


CHARGING
Montura magnética

Before 1st use, plug in USB wall charger (not included) & micro USB cord (included) to charge product until indicator light turns green.
Antes del primer uso, conecte el producto a un cargador USB de pared (no se incluye) y un cable micro USB (incluido) para cargar el producto hasta que la luz indicadora se vuelva verde.

BATTERY DURATION* Duración de la batería*	CONTINUOUS ON Encendido continuo ~3 Hours/Horas	RECHARGE TIME Tiempo de recarga ~4.5 Hours/Horas
---	--	---

Light can be plugged in for continuous use. / La lámpara se puede enchufar para su uso continuo.

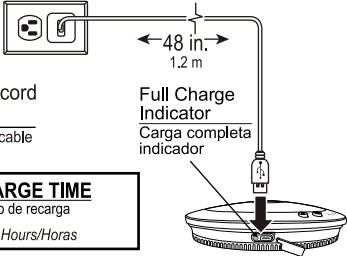


Full Charge Indicator
Carga completa indicador

2 WAYS TO MOUNT / LAS LUCES SE PUEDEN MONTAR DE 1 DE 2 MANERAS


Easy Installation Command® Outdoor Strips by 3M
Tiras para exteriores Command® de instalación fácil de 3M

1

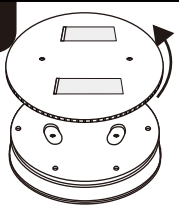


Clean surface with rubbing alcohol. Rotate cover counter-clockwise and remove.
Limpie la superficie con alcohol de frotar. Gire la cubierta en dirección contraria a las manecillas del reloj y retirela.

2

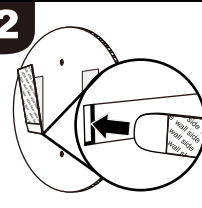


Remove blue liners. Insert tabs into the slots. Press strips to the back of cover. Wall side facing out.
Retire los forros azules. Inserte las lengüetas en las ranuras. Presione las tiras contra la parte posterior de la cubierta. El lado de la pared debe apuntar hacia afuera.

3



Remove black liners. Press cover to surface with tab towards you. Press firmly for 30 sec.
Retire los forros negros. Presione la cubierta contra la superficie con las lengüetas hacia usted. Presione firmemente durante 30 segundos.


4

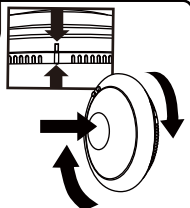

To reattach light, align notches and turn clockwise.
Para volver a fijar la lámpara, alinee las muescas y gire en dirección de las manecillas del reloj.


STRIP REMOVAL
Eliminación de la tira

1

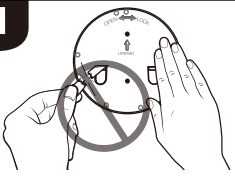

Never pull the strip away from the surface! Always pull along the surface.
Nunca retire las tiras jalándolas de golpe en la superficie. Siempre jale a lo largo de la superficie


2

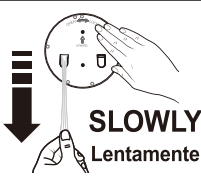

SLOWLY
Lentamente

Stretch each strip slowly against the surface at least 12" to release.
Estire cada tira lentamente contra la superficie al menos 30,48 cm para retirarla.

RECHARGE PRODUCT
Recarga del producto

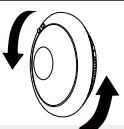

Rotate counter-clockwise to release light from cover.
Gire en dirección contraria a las manecillas del reloj para liberar la lámpara de la cubierta.

Remove Product to:
1. Charge Battery.
2. Use as a portable light.

Retire el producto para:
1. Cargar la batería.
2. Utilizarlo como luz portátil.

Remount by realigning notches and turn clockwise.
Monte nuevamente el producto volviendo a alinear las ranuras y girando en dirección de las manecillas del reloj.

IMPORTANT: Failure to follow instructions carefully may cause damage.
CAUTION: Do not hang over beds or on wall paper. Mount again with Command® Outdoor Medium Refill Strips. Not recommended on rough surfaces, such as cement board, brick or rough-sawn wood.
If plan to dispose after use please locate local recycling center @ call2recycle.org Command is trademark of 3M
FOR INDOOR/OUTDOOR USE
For more product and warranty information, go to: www.goodearthlighting.com


IMPORTANT: Si no sigue las instrucciones pueden producirse daños.
PRECAUCION: No cuelgue sobre camas o utilice en papel tapiz. Monte de nuevo el producto con tiras de repuesto medianas para exteriores Command®. No se recomienda sobre superficies rugosas, tales como fibrocemento, ladrillo o madera aserrada bastamente. Si planea desechar el producto después del uso, comuníquese con el centro de reciclaje local mediante call2recycle.org. Command es una marca registrada de 3M
PARA USO EN INTERIORES/EXTERIORES
Para obtener mayor información sobre el producto y la garantía, visite: www.goodearthlighting.com



SCREW MOUNT INSTALLATION

Instalación de montaje con tornillos


1

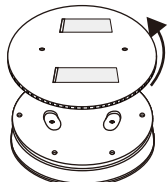

Remove cover by rotating counter-clockwise.

Retire la cubierta girando en dirección contraria a las manecillas del reloj.


2

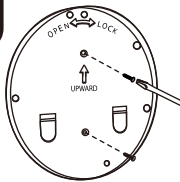

Mark the mounting holes in the cover, drive both screws into the mounting surface.

Marque los oricios de montaje en la cubierta, inserte ambos tornillos en la superficie de montaje.

3

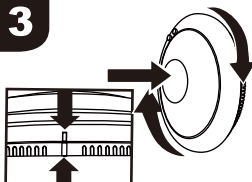

To reattach light, align notches and turn clockwise.

Para volver a fijar la lámpara, alinee las muescas y gire en dirección de las manecillas del reloj.




ON OFF Funcionamiento

PRESS THE ON/OFF BUTTON TO SELECT AUTO TIMER
PRESIONE EL BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO PARA SELECCIONAR EL TEMPORIZADOR AUTOMÁTICO



FIRST PRESS PRIMERA PULSACIÓN


Light / La luz / La lumière



ON/OFF BUTTON
BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO

SECOND PRESS SEGUNDA PULSACIÓN

Light / La luz / La lumière



1 Min. AUTO SHUT-OFF
Apagado automático en 1 minuto

THIRD PRESS TERCERA PULSACIÓN


Light / La luz / La lumière



5 Min. AUTO SHUT-OFF
Apagado automático en 5 minutos

FOURTH PRESS CUARTA PULSACIÓN

Light / La luz / La lumière



15 Min. AUTO SHUT-OFF
Apagado automático en 15 minutos



BLUETOOTH PAIRING Emparejamiento Bluetooth



1. Set to discovery mode by holding down Bluetooth pairing button for 3 seconds, audio will note "The Bluetooth device is ready to pair". A rapidly flashing blue light will confirm device is in discovery mode.
2. Select "GEL RE1203 Speaker" on smart device and pair. When successfully paired, the audio will note "The Bluetooth device is connected successfully".
3. Play music and adjust volume control from smart device while paired.
4. To disconnect from the smart device and temporarily disable Bluetooth discovery mode, hold down the Bluetooth pairing button.

1. Ajuste el producto al modo de descubrimiento manteniendo presionado el botón de emparejamiento Bluetooth durante 3 segundos; el audio indicará "El dispositivo Bluetooth está listo para emparejarse". Una luz azul que parpadea rápidamente confirmará que el dispositivo está en el modo de descubrimiento.
2. Seleccione "GEL RE1203 Speaker" en el dispositivo inteligente y emparejelo. Cuando se haya emparejado exitosamente, el audio indicará "El dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente".
3. Reproduzca música y ajuste el control del volumen desde el dispositivo inteligente mientras está emparejado.
4. Para desconectarse del dispositivo inteligente y deshabilitar temporalmente el modo de descubrimiento Bluetooth, mantenga presionado el botón de emparejamiento Bluetooth.

NOTE: Only one device can be connected to the Bluetooth speakers at a time.

NOTE: Solo se puede conectar un dispositivo a los altavoces Bluetooth a la vez.

NOTE: Make sure the Bluetooth-enabled smart device (e.g. mobile phone, music player or pc/laptop) and Bluetooth speakers are within syncing range (33 ft) and that the device's Bluetooth settings are set to discovery mode, enabling devices to search and connect.

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo habilitado para Bluetooth (p. ej. teléfono móvil, reproductor de música o pc/laptop) y los parlantes Bluetooth estén dentro del alcance de sincronización (33 pies) y que la configuración Bluetooth del dispositivo esté ajustada al modo de descubrimiento, habilitando a los dispositivos para buscar y conectar.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Good Earth Lighting, Inc.® is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

La marca y los logotipos con la palabra Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Good Earth Lighting, Inc.® es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.