

PRECAUCIONES PARA EVITAR EXPOSICIÓN EXCESIVA A ENERGÍA DE MICROONDAS



1. No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta, ya que podría exponerse a energía de microondas dañina. Es importante no interferir con los seguros del dispositivo.
2. No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta, de lo contrario permitirá que el polvo o restos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellados.
3. No haga funcionar el horno microondas si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre adecuadamente y que no existan daños en:
 - a. PUERTA (doblada)
 - b. BISAGRAS Y SEGUROS (quebrados o sueltos)
 - c. JUNTAS DE LAS PUERTAS Y SUPERFICIES DE SELLADO
4. El horno debe ser ajustado o reparado por exclusivamente por personal de servicio calificado.

Especificaciones

Modelo:	EM720CPL-PM/ EM720CPL-PMB
Voltaje nominal:	120V~ 60Hz
Potencia no minal de entrada (Microondas):	1050W
Potencia nominal de salida (Microondas):	700W
Capacidad del horno:	0,7 cu.ft.
Diámetro del disco giratorio:	Ø10 inch
Dimensiones exteriores:	17.3X13.0X10.2 pulg.
Peso Neto:	Aprox. 20,2 lbs

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADVERTENCIA



Para reducir los riesgos de quemaduras, choques eléctricos, incendio, lesiones a personas o exposición excesiva a energía de microondas, cuando utilice aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.
2. Lea y siga las "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA" en la página 2.
3. Al igual que ocurre con la mayoría de los aparatos de cocina, se requiere una estrecha supervisión para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno.
4. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno microondas:
 - a. No cocine en exceso los alimentos. Supervise cuidadosamente el electrodoméstico al colocar papel, plástico u otros materiales combustibles en el interior del horno microondas para facilitar la cocción.
 - b. Retire los alambres de amarre de las bolsas plásticas o papel antes de colocar la bolsa en el horno microondas.
 - c. Si los materiales en el interior del horno microondas se encienden, mantenga cerrada la puerta del horno microondas, apague el horno microondas y desconecte el cable de suministro de energía o corte la energía desde el panel de fusibles o disyuntor.
 - d. No utilice la cavidad para almacenar. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en la cavidad del horno microondas cuando no está en uso.
5. Este aparato debe estar conectado a tierra. Conectar únicamente a un tomacorriente conectado a tierra apropiadamente. Ver "Instrucciones de conexión a tierra" en la página 6.
6. Instale o coloque este electrodoméstico sólo de acuerdo con las instrucciones de instalación provistas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADVERTENCIA



7. Algunos productos tales como huevos con cáscara y recipientes sellados — por ejemplo, recipientes de vidrio cerrados - pueden explotar y no deben calentarse en este horno microondas.
8. Utilice este electrodoméstico sólo para el uso previsto que se describe en este manual. No use vapores o químicos corrosivos en este electrodoméstico. Este tipo de horno microondas está diseñado específicamente para calentar, cocinar o descongelar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorios.
9. Como con cualquier electrodoméstico, es necesaria una estricta supervisión al momento de ser operado por menores de edad.
10. No opere este electrodoméstico si tiene un cordón, cable o enchufe dañado, si el electrodoméstico no está funcionando adecuadamente; o si ha sido dañado o dejado caer.
11. Este electrodoméstico únicamente debe ser provisto de servicio de mantenimiento por personal de servicio calificado.
Contacte con el centro de servicio autorizado más cercano para examinar, reparar o ajusta.
12. No cubra ni bloquee ningún orificio del electrodoméstico.
13. No almacene ni utilice este electrodoméstico al aire libre.
14. No utilice este producto cerca del agua - por ejemplo, cerca del fregadero de la cocina, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o lugares similares.
15. No almacene ni utilice este electrodoméstico al aire libre.
16. No almacene ni utilice este electrodoméstico al aire libre.
17. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador..
18. Cuando limpie las superficies de la puerta y el horno que se juntan al cerrar la puerta, use solamente jabones suaves y no abrasivos o detergentes aplicados con una esponja de paño suave.
19. Este aparato es para el uso privado del hogar solamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADVERTENCIA



20. Líquidos, tales como agua, café o té, son propensos a sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin aparentar que lo están. No siempre será visible un burbujeo o ebullición al retirar el recipiente del horno microondas.

ESTO PUEDE DAR COMO RESULTADO QUE LÍQUIDOS MUY CALIENTES EBULLAN REPENTINAMENTE AL INSERTAR UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO DENTRO DEL LÍQUIDO.

- a. No sobrecalentar el líquido.
- b. Revolver el líquido antes y durante el proceso de calentamiento.
- c. No utilizar recipientes de lados rectos con cuellos angostos.
- d. Después de calentar, deje reposar el recipiente dentro del horno microondas por un corto tiempo antes de removerlo.
- e. Tener cuidado extremo al momento de introducir una cuchara u otro utensilio dentro del recipiente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA



PELIGRO

Riesgo de choque eléctrico

Tocar alguno de los componentes internos puede provocar graves lesiones personales o incluso la muerte. No desarme este aparato.

Este horno debe tener una conexión a tierra. En caso de corto circuito, este tipo de conexión reduce el riesgo de descargas eléctricas al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. Para protegerse contra descargas eléctricas, este electrodoméstico está equipado con un cable con un enchufe de 3 clavijas para conexión a tierra que se inserta en una toma de corriente apropiada. NO altere el enchufe para su uso en un receptáculo de 2 clavijas. Si el enchufe no encaja en un receptáculo, tenga un receptáculo apropiado instalado por un electricista cualificado.

PRECAUCIÓN:

No introduzca el dedo en los huecos o agujeros ya que podría causar lesiones.

ADVERTENCIA

El uso inadecuado de la toma de tierra puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA



Consulte con un eléctrico o con personal de servicio técnico calificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el microondas está conectado a tierra de forma adecuada. Si es necesario utilizar una extensión, sólo utilice una que cuente con 3 cables o que tenga un enchufe de 3 clavijas y un receptáculo de 3 ranuras que sea compatible con el enchufe del microondas. La clasificación eléctrica que aparece en la extensión debe ser igual o superior a la de este dispositivo

1. Este dispositivo cuenta con un cable de alimentación corto para evitar riesgos relacionados con personas que se puedan enredar o tropezar con un cable largo.
2. Puede utilizar cables más largos o extensiones si tiene cuidado a la hora de manejarlos.
3. Si utiliza cables o extensiones más largos:
 - a. La clasificación eléctrica marcada del cable o extensión debe ser tan alta como la del propio dispositivo.
 - b. La extensión debe tener un cable de conexión a tierra tipo 3.
 - c. El cable más largo debe ser ordenado de tal manera que no represente un peligro para los niños y para evitar que estos últimos lo tiren o se tropiecen de forma involuntaria.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA



INTERFERENCIA DE RADIO

El uso del horno microondas puede provocar interferencias en su radio, televisión o equipos similares.

Cuando exista interferencia, puede ser reducida o eliminada si toma las siguientes medidas:

- a. Clean door and sealing surface of the oven.
- b. Reorient the receiving antenna of radio or television.
- c. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
- d. Move the microwave oven away from the receiver.
- e. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA



UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de choque eléctrico

Los utensilios herméticamente cerrados podrían estallar. Los contenedores cerrados deben ser abiertos y las bolsas de plástico deben ser agujereadas antes de cocinar.

Consulte las instrucciones en "Materiales que puede utilizar en el horno microondas o para evitar en el horno de microondas". Podrían existir ciertos utensilios no metálicos que podrían no ser seguros de usar en

un horno de microondas. Si tiene dudas, puede revisar los utensilios en cuestión siguiendo el procedimiento que le presentamos a continuación:

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

REVISIÓN DE UTENSILIOS:

1. Llene un contenedor microondeable con una taza de agua fría junto con el utensilio que desee probar.
2. Cocine a máxima potencia durante un minuto.
3. Con cuidado toque el utensilio. Si el utensilio está caliente, entonces no lo utilice en el microondas.
4. No exceda el tiempo de 1 minuto.

MATERIALES QUE SE PUEDEN UTILIZAR EN EL HORNO DE MICROONDAS

UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Plato para dorar	Siga las recomendaciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe estar al menos 3/16 pulgadas (5mm) por sobre del plato giratorio. Su uso incorrecto podría provocar que el plato se quiebre.
Vajilla	Utilice sólo vajilla microondeable. Siga las recomendaciones del fabricante. No use platos agrietados o astillados.
Recipiente de vidrio	Siempre retire la tapa. Sólo utilícelos para calentar comida. La mayoría de los recipientes de vidrio no son resistentes al calor y podrían quebrarse.
Cristalería	Utilice sólo cristalería resistente al calor. Asegúrese de que no tengan bordes metálicos. No use platos agrietados o astillados.
Bolsas para hornear	Siga las recomendaciones del fabricante. No cierre las bolsas usando ataduras de metal. Realice agujeros para permitir que escape el vapor.
Platos y vasos de papel	Sólo utilícelos para periodos de cocción cortos. No deje el horno sin vigilancia cuando cocine con estos utensilios.
Toallas de papel	Utilícelas para cubrir la comida cuando la recaliente y para absorber la grasa. Utilícelas bajo supervisión y durante periodos de cocción breves.
Papel manteca	Utilícelo como cubierta para evitar salpicones o como envoltura para el vapor.
Plástico	Utilice sólo productos microondeables. Siga las recomendaciones del fabricante. Debe tener una marca que señale que el producto es "Microondeable". Algunos contenedores de plástico se ablandan, pues la comida en su interior se calienta. Las "bolsas de cocción" y las bolsas de plásticos selladas deben ser agujereadas tal y como señalan sus instrucciones.
Envoltura plástica	Utilice sólo productos microondeables. Utilícelo para cubrir la comida y retener la humedad. No permita que las envolturas de plástico toquen la comida.
Termómetros	Utilice sólo utensilios microondeables (termómetros de carne y dulce).
Papel encerado	Utilícelo como cubierta para evitar salpicaduras y retener humedad.

MATERIALES QUE DEBEN EVITARSE EN EL HORNO DE MICROONDAS


UTENSILIOS	OBSERVACIONES
Bandeja de aluminio	Podría provocar un arco eléctrico. Transfiera la comida a un plato microondeable.
Comida envuelta con manijas de metal	Podría provocar un arco eléctrico. Transfiera la comida a un plato microondeable.
Ataduras de metal	Podrían causar arcos eléctricos y provocar incendios en el horno.
Bolsas de papel	Podrían provocar incendio en el horno.
Porexpán	El porexpán podría derretirse y contaminar la comida cuando se expone altas temperaturas.
Madera	La madera podría secarse cuando la utilice en el horno de microondas y podría partirse o agrietarse.

AJUSTANDO SU HORNO DE MICROONDAS

NOMBRES DE LAS PARTES DEL HORNO Y ACC ESORIOS

Retire el horno y todos los materiales de la caja de cartón y de la cavidad del horno. Su horno posee los siguientes accesorios:


Bandeja de vidrio	1
Aanillo de bandeja giratoria	1
Manual de instrucciones	1

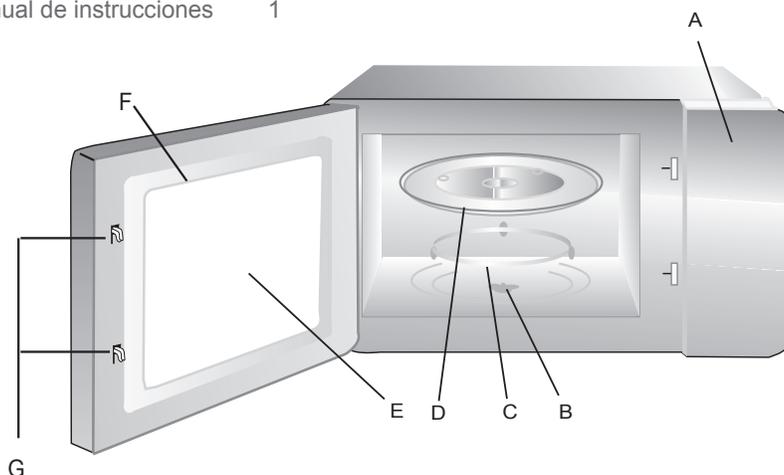

- A) Panel de control
- B) Eje de la bandeja giratoria
- C) Anillo de bandeja giratoria
- D) Bandeja de vidrio
- E) Ventana de observación
- F) Puerta
- G) Seguros de la puerta

AJUSTANDO SU HORNO DE MICROONDAS

INSTALACIÓN DE LA BANDEJA GIRATORIA

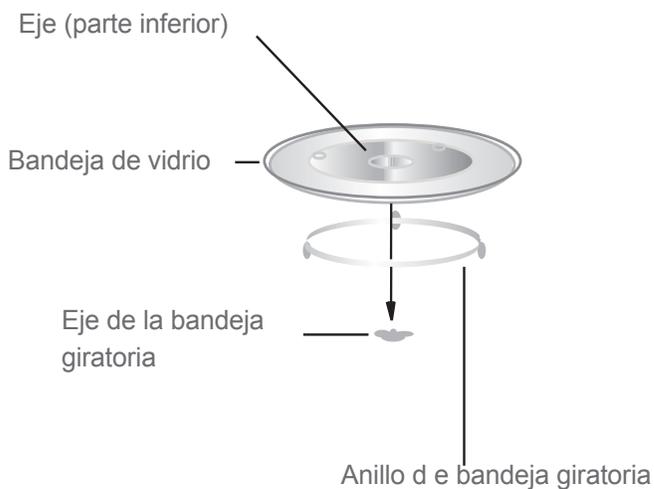

- Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio nunca debe tener restricciones que la imposibiliten de girar.
- Tanto la bandeja de vidrio como el ensamblaje del anillo de la misma deben usarse a la hora de cocinar.
- Toda la comida y los contenedores de comida deben colocarse sobre la bandeja de vidrio para cocinar o calentar.

AJUSTANDO SU HORNO DE MICROONDAS


INSTALACIÓN EN UNA ENCIMERA

Retire todos los materiales de empaque y los accesorios. Examine el horno en busca de daños como abolladuras o puerta rota. No instale si el horno se encuentra dañado.

Carcasa: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie de la carcasa del microondas. No retire la cubierta marrón claro Mica que está adherida a la cavidad del horno para proteger el magnetrón.

INSTALACIÓN

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione espacio suficiente para las ranuras de ventilación de entrada y salida del aparato.

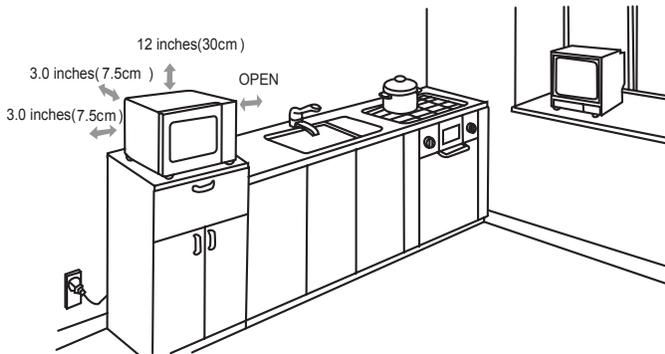

Se requiere de un claro mínimo de 3,0 pulgadas (7,5cm) entre el horno y cualquier pared adyacente. Un lado debe estar despejado.

- (1) Deje un claro mínimo de 12 pulgadas (30cm) sobre el horno..
- (2) No retire las patas de la parte de abajo del horno.
- (3) Si bloquea las aberturas de ventilación del aparato podría dañarlo.
- (4) Coloque el horno lo más lejos que pueda de radios y televisores. El uso del horno microondas puede provocar interferencias en su radio, televisión o equipos similares.

AJUSTANDO SU HORNO DE MICROONDAS

INSTALACIÓN

2. Conecte su horno en un tomacorriente casero estándar. Asegúrese de que el voltaje.

ADVERTENCIA


No coloque el horno sobre una estufa o parrillas u otros aparatos productores de calor. Si instala el horno cerca o sobre una fuente de calor, podría dañarlo y la garantía quedaría inválida.



La superficie accesible podría calentarse cuando utilice el horno.

FUNCIONAMIENTO

PANEL DE CONTROL Y CARACTERÍSTICAS

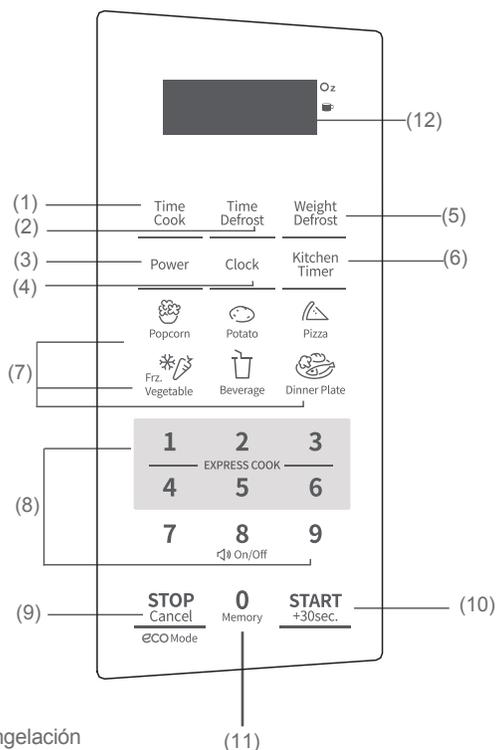

- (1) Hora de cocción
- (2) Tiempo de descongelación
- (3) Nivel de potencia
- (4) Reloj y ajustes
- (5) Descongelación por peso
- (6) Temporizador de cocina
- (7) Menú de Automático (palomitas de maíz, patatas, pizza, verduras congeladas, bebidas y platos)
- (8) Teclado numérico
- (9) Detener/Cancelar
- (10) START/+ 30 SEC
- (11) Favorito
- (12) Pantalla

FUNCIONAMIENTO

1. NIVELES DE POTENCIA

Hay disponibles 11 niveles de potencia

Presione Time Cook, se mostrará "00:00", luego presione los botones numéricos. Presione Power Level y se mostrará "PL10". Luego presione los botones numéricos para seleccionar niveles diferentes de potencia.

En el estado de cocción del microondas, presione "Power", la potencia actual se mostrará por 3 segundos. Luego presione los botones numéricos para cambiar niveles diferentes de potencia.

Ejemplo: Cocinar los alimentos con un 50% de potencia de microondas durante 15 min.

- Presione Time Cook, "00:00" se mostrará.
- Presione "1, 5, 0, 0" para que aparezcan 15:00 en la pantalla.
- Presione Power Level, luego presione "5" para seleccionar 50% de potencia de microondas.
- Presione "START/+30SEC." para iniciar la cocción. El timbre suena una vez. Se mostrará el tiempo de cocción restante.

Nivel	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Monitor	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. AJUSTE DEL RELOJ

Cuando el horno de microondas esté conectado a una toma de corriente, se mostrará "0:00".

- Presione Clock Settings una vez, "00:00" aparecerá en la pantalla.
- Pulse las teclas numéricas para introducir la hora actual. Por ejemplo, si el tiempo es ahora 10:12, presione "1, 0, 1, 2" en orden.
- Pulse Clock Settings para finalizar la configuración del reloj, ":" parpadeará y los números aparecerán como una hora en la pantalla.

NOTA:

- Si los números introducidos no están dentro del rango entre 1:00 a 12:59, el ajuste no se aceptará hasta que se ingresen números válidos.
- En el proceso de ajuste del reloj, si se pulsa el botón "STOP/Cancel" o si no hay ninguna operación en 1 minuto, la pantalla volverá automáticamente al ajuste del reloj anterior.

FUNCIONAMIENTO

3. TEMPORIZADOR DE COCINA

- (1) Pulse "Kitchen Timer" una vez, "00:00" aparecerán en la pantalla.
- (2) Pulse las teclas numéricas para introducir la cantidad de tiempo. La cantidad máxima de tiempo que se puede introducir es 99 minutos, 99 segundos.
- (3) Pulse "START/+30SEC." para confirmar el ajuste, y el temporizador comenzará a contar hacia abajo.
- (4) Cuando haya transcurrido el tiempo, el horno sonará 5 veces.

NOTA:

- El ajuste del temporizador de cocina es diferente del ajuste del reloj; Es simplemente un temporizador.
- Durante la función de temporizador de cocina, no se puede poner en funcionamiento ninguna función de cocción.
- La cantidad del temporizador de cocina no se puede aumentar presionando "START/+30SEC."
- Al pulsar "STOP/Cancel" se cancelará la cuenta atrás del temporizador.

4. COCINA DE MICROONDAS

- (1) Presione "Time Cook", "00:00" aparecerán en la pantalla.
- (2) Pulse las teclas numéricas para introducir el tiempo de cocción. El tiempo de cocción máximo es de 99 minutos, 99 segundos.
- (3) Pulse "Power" Level, PL10 parpadeará. Pulse Power Level varias veces o las teclas 0 a 9 para seleccionar un nivel de potencia diferente si lo desea. Vea la tabla POWER LEVEL de arriba.
- (4) Pulse "START/+30SEC." para iniciar la cocción. Se mostrará el tiempo de cocción restante.

Ejemplo: Cocinar los alimentos con un 50% de potencia de microondas durante 15 min.

- a. Presione Time Cook, "00:00" se mostrará.
- b. Presione "1, 5, 0, 0" para que aparezcan 15:00 en la pantalla.
- c. Presione Power Level, luego presione "5" para seleccionar 50% de potencia de microondas.
- d. Presione "START/+30SEC." para iniciar la cocción. El timbre suena una vez. Se mostrará el tiempo de cocción restante.

FUNCIONAMIENTO

NOTA:

En el proceso de ajuste, si se presiona la tecla "STOP/Cancel" o si no hay operación en 1 minuto, el horno regresará automáticamente para mostrar el reloj.

5. INICIO DE UN TOQUE

- (1) La cocción instantánea al 100% del nivel de potencia y de 1 a 6 minutos de tiempo de cocción se puede iniciar pulsando las teclas numéricas 1 a 6. Pulse "START/+30SEC." para aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos con cada presión. El tiempo de cocción máximo es de 99 minutos 99 segundos.
- (2) La cocción instantánea al 100% del nivel de potencia y el tiempo de cocción de 30 segundos se pueden iniciar pulsando "START/+30SEC.". Cada repetición de pulsación aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos, 99 segundos.

NOTA:

- El tiempo también se puede añadir en incrementos de 30 segundos presionando "START/+30SEC." durante la Cocción por Microondas, Descongelación por tiempo y Cocción en múltiples etapas.
- El tiempo no se puede agregar presionando "START/+30SEC." durante las funciones de descongelación de peso y temporizador de cocina.

6. DESCONGELACIÓN POR TIEMPO

- (1) Pulse "Time Defrost" una vez, "dEF2" aparecerá en la pantalla.
- (2) Pulse los botones numéricos para introducir el tiempo de descongelación. La disposición de la imagen es 00: 01-99: 99.
- (3) La potencia de microondas predeterminada es el nivel de potencia 3. Si desea cambiar el nivel de potencia, pulse "Power" Level una vez, y PL3 aparecerá; luego presione el teclado numérico para el nivel de potencia deseado.
- (4) Pulse "START/+30SEC." para iniciar la cocción de descongelación.
Y se mostrará el tiempo de descongelación restante.

FUNCIONAMIENTO

7. FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN DE PESO

- (1) Pulse "Weight Defrost" una vez, se mostrará "dEF1".
- (2) Presione los botones numéricos para introducir el peso que desee descongelar. Introduzca el rango de peso entre 4 y 100 oz.
- (3) Si el rango de peso está entre 4 y 100 oz, la entrada será inválida. Se escuchará un pitido y la unidad no funcionará hasta que se introduzcan números válidos.
- (4) Pulse "START/+30SEC." para iniciar la descongelación y se mostrará el tiempo de cocción restante.

8. PALOMITAS DE MAÍZ

- (1) Presione "Popcorn", "1.75" aparecerá en la pantalla.
- (2) Presione "Popcorn" dos veces más para elegir el peso, "3.0" y "3.5" se mostrará en orden.
- (3) Presione "START/+30SEC." para cocinar. Se mostrará el tiempo restante.
El horno emite cinco pitidos al finalizar la cocción.

9. PATATA

- 1) Presione "Potato" varias veces hasta que aparezca el número deseado en la pantalla
"1", "2", "3" se mostrará en orden.
Presione una vez: 1 patata (aprox. 8,0 oz)
Presione dos veces: 2 patatas (aproximadamente 16,0 oz)
Pulse 3 veces: 3 patatas (aprox. 24,0 oz)
- 2) Presione "START/+30SEC." para cocinar. Se mostrará el tiempo restante.
El horno emite cinco pitidos al finalizar la cocción.

10. VERDURAS CONGELADAS

- 1) Presione "Frozen Vegetable", "4.0" aparecerá en la pantalla.
- 2) Presione "Frozen Vegetable" dos veces más para elegir el peso, "8.0" y "16.0" se mostrarán en orden.
- 3) Presione "START/+30SEC." para cocinar. Se mostrará el tiempo restante.
El horno emite cinco pitidos al finalizar la cocción.

FUNCIONAMIENTO

11. BEBIDA

- 1) Pulse "Beverage", "1" aparecerá en la pantalla.
- 2) Presione "Beverage" dos veces más para elegir el peso, "2" y "3" se mostrarán en orden. Una taza es de aproximadamente 4,0 onzas.
- 3) Presione "START/+30SEC." para cocinar. Se mostrará el tiempo restante.
El horno emite cinco pitidos al finalizar la cocción.

12. PLATO DE CENA

- 1) Presione "Dinner Plate", "9.0" aparecerá en la pantalla.
- 2) Presione "Dinner Plate" dos veces más para elegir el peso, "12.0" y "18.0" se mostrarán en orden.
- 3) Presione "START/+30SEC." para cocinar. Se mostrará el tiempo restante.
El horno emite cinco pitidos al finalizar la cocción.

13. PIZZA

- 1) Presione "Pizza", "4.0" aparecerá en la pantalla.
- 2) Presione "Pizza" dos veces más para elegir el peso, "8.0" y "14.0" se mostrarán en orden.
- 3) Presione "START/+30SEC." para cocinar. Se mostrará el tiempo restante.
El horno emite cinco pitidos al finalizar la cocción.

FUNCIONAMIENTO

14. FUNCIÓN DE MEMORIA

- 1) Pulse "0/Memory" para programar y seleccione hasta tres procedimientos de cocción. Cada procedimiento se indicará con 1, 2 o 3 en la pantalla.
- 2) Presione Memory hasta que aparezca el número de procedimiento deseado en la pantalla.
Presione "START/+30SEC." para comenzar. Se puede ajustar un máximo de dos etapas de cocción para cada procedimiento.
- 3) Para programar un procedimiento, siga los pasos que se indican a continuación.
Ejemplo: cocinar los alimentos a un nivel de potencia del 80% durante 3 minutos y 20 segundos; Guardar como memoria 2.
 - a. Presione Memory dos veces; Pantalla 2.
 - b. Presione Time Cook de cocción, luego presione "3", "2" y "0" en orden.
 - c. Pulse Power Level una vez, luego pulse "8" para que aparezca "PL 8".
 - d. Pulse "START/+30SEC." para guardar el procedimiento. El horno emite un pitido una vez. O presione "START/+30SEC." dos veces directamente para guardar e iniciar la cocción.
 - e. Para elegir el procedimiento de la lista de memoria, presione Memory dos veces. La pantalla mostrará "2". Pulse "START/+30SEC." para ejecutar el procedimiento.

NOTA:

El menú Auto no se puede ajustar en la función de memoria.

15. ENCENDER/APAGAR EL SONIDO DEL TIMBRE

Por defecto, los sonidos del timbre están abiertos. En estado de espera, presionando el número 8 durante 3 segundos, suena un pitido largo.

Apaga el sonido.

Cuando los sonidos se apaguen, un presionado largo en 8 durante 3 segundos, suena un pitido largo y el sonido se apaga. Ningún botón tiene pitido cuando se presiona, incluyendo los sonidos de cocción final se apaga también.

Nota: todos los modelos tienen función de silencio y función de ahorro de energía.

Esta función también puede funcionar bajo la función de bloqueo.

FUNCIONAMIENTO

16. Cocina multi-etapa

Se pueden configurar a lo sumo 2 etapas para cocinar. Si una etapa es Descongelación, automáticamente se establecerá como la primera etapa.

NOTA: Auto Menu no se pueden configurar en la cocción multi-etapa.

EJEMPLO: 80% de nivel de potencia durante 5 minutos, seguido de 60% de nivel de potencia durante 10 minutos; Guardado como memoria 3.

- a. Presione Time Cook una vez, luego presione "5", "0" y "0" para establecer el tiempo de cocción de la primera etapa.
- b. Presione Power Level una vez, luego presione "8" para elegir 80% de potencia de cocción de primera etapa.
- c. Presione Time Cook otra vez, luego presione "1", "0", "0" y "0" para establecer el tiempo de cocción de la segunda etapa.
- d. Presione Power Level nuevamente, luego presione "6" para elegir el 60% de potencia de cocción de la segunda etapa.
- e. Presione "START/+30SEC." para iniciar inmediatamente la cocción en varias etapas.

NOTA:

Pulse "START/+30SEC." después de programar ambas etapas.

17. MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

- 1) En el modo de espera, presione "STOP/Cancel" una vez (menos de 3 segundos para evitar el inicio de la función de bloqueo infantil) para entrar en el modo de ahorro de energía.
- 2) En modo de bloqueo infantil, presione una vez la tecla "STOP/Cancel" (menos de 3 segundos) y suelte para entrar en el modo de ahorro de energía.
- 3) Por encima de la operación es la única manera de iniciar el modo de ahorro de energía.
- 4) El modo de ahorro de energía sólo funciona si la puerta está cerrada.

FUNCIONAMIENTO

18. FUNCION DE BLOQUEO

- (1) Para bloquear el microondas de modo que no pueda ser operado por niños u otros usuarios no deseados, presione "STOP/Cancel" durante 3 segundos. Escuchará un largo pitido. Se visualizará " [- -] ".
- (2) Para desbloquear, pulse "STOP/Cancel" durante 3 segundos, oír un pitido largo y "[- -]" desaparecerá.

19. FUNCION DE CONSULTA

- (1) Cuando el horno esté cocinando, presione Clock Settings para que la hora del día aparezca durante tres segundos en la pantalla.
- (2) Cuando el horno esté cocinando, presione las teclas "Power" para que la energía de cocción aparezca durante tres segundos en la pantalla.

20. Función de recordatorio final de cocción

El horno emitirá un pitido cinco veces para avisar al usuario que el tiempo de cocción ha terminado. Aparecerá "End" (Fin).

21. Otras especificaciones

- (1) "START/+30SEC." se debe presionar para continuar cocinando si se abre la puerta durante el cocinado.
- (2) Un solo pitido suena para indicar que un botón está presionado correctamente; Si el botón no se presiona correctamente, no suena ningún pitido.

MANTENIMIENTO

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Compruebe su problema mediante el uso de la siguiente tabla y pruebe las soluciones para cada problema.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	POSIBLE SOLUCIÓN
El horno no arranca	<ul style="list-style-type: none">a. El cable eléctrico para el horno no está enchufado.b. La puerta está abierta.c. Hay configurado un funcionamiento erróneo.	<ul style="list-style-type: none">a. Conecte en el enchufe.b. Cierre la puerta y vuelva a intentarlo.c. Lea las instrucciones.
Arqueo o chispa	<ul style="list-style-type: none">a. Se utilizaron materiales que hay que evitar introducir en el horno de microondas.b. El horno se opera cuando está vacío.c. Hay comida derramada en la cavidad.	<ul style="list-style-type: none">a. Use solamente utensilios de cocina para microondas.b. No opere con el horno vacío.c. Limpie la cavidad con una toalla húmeda.
Alimentos cocinados desigualmente	<ul style="list-style-type: none">a. Se utilizaron materiales que hay que evitar introducir en el horno de microondas.b. La comida no está descongelada por completo.c. El tiempo de cocinado, nivel de potencia no es adecuado.d. No se ha dado la vuelta o removido el alimento.	<ul style="list-style-type: none">a. Use solamente utensilios de cocina para microondas.b. Descongele los alimentos completamente.c. Use el tiempo correcto de cocinado, nivel de potencia.d. Dé la vuelta o remueva los alimentos.
Alimentos demasiado cocinados	El tiempo de cocinado, nivel de potencia no es adecuado.	Use el tiempo correcto de cocinado, nivel de potencia.
Alimentos poco cocinados	<ul style="list-style-type: none">a. Se utilizaron materiales que hay que evitar introducir en el horno de microondas.b. La comida no se descongela completamente.c. Los puertos de ventilación del horno se encuentran restringidos.d. El tiempo de cocinado, nivel de potencia no es adecuado.	<ul style="list-style-type: none">a. Use solamente utensilios de cocina para microondas.b. Descongele los alimentos completamente.c. Compruebe que los puertos de ventilación del horno no están restringidos.d. Use el tiempo correcto de cocinado, nivel de potencia.
Descongelación incorrecta	<ul style="list-style-type: none">a. Se utilizaron materiales que hay que evitar introducir en el horno de microondas.b. El tiempo de cocinado, nivel de potencia no es adecuado.	<ul style="list-style-type: none">a. Use solamente utensilios de cocina para microondas.b. Use el tiempo correcto de cocinado, nivel de potencia.c. Dé la vuelta o remueva los alimentos.
Los alimentos cocinados por sensor no se cocinan adecuadamente	<ul style="list-style-type: none">a. Cubra o tape los alimentos no ventilados.b. La puerta se abrió antes de que apareciera el tiempo de cocción por sensor detectado en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none">a. La cubierta o la tapa de los alimentos debe contener el orificio de ventilación para el escape de vapor.b. No abra la puerta para remover o revolver los alimentos antes de que el tiempo de cocción por sensor detectado aparezca en la pantalla.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

Este producto cuenta con una garantía por defectos de materiales y fabricación por el período de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida para el comprador minorista original desde la fecha de compra inicial y no es transferible. Guarde su comprobante de venta original.

IMPORTANTE:

1. Esta garantía no cubre daños resultantes de accidentes, mal uso o abuso, falta de cuidado responsable, fijar cualquier accesorio no provisto con el producto, pérdida de partes o someter al aparato a cualquier voltaje diferente al especificado. (Lea las instrucciones con atención).
2. Esta garantía es invalido si este producto se utiliza para con excepción de los propósitos privados de casa.
3. Esta garantía es invalido si este producto se utiliza fuera de Estados Unidos.

Si requiere servicio durante el período de garantía, empaque la unidad apropiadamente. Recomendamos el uso de la caja y los materiales de embalaje originales.

Para asistencia adicional por favor contacte nuestro servicio de asistencia al cliente bajo el número:

866-646-4332
Midea America Corp
5 Sylvan Way,
Parsippany, NJ 07054

Midea America Corp. expresamente rechaza cualquier responsabilidad por daños resultantes o pérdidas accidentales causadas por el aparato. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas resultantes o accidentales, por lo que la limitación de responsabilidad antes mencionada puede no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales, y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado en estado.

El número de serie se encuentra en el fondo del gabinete. Le aconsejamos que recorda ésto en el espacio abajo para la referencia en el futuro.

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

GUARDE ESTO PARA SUS REGISTROS

Hecho en China

comfee'

Customer Assistance: 866-646-4332

Midea America Corp

5 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054

PN:16170000A70818