



www.advancelatinoamerica.com

MANUAL DE USO

ADVANCE
Let's move on

ADVANCE
Let's move on



SMARTPAD SP5705

CARACTERÍSTICAS




Pantalla 10.1" IPS
800x1280px



Incluido



Conectividad

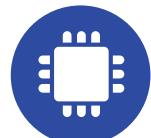

Procesador
T310 Quad-Core



RAM 2GB
ROM 64GB



Android 14
(Go edition)



Frontal 2.0 MP
Posterior 5.0 MP



GPS



Conectividad
WiFi AC



Doble SIM



Cover con
Teclado BT



Batería
6000 mAh

ADVANCE
Let's move on

NOTA:

El manual es solo para guiar al usuario sobre la funcionalidad del equipo. Algunas funciones pueden variar debido a modificaciones y graduaciones de software o errores de impresión.



CONOCE TU TABLET ADVANCE



¿Qué puedes hacer con tu tablet ADVANCE?

El mundo digital al alcance de tu mano, con tu tablet Advance puedes:

- Navegar en internet.
- Recibir y enviar correos electrónicos.
- Agenda electrónica.
- Leer libros electrónicos.
- Jugar, ver tus fotos e imágenes favoritas.
- Ver películas en alta definición.
- Escuchar música.
- Hacer video llamadas.
- Visitar tus redes sociales y mucho más.



Para poder disfrutar de todas las funciones debes descargar las aplicaciones de la tienda Google Play™ media store sincronizando tu tablet Advance con tu cuenta de Google. Si no tienes una, simplemente conecta tu equipo a la red de internet y crea una, no tiene ningún costo adicional.

Millones de personas ya utilizan Android™ porque hace tu dispositivo móvil una herramienta poderosa y útil.

Cámara:

Puedes tomar fotografías, grabar videos y hacer video llamadas* con la doble cámara integrada en tu tablet Advance. Captura los mejores momentos y disfruta de tus fotografías y videos una y otra vez.



Internet:

Navegar por internet es fácil con tu tablet Advance. Con un navegador web puedes acceder a tus sitios web sin limitaciones.


Puedes ver videos en línea, jugar y ver tus redes sociales favoritas.

Juegos y videos:


Puedes disfrutar de tus videos y películas favoritas con tu dispositivo, también disfrutar de los mejores juegos en el mercado, y todo esto gracias al potente procesador gráfico integrado.

**La video llamada requiere una aplicación extra y conexión a internet.*

Si en algún momento la tablet dejara de funcionar y la pantalla muestre una imagen “congelada” o pasmada deberá de reiniciarse de la siguiente manera:

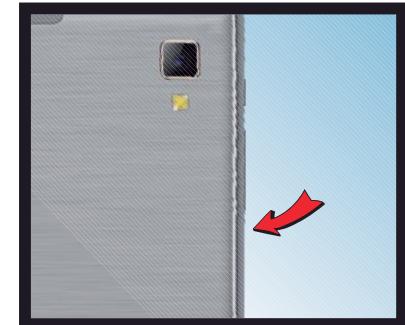

1. Ubicar el botón de reinicio el cual se encuentra en la cerca del botón de volumen (-).

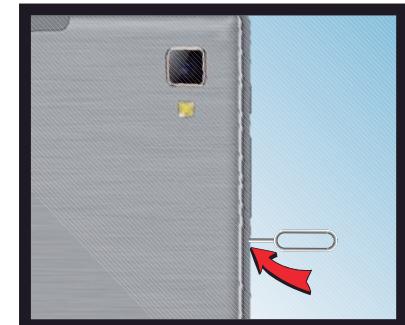


2. Se deberá de presionar este botón con un objeto como un clip o similar (no filoso) durante unos breves segundos.

3. De manera automática la tablet se reiniciará de manera regular.

IMPORTANTE: ES POSIBLE QUE DURANTE ESTE PROCESO SE PIERDA LA INFORMACIÓN DE LAS APLICACIONES ABIERTAS O EN PROCESO.

7. Despues, regresa al menú principal, sitúate en la opción REBOOT SYSTEM NOW y presiona el botón power.

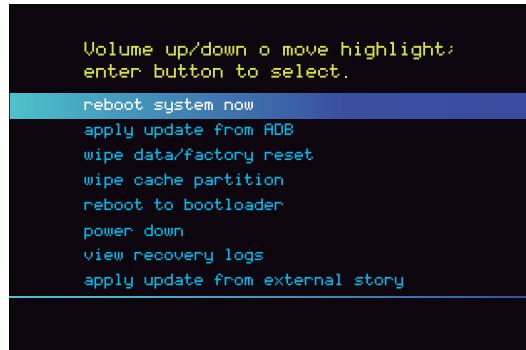

8. Una vez que se ha encendido nuevamente al 100% la tablet se encontrará con las configuraciones iniciales de fábrica.



La búsqueda mejorada por voz es una poderosa herramienta que te permite hablar para hacer una búsqueda o consulta, llamar a un contacto, dictar un mensaje de texto y muchas otras cosas más, de manera sencilla y rápida.

Aplicaciones


Las aplicaciones te ayudarán a hacer tu vida más fácil. Desde herramientas para el trabajo como aplicaciones para entretenimiento, juegos o redes sociales.

Obtén todas tus aplicaciones y entretenimiento en un solo lugar. Google Play te brinda la colección mundial más grande de libros electrónicos, millones de canciones, películas, series y shows de televisión, además de miles de aplicaciones y juegos.

Puedes personalizar tu pantalla de inicio cambiando el orden de los íconos o creando carpetas, simplemente mantén presionado el ícono que deseas mover y arrástralos a donde quieras.

También puedes personalizar tu pantalla de inicio con Widgets.

Multitareas

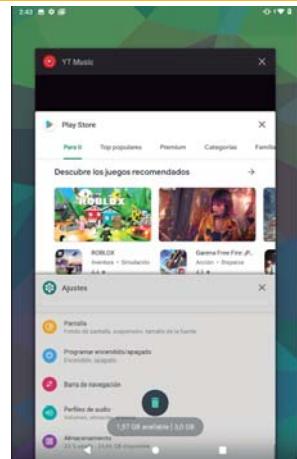

Puedes abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo con tu tablet Advance. Accede a la lista de tareas ejecutándose presionando el botón de tareas.

Luego simplemente selecciona la aplicación o cierra las aplicaciones abiertas deslizándolas hacia la derecha o izquierda.


Notificaciones

Una forma rápida de leer mensajes, alertas, correos e información importante de tus aplicaciones sin necesidad de entrar a ellas. Las notificaciones aparecerán en la barra de estado de tu Tablet y puedes acceder a los mensajes y alertas de otras aplicaciones sin cerrar o salir de la aplicación en la que te encuentres.




Hard Reset


- Después, ingresa a un sub-menú donde deberás confirmar el Hard Reset. Con el botón volumen (-), sitúate en la opción YES y luego presiona el botón power.

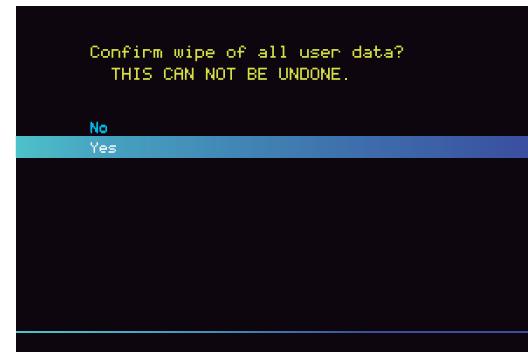



- Después de unos segundos en la pantalla en la parte inferior saldrán letras blancas lo cual indicará que se realizó, emitiendo el mensaje "DATA WIPE COMPLETE".

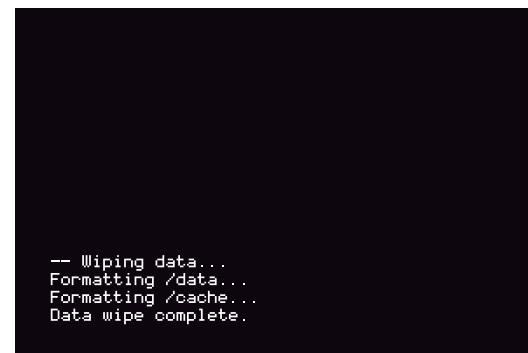

3. La tablet entrará en modo “Recovery” donde se mostrará una pantalla con letras amarillas y azules.

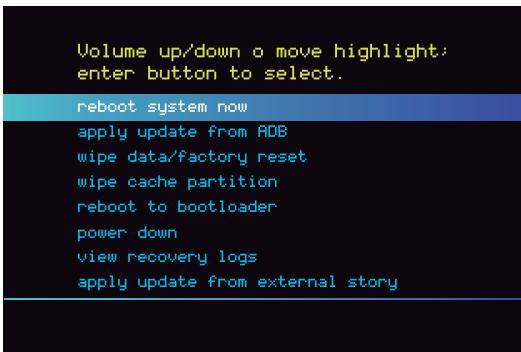

4. Podrás elegir opciones en el menú con la tecla volumen (-) volumen (+) y seleccionar con la tecla power. Deberás escoger la opción “wipe data/factory reset”.

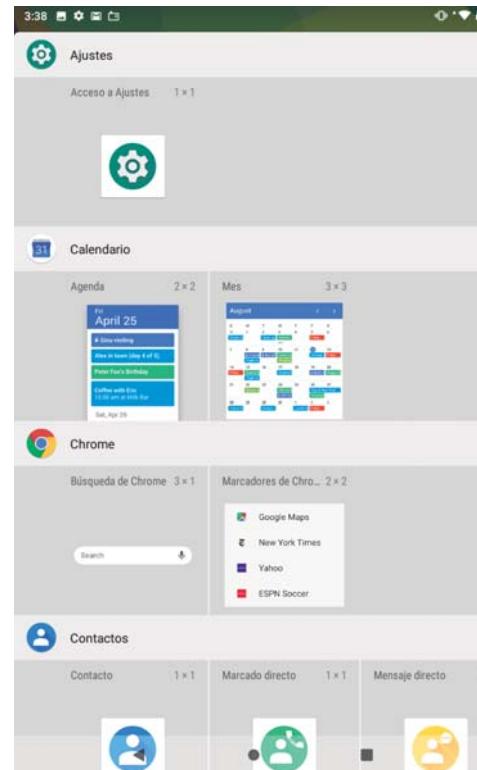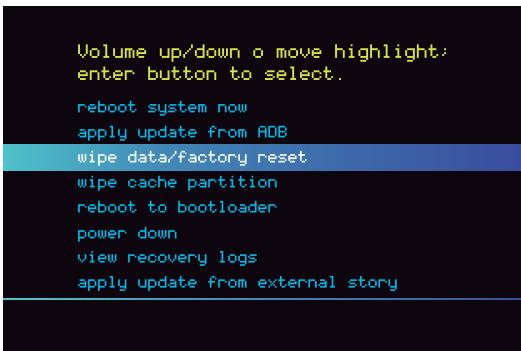

Pon todo lo importante en tu escritorio e interactúa con tus aplicaciones directamente desde tu pantalla de inicio con los Widgets.

Con los Widgets puedes ver el estado del clima, los resultados de los últimos partidos, las noticias de último minuto, tus fotos favoritas o ver tu correo electrónico desde tu pantalla de inicio.


Simplemente ve a la pantalla de Widgets y selecciona el que quieras utilizar en tu escritorio.



Con tu Tablet Advance puedes estar conectado siempre. Tu equipo puede conectarse a internet utilizando la red WiFi o también utilizando un SIM Card 4G.

Para obtener mayor información, contáctate con nuestro servicio técnico a través de **service21contacto@siglo21.net**

Batería

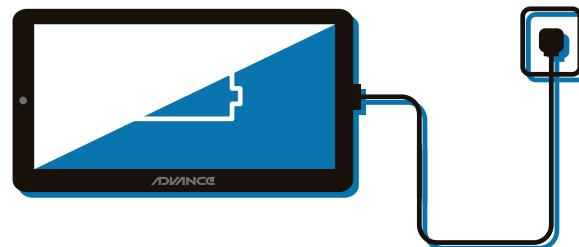


Para obtener el mejor rendimiento de tu batería, te recomendamos que la primera carga sea de 8 horas, luego realiza ciclos de carga de aproximadamente 5 horas, hasta completar el 100%.

Esta opción permite regresar la tablet a la configuración inicial de fábrica mediante un reinicio general.

IMPORTANTE: CON ESTA OPCIÓN TODA LA INFORMACIÓN (FOTOS, APLICACIONES, JUEGOS, ETC.) Y CONFIGURACIÓN REALIZADA POR EL USUARIO SE BORRARÁ DE FORMA DEFINITIVA.

Para realizar el Hard Reset se deberán de seguir los pasos descritos a continuación.

1. Apagar la tablet presionando (botón power) durante unos segundos.
2. Una vez apagada la tablet deberá presionar primero el botón de power y luego el botón de volumen (-) durante unos segundos, aparecerá el logo y luego la tablet entrará en modo “recovery”.

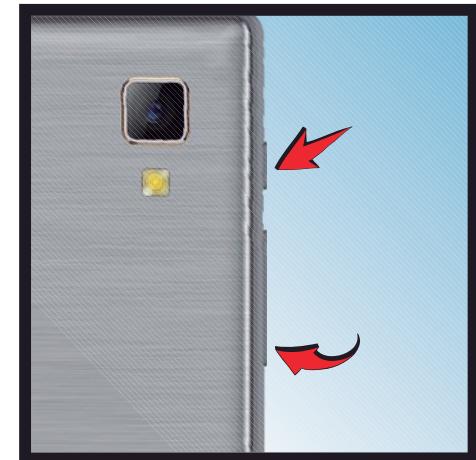

IMPORTANTE: CON ESTA OPCIÓN TODA LA INFORMACIÓN (FOTOS, APLICACIONES, JUEGOS, ETC.) Y CONFIGURACIÓN REALIZADA POR EL USUARIO SE BORRARÁ DE FORMA DEFINITIVA.

ES MUY POSIBLE QUE LA PROTECCIÓN ANTIRROBO DE ANDROID LE SOLICITE INICIAR SU CUENTA DE GOOGLE PARA ENTRAR AL SISTEMA LUEGO DE TERMINAR EL RECOVERY.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference..

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Tablet meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement

The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: SP5705 (FCC ID: 2AV3B-SP5705) has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the when properly worn on the body is 0.456W/kg. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 10mm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 10mm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.