


Accessoires




Buse de coiffage

Flux d'air précis dirigé vers des zones spécifiques pour coiffer et sécher rapidement les cheveux.



Buse de lissage

Flux d'air plus doux pour sécher et lisser les cheveux.



Diffuseur

Il permet de disperser le flux d'air et de sécher vos boucles plus uniformément et délicatement tout en évitant les frisottis.

FR


Remarque :

- Les buses magnétiques amovibles peuvent être fixées rapidement et facilement à l'avant du produit. La buse peut être tournée sur 360° pour obtenir une position plus précise afin de mieux coiffer vos cheveux.
- Fixer et retirer les buses uniquement lorsque le sèche-cheveux est éteint. Ne pas toucher la sortie d'air et les buses pendant l'utilisation pour éviter les brûlures. Après l'utilisation, placer le sèche-cheveux sur une surface résistante à la chaleur jusqu'à ce qu'il refroidisse. Retirer ensuite uniquement les buses.

Fonctionnement


Prise ALCI

Pour vérifier que le dispositif de sécurité fonctionne, tester la fonction de sécurité ALCI à chaque fois avant d'utiliser l'appareil.

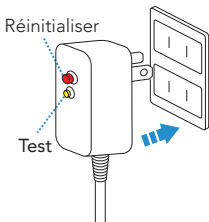

- ➡ Brancher l'appareil et appuyer sur le bouton « Test ».
- ➡ Le bouton de réinitialisation produira un « clic » et sortira. Si l'appareil est en marche, il cessera de fonctionner.
- ➡ Pour réinitialiser le disjoncteur ALCI, débrancher, appuyer sur le bouton « Réinitialiser » et rebrancher l'appareil.

Sélection du mode

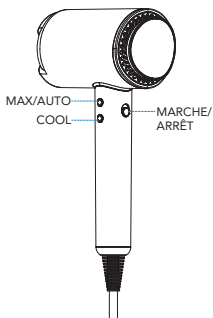

Le sèche-cheveux démarrera par défaut en mode AUTO.

En mode AUTO, la couleur de la boucle de LED changera en fonction de l'humidité détectée et de la distance entre l'appareil et vos cheveux.


- Dans le rayon de détection, le capteur peut détecter en continu l'humidité des cheveux et ajuster le flux d'air et la température en conséquence.
- L'appareil génère automatiquement des anions pour garder vos cheveux sans électricité statique, brillants et en bonne santé.

Vous pouvez également sélectionner le mode MAX ou COOL pour répondre au mieux à vos besoins.

Appuyez sur le bouton  pour accéder au mode MAX, appuyez à nouveau sur ce bouton pour accéder au mode AUTO.

Appuyez sur le bouton  pour accéder au mode COOL, puis sur le bouton  pour revenir en mode MAX.

Indicateur



Boucle de LED

Mode AUTO



Sèche-cheveux : changement de chaleur et de débit d'air avec humidité en temps réel (humidité détectée)



Soin capillaire : débit d'air et température doux avec génération d'anions (aucune humidité détectée)



Au-delà du rayon de détection
Remarque : passe à l'état d'économie d'énergie.

Mode MAX Débit d'air maximal à chaleur élevée

Mode COOL



Débit d'air maximal froid


Changement de mode



Si vous changez de mode, la boucle de LED clignote 3 fois


Application

- Toutes les fonctions peuvent être activées à l'aide de l'application Tineco.
- Téléchargez l'application Tineco depuis l'App Store, Google Play ou le site officiel de Tineco, il est plus facile que jamais de contrôler votre condition capillaire.

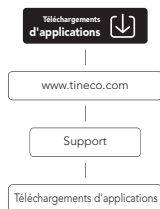

- ☒ iOS 9.0 ou version ultérieure
- ☒ Android 5.0 ou version ultérieure

Comment connecter ?

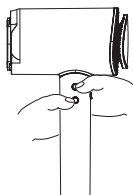

1. Lorsque vous connectez le sèche-cheveux à l'application, appuyez longuement sur les boutons  et  en même temps jusqu'à ce que la boucle de LED clignote en bleu.
2. Après la connexion, appuyer sur le bouton  ou  fait passer au mode AUTO.

Remarque :

- N'appuyez sur aucun bouton quand la connexion est en cours.

Présentation de la Fonction Application



Mode AUTO

Permet d'ajuster intelligemment le débit d'air, la chaleur et les anions pour vous offrir une merveilleuse expérience de soins capillaires.



Mode Manuel

Permet de personnaliser votre MODA ONE. Permet de contrôler facilement la température et le débit d'air.



Mode COOL

Sélectionnez le débit d'air froid qui correspond le mieux à vos besoins.



Mode de style

Permet de sécher doucement les boucles et aide à réduire les frisottis.



Mode animal domestique

Permet de régler votre sèche-cheveux sur une chaleur et un débit d'air moyens pour sécher vos animaux de compagnie.



Mode Enfant

Séchez les cheveux de votre bébé avec une chaleur et un débit d'air modérés.



Journal des soins capillaires

Consultez le journal pour surveiller les détails de vos soins capillaires au quotidien.



Contactez-nous

Vous pouvez contacter le service clientèle à propos de tout problème pendant les heures de travail.




Retour d'information


Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer.

Entretien


- Afin de maintenir des performances élevées, nettoyez régulièrement le filtre d'entrée d'air.
- Avant de nettoyer, éteignez le sèche-cheveux et débranchez-le de la prise. Pour éviter tout dysfonctionnement, ne lavez pas le filtre.

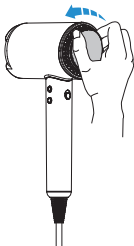

Retirez le couvercle d'entrée d'air en le tournant dans le sens antihoraire.

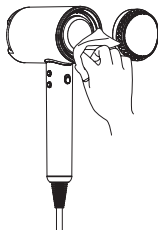

Essayez délicatement la poussière du filtre et du couvercle de l'entrée d'air avec une brosse douce ou un chiffon sec.

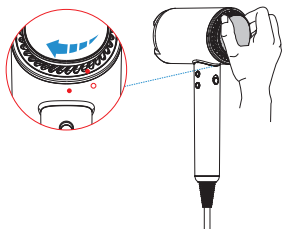

Insérez en respectant l'alignement et tournez dans le sens horaire pour fixer le couvercle.

Spécifications

Produit	SÉRIE MODA ONE S
Tension	120 V à 60 Hz
Puissance d'alimentation	1 400 W

Guide de Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas	1. Pas d'alimentation 2. Le bouton de réinitialisation n'est pas enfoncé	1. Vérifiez et insérez fermement la fiche d'alimentation dans la prise 2. Appuyer sur le bouton de réinitialisation
Pendant l'utilisation, la boucle LED clignote en rouge 	Surchauffe de la machine, protection contre les surtensions, etc.	Après le refroidissement, vérifiez et retirez les obstructions de l'entrée / la sortie d'air, puis redémarrez
Le cordon d'alimentation ou la fiche devient très chaud	Le cordon d'alimentation ou la fiche peut être endommagé	Arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez le service après-vente
Odeur de brûlé se dégageant du sèche-cheveux	Les composants internes sont endommagés	
Les boutons ne réagissent pas	Le bouton est endommagé	

Remarque :

Si le guide de dépannage ci-dessus ne fournit pas de solution, veuillez nous contacter à l'adresse **support@tineco.com** ou visitez notre site Web **www.tineco.com** pour plus d'aide.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

- S'applique uniquement aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de Tineco.
- Est soumise au respect des exigences décrites dans ce manuel d'instructions, et est soumise à d'autres conditions décrites ci-dessous.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

- Votre produit Tineco bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts d'origine des matériaux et de la fabrication, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques conformément au manuel d'utilisation de Tineco.
- Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires, toute la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour assurer que votre appareil est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.
- Cette garantie n'est valable que pour l'utilisation dans le pays où l'appareil a été vendu.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ?

Tineco ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations résultant de :

- Les appareils achetés auprès d'un revendeur non autorisé.
- Manipulation ou fonctionnement imprudente, mauvaise utilisation, abus et / ou manque d'entretien ou d'utilisation non conforme au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de l'appareil autrement que comme sèche-cheveux.
- Utilisation de pièces non conformes au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Tineco.
- Facteurs externes non liés à la qualité et à l'utilisation du produit, comme les dommages d'eau accidentels.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.
- L'usure normale. (par ex. fusible, etc.).

LIMITATIONS DE GARANTIE

- Toute garantie implicite relative à votre appareil, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie de qualité marchande ou la garantie d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de cette garantie.
- La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et à la batterie d'origine et n'est pas transférable.
- Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les régions.
- Les garanties du fabricant peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas, en fonction de facteurs tels que l'utilisation du produit, l'endroit où le produit a été acheté ou la personne à qui vous avez acheté le produit. Veuillez lire attentivement la garantie et contactez le fabricant si vous avez des questions.

SERVICE DE GARANTIE

Enregistrement : Nous recommandons vivement d'enregistrer votre appareil sur le site officiel de Tineco (www.tineco.com/register). L'enregistrement vous permettra de bénéficier d'avantages exclusifs. Pour vous enregistrer, veuillez saisir les 11 derniers chiffres du numéro de série (se trouvant sur le cordon d'alimentation).

Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera pas vos droits de garantie.

Comment faire une réclamation : Veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour faire une réclamation dans le cadre de notre garantie limitée, vous devez fournir votre numéro de série et le reçu d'achat original avec la date d'achat et le numéro de commande.

Tous les travaux seront effectués par Tineco ou un agent agréé.

Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété de Tineco.

Le service sous cette garantie ne prolongera pas la période de garantie.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez nous écrire : support@tineco.com

**Appelez notre service à la clientèle :
1 855 292-8864**

**Ou envoyez un courriel à
notre service à la clientèle :
support@tineco.com**

**Visitez le site Web de Tineco :
www.tineco.com**

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



tinecoglobal



Contact us - We'll get back to you within 1 business day.

Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 1 día laboral.

Contactez-nous. Nous vous répondrons dans 1 jour ouvrable.

 www.tineco.com

 support@tineco.com

 1-855-292-8864

 Mon. - Fri. 9am - 6pm (CST)