


Funcionamiento


Preparación para el uso

Antes de utilizar el aparato por primera vez, cárguelo de 5 horas (consulte "Instrucciones de carga" para obtener más información).

* Basado en los resultados de las pruebas de laboratorio de Tineco. Temperatura de laboratorio: 4 °C-40 °C.

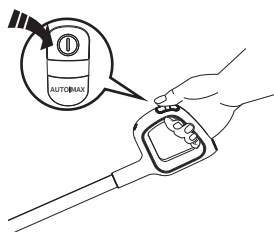

Si pulsa el botón ① el aparato se iniciará en el modo AUTO de forma predeterminada. Púlselo de nuevo para apagar el aparato. Para cambiar entre los modos AUTO y MAX, pulse el botón **AUTO/MAX**.

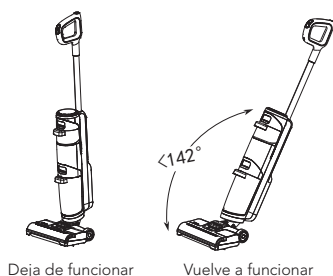

El aparato dejará de funcionar cuando se coloque en posición vertical y volverá a funcionar cuando se reclina.

* No incline el aparato más de 142° para evitar fugas de agua.

Nota:

- No aspire líquidos con espuma.
- Para aspirar el agua que queda en la superficie, el aparato se apagará en 3 segundos después de la desconexión.


Consejo:

- **Modo Solución/modo Solo agua:**
El aparato se enciende de forma predeterminada en modo Solución. Cuando el aparato está en posición vertical, se enciende, mantenga pulsado **AUTO/MAX** durante 3 s para alternar entre ambos modos.
- **Cambiar a modo Solo agua:**
Bucle LED: Rojo → Azul (usar solo agua)
- **Cambiar al modo Solución:**
Bucle LED: Azul → Rojo (usar solución de limpieza)




Coloque el aparato verticalmente en la bandeja de almacenamiento después del uso.


Llenado del depósito de agua limpia

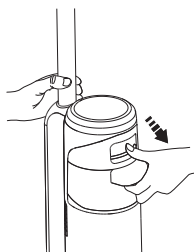

Pulse el botón de liberación del depósito de agua limpia para sacarlo del aparato.

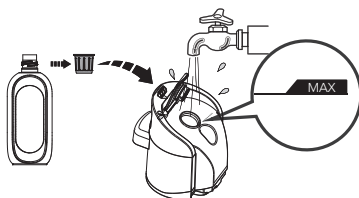

Abra el tapón del depósito y llénelo con agua del grifo hasta la línea de nivel máximo. Cuando sea necesario realizar una limpieza a fondo, añada un tapón de solución al DAL y cierre bien el tapón.

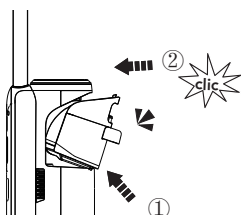


Vuelva a colocar el depósito en el aparato. Cuando lo haga correctamente, escuchará un chasquido.

Nota:

**Utilice únicamente agua a menos de 60 °C.
NO UTILICE AGUA CALIENTE.**

Instrucciones de carga

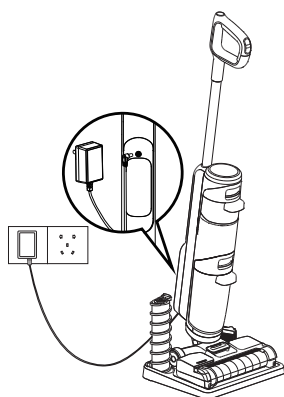

Cargue el aparato cuando el indicador parpadee.

1. Para cargar el aparato, conecte el cable de carga externo al aparato y enchúfelo a la toma de corriente.
2. Para evitar tropiezos, durante la carga, coloque el aparato en la bandeja de almacenamiento cerca de una pared.



Advertencia:

- Cargue el aparato únicamente con el adaptador suministrado por Tineco.
- Si el aparato va a estar mucho tiempo sin ser utilizado, cárguelo una vez cada 3 meses para un rendimiento óptimo.
- Guarde el aparato en un lugar seco y en interiores. No exponga el aparato a la luz directa del sol ni a temperaturas por debajo de cero grados. Rango de temperaturas recomendado: 4 °C-40 °C.

Selección del modo de limpieza

Modo AUTO

- En el modo AUTO, el sensor iLoop™ detecta automáticamente la suciedad del suelo y aplica la cantidad de detergente y la potencia de succión adecuadas.
- Si el bucle de control de suciedad es de color rojo, indica que se detecta más suciedad y, si es azul, se detecta menos suciedad. Este modo proporciona automáticamente la mejor solución de limpieza.



AUTO



Limpio: potencia mínima




Varía en función de la cantidad de suciedad



Suciedad intensa: potencia máxima

Modo MAX

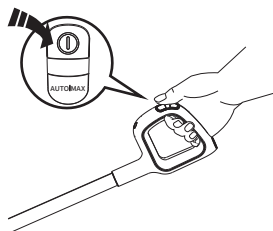

- En modo AUTO, pulse el botón AUTO/MAX para acceder al modo MAX. El indicador AUTO de la pantalla se apagará.
- En el modo MAX, el aparato aplicará la máxima potencia de succión y pulverizará agua/solución para una limpieza más profunda.

Nota:

Mantenga los objetos afilados alejados de la pantalla digital para evitar arañazos y rasguños.

Tiempo de carga

- Una carga completa tarda unas 5 horas.
- Los datos estimados se han obtenido en un laboratorio Tineco con temperaturas ambiente de entre 4 °C y 40 °C.

Indicador

Durante el uso



Nivel de batería $\geq 10\%$: el indicador de batería se iluminará.



Nivel de batería $< 10\%$: el indicador de batería parpadeará.



Apagado: no se ha detectado alimentación o puede que la batería no funcione correctamente.



Luz roja fija: el sensor de suciedad está averiado o bloqueado.



Indicador parpadeante: el depósito de agua limpia está vacío.



Indicador parpadeante: el cepillo de rodillo no está colocado o está bloqueado.



Iluminado: La conexión Wi-Fi se ha realizado correctamente.



Parpadeante: La Wi-Fi se está conectando.



Apagado: La Wi-Fi no está conectada. Conéctese a la red.



Indicador parpadeante: El aparato necesita autolimpieza.

Durante la carga



Indicador Tineco: Parpadeando.

Completamente cargado




En 5 minutos: El indicador Tineco se ilumina.

Después de 5 minutos: Todos los indicadores luminosos se apagan.

Aplicación

Todas las funciones se pueden realizar con la aplicación Tineco. Descargue la aplicación Tineco en el App Store, la tienda Google Play o el sitio oficial de Tineco.

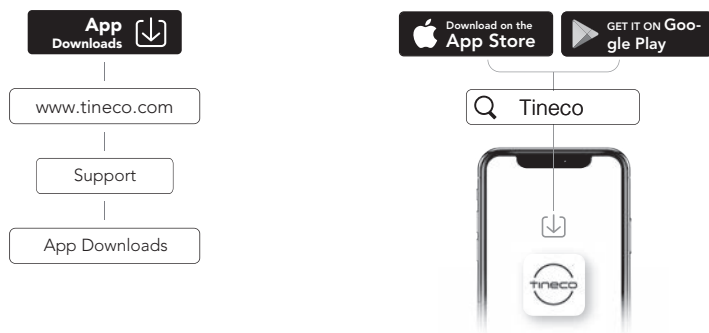

Nota:

El idioma predeterminado de las indicaciones es inglés, puede establecer otros idiomas utilizando la aplicación.

Aviso de voz (El contenido puede variar, prevalecerá el producto real.)


Estado	Recordatorio
Nivel de batería: 0-20 %	Batería baja
Nivel de batería: 0-10 %	Batería baja, cárguela
Red Wi-Fi conectada	Red conectada
El depósito de agua limpia está vacío	Vacíe el depósito de agua y vuelva a llenarlo con agua y solución de limpieza
Sensor sucio	Inicie el ciclo de autolimpieza
Filtro seco sucio	Limpie el filtro del depósito de agua sucia
Cepillo de rodillo enredado	Limpie el cepillo de rodillo
Cepillo de rodillo no instalado	Coloque el cepillo de rodillo correctamente
Demasiado desgaste en el cepillo de rodillo	Sustituya el cepillo de rodillo
Apagando (tarda 3 segundos en apagarse)	Apagando
La alimentación está apagada	Apagado
Inicie la carga	La carga ha comenzado. Detectar automáticamente si se debe ejecutar el ciclo de autolimpieza
Necesita autolimpieza	Inicie el ciclo de autolimpieza
Pulse el botón de autolimpieza cuando el aparato no esté cargando	Coloque el aparato en la bandeja de almacenamiento y conecte el cargador para iniciar la autolimpieza
Batería insuficiente para autolimpieza	Batería baja, inicie la carga
Batería suficiente para iniciar la autolimpieza	Comience la autolimpieza
Limpieza del cepillo de rodillo	Limpieza del cepillo de rodillo
Limpieza del canal de residuos	Limpieza del canal de residuos
Detección automática	Detección automática
Limpieza a fondo	Limpieza a fondo
Autolimpieza finalizada	Ciclo de autolimpieza finalizado. Limpie el depósito de agua sucia
Autolimpieza detenida	Ciclo de autolimpieza detenido. Limpie el depósito de agua sucia
Limpiar con solución de limpieza por defecto	Limpiar con solución de limpieza
Limpiar solo con agua	Limpiar solo con agua
Modo AUTO de forma predeterminada	Modo AUTO
Cambie al modo MAX	Modo MAX
Indicaciones de voz activadas	Indicaciones de voz activadas
Indicaciones de voz desactivadas	Indicaciones de voz desactivadas

Mantenimiento

Nota:

- Para un rendimiento óptimo y evitar olores, **limpie** y **seque** siempre el DAS, el flotador, los filtros, el cepillo de rodillo y la cubierta del rodillo de cepillo **completamente** después de cada uso.
- Asegúrese de que todas las piezas están colocadas correctamente, ya que de lo contrario es posible que el aparato no funcione correctamente.
- Después del mantenimiento, coloque el aparato en la bandeja de almacenamiento y en posición vertical. No exponga el aparato a la luz solar directa y guárdelo en un lugar seco y cerrado.


Cuerpo principal

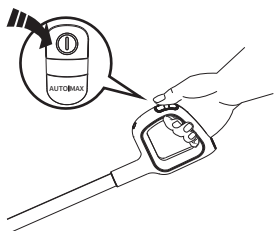

Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato antes de realizar el mantenimiento.




Utilice un paño para limpiar la superficie con un detergente neutro. El paño debe estar seco para evitar que entre agua en el aparato.

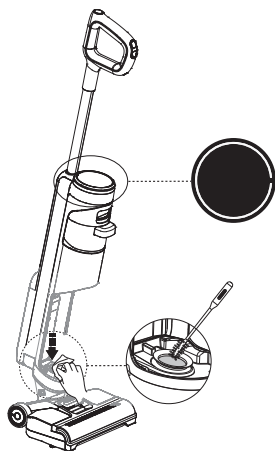


Cuando el bucle LED se ilumina en rojo, retire el depósito de agua sucia, limpie el sensor de suciedad con un paño húmedo o una herramienta de limpieza.

Depósito de agua sucia

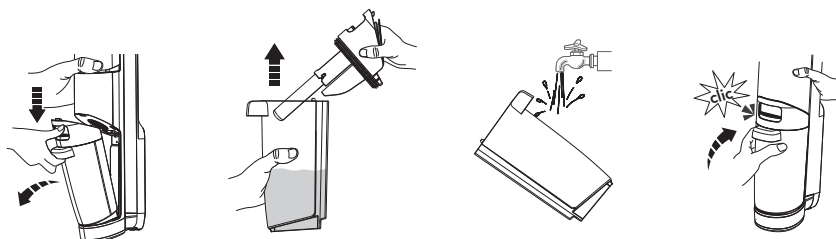

- Cuando el agua sucia llegue a la línea de nivel máximo, el flotador bloqueará el DAS y emitirá un sonido agudo indicando que debe apagar el aparato.
- Tire hacia arriba de la tapa del depósito para vaciar el DAS. Enjuague el interior del DAS y vuelva a colocarlo en el aparato.

Filtro y flotador

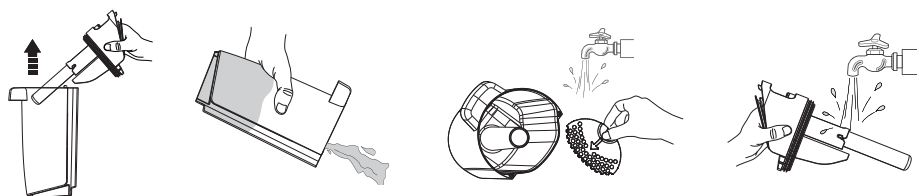


Si el filtro y el flotador se han bloqueado, enjuáguelos con agua.
Quite el filtro de la tapa del depósito, extraiga el flotador y enjuague ambas piezas con agua.

Filtro seco



Sujete la zona rebajada de cada lado del filtro y tire hacia arriba. Enjuáguelo bajo el grifo y asegúrese de que está completamente seco antes de volver a combinarlo con la tapa del DAS.

Autolimpieza

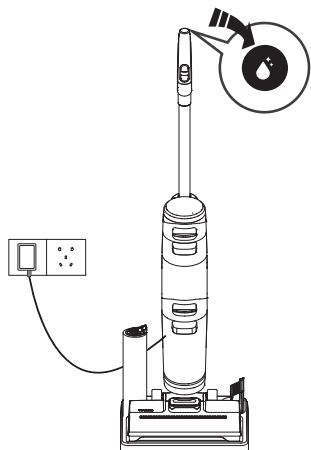


1. Coloque el aparato en la bandeja de almacenamiento y enchúfelo. Puse el botón de autolimpieza para iniciar el proceso.
2. Una vez finalizado el proceso, el aparato comenzará a cargarse. Limpie el depósito de agua sucia una vez finalizada la limpieza.

Nota:

- Compruebe que el aparato esté enchufado y el nivel de batería sea $>10\%$.
- Antes del ciclo de autolimpieza, limpie el depósito de agua sucia y asegúrese de que el nivel de agua del depósito de agua limpia supera el 40% .


Cubierta del cepillo de rodillo

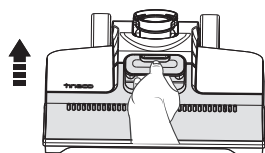

Agarre el asa frontal mientras pulsa el botón y tire hacia arriba para extraerla.



Cuando sustituya la cubierta, fíjela siempre en su posición para evitar fugas.

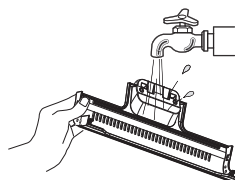

Enjuáguela con agua.