

Sélection du mode de nettoyage

Mode AUTO

- En mode AUTO, le capteur iLoop™ détecte automatiquement le degré de salissure du sol et applique la quantité appropriée de détergent et la puissance d'aspiration adaptée.
- Une boucle rouge de surveillance de la saleté indique qu'une plus grande quantité de saleté est détectée et une boucle bleue indique qu'une moins grande quantité de saleté est détectée. Ce mode fournit automatiquement la meilleure solution de nettoyage.



AUTO




Nettoyage : utilisation de puissance minimale

Varie en fonction de la quantité de saleté

Saleté importante : utilisation de puissance maximale

Mode MAX

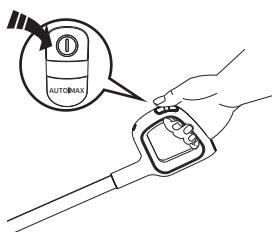

- En mode AUTO, appuyez sur le bouton AUTO/MAX pour entrer en mode MAX. Le témoin AUTO s'éteint sur l'écran.
- En mode Max, l'appareil applique une puissance d'aspiration maximale et pulvérise de l'eau/de la solution pour un nettoyage en profondeur.

Remarque :

Éloignez les objets pointus de l'écran numérique pour éviter les rayures et les éraflures.

Durée de la recharge

- Il faut environ 5 heures pour recharger complètement la batterie.
Les données estimées ont été obtenues par un laboratoire Tineco à des températures ambiantes comprises entre 4 °C et 40 °C.

Indicateur

En cours d'utilisation

FR



Niveau de batterie ≥ 10 % : l'indicateur de batterie s'allume.



Niveau de batterie < 10 % : l'indicateur de batterie clignote.



Éteint : absence d'alimentation détectée ou dysfonctionnement possible de la batterie.



Rouge clignotant : dysfonctionnement ou blocage du capteur de saleté.



Voyant clignotant : Le REP est vide.



Voyant clignotant : le rouleau brosse n'est pas installé ou est bloqué.



Allumé : Connexion Wi-Fi réussie.



Indicateur clignotant : Connexion Wi-Fi en cours.



Désactivé : Le Wi-Fi n'est pas connecté, veuillez-vous connecter au réseau.



Voyant clignotant : l'appareil a besoin d'un nettoyage automatique.

Durant la charge



Voyant Tineco : clignotant.


Fully Charged



Pendant 5 minutes : Voyant Tineco : allumé.
Après 5 minutes : tous les voyants s'éteignent.

Application

Toutes les fonctions peuvent être activées à l'aide de l'application Tineco. Téléchargez l'application Tineco depuis l'App Store, Google Play et le site officiel de Tineco.

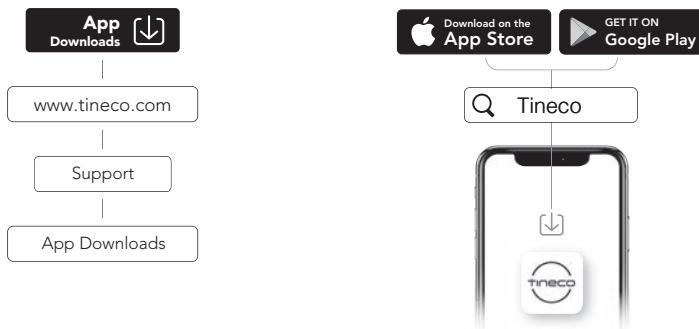

Remarque :

Le paramètre par défaut pour l'invite vocale est l'anglais, vous pouvez définir d'autres langues à l'aide de l'application.

Invite vocale (Le contenu peut varier, l'illustration est fournie à titre de référence uniquement.)

État	Rappel
Niveau de la batterie : 10 à 20 %	Batterie faible
Niveau de la batterie : 0 à 10%	Batterie faible, veuillez charger l'appareil.
Réseau Wi-Fi connecté	Réseau connecté
Le réservoir d'eau propre est vide	Réservoir d'eau propre vide, veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage
Capteur sale	Commencez le cycle de nettoyage automatique
Filtre sec sale	Nettoyez le filtre du réservoir d'eau sale
Rouleau brosse bloqué	Nettoyez le rouleau brosse
Rouleau brosse non installé	Veuillez installer le rouleau brosse correctement
Usure excessive du rouleau brosse	Remplacez le rouleau brosse
Arrêt en cours (arrêt en 3 secondes)	Arrêt en cours
L'appareil est hors tension	Mettre l'appareil hors tension
Commencer la charge	La charge a commencé. Détecter automatiquement si l'exécution d'un cycle de nettoyage automatique est nécessaire
Nettoyage automatique nécessaire	Commencez le cycle de nettoyage automatique
Appuyez sur le bouton du nettoyage automatique lorsque l'appareil ne se charge pas	Placez l'appareil sur le plateau de rangement et connectez-le au chargeur pour commencer le nettoyage automatique
Batterie insuffisante pour le nettoyage automatique	Batterie faible, commencer la charge
Batterie suffisante pour démarrer le nettoyage automatique	Démarrer le nettoyage automatique
Nettoyage du rouleau brosse	Nettoyage du rouleau brosse
Nettoyage du canal de débris	Nettoyage du canal de débris
Détection automatique	Détection automatique
Nettoyage en profondeur	Nettoyage en profondeur
Nettoyage automatique terminé	Cycle de nettoyage automatique terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale
Nettoyage automatique arrêté	Cycle de nettoyage automatique arrêté. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale
Nettoyer avec la solution de nettoyage par défaut	Nettoyer avec une solution de nettoyage
Nettoyer à l'eau uniquement	Nettoyer à l'eau uniquement
Mode Auto par défaut	Mode Auto
Passer en mode Max	Mode Max
Invites vocales activées	Invites vocales activées
Invites vocales désactivées	Invites vocales désactivées

Entretien

Remarque :

- Pour obtenir des performances optimales et éviter les odeurs, **nettoyez** et **séchez** toujours **complètement** le RES, le flotteur, les filtres, le rouleau brosse et le couvercle du rouleau brosse après chaque utilisation.
- Assurez-vous que chaque pièce est correctement installée, sinon l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
- Après l'entretien, placez l'appareil verticalement sur le plateau de rangement. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et rangez-le à l'intérieur dans un endroit sec.


FR

Corps principal




Pour réduire le risque de blessure, éteignez l'appareil avant de procéder à l'entretien.

Utilisez un chiffon pour nettoyer la surface avec un détergent neutre. Le chiffon doit être sec pour éviter que de l'eau ne pénètre dans l'appareil.

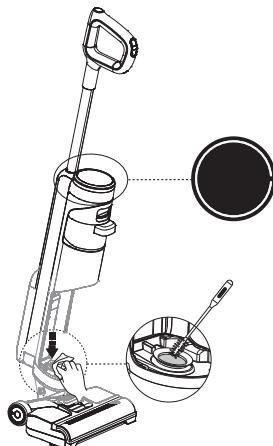


Lorsque la boucle LED est rouge, retirez le réservoir d'eau sale et nettoyez le capteur de saleté à l'aide d'un chiffon humide ou de l'outil de nettoyage.

Réservoir d'eau sale

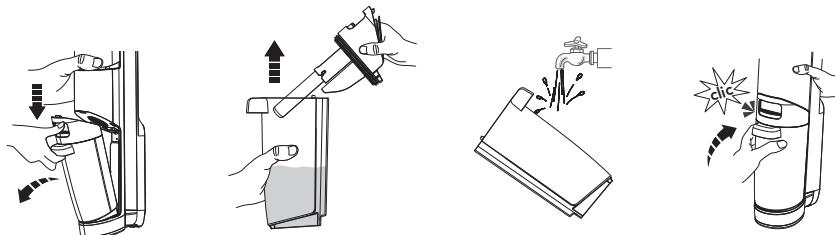

- Lorsque l'eau sale atteint la ligne Max, le flotteur bloque le RES et crée un son aigu indiquant qu'il est temps d'éteindre l'appareil.
- Tirez le couvercle du réservoir vers le haut pour vider le RES. Rincez l'intérieur du RES et replacez-le dans l'appareil.

Filtre et flotteur

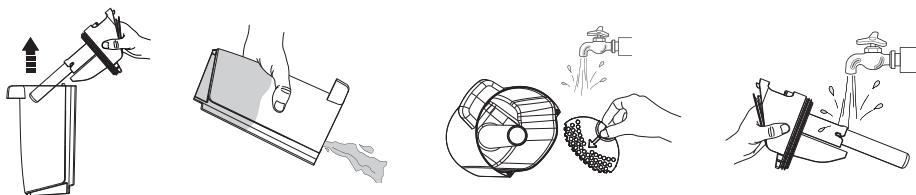

Si le filtre et le flotteur sont obstrués, rincez-les à l'eau.


Retirez le filtre du couvercle du réservoir, retirez le flotteur et rincez les deux parties à l'eau.

Filtre sec



Saisissez les zones en creux de chaque côté du filtre et tirez vers le haut. Rincez sous l'eau courante et laissez sécher complètement avant de replacer le filtre sec dans le couvercle du RES.

Auto-nettoyage


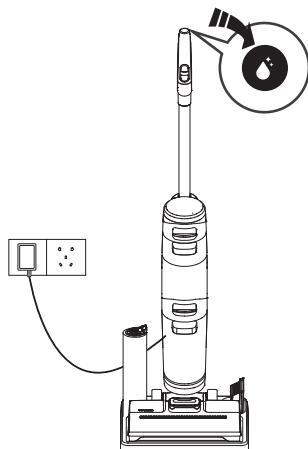


1. Placez l'appareil sur le plateau de rangement et branchez-le. Maintenez le bouton d'auto-nettoyage enfoncé et démarrez le processus.
2. Une fois l'opération terminée, l'appareil commence à se charger. Nettoyez le réservoir d'eau sale une fois le nettoyage terminé.

Remarque :

- Assurez-vous que l'appareil est branché et que le niveau de batterie est supérieur à 10 %.
- Avant le cycle de nettoyage automatique, veuillez nettoyer le RES et vous assurer que le niveau d'eau dans le REP dépasse 40 %.

Couvercle du rouleau brosse

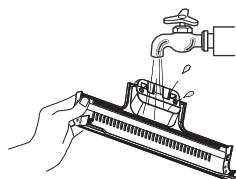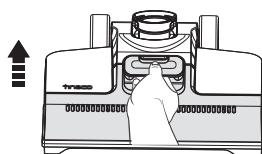


Saisissez la poignée avant, tout en appuyant sur le bouton, et tirez-la vers le haut pour retirer le couvercle.

Rincez à l'eau.




Lorsque vous le remettez en place, verrouillez toujours le couvercle de la brosse pour éviter toute fuite.


Rouleau brosse

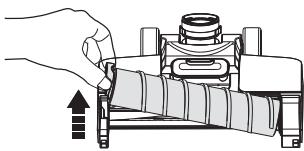


Retirez le rouleau brosse en saisissant la languette et en tirant vers le haut.

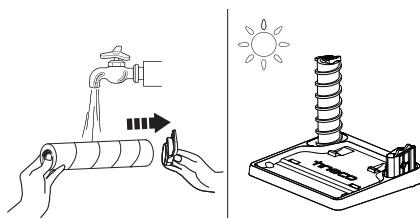

Retirez les cheveux et les débris enroulés autour du rouleau et rincez-les à l'eau (la languette du rouleau de brosse peut être retirée). Replacez le rouleau brosse sur le plateau de rangement et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.

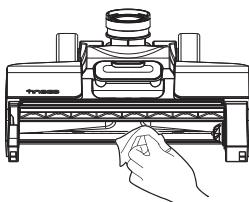

Retirez les cheveux et les débris du compartiment du rouleau brosse et de l'ouverture à l'aide d'une lingette ou d'un chiffon humide.

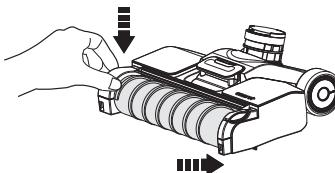

Remettez le rouleau brosse en place en insérant l'extrémité du rouleau dans le côté droit du support, puis verrouillez la languette en place en appuyant vers le bas.

Remarque :

Pour maintenir des performances élevées, remplacez le rouleau-brosse tous les 6 mois.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution	
L'appareil ne s'allume pas	Protection automatique contre la surchauffe	Redémarrez après refroidissement de l'appareil	
	L'appareil n'est pas chargé	Chargez l'appareil	
Aspiration faible	Le filtre sel n'est pas installé ou est sale	Installez le filtre sec ou nettoyez-le et laissez-le sécher complètement	
	Bouche d'aspiration est obstruée	Retirer le rouleau brosse et enlever les obstructions	
Le rouleau brosse est obstrué et l'indicateur clignote 🔊 Invite vocale : 1. Nettoyez le rouleau brosse 2. Veuillez installer le rouleau brosse correctement		1. Le rouleau brosse est bloqué 2. Le rouleau brosse n'est pas installé	1. Éliminez les obstructions 2. Installez correctement le rouleau brosse
L'indicateur Wi-Fi est éteint		Le Wi-Fi n'est pas connecté	Suivez les étapes pour connecter l'appareil au Wi-Fi
Le voyant indiquant que le REP est vide clignote 🔊 Invite vocale : Réservoir d'eau propre vide, veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage		Le REP est vide	Remplissez le REP
Tous les voyants s'éteignent lors du fonctionnement		Surchauffe ou dysfonctionnement de la batterie	Laissez l'appareil refroidir et redémarrez-le
Voyant de batterie clignotant 🔊 Invite vocale : Batterie faible, veuillez charger l'appareil		Batterie faible	Chargez l'appareil ou redémarrez-le
La boucle LED clignote en rouge 🔊 Invite vocale : Commencez le cycle de nettoyage automatique		Dysfonctionnement ou obstruction du capteur de saleté	Éliminez les obstructions, nettoyez le canal anti-résidus ou redémarrez l'appareil
Ikône de nettoyage automatique clignotante		Le rouleau brosse est sale	Démarrez le nettoyage automatique
Voyant d'alimentation clignotant		Dysfonctionnement du moteur	Contactez le service clientèle

Remarque :

Si le guide de dépannage ci-dessus ne fournit pas de solution, veuillez consulter notre site Web www.tineco.com pour plus d'aide.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

- S'applique uniquement aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de Tineco.
- Est soumise au respect des exigences décrites dans ce manuel d'instructions, et est soumise à d'autres conditions décrites ci-dessous.
- Cette garantie est régie et interprétée en vertu des lois du pays dans lequel a eu lieu l'achat. Nous fournissons une garantie de 2 ans ou une période de garantie comme stipulée par le droit local applicable, la période la plus longue étant retenue.

CE QUI EST COUVERT

- Votre appareil Tineco bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts d'origine du matériel et de fabrication, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques conformément au manuel d'utilisation de Tineco. Les accessoires motorisés et la batterie achetés séparément sont livrés avec une garantie de 1 an.
- Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires, toute la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour assurer que votre appareil est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.
- Cette garantie n'est valable que pour l'utilisation dans le pays où l'appareil a été vendu.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Tineco ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations résultant de ce qui suit :

- Appareils achetés auprès d'un revendeur non autorisé.
- Manipulation ou fonctionnement négligent, mauvaise utilisation, abus et/ou manque d'entretien ou utilisation non conforme au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de l'appareil autre que pour des usages domestiques normaux, c'est-à-dire, à des fins commerciales ou de location.
- Utilisation de pièces non conformes au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Tineco.
- Facteurs externes non liés à la qualité et à l'utilisation du produit, tels que la météo, les modifications, les accidents, les pannes électriques, les surtensions ou les catastrophes naturelles.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.
- Absence de nettoyage des obstructions et autres matières dangereuses de l'appareil.
- Usure normale, y compris l'usure normale des pièces, telles que la poubelle, la ceinture, le filtre, le filtre HEPA, la barre de brosse, le cordon d'alimentation (ou lorsqu'un dommage externe ou un abus est diagnostiqué), les tapis ou planchers endommagés en raison d'une utilisation non conforme aux instructions du fabricant.
- Réduction du temps de décharge de la batterie en raison du vieillissement ou de l'usure de la batterie.

LIMITATIONS DE GARANTIE


- Toute garantie implicite relative à votre appareil, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie de qualité marchande ou la garantie d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de cette garantie.
- La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et à la batterie d'origine et n'est pas transférable.
- Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les régions.
- Les garanties du fabricant peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas, en fonction de facteurs tels que l'utilisation du produit, l'endroit où le produit a été acheté ou la personne à qui vous avez acheté le produit.

Veuillez lire attentivement la garantie et contactez le fabricant si vous avez des questions.

SERVICE DE GARANTIE

Enregistrement : Nous recommandons vivement d'enregistrer votre appareil sur le site officiel de Tineco (www.tineco.com). L'enregistrement vous permettra de bénéficier d'avantages exclusifs. Pour vous enregistrer, veuillez saisir le numéro de série dans son entier (figurant au dos de l'appareil).

Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera pas vos droits de garantie.

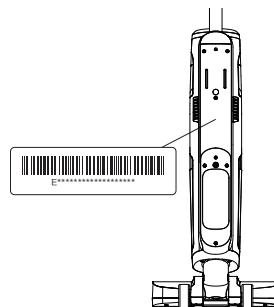

Comment faire une réclamation : Veuillez conserver votre justificatif d'achat. Pour faire une réclamation dans le cadre de notre garantie limitée, vous devez fournir votre numéro de série et le reçu d'achat original avec la date d'achat et le numéro de commande.

Tous les travaux seront effectués par Tineco ou ses agences agréées.

Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété de Tineco.

Le service sous cette garantie ne prolongera pas la période de garantie.

Contactez notre service après-vente au
1-855-292-8864 ou visitez le site Web de
Tineco à l'adresse www.tineco.com
pour profiter de l'expertise
du service après-vente.



Contact us - We'll get back to you within 1 business day.

Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 1 día laboral.

Contactez-nous. Nous vous répondrons dans 1 jour ouvrable.

www.tineco.com

1-855-292-8864

Mon. - Fri. 9am - 6pm (CST)