




Remplissage du réservoir d'eau propre

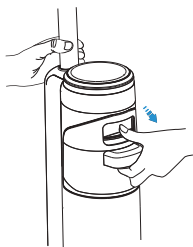

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du réservoir d'eau propre pour le retirer de l'appareil.

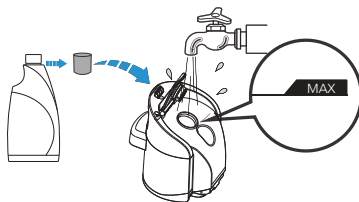

Ouvrez le bouchon du réservoir et remplissez-le d'eau du robinet jusqu'à la ligne Max. Si un nettoyage en profondeur est nécessaire, ajoutez un bouchon de flacon de solution dans le REP et fermez fermement le bouchon.

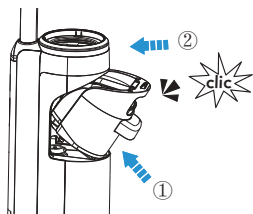


Remplacez le réservoir dans l'appareil. Vous entendrez un « clic » lorsque le réservoir est bien en place.

Remarque :

Utilisez uniquement de l'eau à une température inférieure à 60 °C (140 °F). N'UTILISEZ PAS D'EAU CHAUDE.

Instructions de chargement

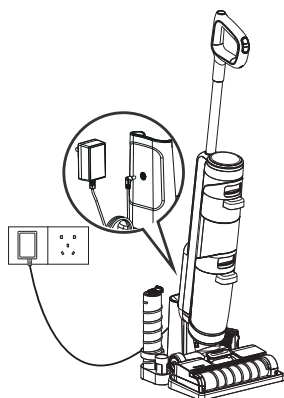

Pour charger l'appareil, placez-le sur la base de recharge et branchez l'adaptateur sur une prise secteur.

1. Pour charger l'appareil, branchez le cordon de charge externe à la base de recharge et branchez-le sur la prise murale.
2. Pour éviter tout risque de trébuchement, placez l'appareil sur la base de recharge à proximité d'un mur pendant la charge.



Avertissement :

- Chargez l'appareil uniquement avec l'adaptateur fourni par Tineco.
- Pendant de longues périodes de non-utilisation, l'appareil doit être chargé une fois tous les 3 mois pour des performances optimales. Une charge complète nécessite environ 4 h (à 30 minutes près).
- Rangez l'appareil en intérieur, à l'abri de l'humidité. N'exposez pas l'appareil à la lumière du soleil ni au gel. Plage de température recommandée : 4 °C (39,2 °F) à 40 °C (104 °F).

Sélection du mode de nettoyage

Mode AUTO

- En mode AUTO, le capteur iLoop™ détecte automatiquement le degré de salissure du sol et applique la quantité appropriée de détergent et la puissance d'aspiration adaptée.
- Une boucle rouge de surveillance de la saleté indique qu'une plus grande quantité de saleté est détectée et une boucle bleue indique qu'une moins grande quantité de saleté est détectée. Ce mode fournit automatiquement la meilleure solution de nettoyage.



AUTO



Nettoyage : utilisation de puissance minimale




Varie en fonction de la quantité de saleté



Saleté importante : utilisation de puissance maximale

Mode MAX

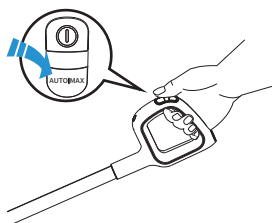

- En mode AUTO, appuyez sur le bouton AUTO/MAX pour entrer en mode MAX. Le témoin AUTO s'éteint sur l'écran.
- En mode Max, l'appareil applique une puissance d'aspiration maximale et pulvérise de l'eau/de la solution (environ 220 ml/min.) pour un nettoyage en profondeur.

Remarque :

Éloignez les objets pointus de l'écran numérique pour éviter les rayures et les éraflures.

Autonomie

- En mode AUTO, l'autonomie est d'environ 35 minutes. Lorsque la puissance MAX est utilisée, l'autonomie est d'environ 25 minutes.
- Les estimations de l'autonomie ont été obtenues par un laboratoire Tineco.

Durée de charge

- Il faut environ 4 h (à 30 minutes près) pour recharger complètement la batterie.
- Les données estimées ont été obtenues par un laboratoire Tineco à des températures ambiantes comprises entre 4 °C (39,2 °F) et 40 °C (104 °F).

Indicateur

En cours d'utilisation



Niveau de batterie $\geq 10\%$: l'indicateur de batterie s'allume.



Niveau de batterie $< 10\%$: l'indicateur de batterie clignote.



Éteint : absence d'alimentation détectée ou dysfonctionnement possible de la batterie.



Rouge clignotant : dysfonctionnement ou blocage du capteur de saleté.



Voyant clignotant : Le REP est vide.



Voyant clignotant : Le RES est plein ou le canal est bloqué.



Voyant clignotant : le rouleau brosse n'est pas installé ou est bloqué.



Allumé : Connexion Wi-Fi réussie.



Indicateur clignotant : Connexion Wi-Fi en cours.



Désactivé : Le Wi-Fi n'est pas connecté, veuillez-vous connecter au réseau.



Voyant clignotant : l'appareil a besoin d'un nettoyage automatique.

Durant la charge



Voyant Tineco : clignotant.

Chargé à 100 %



Pendant 5 minutes : Voyant Tineco : allumé.
Après 5 minutes : tous les voyants s'éteignent.

Application

Toutes les fonctions peuvent être activées à l'aide de l'application Tineco. Téléchargez l'application Tineco depuis l'App Store, Google Play et le site officiel de Tineco.



- ☒ iOS 9.0 ou version ultérieure
- ☒ Android 5.0 ou version ultérieure

Invite vocale


État	Rappel
Niveau de la batterie : 10 à 20 %	Batterie faible
Niveau de la batterie : 0 à 10%	Batterie faible, veuillez charger l'appareil.
Réseau Wi-Fi connecté	Réseau connecté
Le réservoir d'eau propre est vide	Le réservoir d'eau propre est vide, veuillez le remplir
Le réservoir d'eau sale est plein ou le canal est bloqué	Nettoyez le réservoir d'eau sale ou le canal de débris
Le réservoir d'eau sale est plein pendant le nettoyage automatique	Le réservoir d'eau sale est plein, veuillez le vider
Capteur sale	Commencez le cycle de nettoyage automatique
Rouleau brosse bloqué	Nettoyez le rouleau brosse
Rouleau brosse non installé	Veuillez installer le rouleau brosse correctement
Arrêt en cours (arrêt en 3 secondes)	Arrêt en cours
L'appareil est hors tension	Mettre l'appareil hors tension
Commencer la charge	La charge a commencé. Détecter automatiquement si l'exécution d'un cycle de nettoyage automatique est nécessaire
Nettoyage automatique nécessaire	Commencez le cycle de nettoyage automatique
L'appareil ne se trouve pas sur la base de recharge	Placez l'appareil sur la base de recharge
Batterie insuffisante pour le nettoyage automatique	Batterie faible, commencer la charge
Batterie suffisante pour démarrer le nettoyage automatique	Démarrer le nettoyage automatique
Nettoyage du rouleau brosse	Nettoyage du rouleau brosse
Nettoyage du canal de débris	Nettoyage du canal de débris
Détection automatique	Détection automatique
Nettoyage en profondeur	Nettoyage en profondeur
Nettoyage automatique terminé	Cycle de nettoyage automatique terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale
Nettoyer avec la solution de nettoyage par défaut	Nettoyer avec une solution de nettoyage
Nettoyer à l'eau uniquement	Nettoyer à l'eau uniquement
Mode Auto par défaut	Mode Auto
Passer en mode Max	Mode Max
Invites vocales activées	Invites vocales activées
Invites vocales désactivées	Invites vocales désactivées

Entretien

Remarque :

- Pour obtenir des performances optimales et éviter les odeurs, **nettoyez** et **séchez** toujours **complètement** le RES, le flotteur, les filtres, le pré-filtre, le rouleau brosse et le couvercle du rouleau brosse après chaque utilisation.
- Assurez-vous que chaque pièce est correctement installée, sinon l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.
- Après l'entretien, placez l'appareil verticalement sur la base de recharge. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et rangez-le à l'intérieur dans un endroit sec.


Corps principal

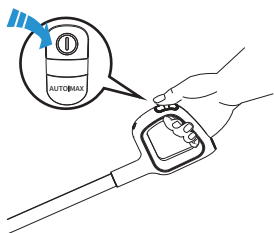

Pour réduire le risque de blessure, éteignez l'appareil avant de procéder à l'entretien.




Utilisez un chiffon pour nettoyer la surface avec un détergent neutre. Le chiffon doit être sec pour éviter que de l'eau ne pénètre dans l'appareil.

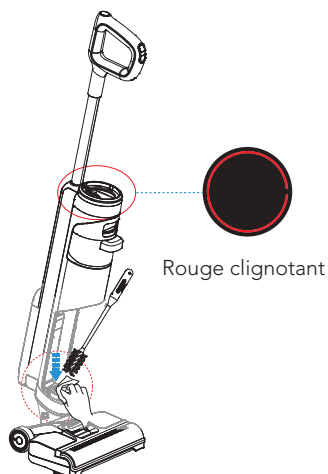


Lorsque la boucle LED clignote en rouge, retirez le réservoir d'eau sale et nettoyez le capteur de saleté à l'aide d'un chiffon humide ou de l'outil de nettoyage 3 en 1.

Réservoir d'eau sale

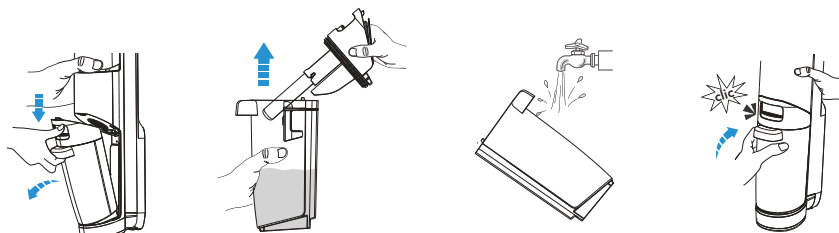

- Lorsque l'eau sale atteint la ligne Max, l'appareil cesse de fonctionner, affiche un rappel et émet une invite vocale.
- Tirez le couvercle du réservoir vers le haut pour vider le RES. Utilisez l'outil de nettoyage 3 en 1 pour éliminer les débris restants. Rincez l'intérieur du RES et replacez-le dans l'appareil.

Filtre et flotteur

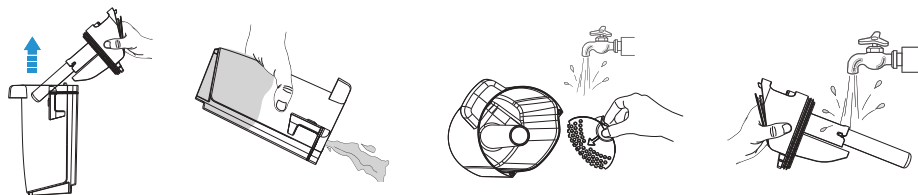

Si le filtre et le flotteur sont obstrués, rincez-les à l'eau.

Retirez le filtre du couvercle du réservoir, retirez le flotteur et rincez les deux parties à l'eau.


HEPA



Saisissez les zones en creux de chaque côté du filtre HEPA et tirez vers le haut. Rincez sous l'eau courante et laissez sécher complètement avant de replacer le filtre HEPA dans le couvercle du RES.

*Un filtre HEPA de rechange est fourni avec votre appareil pour faciliter le remplacement.

Nettoyage automatique du rouleau brosse

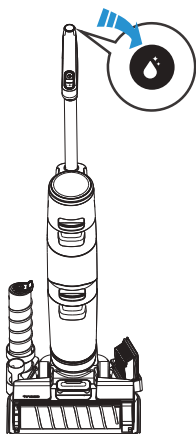


1. Placez l'appareil sur la base de recharge après l'utilisation, le capteur détecte automatiquement le niveau de saleté.
2. Lorsque vous entendez l'invite vocale « Commencez le cycle de nettoyage automatique » (Please begin self-cleaning cycle), appuyez sur le bouton de nettoyage automatique et démarrez le processus.
3. Une fois le processus terminé, vous entendrez l'invite vocale « Nettoyage automatique terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale » (Self-cleaning completed, please clean the Dirty Water Tank). L'appareil commence alors à se charger.


Remarque :

- Assurez-vous que la base de recharge est branchée.
- Avant le cycle de nettoyage automatique, veuillez nettoyer le RES et vous assurer que le niveau d'eau dans le REP dépasse 40 %.


Couvercle du rouleau brosse

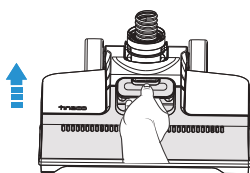

Saisissez la poignée avant, tout en appuyant sur le bouton, et tirez-la vers le haut pour retirer le couvercle.

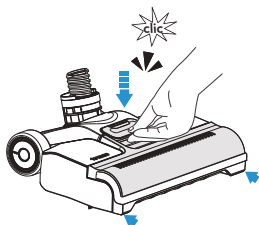


Lorsque vous le remettez en place, verrouillez toujours le couvercle de la brosse pour éviter toute fuite.

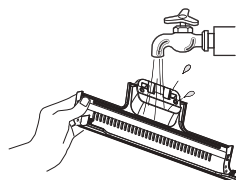


Rincez à l'eau.


Rouleau brosse

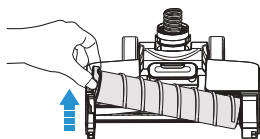


Retirez le rouleau brosse en saisissant la languette et en tirant vers le haut.

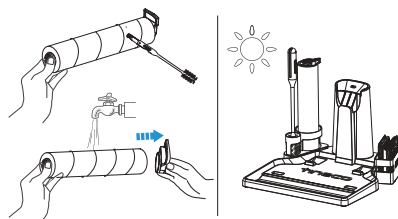

Retirez la languette du rouleau brosse. À l'aide de l'outil de nettoyage, retirez les cheveux et les débris enroulés autour du rouleau et rincez-le à l'eau. Remplacez le rouleau brosse dans le porte-accessoires et laissez-le sécher complètement avant de le réinstaller.

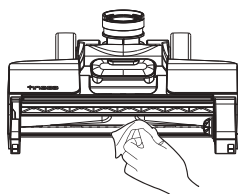

Retirez les cheveux et les débris du compartiment du rouleau brosse et de l'ouverture à l'aide d'une lingette ou d'un chiffon humide.

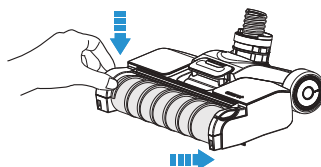

Remettez le rouleau brosse en place en insérant l'extrémité du rouleau dans le côté droit du support, puis verrouillez la languette en place en appuyant vers le bas.

Remarque :

Un rouleau brosse de rechange est fourni avec votre appareil pour faciliter le remplacement.

Spécifications

Produit	SÉRIE FLOOR ONE S3
Charge d'entrée	100~240 V
Tension	21,6 V== 4 000 mAh Lion
Puissance d'alimentation	220 W
Autonomie	AUTO : env. 35 minutes MAX : env. 25 minutes
Durée de charge	4 heures (à 30 minutes près)
Débit d'eau	50~200 ml/min.
Capacité du REP	0,6 L
Capacité du RES	0,5 L
Étanchéité	IPX4



Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas	Protection automatique contre la surchauffe	Redémarrez après refroidissement
Aspiration faible	Le filtre HEPA n'est pas installé ou est sale	Nettoyez et séchez le pré-filtre
Le rouleau brosse est obstrué et l'indicateur clignote 🔊 Invite vocale : 1. Nettoyez le rouleau brosse 2. Veuillez installer le rouleau brosse correctement	 1. Le rouleau brosse est bloqué 2. Le rouleau brosse n'est pas installé	1. Éliminez les obstructions 2. Installez correctement le rouleau brosse
L'indicateur Wi-Fi est éteint	 Le Wi-Fi n'est pas connecté	Suivez les étapes pour connecter l'appareil au Wi-Fi
Le voyant indiquant que le REP est vide clignote 🔊 Invite vocale : Le réservoir d'eau propre est vide, veuillez le remplir	 Le REP est vide	Remplissez le REP
Le voyant indiquant que le RES est plein clignote 🔊 Invite vocale : Le réservoir d'eau sale est plein, veuillez le vider	 L'eau sale du RES a atteint la ligne MAX	Videz l'eau sale, puis réinstallez le RES
Tous les voyants s'éteignent lors du fonctionnement	 Surchauffe ou dysfonctionnement de la batterie	Laissez l'appareil refroidir et redémarrez-le
Voyant de batterie clignotant 🔊 Invite vocale : Batterie faible, veuillez charger l'appareil.	 Batterie faible	Chargez l'appareil ou redémarrez-le
La boucle LED clignote en rouge 🔊 Invite vocale : Commencez le cycle de nettoyage automatique	 Dysfonctionnement ou obstruction du capteur de saleté	Éliminez les obstructions, nettoyez le canal anti-résidus ou redémarrez l'appareil
Icône de nettoyage automatique clignotante	 Le rouleau brosse est sale	Démarrez le nettoyage automatique
Voyant d'alimentation clignotant	 Dysfonctionnement du moteur	Contactez le service clientèle

Remarque :

Si le guide de dépannage ci-dessus ne permet pas de régler le problème, contactez-nous à l'adresse **support.fr@tineco.com** ou visitez notre site Web **www.tineco.com**. Pour obtenir une assistance supplémentaire.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

- S'applique uniquement aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de Tineco.
- Est soumise au respect des exigences décrites dans ce manuel d'instructions, et est soumise à d'autres conditions décrites ci-dessous.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

- Votre appareil Tineco bénéficie d'une garantie de 2 ans contre les défauts d'origine du matériel et de la fabrication, lorsqu'il est utilisé à des fins domestiques conformément au manuel d'utilisation de Tineco. Les accessoires motorisés et la batterie achetés séparément sont livrés avec une garantie de 1 an.
- Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires, toute la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour assurer que votre appareil est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.
- Cette garantie n'est valable que pour l'utilisation dans le pays où l'appareil a été vendu.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ?

Tineco ne sera pas responsable des coûts, dommages ou réparations résultant de :


- Appareils achetés auprès d'un revendeur non autorisé.
- Manipulation ou fonctionnement négligent, mauvaise utilisation, abus et/ou manque d'entretien ou d'utilisation non conforme au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de l'appareil autre que pour des usages domestiques normaux, c'est-à-dire, à des fins commerciales ou de location.
- Utilisation de pièces non conformes au manuel d'utilisation Tineco.
- Utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux produits ou recommandés par Tineco.
- Facteurs externes non liés à la qualité et à l'utilisation du produit, tels que la météo, les modifications, les accidents, les pannes électriques, les surtensions ou les catastrophes naturelles.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.
- Absence de nettoyage des obstructions et autres matières dangereuses de l'appareil.
- Usure normale, y compris l'usure normale des pièces, telles que la poubelle, la ceinture, le filtre, le HEPA, la barre de brosse, le cordon d'alimentation (ou lorsqu'un dommage externe ou un abus est diagnostiqué), les dommages de tapis ou de plancher en raison d'une utilisation non conforme aux instructions du fabricant.
- Réduction du temps de décharge de la batterie en raison du vieillissement ou de l'usure de la batterie.

LIMITATIONS DE GARANTIE

- Toute garantie implicite relative à votre appareil, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie de qualité marchande ou la garantie d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de cette garantie.
 - La couverture de la garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine et à la batterie d'origine et n'est pas transférable.
 - Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient selon les régions.
 - Les garanties du fabricant peuvent ne pas s'appliquer dans tous les cas, en fonction de facteurs tels que l'utilisation du produit, l'endroit où le produit a été acheté ou la personne à qui vous avez acheté le produit.
- Veuillez lire attentivement la garantie et contactez le fabricant si vous avez des questions.

SERVICE DE GARANTIE

Enregistrement : Nous recommandons vivement d'enregistrer votre appareil sur le site officiel de Tineco (www.tineco.com/register). L'enregistrement vous permettra de bénéficier d'avantages exclusifs. Pour vous enregistrer, veuillez saisir les 10 derniers chiffres du numéro de série (figurant au dos de l'appareil). Le fait de ne pas enregistrer votre appareil ne diminuera pas vos droits de garantie.

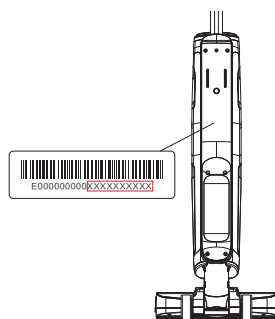

Comment faire une réclamation : Veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour faire une réclamation dans le cadre de notre garantie limitée, vous devez fournir votre numéro de série et le reçu d'achat original avec la date d'achat et le numéro de commande.

Tous les travaux seront effectués par Tineco ou ses agences agréées.

Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété de Tineco.

Le service sous cette garantie ne prolongera pas la période de garantie.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez nous écrire :

support.fr@tineco.com

Envoyez un e-mail à notre service client :
support.fr@tineco.com
Visitez le site Web de Tineco :
www.tineco.com

tineco
Live Easy.
Enjoy Life.



tinecoglobal



Kontaktieren Sie uns. Wir melden uns innerhalb eines Werktages bei Ihnen.

Contact us - We'll get back to you within 1 business day.

Contactez-nous. Nous vous répondrons dans 1 jour ouvrable.

Conéctese con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted dentro de 1 día laboral.

La preghiamo di contattarci - risponderemo entro 1 giorno lavorativo.

 www.tineco.com

 DE : support.de@tineco.com

NA: support@tineco.com

UK : support.uk@tineco.com

ES : support.es@tineco.com

FR : support.fr@tineco.com

IT : support.it@tineco.com

 NA Service Call: 1-855-292-8864

 Mon. - Fri. 9am - 6pm (CST)