

# MouKey®

## MODELO: MAMP1



Sistema estéreo de cine en casa, Transmisión por  
Conexión Inalámbrica, Lectores de MP3 / USB / SD,  
Radio FM,

Receptor amplificador híbrido

## MANUAL DE USUARIO

Lea las instrucciones antes de usar..  
Te familiarizarán completamente con sus características.

El producto adopta técnicas digitales altamente avanzadas, salidas de 2 canales de alta potencia para ser el centro multimedia de su sala de estar. Incluye un sintonizador FM, conector de auriculares de entrada MP3 / Conexión Inalámbrica. Este amplificador híbrido también tiene sub-salidas y pre-salidas previas para una variedad de aplicaciones.

**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO  
NO ABRIR

**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA. NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD**



PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS ELÉCTRICAS E INTERFERENCIAS MOLESTAS, USE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS SOLAMENTE.



**ESTE DISPOSITIVO ESTÁ DISEÑADO PARA UNA OPERACIÓN CONTINUA!**

\*Diseños y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

**CARACTERÍSTICAS**

- PRE-amplificador con sintonizador FM
  - Gestión de la CPU de todas las funciones, sensor remoto
  - La salida fluorescente digital muestra todas las funciones
  - Control de ganancia separado de preamplificador
  - Sintonizador sintetizado FM Quartz, búsqueda y almacenamiento automático de estaciones, 30 estaciones almacenamiento, con ajuste manual y automático
  - Entrada Conexión Inalámbrica / MP3
  - Sistema digital de karaoke
  - Sobre el calor, sobre la protección actual
  - Receptor inalámbrico Conexión Inalámbrica que hacen que escuchar música sea más conveniente Antes de usar un dispositivo Conexión Inalámbrica, debe estar emparejado y conectado. Asegúrese de que Wireless receive esté activado en su dispositivo antes de comenzar el proceso de emparejamiento.
- Si necesita un nombre de usuario, busque el nombre de la red Conexión Inalámbrica: Moukey MAMP1

## PRECAUCIONES

1. Fuente de alimentación: El producto debe conectarse a una fuente de alimentación AC-115 / 60Hz, AC-230V / 50Hz.
2. Ventilación: El producto debe estar situada de modo que su ubicación o posición No interfiera con su ventilación adecuada. Coloque la unidad al menos a 10 cm de los muros.
3. Agua y humedad: No debe usarse cerca del agua, por ejemplo, cerca de una piscina, en un sótano húmedo, etc.
4. Descarga eléctrica: si un objeto metálico, como una horquilla o una aguja, entra en contacto con el interior de este electrodoméstico, se puede producir una descarga eléctrica peligrosa. Para familias con niños, nunca permita que los niños pongan nada, especialmente metal, dentro de este producto.
5. Extracción de la carcasa: no abra la unidad, ya que podría dañar los circuitos o descargas eléctricas. Si un objeto extraño entrara en la unidad, contacte a su distribuidor o compañía de servicio.
6. Olor anormal: si se detecta un olor o humo anormal, apague de inmediato y desconecte el cable de alimentación. Póngase en contacto con su distribuidor o estación de servicio más cercana.

## FM Control remoto Pasos de operaciones:

1. Presione TUNER MODE en el control remoto
2. Presione MODE y seleccione FM
3. Presione PRE / NEXT para seleccionar las estaciones que no desea conservar;
4. Presione AUTO para buscar automáticamente

## OPERACIÓN

### 1. PODER

Use este botón para encender o apagar los altavoces.

Precaución: asegúrese de que todas las conexiones estén conectadas correctamente y que el volumen se establece en el nivel mínimo antes de encender el producto.

### 2. SELECCIONAR ENTRADA

Seleccione la fuente de entrada: CD / DVD, USB, radio, Conexión Inalámbrica

### 3. VOLUMEN DE MICRÓFONO: VOLUMEN DE MICRÓFONO

Ajuste la perilla "MIC VOLUME" para aumentar o disminuir el volumen del karaoke.

### 4. ECHO

Ajuste "ECHO" para obtener un efecto de eco sintonizable.


### 5. TREBLE/BASS

Gire la perilla TREBLE / BASS para ajustar el canal maestro de tonos agudos / graves.

### 6. VOLUMEN MAESTRO


Puede ajustar el MASTER VOLUME desde subir el volumen a la derecha, subir el volumen a la izquierda abajo.

## CONTROLES Y FUNCIONES PANEL FRONTAL

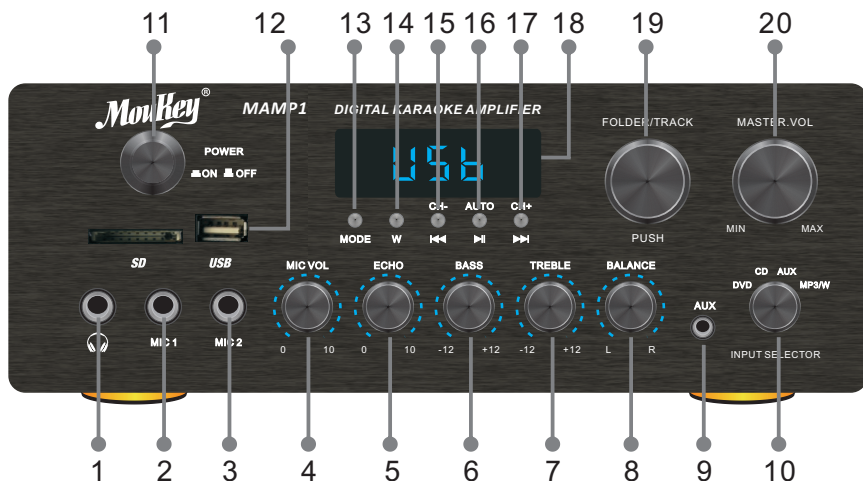

1. JACK DE AURICULARES: los auriculares se conectan a este jack.
2. ENTRADA DE MICRO 1 KARAOKE MIC: Conéctese a estas.
3. ENTRADA DE MICRO 2 KARAOKE MIC: Conéctese a estas.
4. MIC VOLUME: Ajusta el nivel de volumen. Gire la perilla en sentido horario para aumentar el volumen del MIC.
5. ECHO CONTROL: Gire la perilla para ajustar el nivel de eco MIC.
6. BASS: Gire la perilla BASS para ajustar el canal principal del tono de graves.
7. TREBLE: Gire la perilla TREBLE para ajustar el canal maestro de tonos agudos.
8. BALANCE: perilla maestra de equilibrio.
9. AUDIO INPUT JACKS: Conecte las tomas de salida de audio de AUX a estas tomas.
10. INPUT: Se utiliza para seleccionar las fuentes de entrada: DVD / CD / AUX / MP3 / Conexión Inalámbrica / FM.
11. INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN: presione para ON o OFF la unidad de alimentación.
12. USB / SD: entrada de tarjeta.
13. MODE: Se utiliza para seleccionar las fuentes de entrada MP3 / Conexión Inalámbrica / FM.
14. W: MODE: Se utiliza para seleccionar las fuentes de entrada Conexión Inalámbrica.
15. PREV: se utiliza para seleccionar la estación anterior que se ha mantenido en el sistema.
16. PLAY/PAUSE: botón de reproducción / pausa de canción en tarjeta USB / SD.
17. NEXT: se utiliza para seleccionar la siguiente estación que se ha mantenido en el sistema.
18. FUNCIÓN VENTANA LED VISUALIZADA.
19. FOLDER/TRACK: Esto se utiliza para seleccionar el mp3 anterior / siguiente.
20. MASTER VOLUME CONTROL: Adjusts the volume level. Turn the knob clockwise to increase the volume.

## BACK PANEL FUNCTIONS

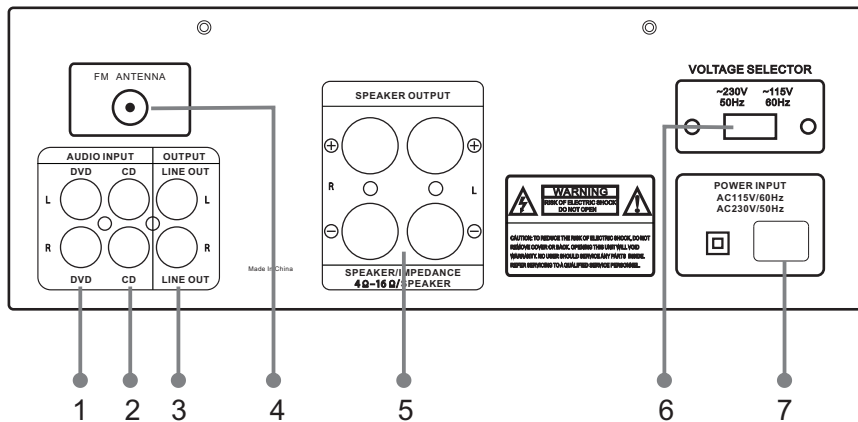

1. JACKS DE ENTRADA DE AUDIO: Conecte las tomas de salida de audio de DVD.

2. ENTRADA DE AUDIO: Conecte las tomas de salida de audio del CD.

3. LINE : OUTPUT JACKS: Conecte las tomas de entrada RECORD a estas tomas.


4. TUNER ANT: conecta para antenas de FM.

5. SPEAKER OUTPUT TERMINALS: Conecte su sistema de altavoces a estos terminales.

6. 115 / 230 INTERRUPTOR: De acuerdo con el voltaje de alimentación, presione este botón a la estación de 115V o 230V.

7. CABLE DE ALIMENTACIÓN: conéctelo a CA 115V / 60Hz y 230V / 50Hz

## CONTROL REMOTO

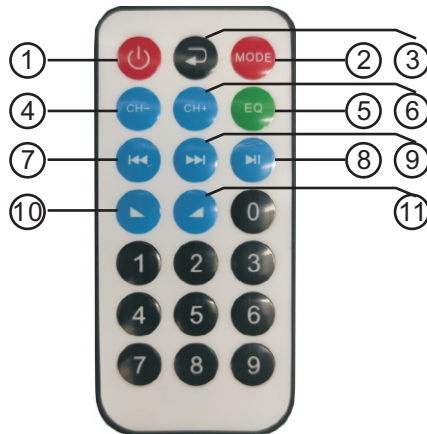

Operación de la función de control remoto:

La función de control remoto solo puede tener efecto cuando la perilla de salida del panel está ajustada a la posición MP3 / W

- Esta tecla se usa para encender y apagar en el estado de USB, W, FM.
- Cambio de función: Tres funciones: USB → FM → W
- En el estado de reproducción SD o memoria USB, Prensar esta tecla respectivamente ONE: (una canción) en bucle; ALL Todo en repetición; bucle cancelado;
- En estado FM, Seleccionar frecuencia FM para canal anterior.
- Reproducción FM USB.W.FM, en bucle con 5 efectos de ecualizador.
- En estado FM, Seleccionar frecuencia FM para canal posterior.
- ⏮ En reproducción USB.W, seleccione la canción anterior para reproducir.
- ⏸ Bajo reproducción USB.W, presione una vez para pausar y luego presione para reanudar la reproducción.  
(En estado FM, este botón es para buscar canal automática.)
- ⏭ En reproducción USB.W, seleccione para reproducir la siguiente canción.
- 🔊 Operación de reducción de volumen cuando funciona USB.W.FM.
- 🔊 Operación de aumento de volumen cuando funciona USB.W.FM.


Uso de teclas numéricas

En el estado de reproducción SD o memoria USB, botones numéricos para selección rápida de canciones y selección canales.

Por ejemplo: Para seleccionar la primera canción en USB, presione 01; Si desea seleccionar el primer canal (después de haberla buscado canal automáticamente), presione 01.

### Operación del control remoto

- El control remoto debe funcionar dentro de los 6 metros y el alcance de 30 ° en Frente del receptor.
- Asegúrese de que no haya un gran obstáculo entre el control remoto y máquina.
- El sensor remoto debe estar lejos de la luz, ya que una gran cantidad de luz puede afectar su rendimiento.

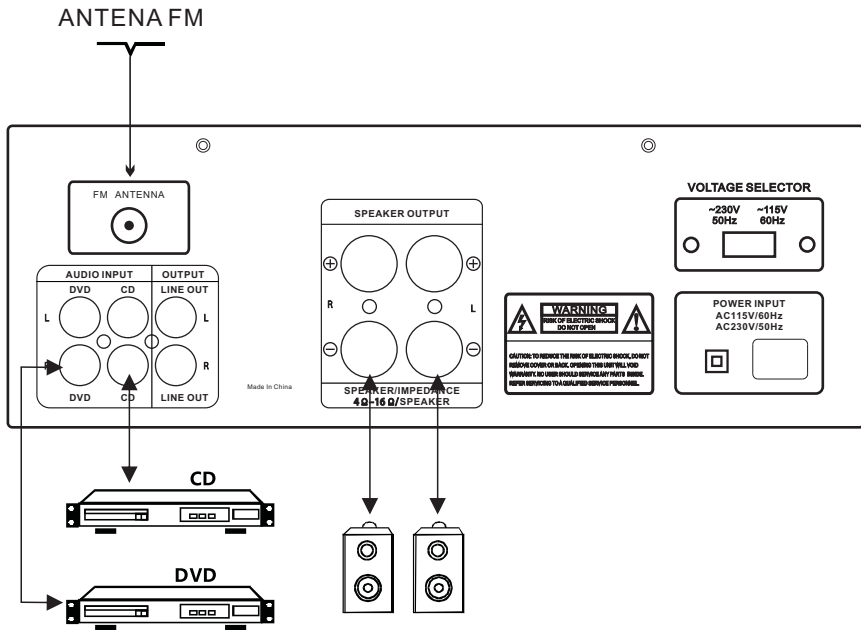

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Asegúrese de que todas las conexiones estén conectadas correctamente y que el volumen principal esté ajustado al nivel mínimo antes de encender la unidad.
2. Cuando se utilizan más de un par de altavoces (especialmente el altavoz principal salida) asegúrese de que los altavoces utilizados tengan la misma potencia y impedancia, de lo contrario la unidad puede dañarse bajo alta potencia o por mucho Operación a término.
3. Para evitar zumbidos y ruidos no deseados, asegúrese de que todos los cables estén debidamente insertado
4. Para los cables de los altavoces, retire el revestimiento de vinilo y gire la punta del cable. Empuje hacia abajo el gato rosado o afloje el terminal de tornillo, antes de insertar la punta del cable, luego apriete y apriete el tornillo. Tenga cuidado de no dejar que los cables sobresalgan del terminal de lo contrario, esto puede causar un cortocircuito cuando los cables de diferentes terminales contactarnos
5. Después de encender la unidad, ajuste el volumen principal al mismo nivel deseado con volumen de graves y agudos, etc.

## Características:

- Sistema de receptor de amplificador de cine en casa
- Posibilidad de conectar dispositivos externos y altavoces
- Incorporado para transmisión inalámbrica de música
- Soporte de archivos de audio digital MP3
- Lectores de tarjetas de memoria SD y flash USB
- Radio FM con pantalla LED
- (2) Entradas de micrófono de 1/4 ”
- Entrada / salida de audio RCA (L / R)
- Conectores de salida de altavoz de post de enlace de banana
- Centro de control de botones del panel frontal
- Eco, graves, agudos, sub, volumen de micrófono ajustable
- Incluye control remoto y cable de alimentación

### Conectividad Conexión Inalámbrica:

- Recibe instantáneamente transmisión de música inalámbrica
- Funciona con todos tus dispositivos favoritos (iPhone, Android, teléfono inteligente, iPad, tableta, etc.)
- Versión de Conexión Inalámbrica: 5.0
- Conexión Inalámbrica: Moukey MAMP1

### Especificaciones técnicas:

- Potencia máxima: 110 x 2 vatios
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz (+/- 2dB)
- T.H.D .: <1%
- Relación señal / ruido: 80dB
- Sensibilidad de entrada: 400mV Aux, 6mV Mic
- Memoria de la estación de radio: 30 presintonías
- Tamaño máximo de soporte de tarjeta USB / SD: hasta 32 GB
- Soporte de archivos de medios digitales: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE.
- Potencia: 115 / 230V, conmutable



# MouKey®

## MODELO:MAMP1



Sistema stereo di Teatro Casa, Connessione Senza Fili, lettori MP3 / USB / SD, radio FM

Ricevitore amplificatore ibrido

## MANUALE D'USO

La preghiamo di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.  
Le daranno una piena comprensione delle funzioni.

Questo prodotto adotta le tecniche digitali altamente avanzate, ad alta potenza, 2-channel output per essere il centro dell'audio del tuo salotto. Include un sintonizzatore FM, un jack per cuffie con ingresso MP3 Wireless Connessione Senza Fili. Questo ibrido amplificatore ha anche un sub-out e un pre-out per una varietà di applicazioni.

**ATTENZIONE**IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE  
NON APRIRE

Avvertenza: per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche. Non esporre questa apparecchiatura a pioggia o umidità.



Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche e per ridurre le fastidiose interferenze, utilizzare solo gli accessori consigliati



Questo dispositivo è destinato al funzionamento continuo

\*le progettazioni e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

**CARATTERISTICHE**

- PRE-Amp con sintonizzatore FM
- Gestione della CPU di tutte le funzioni, sensore remoto
- **L'uscita digitale \_ fluorescente visualizza tutte le funzioni**
- Controllo separato del guadagno del pre-amplificatore
- Sintonizzatore sintetizzato al quarzo M, ricerca e memorizzazione automatica delle stazioni, 30 stazioni di memorizzazione, sia manuale che automatica
- Ingresso Connessione Senza Fili / MP3
- Sistema di karaoke digitale
- Surriscaldamento, protezione da sovracorrente
- **Funzionalità del ricevitore Connessione Senza Fili che rendono più comodo l'ascolto della musica**

Prima di poter utilizzare un dispositivo Connessione Senza Fili, è necessario associarlo e collegarlo.

Assicurati che il Connessione Senza Fili sia attivato sul tuo dispositivo prima di iniziare

**Se hai bisogno di un nome utente, cerca il nome della rete Connessione Senza Fili:  
Moukey MAMP1**

## PRECAUZIONI

1. **Fonte di alimentazione:** l'unità deve essere collegata a un alimentatore AC-115/ 60Hz, AC-230V / 50Hz.
2. **Ventilazione:** la posizione dell'apparecchiatura deve soddisfare i requisiti. Non influisce sulla sua normale ventilazione. Posizionare l'oggetto ad almeno 10 cm di distanza da muro.
3. **Acqua e umidità:** l'oggetto non deve essere utilizzata vicino all'acqua, ad esempio vicino a una piscina, in uno scantinato umido, ecc.
4. **Scossa elettrica:** in caso di caduta di oggetti metallici, come una forcina o un ago, il contatto con l'interno di questo apparecchio può provocare una scossa elettrica pericolosa. Per le famiglie con bambini, non permettere mai ai bambini di mettere nulla, soprattutto metallo, all'interno di questo prodotto.
5. **Rimozione della custodia:** non aprire l'unità poiché ciò potrebbe causare i danni ai circuiti o le scosse elettriche. Se un oggetto estraneo dovesse cadere nell'unità, contattare il rivenditore o la società di servizi.y.
6. **Odore anomalo:** se viene rilevato un odore o fumo anomalo, girare immediatamente spegnere e scollegare il cavo di alimentazione. Contattare il rivenditore o il più vicino stazione di servizio.

## FM Telecomando Fasi operative:

1. Premere TUNER MODE sul telecomando
2. PRES MODE e selezionare FM
3. Premere PRE / NEXT per selezionare le stazioni che non si desidera conservare;
4. Premere AUTO per cercare automaticamente

## FUNZIONAMENTO

### 1. POTENZA

Utilizzare questo pulsante per accendere o spegnere gli altoparlanti.

Attenzione: assicurarsi che tutti i collegamenti siano collegati correttamente e il principale

### 2. SELEZIONE INGRESSO

Selezionare la sorgente di ingresso: CD / DVD, USB, Connessione Senza Fili Streaming

### 3. VOLUME DEL MICROFONO: MIC VOL

Regolare la manopola "MIC VOL" per aumentare o diminuire il volume del karaoke

### 4. ECHO

Regola "ECHO" per ottenere un effetto di eco saturabile.

### 5. TREBLE/BASS

Ruotare la manopola TREBLE / BASS per regolare il canale principale dei toni alti / bassi.

### 6. VOLUME MASTER


È possibile regolare MASTER VOLUME tramite alzare il volume a destra, bassare il volume a sinistra.

## CONTROLLI E FUNZIONI PANNELLO FRONTALE




1. PRESA PER CUFFIE: le cuffie si collegano a questa presa.
2. PRESA DI INGRESSO MIC 1 MIC KARAOKE: collegare a queste prese.
3. PRESA DI INGRESSO MIC 2 MIC KARAOKE: collegare a queste prese.
4. MIC VOLUME: regolare il livello del volume. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare il volume del MIC.
5. ECO CONTROL: ruotare la manopola per regolare il livello di eco MIC.
6. BASS: ruotare la manopola BASS per regolare il canale master dei toni bassi.
7. TRE: ruotare la manopola TREBLE per regolare il canale master del tono degli acuti.
8. BALANCE: manopola Master Balance
9. PRESA DI INGRESSO AUDIO: collegare le prese di uscita audio di AUX a queste prese.
10. INPUT: utilizzato per selezionare le fonti di ingresso: DVD / CD / AUX / MP3 / Connessione Senza Fili / FM
11. INTERRUTTORE DELLA POTENZA: premere per accendere o spegnere l'alimentatore.
12. USB / SD: ingresso scheda
13. MODE: utilizzato per selezionare le fonti di ingresso MP3 / Connessione Senza Fili / FM.
14. W: MODE: utilizzato per selezionare le sorgenti di input Connessione Senza Fili
15. PREV: utilizzato per selezionare la stazione precedente che è stata mantenuta nel sistema
16. PLAY/PAUSE: pulsante riproduzione / pausa brano su scheda USB / SD
17. AVVISO: utilizzato per selezionare la stazione successiva che è stata mantenuta nel sistema
18. FINESTRA LED DISPLAY DISPLAY
19. FOLDER / TRACK: utilizzato per selezionare l'anteprima precedente / successiva di mp3
20. MASTER VOLUME CONTROL: regola il livello del volume. Ruotare la manopola in senso orario per aumentare il volume.

## FUNZIONI DEL PANNELLO POSTERIORE

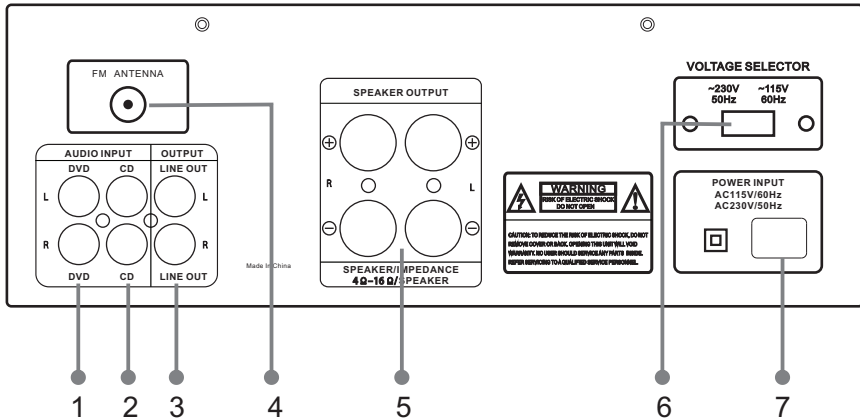

1. **PRESA DI INGRESSO AUDIO:** collegare le prese di uscita audio del DVD a queste prese.
2. **PRESA DI INGRESSO AUDIO:** collegare le prese di uscita audio del CD a queste prese.
3. **REC. JACK DI USCITA LINEA:** collegare i jack di ingresso RECORD a questi jack.
4. **TUNER ANT:** collegare per antenne FM.
5. **TERMINALI DI USCITA DEL SPIAKER:** collegare il sistema di altoparlanti a questi terminali.
6. **115 / 230 INTERRUPTORE:** in base alla tensione di alimentazione, premere questo pulsante sulla stazione di 115 V o 230 V.
7. **CAVO DI ALIMENTAZIONE:** collegare a AC 115 V / 60 Hz e 230 V / 50 Hz

## Telecomando

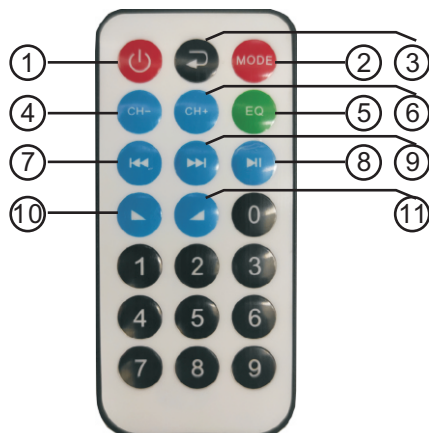

Operazione delle funzioni del telecomando:

La funzione del telecomando può avere effetto solo quando la manopola di uscita del pannello è regolata sulla posizione MP3 / W.

1. È il pulsante ON/OFF dell'alimentazione durante la riproduzione di USB,W,FM
2. Pulsante per la selezioni di funzioni: USB →FM →W tre funzioni commutano in sequenza
3. Nello stato di riproduzione USB o SD, premere questo pulsante per ripetere una canzone ("ONE"mostrata nel pannello),per ripetere tutte le canzone("ALL"mostrata nel pannello), per cancellare la ripetizione.
4. Nello stato di FM,selezionare la frequenza del canale FM all'indietro.
5. Nello stato di riproduzione USB.W,FM, riprodurre circolarmente i 5 effetti equalizzatore.
6. Nello stato di FM,selezionare la frequenza del canale FM in avanti.
7. ◀▶ Nello stato di riproduzione USB.W,riprodurre la canzone precedente.
8. ▶▶ Nello stato di riproduzione USB.W,premere questo pulsante una volta per la pausa, la seconda volta per riprendere la riproduzione.  
(Nello stato di FM, questo tasto è per la ricerca automatica dei canali)
9. ▶▶ Nello stato di riproduzione USB.W,riprodurre la canzone successiva.
10. ▶ Nello stato di riproduzione USB.W,FM,ridurre il volume.
11. ◀ Nello stato di riproduzione USB.W,FM,aumentare il volume.


Il ruolo dei tasti numerici

Nello stato di USB o FM, con i pulsanti numerici si può selezionare rapidamente le canzone e selezionare le stazioni della radio

Esempio: per selezionare la prima canzone in USB, premere 01. Se si desidera selezionare la prima stazione (dopo che il canale è stato cercato automaticamente), premere 01.

## Funzionamento del telecomando

1. telecomando deve essere utilizzato entro 6 metri e la portata di 30 ° in parte anteriore del ricevitore.
2. Assicurarsi che non vi siano grandi ostacoli tra il telecomando e macchina.
3. sensore remoto deve essere lontano dalla luce, elevate quantità di luce possono influire sulle sue prestazioni.

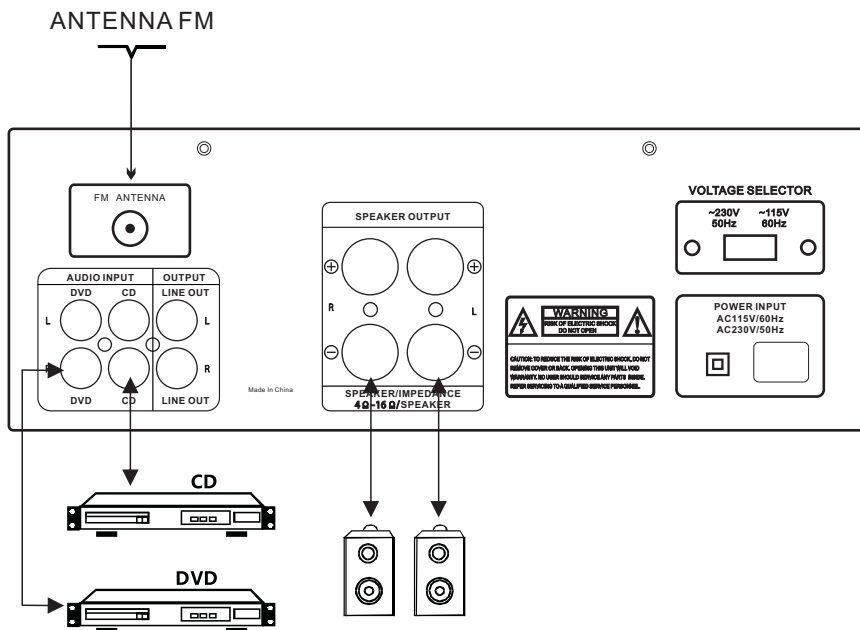

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano collegati correttamente e il volume principale sia impostare al livello minimo prima di accendere l'unità.
2. Quando si utilizzano più di una coppia di altoparlanti (in particolare l'altoparlante principale uscita) assicurarsi che gli altoparlanti utilizzati siano della stessa potenza e impedenza, altrimenti l'unità potrebbe essere danneggiata ad alta potenza o a lungo operazione a termine.
3. Per evitare ronzii e rumori indesiderati, assicurarsi che tutti i cavi lo siano correttamente inserito.
4. Per i cavi dei diffusori, rimuovere il rivestimento in vinile e attorcigliare la punta del filo. Spingere verso il basso il jack rosa o allentare il morsetto a vite, prima di inserire la punta del filo, quindi fissarlo e serrare la vite. Fare attenzione a non lasciare che i fili sporgano dal in caso contrario, ciò potrebbe causare cortocircuiti in caso di cavi di terminali diversi contattarsi.
5. Dopo aver acceso l'unità, regolare il volume principale allo stesso livello desiderato con volume dei bassi e degli acuti, ecc.

## Caratteristiche:

- Sistema di amplificatori per home theater
- Possibilità di collegare dispositivi e altoparlanti esterni
- Connessione Senza Fili integrato per streaming musicale wireless
- Supporto per file audio digitale MP3
- Lettori di schede di memoria Flash e SD USB
- Radio FM con display LED
- (2) Ingressi microfono 1/4 ''
- Ingresso / uscita audio RCA (L / R)
- Prese di uscita dell'altoparlante per morsetti per banane
- Centro di controllo pulsanti sul pannello frontale
- Echo, Bass, Treble, Sub, Volume del microfono regolabile
- Include telecomando e cavo di alimentazione

### Connettività Connessione Senza Fili:

- Riceve istantaneamente lo streaming musicale wireless
  - Funziona con tutti i tuoi dispositivi preferiti (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, ecc.)
  - Versione Connessione Senza Fili: 5.0
- Cerca il nome della rete Connessione Senza Fili: Moukey MAMP1

### Specifiche tecniche:

- Potenza di picco: 110 x 2 watt
- Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz(+/- 2dB)
- T.H.D .: <1%
- Rapporto segnale / rumore: 80 dB
- Sensibilità di ingresso: Aux 400 mV, microfono 6 mV
- Memoria della stazione radio: 30 preselezioni
- Dimensione massima supporto scheda USB / SD: fino a 32 GB
- Supporto per file multimediali digitali: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE.
- Potenza: 115/230 V, commutabile



# MouKey®

## モデル:MAMP1



ホームシアターステレオシステム□ワイヤレス接続  
ストリーミングMP3/USB/SDカードリーダー/FMラジオ

ハイブリッドアンプレシーバー

ユーザーマニュアル

弊社製品の機能をご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、必ずご使用前に取り扱い説明書をお読み下さい。

この製品は、新たなデジタル技術、高出力、2チャンネル出力を活用し、リビングルームのメディアセンターになります。FMチューナー、MP3 /ワイヤレス接続入力ヘッドフォンジャックが含まれています。このハイブリッドアンプには、様々なアプリケーション向けのサブアウトとプリアウトもあります。

## 注意

感電注意  
電源部開けるな

警告：感電・やけど・火災・故障などを防ぐために、温度の高い場所や湿度の多い場所は避けてください。



感電・火災・故障などを防ぐために、認証されたアクセサリをご使用ください。



このデバイスは連続動作を目的としています！

\*商品のデザイン、仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

## 特徴

- FMチューナー付きのPREアンプ
- すべての機能をCPU管理により、リモートセンサー
- デジタル蛍光出力によりすべての機能を表示します
- プリアンプの個別ゲイン制御
- FMクォーツ合成チューナーは、自動的にステーションシークおよびストアでき、30ステーションストレージ、マニュアルおよび自動チューニング機能も搭載されています
- ワイヤレス接続/MP3入力
- デジタルカラオケシステム
- 加熱・過電流保護
- 音楽を聴くのをより便利にするワイヤレスBluetoothスレーバー機能

ワイヤレス受信/MP3入力機器を使用するには、はじめにワイヤレス受信/MP3入力機器同士を「ペアリング」する必要があります。デバイスのワイヤレス受信が有効になっていることをご確認ください。

ユーザー名が必要な場合は、ワイヤレス接続/MP3入力ネットワーク名を検索してください：Moukey MAMP1

## ご注意事項

1. 電源: AC-115/60Hz, AC-230V/50Hz電源に接続する必要があります。
2. 風通し: 機器は、放置位置が適切な換気散熱を妨げないでください。機器を壁から少なくとも10cm離してください。
3. 水と湿気: 水の近くで使用しないでください。例えば、スイミングプールの近く、濡れた地下室などに。
4. 感電: ヘアピンや針などの金属物が入った場合、このアプライアンスの内部に接触すると、危険な感電事故になることがあります。機器内部に金属物を置かないでください。
5. エンクロージャーの取り外し: 感電・火災・故障などを防ぐために機器内部を開けないでください。
6. 異常な匂い: 異臭や煙が検出された場合は、すぐに電源を切り、電源コードを引き抜いてください。ディーラーまたは最寄りのサービスステーションに連絡してください。

## FMリモコン操作手順:

1. リモコンのチューナーモードを押します
2. プレモード、およびFMを選択
3. PRE / NEXTを押して、保持したくないステーションを選択します。
4. AUTOを押して自動的に検索します

## 操作


1. 電源  
このボタンでスピーカーをオン/オフにします。  
ご注意: 電源を入れる前に、すべての接続が適切に接続され、メイン音量が最小レベルに設定されていることを確認してください。
2. 入力選択  
入カソースを選択: CD/DVD、USB、ラジオ、ワイヤレス接続
3. マイク音量: MIC VOL  
「MIC VOL」ノブを回してカラオケの音量を調整できます。
4. ECHO  
「ECHO」を回して、ニーズに応じたエコーが出来ます。
5. トレブル/ベース  
「TREBLE/BASS」ノブを回して、トレブル/ベーストーンマスターチャンネルを調整できます。
6. マスターボリューム  
「MASTER VOLUME」によって、右に回す音量を上げ、左に回す音量を下げるから調整できます。

## 制御と機能 フロントパネル




- 1、ヘッドホンジャック：ヘッドフォンはこのジャックに接続します。
- 2、MIC入力ジャック1カラオケMIC：これらのジャックに接続します。
- 3、MIC入力ジャック2カラオケMIC：これらのジャックに接続します。
- 4、MICVOL：音量を調整、ノブを時計回りに回して、MICの音量を上げます。
- 5、ECHO：ノブを回してMICエコーを調整します。
- 6、BASS：「BASS」ノブを回して、ベーストーンマスターチャンネルを調整します。
- 7、TREBLE：「TREBLE」ノブを回して、トレブルトーンマスターチャンネルを調整します。
- 8、BALANCE：マスターバランスノブ。
- 9、オーディオ入力ジャック：「AUX」オーディオ出力ジャックをこれらのジャックに接続します。
- 10、INPUT：入力デバイスを選択するため：DVD / CD / AUX / MP3 / ワイヤレス接続 / FM。
- 11、パワースイッチ：スイッチによって、デバイスをオン/オフにします。
- 12、USB/SD：カード入力。
- 13、MODE：入力デバイスを選択：MP3/ワイヤレス接続/FM。
- 14、W：ワイヤレス接続選択。
- 15、PREV：システムに保持されている前のステーションを選択するために使用。
- 16、PLAY/PAUSE：USB / SDカードの曲の再生/一時停止ボタン。
- 17、NEXT：システムに保持されている次のステーションを選択するために使用。
- 18、機能表示LEDモニター。
- 19、FOLDER/TRACK：前/次のMP3を選択。
- 20、マスターボリューム制御：音量を調整、ノブを時計回りに回して、MICの音量を上げます。

## バックプレーン機能

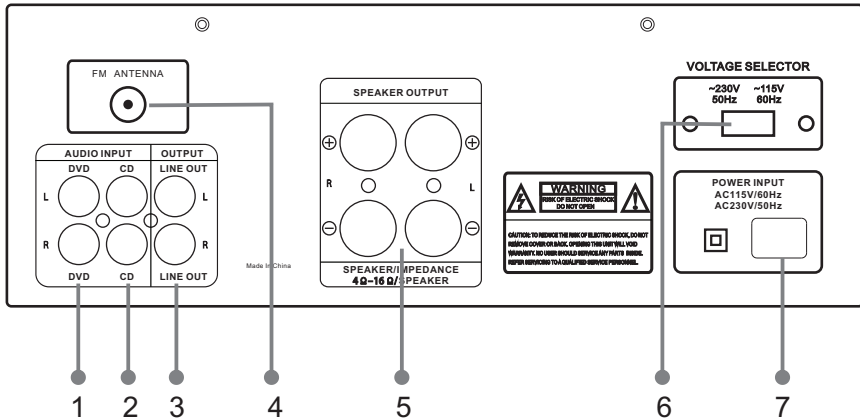

- 1、オーディオ入力ジャック：DVDのオーディオ出力ジャック。
- 2、オーディオ入力ジャック：CDのオーディオ出力ジャック。
- 3、REC.出力ジャック：レコーダー入力ジャック。
- 4、チューナーANT：FMアンテナに接続します。
- 5、スピーカー出力端末：スピーカーシステムを端子に接続します。
- 6、115/230 スイッチ：電源電圧に応じて、このボタンを115V/230Vのステーションに押し込みます。
- 7、AC 115V/60Hz及び230V/50Hzに接続

## リモコン

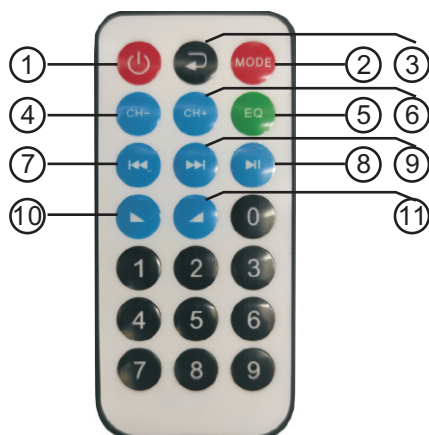

### リモコン操作の説明:

リモコン機能は、パネルノブがMP3/Wに調整されている場合のみ有効になります。

1. USB/ワイヤレス受信/FM再生モードで、パワーオン/オフ。
2. 機能切り替えキー: USB → FM → W三つの機能が順番に切り替えます。
3. USB/SD再生モードで、このキーを押すと、「ONE」--曲を繰り返し再生、「ALL」繰り返し再生することをキャンセル
4. FMモードで、FM周波数を選択して次のチャンネルを選択
5. USB、ワイヤレス受信、FMモードで、5つのイコライザーエフェクトをループします。
6. FMモードで、FM周波数を選択して前のチャンネルを選択
7. ◀ USB、ワイヤレス受信モードで、前の曲を再生
8. ▶ USB、ワイヤレス受信モードで、キーを一度押すと、一時停止になり、もう一度押すと、再生になります。  
(FMモードで、このキーを押すと、チャンネルが自動的に検索されています。)
9. ▶▶ USB、ワイヤレス受信モードで、次の曲を選択
10. ▢ USB、ワイヤレス受信、FMモードで、音量を下げます。
11. ▢ USB、ワイヤレス受信、FMモードで、音量をあげます。


### 数字キーの作用

USB/FMモードで、数字キーを使用してすばやく曲/チャンネルを選択することができます。

例: USBで一番目の曲を選択する場合、01を直接に押してください; 一番目のチャンネル(自動的に検索された後)を選択する場合、01を直接に押してください。押し

### リモコン操作

1. リモコンは、受信機前に6メートル以内、約30°の範囲で操作してください。
2. リモートと受信機の上に大きな障害物がないことをご確認ください。
3. リモートセンサーは、光から遠く離れている必要があります。光量が多いと、パフォーマンスに影響する可能性があります。

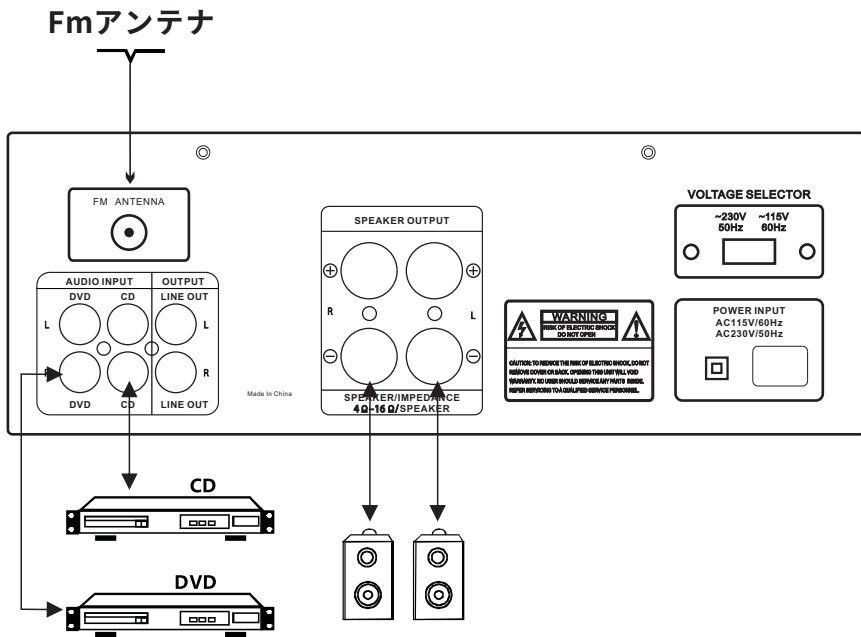

## 安全についての案内

- 1.すべての接続が正しく接続されており、メインボリュームがユニットの電源を入れる前に最小レベルに設定してください。
- 2.複数のスピーカーペアを使用する場合（特にメインスピーカー出力）使用するスピーカーが同じワット数であることを確認し、それ以外の場合、ユニットは高電力または長時間で損傷する可能性があります。期間操作。
- 3.ハミング音や不要なノイズを避けるために、すべてのワイヤーが正しく挿入されました。
- 4.スピーカーコードの場合、ビニールコーティングをはがし、ワイヤーの先端をひねります。押し下げるワイヤーの先端を挿入する前に、ピンクのジャックまたはネジ留め式端子を緩めてから、それを締めてネジを締めます。ワイヤーがはみ出さないように注意してください。それ以外の場合、これは異なる端子のワイヤーのときに短絡を引き起こす可能性があります。お互いに連絡してください。
- 5.ユニットの電源を入れた後、メインボリュームを希望のレベルに調整します。低音域と高音域など。

## 特徴:

- ホームシアターアンプレシーバーシステム
- 外部デバイスとスピーカーを接続する機能
- ワイヤレス音楽ストリーミング用の内蔵ワイヤレス接続
- MP3デジタルオーディオファイルのサポート
- USBフラッシュおよびSDメモ리카ードリーダー
- LEDディスプレイ付きFMラジオ
- (2) 1/4インチマイク入力
- RCA (L/R) オーディオ入力/出力
- バナナバイディングポストスピーカー出力ジャック
- フロントパネルボタンコントロールセンター
- エコー、ベース、トレブル、サブ、マイク音量調整可能
- リモートコントロールと電源ケーブルを含む

### ワイヤレス接続接続:

- ワイヤレス音楽ストリーミングを即座に受信
  - すべてのお気に入りのデバイスで動作します  
(iPhone、Android、スマートフォン、iPad、タブレットなど)
  - ワイヤレス接続バージョン: 5.0
- ワイヤレス接続 入力ネットワーク名を検索してください: Moukey MAMP1

### 技術仕様:

- ピーク電力: 110 x 2ワット
- 周波数応答: 20Hz-20KHz (+/- 2dB)
- T.H.D.: <1%
- 信号対ノイズ比: 80dB
- 入力感度: 400mV Aux、6mVマイク
- ラジオステーションメモリ: 30プリセット
- 最大USB / SDカードサポートサイズ: 最大32 GB
- デジタルメディアファイルのサポート: MP3、WMA、WAV、FLAC、APE。
- 電源: 115 / 230V、切り替え可能