



## 材质:157g铜版纸+过油 尺寸:L82.5\*H110(mm) 装订方式:钉装

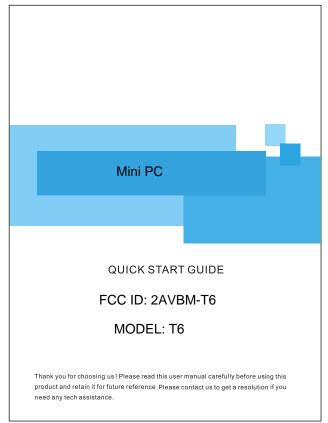


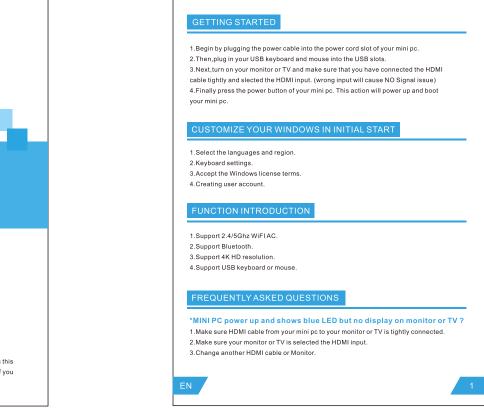


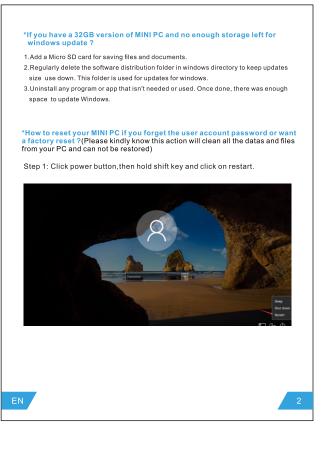


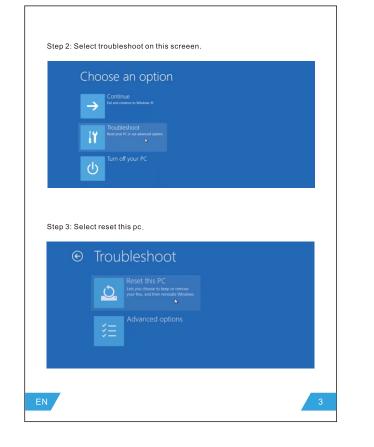



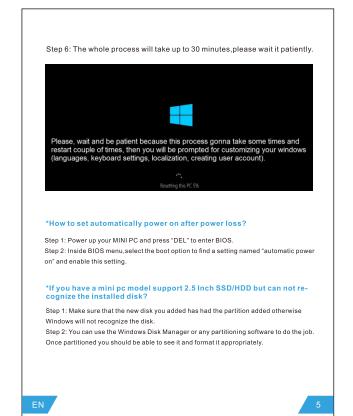


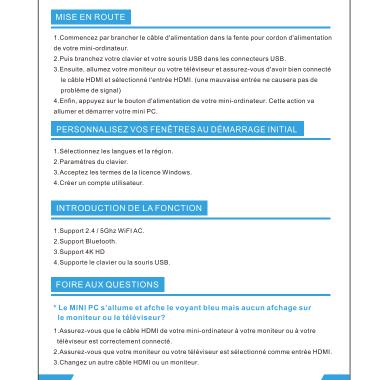

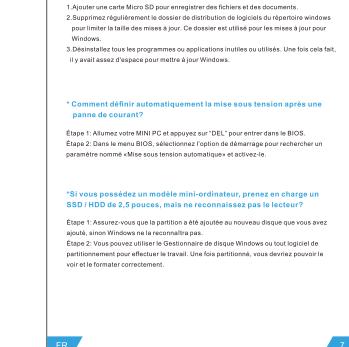

\* Si vous possédez une version 32 Go de MINI PC et qu'il ne vous reste

plus assez de stockage pour la mise à jour de Windows?

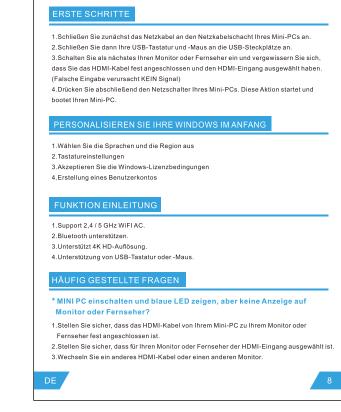

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

try to correct the interference by one or more of the followingmeasures:

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device shall be used with a minimum distance of 20cm from uses.

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

(1) This device may not cause harmful interference, and


may cause harmful interference to radio communications.


device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

receiver is connected.



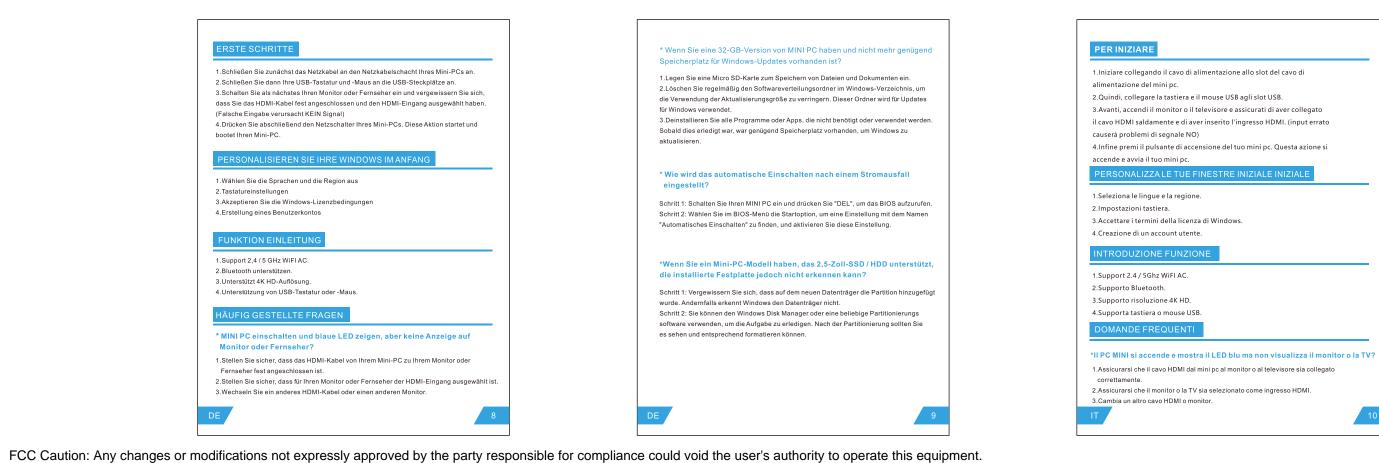

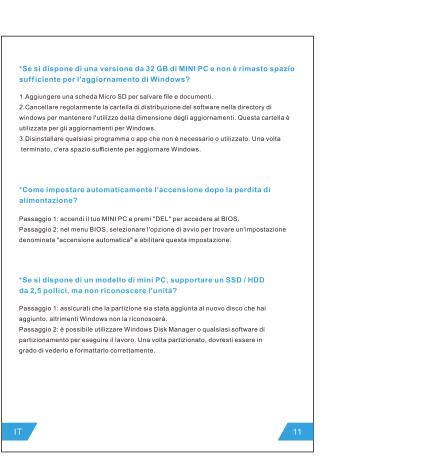

alimentación de su mini PC. 2.Luego, conecte su teclado y mouse USB en las ranuras USB. 3.A continuación, encienda su monitor o televisor y asegúrese de haber conectado el cable HDMI firmemente y de haber seleccionado la entrada HDMI (la entrada incorrecta causará NO problema de señal) 4. Pulse finalmente el botón de encendido de su mini PC. Esta acción se encenderá y arrancará tu mini pc. 1. Seleccione los idiomas y la región. 3. Acepte los términos de la licencia de Windows. 4.Creación de cuenta de usuario 1.Soporte 2.4 / 5Ghz WiFI AC. 2.Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4.Soporte de teclado o mouse USB. \*El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI. 3. Cambie otro cable o monitor HDMI.

\*Si tiene una versión de MINI PC de 32GB y no queda espacio suficiente 1. Agregue una tarjeta Micro SD para guardar archivos y documentos. 2. Elimine periódicamente la carpeta de distribución de software en el directorio de Windows para mantener bajo el uso del tamaño de las actualizaciones. Esta carpeta se utiliza para las actualizaciones de Windows. 3.Desinstale cualquier programa o aplicación que no sea neces vez hecho esto, hubo sufficiente espacio para actualizar Windows. Paso 1: Encienda su MINI PC y presione "DEL" para ingresar a la BIOS. Paso 2: Dentro del menú de BIOS, seleccione la opción de inicio para encontrar una configuración llamada "encendido automático" y habilite esta configuración. \*Si tiene un modelo de mini PC, es compatible con un SSD / HDD de 2.5 pulgadas, pero no reconoce la unidad? Paso 1: asegúrese de que la partición se haya agregado al nuevo disco que agregó, de lo contrario, Windows no lo reconocerá. Paso 2: Puede usar Windows Disk Manager o cualquier software de partición para realizar el trabajo. Una vez particionado, debería poder verlo y formatearlo