

# 材质:157g铜版纸+过油 尺寸:L82.5\*H110(mm) 装订方式:钉装

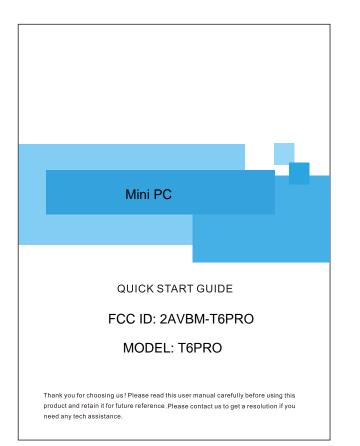

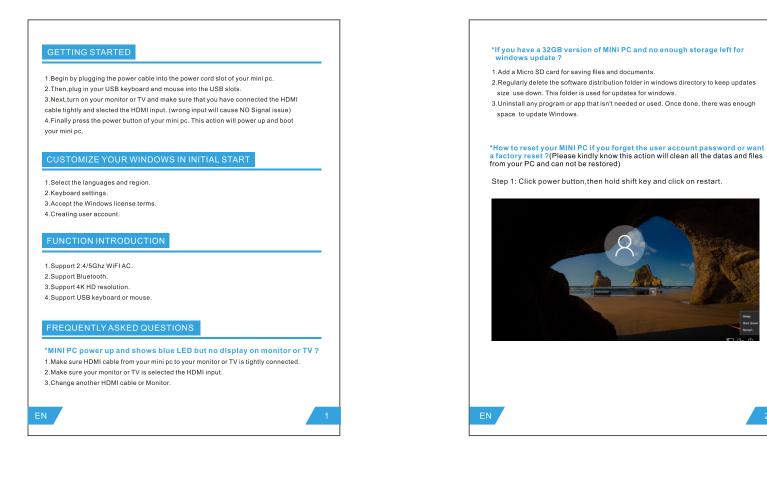

ichließen Sie zunächst das Netzkabel an den Netzkabelschacht Ihres Mini-PCs an. Ichließen Sie dann Ihre USB-Tastatur und -Maus an die USB-Steckplätze an.
schalten Sie als nächstes Ihren Monitor oder Fernseher ein und vergewissern Sie sich, ss Sie das HDMI-Kabel fest angeschlossen und den HDMI-Eingang ausgewählt haben.
alsche Eingabe verursacht KEIN Signal)
rücken Sie abschließend den Netzschalter Ihres Mini-PCs. Diese Aktion startet und tet Ihren Mini-PC.
ERSONALISIEREN SIE IHRE WINDOWS IM ANFANG
Vählen Sie die Sprachen und die Region aus
astatureinstellungen
kzeptieren Sie die Windows-Lizenzbedingungen Erstellung eines Benutzerkontos
istenting enter Dentitzerkontos
UNKTION EINLEITUNG
Support 2,4 / 5 GHz WiFIAC.
Bluetooth unterstützen.
Interstützt 4K HD-Auflösung. Interstützung von USB-Tastatur oder -Maus.
ÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
IINI PC einschalten und blaue LED zeigen, aber keine Anzeige auf
lonitor oder Fernseher?
l <mark>onitor oder Fernseher?</mark> itellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel von Ihrem Mini-PC zu Ihrem Monitor oder

\* Wenn Sie eine 32-GB-Version von MINI PC haben und nicht mehr genügend Speicherplatz für Windows-Updates vorhanden ist? 1.Legen Sie eine Micro SD-Karte zum Speichern von Dateien und Dokumenten ein. 2. Löschen Sie regelmäßig den Softwareverteilungsordner im Windows-Verzeichnis, um die Verwendung der Aktualisierungsgröße zu verringern. Dieser Ordner wird für Updates


für Windows verwendet. 3.Deinstallieren Sie alle Programme oder Apps, die nicht benötigt oder verwendet werden. orhanden, um Windows zu aktualisieren.

\* Wie wird das automatische Einschalten nach einem Stromausfall eingestellt?

Schritt 1: Schalten Sie Ihren MINI PC ein und drücken Sie "DEL", um das BIOS aufzurufen. Schritt 2: Wählen Sie im BIOS-Menü die Startoption, um eine Einstellung mit dem Namen "Automatisches Einschalten" zu finden, und aktivieren Sie diese Einstellung.

## \*Wenn Sie ein Mini-PC-Modell haben, das 2,5-Zoll-SSD / HDD unterstützt, die installierte Festplatte jedoch nicht erkennen kann

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass auf dem neuen Datenträger die Partition hinzugefügt wurde. Andernfalls erkennt Windows den Datenträger nicht. Schritt 2: Sie können den Windows Disk Manager oder eine beliebige Partitionierungs software verwenden, um die Aufgabe zu erledigen. Nach der Partitionierung sollten Sie es sehen und entsprechend formatieren können.

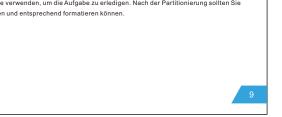

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,


which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the followingmeasures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device shall be used with a minimum distance of 20cm from uses.

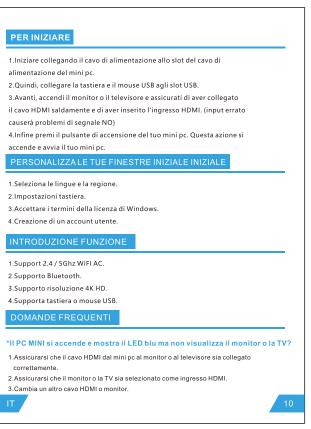


PER INIZIARE

2.Impostazioni tastiera.

2.Supporto Bluetooth.

correttamente.

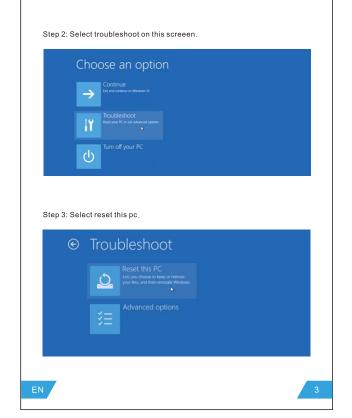



\*Se si dispone di una versione da 32 GB di MINI PC e non è rimasto spazio sufficiente per l'aggiornamento di Windows?

1.Aggiungere una scheda Micro SD per salvare file e documenti. 2.Cancellare regolarmente la cartella di distribuzione del software nella directory di windows per mantenere l'utilizzo della dimensione degli aggiornamenti. Questa cartella è utilizzata per gli aggiornamenti per Windows. 3.Disinstallare qualsiasi programma o app che non terminato, c'era spazio sufficiente per aggiornare Windows.

#### \*Come impostare automaticamente l'accensione dopo la perdita di alimentazione?


Passaggio 1: accendi il tuo MINI PC e premi "DEL" per accedere al BIOS. Passaggio 2: nel menu BIOS, selezionare l'opzione di avvio per trovare un'impostazione denominata "accensione automatica" e abilitare questa impostazione.

## \*Se si dispone di un modello di mini PC, supportare un SSD / HDD da 2,5 pollici, ma non riconoscere l'unità?

Passaggio 1: assicurati che la partizione sia stata aggiunta al nuovo disco che hai aggiunto, altrimenti Windows non la riconoscerà. Passaggio 2: è possibile utilizzare Windows Disk Manager o qualsiasi software di partizionamento per eseguire il lavoro. Una volta partizionato, dovresti essere in grado di vederlo e formattarlo correttamente.



2. Luego, conecte su teclado y mouse USB en las ranuras USB. 3. A continuación, encienda su monitor o televisor y asegúrese de haber conectado el cable HDMI firmemente y de haber seleccionado la entrada HDMI. (la entrada incorrecta causará NO problema de señal) 4. Pulse finalmente el botón de encendido de su mini PC. Esta acción se encenderá y arrancará tu mini pc. PERSONALIZATUS WINDOWS EN EL INICIO INICIAL 1. Seleccione los idiomas y la región. 2. Configuración del teclado. 3. Acepte los términos de la licencia de Windows. 4. Creación de cuenta de usuario INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN 1. Soporte 2.4 / 5Ghz WiFIAC. 2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *EI MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI. 3. Combie otro cable o monitor HDMI.	1.Comience conectan alimentación de su mir	do el cable de alimentación a la ranura del cable de ni PC.
conectado el cable HDMI firmemente y de haber seleccionado la entrada HDMI. (la entrada incorrecta causarà NO problema de señal) 4. Pulse finalmente el botón de encendido de su mini PC. Esta acción se encenderá y arrancará tu mini pc. PERSONALIZATUS WINDOWS EN EL INICIO INICIAL 1. Seleccione los idiomas y la región. 2. Configuración del teclado. 3. Acepte los términos de la licencia de Windows. 4. Creación de cuenta de usuario INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN 1. Soporte 2.4 / 5Ghz WIFIAC. 2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monítor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.		
(la entrada incorrecta causarà NO problema de señal) 4. Pulse finalmente el botón de encendido de su mini PC. Esta acción se encenderá y arrancará tu mini pc. PERSONALIZATUS WINDOWS EN EL INICIO INICIAL 1. Seleccione los idiomas y la región. 2. Configuración del teclado. 3. Acepte los términos de la licencia de Windows. 4. Creación de cuenta de usuario INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN 1. Soporte 2. 4 / 5Ghz WIFIAC. 2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *EI MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monifor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	3.A continuación, enci	enda su monitor o televisor y asegúrese de haber
encenderá y arrancará tu mini pc. PERSONALIZATUS WINDOWS EN EL INICIO INICIAL 1. Seleccione los idiomas y la región. 2. Configuración del teclado. 3. Acepte los términos de la licencia de Windows. 4. Creación de cuenta de usuario INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN 1. Soporte 2.4 / 5Ghz WIFIAC. 2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.		
PERSONALIZATUS WINDOWS EN EL INICIO INICIAL  1. Seleccione los idiomas y la región. 2. Configuración del teclado. 3. Acepte los términos de la licencia de Windows. 4. Creación de cuenta de usuario  INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN  1. Soporte 2.4 / 5Ghz WIFIAC. 2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB.  PREGUNTAS FRECUENTES  *EI MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monítor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.		
<ol> <li>Seleccione los idiomas y la región.</li> <li>Configuración del teclado.</li> <li>Acepte los términos de la licencia de Windows.</li> <li>Creación de cuenta de usuario</li> </ol> INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN 1. Soporte 2.4 / 5Ghz WiFIAC. 2. Soporte Bluetoath. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.		
2. Configuración del teclado. 3. Acepte los términos de la licencia de Windows. 4. Creación de cuenta de usuario INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN I. Soporte 2.4 / 5Ghz WIFIAC. 2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES 'EI MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monítor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	PERSONALIZA	TUS WINDOWS EN EL INICIO INICIAL
3. Acepte los términos de la licencia de Windows. 4. Creación de cuenta de usuario INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN 1. Soporte 2.4 / 5Ghz WiFIAC. 2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *EI MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ní en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	1.Seleccione los idion	nas y la región.
4. Creación de cuenta de usuario INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN 1. Soporte 2.4 / 5Ghz WiFIAC. 2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *EI MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	2.Configuración del te	clado.
INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN  1.Soporte 2.4 / 5Ghz WiFI AC. 2.Soporte Bluetooth. 3.Soporte de resolución 4K HD. 4.Soporte de teclado o mouse USB.  PREGUNTAS FRECUENTES  *EI MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1.Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2.Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.		
1.Soporte 2.4 / 5Ghz WiFI AC. 2.Soporte Bluetooth. 3.Soporte de resolución 4K HD. 4.Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *EI MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1.Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2.Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	4.Creación de cuenta	de usuario
1. Soporte 2.4 / 5Ghz WiFIAC. 2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *EI MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monifor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	INTRODUCCIÓ	NALAFUNCIÓN
2. Soporte Bluetooth. 3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.		
3. Soporte de resolución 4K HD. 4. Soporte de tectado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	1.Soporte 2.4 / 5Ghz V	NIFLAC.
4. Soporte de teclado o mouse USB. PREGUNTAS FRECUENTES *El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	2.Soporte Bluetooth.	
PREGUNTAS FRECUENTES "El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	3.Soporte de resolució	ón 4K HD.
*El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1.Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2.Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	4.Soporte de teclado o	o mouse USB.
*El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor? 1. Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2. Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.		RECHENTER
monitor ni en el televisor? 1.Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2.Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	PREGUNTAS F	RECOENTES
1.Asegúrese de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor esté correctamente conectado. 2.Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	*El MINI PC se end	eiende y muestra un LED azul pero no se muestra en el
correctamente conectado. 2.Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.		
2.Asegúrese de que su monitor o televisor esté seleccionado en la entrada HDMI.	-	
-		
3. Camble otro cable o monitor HDMI.		
	3.Camble otro cable o	MONITOR HDMI.
	s	

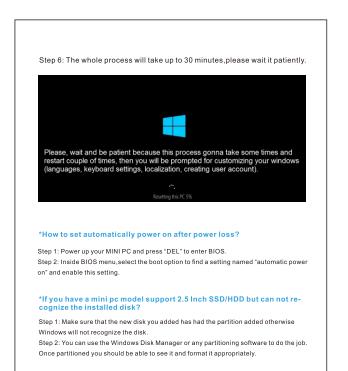

## 1. Commencez par brancher le câble d'alimentation dans la fente pour cordon d'alimentation de votre mini-ordinateur. 2.Puis branchez votre clavier et votre souris USB dans les connecteurs USB. 3. Ensuite, allumez votre moniteur ou votre téléviseur et assurez-vous d'avoir bien connecté le câble HDMI et sélectionné l'entrée HDMI. (une mauvaise entrée ne causera pas de problème de signal) 4.Enfin, appuyez sur le bouton d'alimentation de votre mini-ordinateur. Cette action va allumer et démarrer votre mini PC. ERSONNALISEZ VOS FE 1.Sélectionnez les langues et la région. 2.Paramètres du clavier. 3. Acceptez les termes de la licence Windows. 4.Créer un compte utilisateur. 1.Support 2.4 / 5Ghz WiFI AC. 2.Support Bluetooth. 3.Support 4K HD 4. Supporte le clavier ou la souris USB. DIRE AUX QUEST \* Le MINI PC s'allume et afche le voyant bleu mais aucun afchage sur le moniteur ou le téléviseur? 1.Assurez-vous que le câble HDMI de votre mini-ordinateur à votre moniteur ou à votre téléviseur est correctement connecté. 2. Assurez-vous que votre moniteur ou votre téléviseur est 3.Changez un autre câble HDMI ou un moniteur.

## \* Si vous possédez une version 32 Go de MINI PC et qu'il ne vous reste plus assez de stockage pour la mise à jour de Windows?

1. Ajouter une carte Micro SD pour enregistrer des fichiers et des documents. 2. Supprimez régulièrement le dossier de distribution de logiciels du répertoire windows pour limiter la taille des mises à jour. Ce dossier est utilisé pour les mises à jour pour Windows. 3. Désinstallez tous les programmes ou applications inutiles ou utilisés. Une fois cela fait, il y avait assez d'espace pour mettre à jour Windows.

\* Comment définir automatiquement la mise sous tension après une panne de courant?

Étape 1: Allumez votre MINI PC et appuyez sur "DEL" pour entrer dans le BIOS. Étape 2: Dans le menu BIOS, sélectionnez l'option de démarrage pour rechercher un paramètre nommé «Mise sous tension automatique» et activez-le.

#### \*Si vous possédez un modèle mini-ordinateur, prenez en charge un SSD / HDD de 2,5 pouces, mais ne reconnaissez pas le lecteur? Étape 1: Assurez-vous que la partition a été ajoutée au nouveau disque que vous avez ajouté, sinon Windows ne la reconnaîtra pas. Étape 2: Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de disque Windows ou tout logiciel de partitionnement pour effectuer le travail. Une fois partitionné, vous devriez pouvoir le voir et le formater correctement.

## \*Si tiene una versión de MINI PC de 32GB y no queda espacio suficiente

1.Agregue una tarjeta Micro SD para guardar archivos y documentos. 2. Elimine periódicamente la carpeta de distribución de software en el directorio de Windows para mantener bajo el uso del tamaño de las actualizaciones. Esta carpeta se utiliza para las actualizaciones de Windows. 3. Desinstale cualquier programa o aplicación que no sea necesar vez hecho esto, hubo sufficiente espacio para actualizar Windows.

para actualizar Windows?

#### \*Cómo configurar el en nte después de la pé rdida de potencia?

Paso 1: Encienda su MINI PC y presione "DEL" para ingresar a la BIOS. Paso 2: Dentro del menú de BIOS, seleccione la opción de inicio para encontrar una configuración llamada "encendido automático" y habilite esta configuración.

### \*Si tiene un modelo de mini PC, es compatible con un SSD / HDD de 2.5 pulgadas, pero no reconoce la unidad?

Paso 1: asegúrese de que la partición se haya agregado al nuevo disco que agregó, de lo contrario, Windows no lo reconocerá. Paso 2: Puede usar Windows Disk Manager o cualquier software de partición para realizar el trabajo. Una vez particionado, debería poder verlo y formatearlo

correctamente.

EN