
**BLUETOOTH HEADPHONE OPEN EAR AC210** 

快速指南 / Quick Start Guide / クイックスタートガイド 请仔细阅读本快速指南并妥善保存以备将来使用。 本产品由中国平安保险公司承保

このクイックスタートガイドををよくお読みの上、将来のために大切に保管してください


产品概述 「耳机x 2 (左&右) \*充电仓 \*USB-C充电线

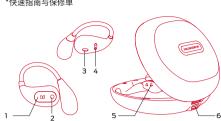


- 1. 耳机多功能触控键 (MFB)
- 耳机LED指示灯 . 发声位置
- 1. 耳机充电触点 . 充电盒充电触点 6. USB-C充电接口
- 充电盒充电

使用产品自带的 USB-C 充电线进行充电,充电盒指示灯显示充 电状态。当充电盒充满电时,充电盒指示灯长亮。

拿出耳机,将Monster Open Ear AC210 顺着耳后佩戴,并轻 轻旋转至舒适位置,以确保获得最佳的佩戴效果和音质体验 。

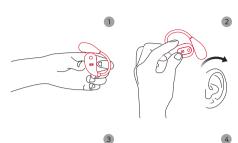



### 电源开/关

打开充电盒盖,拿出耳机,耳机自动开机。将耳机放入充电盒,耳

打开充电盒盖,拿出耳机,耳机会自动开机。对于新设备连接,请 打开手机蓝牙并搜索"Monster Open Ear AC210"进行配对,连 接成功后,你会听到系统语音提示。

### 音量控制

调低音量:在音乐播放状态下,短按左耳的触摸多功能按键。 调高音量:在音乐播放状态下,短按右耳的触摸多功能按键。(第1級为静音)

接听/结束通话:双击2下(左右耳均可操作)。 拒接来电:来电时,长按2秒(左右耳均可操作) 取消通话: 在拨出电话后对方未接听时,双击可取消通话。

播放/暂停音乐:双击触摸多功能按键(左右耳均可操作)。 上一曲:已连接手机状态,左耳轻触3下。 下一曲:已连接手机状态,右耳轻触3下。

### 单耳操作模式

Power on/OFF

and charge automatically.

如果只取出一只耳机佩戴,则自动进入单耳模式。使用状态中,再 拿起另一只耳机,则退出单耳模式进入TWS模式。 播放/暂停:已连接手机状态,双击2下; 下一曲:已连接手机状态,轻触3下; 调高音量:短按触摸功能键;

Open the cover of the charging case, take out the earphone,

earphone into the charging case, the earphone will turn off

Open the cover of the charging case, take out the earphone,

device connection, please Open your phone's Bluetooth and

and the earphone will automatically turn on, For a new

and the earphone will turn on automatically. Put the

在耳机与手机连接状态下,长按2秒唤醒语音助手左右耳均可操作。

### 恢复出厂设置

耳机在开机状态时,双耳同时快击5下,左右耳机红灯亮1秒,清空耳 机与手机的配对记录后(不清除左右耳),进入设备搜索配对模式, 如3分钟内没有连接新设备则自动关机。

### 指示灯/语音指南

模式	描述	声音提示
开机	白灯快闪	系统提示音
关机	红灯长亮2S熄灭	系统提示音
配对	白灯快闪	无
连接	白灯长亮1S熄灭	系统提示音
充电盒充电	充电盒充电时, 充电盒上的指示 红灯慢闪, 充满后红灯长亮	-

**Factory reset** 

automatically turn off.

Mode

Indicator light/voice guide

- 注意 \*从充电盒中取出耳机后,无需按任何按键,左右耳机会自动连接和 自动进入配对模式。
- \*请将耳机放在正确的位置讲行杂由。
- \*不建议未经许可私下更换电池。 \*电池[电池组或电池组合]不得暴露在照明,烘烤或类似过热、过冷

模式	描述	声音提示
开机	白灯快闪	系统提示音
关机	红灯长亮2S熄灭	系统提示音
配对	白灯快闪	无
连接	白灯长亮1S熄灭	系统提示音
充电盒充电	充电盒充电时, 充电盒上的指示 红灯慢闪, 充满后红灯长亮	-

\* After removing the earphones from the charging case, the left and right earphones will automatically connect and connect without pressing any buttons Enter pairing mode automatically.

\* Please place the earphone in the correct position for charging.

undercooling In the environment.

\* It is not recommended to replace the battery privately

without permission. \* The battery [battery pack or battery combination] shall not be exposed to lighting, baking or similar overheating or

# **FCC Warning**

FCC ID: 2AVD2-MH22181

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

responsible for compliance could void the user's authority to operate the

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful nterference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.


-Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

# 封面

## **Product Overview**

Earphone x 2 (left & right) USB-C Charging Cable

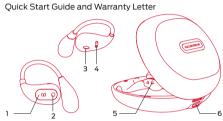


- 1. Multi-function touch button (MFB) 2. Earphone LED indicator
- 3. Vocal position 4. Earphone charging contact 5. Charging contact of charging case

6. USB-C charging port

## Charging case charging

Use the USB-C charging cable provided with the product to charge, and the charging case indicator shows the charging status. When the charging case is fully charged, the charging case indicator lights up.

Take out the earphones and place the **Monster Open Ear** AC210 behind your ears and gently rotate it to a comfortable position to ensure the best possible wearing and sound quality experience.

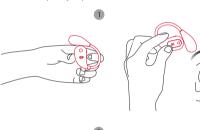



### search for "Monster Open Ear AC210" for pairing. After successful connection, you will hear the system voice

Volume control Turn down the volume: While the music is playing, short press the touch multi-function button on the left earphone. Turn up the volume: While the music is playing, short press the touch multi-function button on the right earphone.

(Level 1 is silent)

Answer/end call: Double click 2 times (both left and right earphones can be operated). Reject incoming call: Press and hold for 2 seconds (left and

right earphones can be operated). Cancel call: Double click to cancel call when the other person does not answer the call.

## Music

earphone touch 3 times.

Play/pause music: Double click and touch the multi-function button (left and right earphones can be operated). Previous song: connected to the mobile phone status, left earphome touch 3 times. Next song: connected to the mobile phone status, right

## Single-earphone operation mode

If only one earphone is removed and worn, the single-earphone mode is automatically entered. If you pick up another earphone while in use, you will exit single-earphone mode and enter TWS mode. Play/pause: Connected phone state, double click 2 times; Next song: Connected mobile phone state, touch 3times; Turn up the volume: Short press the touch function button;

## Voice control

リックします;

音声制御です

When the earphone is connected to the mobile phone, long press for 2 seconds to wake up the voice assistant.

イヤホンを片方だけ取り出して装着すると、自動的に片耳モード になります。使用状態でもう片方のイヤホンを持ち上げると片耳

再生/一時停止:すでに携帯電話の状態に接続して、2下をダブルク

イヤホンとスマートフォンを接続した状態で、2秒長押しして音声 アシスタントを起動させることができます。

イヤホンの電源をオンにした状態で、両耳で同時に5回早くクリッ

クし、左右のイヤホンに赤いランプを1秒点灯させます。イヤホン と携帯電話のペアリング記録をクリアした後(左右の耳をクリアしないで)、机器検索ペアリングモードに入ります。3分以内に新し

い机器を接続しなければ、机器の電源がオフになります。

音量を上げます:機能キーをタッチすることを短く押します;

モードから抜けてTWSモードになります。

工場出荷時の設定に戻ります

上一曲:私はあなたを愛します

### Power On White light flashes quickly System tone Power Off Red light is on for 2 seconds White light flashes quickly White indicator is on for 1S and off

Charging case When charging, the instructions on the charging case The red light blinks slowly. The red light blinks long after it is full

When the earphone is turned on, click 5 times in both

pairing record between the earphone and the phone

connected within 3 minutes, the earphones will

earphones at the same time, and the red light of the left and

right earphones will turn on for 1 second. After clearing the

(without clearing the left and right earphones), the device

will enter the search and pairing mode. If no new device is

Description

Voice Prompt

# インジケーターライト/音声ガイド

モード	形容	可聴キュー
ブート	フラッシュライトです	システムトーン
シャット ダウン	赤ランプ長く点灯2S消灯します	システムトーン
ペアリング	フラッシュライトです	
繋ぐ	白灯長亮1S消灯します	
充電ケー スの充電	充電ケースでの充電の指示です赤いラ ンプはゆっくり点滅し,赤いランプは満 タンになります	-


\*充電ケースからイヤホンを取り出すと、ボタンを押すことなく 左右のイヤホンが自働的に繋がります 環境の中にいます

70x95mm 专色+黑色印刷 骑马钉

# 製品概要です \*イヤホンx 2(左&右)です。 \*充電タンクです \* usb-c充電ケーブルです。 \*クイックガイドと保証書です

- 1.イヤホンのマルチファンクションタッチキー(MFB)です 2.ヘッドフォンLEDインジケータ
- 4.イヤホン充電接点です 5. 充電ケース充電接点です 5. usb-c充電ポートです
- 充電ケース充電です 製品に内蔵されたusb-c充電ケーブルで充電を行うと、充電ケースのランプが充電状態を表示します。充電ケースが満充 電になると、充電ケースのランプが点灯します。

イヤホンを取り出し、Monster Open Ear AC210を耳の後ろに装着し、快適な位置まで軽く回転させることで、最適な装着

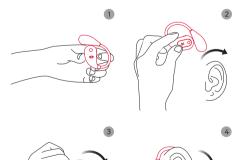

充電ケースの蓋を開けてイヤホンを取り出すと、自動的に電源が 入ります。新しいデバイスに接続するには、bluetoothをオンにして「Monster Open Ear AC210」を検索してペアリングしてくだ

# さい。接続に成功すると、システムの音声メッセージが届きま

ボリュームコントロールです ボリュームを下げる: 音楽を再生している状態で、左耳のタッチファンクションボタンを短く押します。

ボリュームを上げる:音楽を再生している状態で、右耳のタッチ

充電ケースの蓋を開けてイヤホンを取り出すと、自動的に電源が 入ります。イヤホンを充電ケースに入れると、自動的に電源が切

# ファンクションボタンを短く押します。(レベル1は静音です)

通話の受話/終了:ダブルクリック2回(左右の耳で操作可能)です。 着信拒否: 着信時、2秒間長押しします(左右の耳で操作可能)。 通話のキャンセル:電話をかけても相手が出ない場合、ダブルク 「ックで通話をキャンセルすることができます。

## 上一曲:携帯電話に接続した状態で、右耳に軽く3回触れます。

リック(左右の耳で操作可能)します。 下一曲:左耳に3回触れます。

音楽の再生/一時停止:マルチファンクションボタンをダブルク

自動的にペアリングモードになります。 明にさらされてはいけません。