


Model No.: MS12109

**MONSTER**<sup>®</sup>  
**SUPERSTAR**<sup>™</sup> | **S320**  
THE SMARTER MUSIC SPEAKER

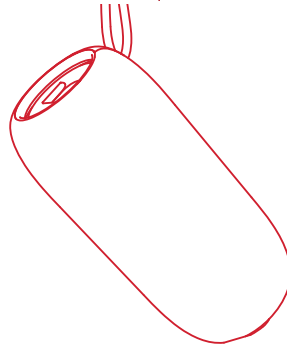

**Quick Start Guide / 快速指南 / Kurzanleitung/Guide de Démarrage Rapide  
신속 안내서 / 퀵스타트 가이드 / Быстро направляющий выступ старта**

Please read this Quick Start Guide carefully and keep it for future use.  
请仔细阅读本快速指南并妥善保存以备将来使用。

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die zukünftige Verwendung auf.  
Veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et le conserver pour une utilisation future.


본 안내서를 숙지하시고 적절하게 보관하시며 이후에 사용하실 때 꼭 확인하십시오.

このクイックスタートガイドををよくお読みの上、将来のために大切に保管してください。

Пожалуйста прочитайте этот быстро направляющий выступ старта тщательно и сдержите его для будущей пользы.

### Product Overview

- Speaker Unit
- USB Charging Cable
- AUX IN Cable
- Quick Start Guide & Warranty Letter

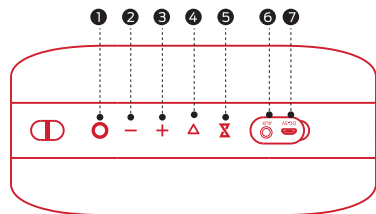

1. Power On/Off Button/Function Indicator
2. Volume "-" Button: volume down/track backward
3. Volume "+" Button: volume up/ track forward
4. Multi Function Button (MFB): pairing/call answer/end/reject /music play/pause
5. Stereo Connection Button/Indicator
6. AUX IN input port
7. USB Charging port / charging indicator

### **Power/Charging**

For better enjoyment, fully charge the speaker before use. USB cable included is for charging only (not for data transfer) that can be connected to your computer or other device with a USB port. Charging with 5V power adapter rated 2A or above (not included).

### **Power On/Off**

To power on, press and hold the Power On/Off Button for about 2 seconds, a "power on" tone will be heard.

To power off, press and hold the Power On/Off Button for about 2 seconds, a "power off" tone will be heard.

### **Pairing**

- Power on the speaker for the first time, it will enter pairing mode automatically.
- If Bluetooth device is connected, press and hold the MFB for about 2 seconds to disconnect and ready to pair another device.
- If the speaker is not connected to any Bluetooth device, it will enter pairing mode automatically.

When pairing, enable the Bluetooth function of the mobile phone, search for Monster devices for pairing and connection. After the connection is successful, you will hear a "connected" tone and the blue LED indicator will change from fast flashing to steady on.

### **Volume Control**

Short press the Volume Button "+" or "-" to turn volume up or down.

### **Music**

Play/Pause: Press the MFB to play/pause.

Next song: Press and hold the "+" button for 2 seconds.

Previous song: Press and hold the "-" button for 2 seconds.

### **Call**

Answer call: Short press MFB.

Reject call: Press and hold the MFB for about 2 seconds.

End call: Short press MFB.

### **Voice Control**

When the speaker is connected to the phone, double press the multi-function button to enable or disable the voice assistant.

### **Power Saving Setting**

Power saving mode is activated when the speaker is turned on. It will turn off automatically in 15 minutes if it is not connected to any Bluetooth device.

### **Reset Paired Device List**

Power off the speaker, press and hold the power button for 10 seconds to reset the speaker to factory default.

### **Connect Two Speakers in Stereo Mode (same model only)**

1. Turn on both speakers and do not connect to any Bluetooth device (such as a mobile phone).

2. Double press the "▶" button on one of the speakers, you will hear a prompt tone, and the speakers will be automatically connected.
3. After the two speakers are successfully connected, the white LED indicator on each speaker will light up at the same time.
4. Enable the Bluetooth function of the mobile phone, search for the "Monster" device for pairing and connection. After the connection is successful, you will hear a prompt tone, and the blue LED indicator will change from fast flashing to always on.

#### LED Indicator Guide

Status	Description	Tone
Power On	Function indicator: Blue LED stays on about 1 second	Power On Tone
Power Off	Function indicator: LED off	"Goodbye"
Pairing	Function indicator: Blue LED indicator flashes quickly	"Discovering"
Bluetooth connected	Function indicator: Blue LED indicator light is on	"Your device is connected"
Stereo connection succeeded	Stereo connection indicator lights up	-
Battery low	-	"Battery low"
Charging	Charging indicator: Red LED lights when charging, turns off after fully charged	-

#### Caution

- Fully charge before use.
- Self replacement of battery is prohibited.
- Do not expose battery (battery pack or battery pack combination) in direct sunlight, fire or high temperatures.

### **FCC Statement**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AVD2-MS12109

### 产品概述

- 音箱
- USB充电线
- AUX IN音频线
- 快速指南, 保证函

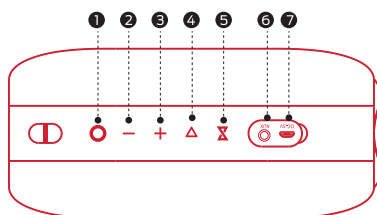

1. 电源开/关机按键/功能指示灯
2. 音量调节“-”按键/降低音量, 上一曲目
3. 音量调节“+”按键/增大音量, 下一曲目
4. 多功能按键/配对/接听/挂断/拒接电话/播放/暂停
5. 立体声配对键/指示灯
6. AUX IN输入接口
7. USB充电接口/充电指示灯

### 电源/充电

为了更好的使用体验,在使用音箱前,您需要先为其充满电。

包装中包含了一条USB充电线,可以与电脑USB接口连接充电或其他兼容USB的标准充电设备。使用5V/2A或以上适配器(不包含)进行充电。

注意:仅使用电脑USB输出或标准5伏电压电源适配器进行充电。如果使用非标准5V USB电源适配器进行充电,可能会造成损坏。如果连接器或设备潮湿或损坏,请勿充电。

### 开机/关机

在关机模式下,按住电源开/关按键大约2秒以开启音箱,可听到开机提示音。

关闭音箱,请再次按住电源开/关按键大约2秒,可听到关机提示音。

### 蓝牙连接

•首次使用并开机时,音箱将自动进入配对模式。

•如已连上蓝牙设备,按住多功能按键大约2秒,断开并与其他设备进行配对。

•如没有连上蓝牙设备,音箱也会自动进入配对模式。

连接时,启用手机的蓝牙功能,搜索“Monster”音箱进行连接,连接成功后你会听到提示音,蓝色LED指示灯从快闪状态变成长亮。

### 音量控制

短按一下音量调节“+”或“-”按键以增大或降低音量。

### 音乐

播放/暂停:在音乐播放模式下,短按一下多功能键,可播放/暂停音乐。

下一曲:在音乐播放模式下,按住音量调节“+”按键2秒钟可转至下一首歌曲。

上一曲:在音乐播放模式下,按住音量调节“-”按键2秒钟可转至上一首歌曲。

### 通话

接听来电:短按一下多功能键。

拒接来电:按住多功能键大约2秒。

结束通话:短按一下多功能键。



### **语音控制**

在音箱与手机连接状态下, 连接两下多功能按键以启用或关闭语音助手。


### **省电设置**

音箱开机后, 如果没有连接到蓝牙设备时, 15分钟后将自动关机。

### **重置配对设备列表**

在音箱关机时, 长按电源键10秒即可恢复出厂设置。

### **连接两台音箱, 立体声模式(只限于同一型号)**

1. 打开两台音箱, 在开机状态并没有连接蓝牙设备(如手机)。
2. 在其中一台音箱上双击“”按键, 会听到提示音, 音箱将会自动连接另一台音箱。
3. 两台音箱成功连接后, 白色LED指示灯会同时亮起。
4. 启用手机上的蓝牙功能, 搜索“Monster”音箱进行配对及连接, 连接成功后你会听到提示音, 蓝色LED指示灯从快闪状态变成长亮。

### LED 指示灯/提示音指南

状态	描述	语音/声音提示
开机	功能指示灯:蓝色LED灯亮约1秒	开机提示音
关机	功能指示灯:LED灯灭	"Goodbye"
蓝牙配对	功能指示灯:蓝色LED快闪	"Discovering"
蓝牙已连接	功能指示灯:蓝色LED灯点亮	"Your device is connected"
立体声模式配对成功	立体声指示灯点亮	-
电量低	-	"Battery low"
充电	红色充电指示灯长亮,直至充满后熄灭	-

### 注意


- 使用前完全充满电。
- 未经许可不得私下更换电池。
- 电池[电池组或电池组合]不得暴晒、火烤或类似过热环境中。

### 温馨提示:

- 请配套使用已获CCC证书且符合相关标准的电源适配器。

### Produktübersicht

- Lautsprecher
- USB Ladekabel
- AUX IN-Audiokabel
- Kurzanleitung, Garantieerklärung

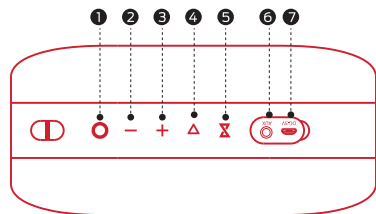

1. Ein/ Ausschalter/ Funktionsanzeige
2. Lautstärkeregelungstaste "-" / Lautstärke verringern, vorheriges Tite
3. Lautstärkeregelungstaste "+" / Lautstärke erhöhen, nächster Titel
4. Multifunktionsstasten / Pairing, Musik spielen / pausieren ...
5. TWS-Pairing-Taste/-Anzeige
6. AUX IN-Eingangsschnittstelle
7. USB-Ladeschnittstelle / Ladeanzeige

### **Stromversorgung / Aufladen**

Bitte laden Sie die Lautsprecherbox vor der ersten Verwendung vollständig für eine gute Erfahrung.

Das Paket enthält ein USB Ladekabel (nur zum Laden, unterstützt keine Datenübertragungsfunktion). Es kann mit einem Computer oder einem anderen standardmäßigen USB-kompatiblen Ladegerät verwendet werden. Verwenden Sie zum Laden einen Adapter mit 5V / 2A (oder höher) (nicht im Lieferumfang enthalten).

Achtung: Laden Sie das Gerät nur mit einem Computer-USB-Ausgang oder einem Standard-5V Adapter auf. Wenn Sie ein nicht standardmäßigen 5V-USB-Adapter zum Laden verwenden, kann dies zu Schäden führen. Laden Sie nicht auf, wenn der Stecker oder das Gerät nass oder beschädigt ist, laden Sie es nicht auf.

### **Ein/Ausschalten**

Halten Sie im Ausschaltmodus die Ein- / Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Lautsprecherbox einzuschalten. Sie hören dann den Einschaltton.

Halten Sie die Ein- / Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Lautsprecherbox auszuschalten. Sie hören dann den Ausschaltton.

### **Bluetooth-Kopplung**

- Bei der ersten Inbetriebnahme der Lautsprecherbox wird sie automatisch in den Pairing-Modus wechseln.
- Wenn Sie ein Bluetooth-Gerät angeschlossen haben, halten Sie die MFB-Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, trennen Sie die Verbindung und stellen Sie eine neue Verbindung zu anderen Geräten her.
- Wenn Sie kein Bluetooth-Gerät angeschlossen haben, wechselt

die Lautsprecherbox automatisch in den Pairing-Modus.  
Aktivieren Sie beim Verbinden die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, suchen Sie nach dem "Monster"-Lautsprecher, um eine Verbindung herzustellen. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie einen Piepton und die blaue LED-Anzeige wechselt von schnellem Blinken auf Dauerlicht.

#### **Lautstärke einstellen**

Drücken Sie kurz die Lautstärketaste "+" oder "-", um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

#### **Musik hören**

Musik abspielen/anhalten: Kurz die MFB-Taste drücken um Musik abzuspielen / anzuhalten.

Nächsten Titel abspielen: Halten Sie die Lautstärketaste "+" 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorherigen Titel abspielen: Halten Sie die Lautstärketaste "-" 2 Sekunden lang gedrückt.

#### **Rufen Sie an**

Annehmen eines eingehenden Anrufs: Drücken Sie die Multifunktionstaste.

Anruf ablehnen: Halten Sie die Multifunktionstaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt.

Anruf beenden: Drücken Sie die Multifunktionstaste.

#### **Stimmenkontrolle**

Wenn der Lautsprecher mit dem Telefon verbunden ist, doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste, um den Sprachassistenten zu aktivieren oder zu deaktivieren.


### **Energiespareinstellungen**

Wenn der Lautsprecher nach dem Einschalten nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, schaltet er sich nach 15 Minuten automatisch aus.

### **Liste der gekoppelten Geräte zurücksetzen**

Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

### **Schließen Sie zwei Lautsprecher an, Stereomodus (nur für Produkte des gleichen Modells)**

1. Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein, sie sind eingeschaltet und es ist kein Bluetooth-Gerät (z. B. ein Mobiltelefon) angeschlossen.
2. Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche „“ an einem der Lautsprecher, Sie hören den Aufforderungston und der Lautsprecher verbindet sich automatisch mit dem anderen Lautsprecher.
3. Nachdem die beiden Lautsprecher erfolgreich verbunden wurden, leuchtet gleichzeitig die weiße LED-Anzeige auf.
4. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, suchen Sie nach dem "Monster"-Gerät zum Koppeln und Verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie einen Hinweiston und die blaue LED-Anzeige wechselt von schnellem Blinken auf langes Leuchten.

### LED-Anzeigen


Zustand	Beschreibung	Sprachton
Einschalten	Funktionsanzeige: Das blaue LED-Licht leuchtet etwa 1 Sekunde lang	Startton
Herunterfahren	Funktionsanzeige: LED aus	"Goodbye"
Bluetooth Kopplung	Funktionsanzeige: Blaue LED blinkt schnell	"Discovering"
Verbunden	Funktionsanzeige: Blaue LED leuchtet	"Your device is connected"
Verbindung im Stereomodus ist erfolgreich	Weißes LED leuchtet	-
Batterie schwach	-	"Battery low"
Aufladen	Funktionsanzeige: Rote LED leuchtet dauerhaft beim Aufladen und ist aus nach voller Ladung	-

### Hinweise

- Die Batterie soll vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen werden.
- Es wird nicht empfohlen, die Batterie privat auszutauschen.
- Die Batterie [Batteriepack oder Kombinierte Batterie] darf keinem Licht, Feuer oder ähnlicher Überhitzung ausgesetzt werden.

### Présentation du Produit

- Enceinte acoustique
- Câble de charge USB
- Câble audio AUX IN
- Guide d'utilisation, Certificat de garantie

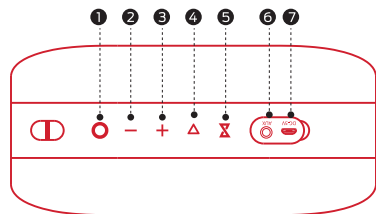

1. Bouton marche / arrêt/ Indicateur de fonction
2. Bouton de réglage du volume "-"  
Diminuer le volume, piste précédente
3. Bouton de réglage du volume "+"  
Augmentation du volume, piste suivante
4. Touches multifonctions  
Pairage, lecture / pause musicale ...
5. Bouton/indicateur d'appairage TWS
6. Interface d'entrée AUX IN
7. Interface de chargement USB / indicateur de charge



### **Alimentation/Chargement**

Pour une meilleure expérience, l'enceinte doit être complètement chargée avant utilisation.

L'emballage comprend un câble USB (pour la charge, sans transfert de données), qui est utilisé avec un ordinateur ou d'autres appareils de charge compatibles. Un adaptateur 5V / 2A ou supérieur (non fourni) est utilisé pour la charge.

Note : utilisez uniquement la sortie USB de l'ordinateur ou un adaptateur secteur standard 5V pour la charge. L'utilisation d'un adaptateur secteur USB 5V non standard risque de l'endommager. Ne chargez pas si le connecteur ou l'appareil est humide ou endommagé.

### **Mise sous tension/hors tension**

En mode arrêt, maintenez enfoncé le bouton Marche / Arrêt pendant environ 2 secondes pour activer l'enceinte et vous allez entendre le signal sonore.

Maintenez enfoncé le bouton Marche / Arrêt pendant environ 2 secondes pour désactiver l'enceinte, et vous allez entendre le signal sonore.

### **Couplage Bluetooth**

- Lorsqu'il est activé pour la première fois, l'enceinte passe automatiquement en mode de couplage.
- Si la connexion Bluetooth est déjà établie, appuyez sur le bouton multifonctions pendant environ 2 secondes pour déconnecter le périphérique actuel et démarrer le couplage avec d'autres périphériques.
- Si la connexion Bluetooth n'est pas établie, l'enceinte passe automatiquement en mode de couplage.

Lors de la connexion, activez la fonction Bluetooth du téléphone portable, recherchez le haut-parleur "Monstre" à connecter. Une fois la connexion établie, vous entendrez un bip et le voyant LED bleu passera du clignotement rapide au fixe.

#### **Contrôle du volume sonore**

Appuyer brièvement sur le bouton '+' ou '-' pour augmenter ou diminuer le volume.

#### **Musique**

Marche / Pause : en mode de lecture de musique, appuyez brièvement sur le bouton multifonctions pour lancer / mettre en pause la musique.

Chanson suivante : En mode de lecture, maintenez enfoncé le bouton du volume '+' pendant 2 secondes pour passer à la chanson suivante.

Chanson précédente : En mode de lecture, maintenez enfoncé le bouton du volume '-' pendant 2 secondes pour revenir à la chanson précédente.

#### **Appeler**

Répondre à un appel entrant: appuyez sur la touche multifonction.

Rejeter l'appel: appuyez sur la touche multifonction et maintenez-la enfoncée pendant environ 2 secondes.

Mettre fin à l'appel: appuyez sur la touche multifonction.

#### **Commande vocale**

Lorsque le haut-parleur est connecté au téléphone, double-cliquez sur le bouton multifonction pour activer ou désactiver l'assistant vocal.

### **Paramètres d'économie d'énergie**

Une fois le haut-parleur allumé, s'il n'est pas connecté à un appareil Bluetooth, il s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

### **Réinitialiser la liste des appareils couplés**

Lorsque le haut-parleur est éteint, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

### **Connectez deux haut-parleurs, mode stéréo (uniquement pour le même modèle)**

1. Allumez les deux haut-parleurs et aucun périphérique Bluetooth (tel qu'un téléphone portable) n'est connecté à l'état de mise sous tension.
2. Double-cliquez sur le bouton "M" sur l'un des haut-parleurs, vous entendrez la tonalité d'invite et le haut-parleur se connectera automatiquement à l'autre haut-parleur.
3. Une fois les deux haut-parleurs connectés avec succès, le voyant LED blanc s'allumera en même temps.
4. Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone, recherchez le haut-parleur "Monstre" à connecter. Une fois la connexion établie, vous entendrez une tonalité d'invite et le voyant LED bleu passera du clignotement au fixe.

### Guide des indicateurs LED


Motif	Description	Tonalité vocale
Mise sous tension	Indicateur de fonction: La lumière LED bleue est allumée pendant environ 1 seconde	Ton de démarrage
Mise hors tension	Indicateur de fonction : LED éteinte	"Goodbye"
Couplage Bluetooth	Indicateur de fonction : La LED bleue clignote	"Discovering"
Connexion Bluetooth établie	Indicateur de fonction : La LED bleue s'allume	"Your device is connected"
Mode stéréo associé avec succès	La LED blanche s'allume	-
Batterie faible	-	"Battery low"
Chargement	Indicateur de chargement : le voyant LED rouge reste allumé pendant le chargement ; lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint	-

#### Attention

- La batterie doit être complètement chargée avant utilisation.
- Il n'est pas recommandé de remplacer la batterie en privé.
- La batterie [le groupe batterie] ne doit pas être exposé(e) à la lumière du soleil, au feu ou à l'environnement surchauffé.

### 제품 개요

- 연사
- USB충전 케이블
- AUX IN 오디오 케이블
- 신속 사용 설명서, 품질보증서

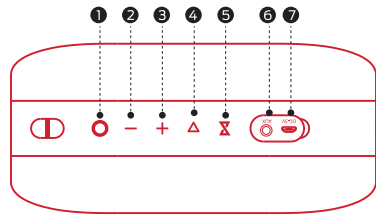

1. 전원 켜기 / 끄기 버튼/기능 표시기
2. 볼륨 조절 "-"버튼 / 이전 트랙의 볼륨을 줄입니다
3. 음량 조절 "+"버튼 / 볼륨을 높이고 다음 트랙
4. 다기능 키 / 페어링, 음악 재생 / 일시 정지 ...
5. TWS 페어링 버튼/표시등
6. AUX IN 입력 인터페이스
7. USB충전 인터페이스 / 충전 표시기

### 전원/충전

포장에 USB충전 케이블 하나가 있어(충전 기능만 구비, 데이터 전송 기능은 없음) 컴퓨터 혹은 기타 USB 호환 표준 충전 설비에 연결할 수 있습니다. 5V/2A 혹은 그 이상의 어댑터(포함되어 있지 않다)을 사용하여 충전하실 수 있습니다.

주의: 컴퓨터 USB 출력이나 표준 5V 전압 전원 어댑터만을 사용하여 충전하실 수 있습니다. 비 표준 5V USB 전원 어댑터를 사용하여 충전하시면 손상을 초래할 수도 있습니다. 커넥터와 설비가 조습하거나 손상되었다면 충전하지 마십시오.

### 설비 ON/OFF

OFF 모드에서 전원 ON/OFF 버튼을 2초간 길게 누르면 오디오가 켜지고 오디오 ON 제시음을 들으실 수 있습니다.

오디오를 OFF하고 다시 전원 ON/OFF 버튼을 2초간 길게 누르면 오디오 OFF 제시음을 들으실 수 있습니다.

### 블루투스 연결

- 오디오를 처음 사용하여 ON시 자동으로 매칭 모드로 진입합니다.
- 블루투스 설비에 이미 접속하였다면 다기능 버튼을 2초 정도 길게 누르면 기타 설비와의 매칭이 차단됩니다.
- 블루투스 설비에 접속되지 않았다면 오디오가 자동으로 매칭 모드로 진입합니다.

연결 시 휴대폰에서 블루투스 기능을 활성화 시킨 후 "Monster" 스피커를 검색하여 연결하면 연결이 성공하면 비프음이 들리며 파란색 LED 표시등이 빠르게 깜박임에서 길게 켜짐으로 변경됩니다.

### 볼륨 조정

볼륨 조절 "+" 혹은 "-" 버튼을 짧게 눌러서 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

### 음악

재생 / 일시 중지 : 음악 재생 모드에서 다기능 키를 짧게 눌러 음악을 재생 / 일시 중지합니다.

다음 곡 : 음악 재생 모드에서 음량 조정 "+"버튼을 2 초 동안 누르고 있으면 다음 곡으로 이동합니다.

이전 곡 : 음악 재생 모드에서 음량 조절 "-"버튼을 2 초 동안 누르고 있으면 이전 곡으로 이동합니다.

### 전화

걸려 오는 전화 받기 : 다기능 키를 누릅니다.

통화 거부 : 다기능 키를 약 2 초간 누르고 있습니다.

통화 종료 : 다기능 키를 누릅니다.

### 음성 제어

스피커가 전화기에 연결되면 다기능 버튼을 두 번 클릭하여 음성 도우미를 활성화하거나 비활성화합니다.

### 절전 설정

스피커가 켜진 후 블루투스 장치와 연결되어 있지 않으면 15분 후에 자동으로 꺼집니다.

### 페어링 된 장치 목록 재설정

스피커가 꺼진 상태에서 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르면 공장 설정으로 복원됩니다.

### 2개의 스피커 연결, 스테레오 모드(동일 모델만 해당)

1. 두 개의 스피커를 켜고 전원이 켜진 상태에서 연결된 블루투스 장치(휴대폰 등)가 없습니다.

- 스피커 중 하나의 "X" 버튼을 두 번 클릭하면 안내음이 들리고 스피커가 자동으로 다른 스피커에 연결됩니다.
- 두 개의 스피커가 성공적으로 연결되면 흰색 LED 표시등이 동시에 켜집니다.
- 전화에서 블루투스 기능을 활성화하고 "Monster" 스피커를 검색하여 연결합니다. 연결이 성공하면 안내음이 들리고 파란색 LED 표시등이 깜박임에서 켜짐으로 바뀝니다.

#### LED 지시등 안내

패턴	서술	음성 / 톤
스피커 부팅	기능 표시기; 파란색 LED 표시등이 약 1초 동안 켜집니다.	오프닝 톤
스피커 꺼짐	기능 표시기; LED 꺼짐	"Goodbye"
블루투스 연결 대기 중	기능 표시기; 파란색 LED 깜박임	"Discovering"
블루투스 접속 완료	기능 표시기; 파란색 LED가 켜집니다.	"Your device is connected"
스테레오 모드가 성공적으로 폐어림되었습니다.	기능 표시기; 흰색 LED가 켜집니다.	-
전기량 낮음	-	"Battery low"
충전	충전 지시등: 충전시에 레드 LED가 점등하고 풀 충전 후에 LED가 꺼짐	-


#### 주의 하 다

- 사용 전에 먼저 풀 충전하십시오.
- 허가 없이 개인적으로 배터리를 교체하는 것은 권장하지 않습니다.
- 밧데리[밧데리 팩 혹은 밧데리 시스템]의 직사광 노출, 화기 접근 혹은 유사 과열 환경에 노출시키지 마십시오.



#### 製品概要

- スピーカー
- USB充電ケーブル
- AUXINオーディオケーブル
- クイックスタートガイド、保証書

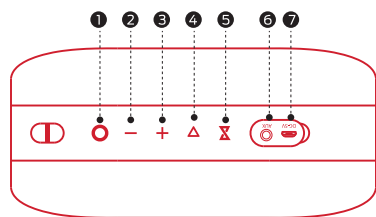

1. 電源オン/オフボタン/機能インジケータ
2. 音量調整「-」ボタン / 音量を下げる、前のトラック
3. 音量調整「+」ボタン / ボリュームアップ、次のトラック
4. 多機能キー / ペアリング、音楽再生/一時停止...
5. TWSペアリングボタン/インジケータ
6. AUXIN入力インターフェース
7. USB充電インターフェース / 充電インジケータ

#### **電源/充電**

包装パッケージの中には一つのUSB充電ケーブル(充電のみ、データ伝送機能なし)があり、それを使ってパソコンや他のUSB対応の標準充電デバイスと接続することができる。5V/2Aまたはそれ以上のアダプタ(含んでいない)を使って充電を行う。

注意: パソコンUSB出力または標準5ボルト電圧の電源アダプタのみで充電する。非標準5ボルトUSB電源アダプタで充電すると、破損する恐れがある。コネクタまたはデバイスが濡れたり損傷したりした場合は、充電しないでください。

#### **パワーオン/パワーオフ**

パワーオフモードでは、パワーオン/オフボタンを約2秒押ししてスピーカーをオンにすると、起動時の音声メッセージが聞こえる。スピーカーをオフにし、パワーオン/オフボタンを約2秒押しすと、シャットダウン時の音声メッセージが聞こえる。

#### **Bluetoothペアリング**

- ・初めて使用して電源を入れると、スピーカーは自動的にペアリングモードになります。
- ・Bluetoothデバイスが接続されている場合は、多機能ボタンを約2秒間押し続けて、切断して別のデバイスとペアリングします。
- ・Bluetoothデバイスが接続されていない場合、スピーカーは自動的にペアリングモードに入ります。

ペアリングするときは、携帯電話のBluetooth機能を有効にし、「Monster」デバイスを検索してペアリングして接続します。接続が成功すると、プロンプト音が鳴り、青いLEDインジケータが点滅から点灯に変わります。

#### **音量コントロール**

音量調節「+」または「-」ボタンを短押しすると、音量を上げたり下げたりすることができます。

#### **音楽**

再生/一時停止: 音楽再生モードで、多機能ボタンを短押しすると、音楽の再生/一時停止ができる。

次の曲: 音楽再生モードで、音量調節「+」ボタンを2秒間押しすると、次の曲に移ることができる。

前の曲: 音楽再生モードで、音量調節「-」ボタンを2秒間押しすると、前の曲に移ることができる。

#### **電話する**

着信に応答する: 多機能キーを押します。

通話の拒否: 多機能キーを約2秒間押し続けます。

通話を終了する: 多機能キーを押します。

#### **音声制御**

スピーカーが電話に接続されている場合は、多機能ボタンをダブルクリックして、音声アシスタントを有効または無効にします。


#### **省電力設定**

スピーカーの電源を入れた後、Bluetoothデバイスに接続されていない場合、15分後に自動的にオフになります。

#### ペアリングデバイスリストのリセット

スピーカーがオフになったら、電源ボタンを10秒間押し続けて、工場出荷時の設定に戻します。

#### 2台スピーカー接続、ステレオモード (同じタイプに限る)

1. 2つのスピーカーの電源を入れますが、電源が入った状態でBluetoothデバイス (携帯電話など) が接続されていません。
2. 一方のスピーカーの「」ボタンをダブルクリックすると、プロンプト音が聞こえ、スピーカーは自動的にもう一方のスピーカーに接続されます。
3. 2つのスピーカーが正常に接続されると、白色LEDインジケータが同時に点灯します。
4. 携帯電話のBluetooth機能を有効にし、ペアリングと接続のために「**モンスター**」デバイスを検索します。接続が成功すると、プロンプト音が聞こえ、青いLEDインジケータが点滅から点灯に変わります。

### LEDインジケータガイド


状態	説明	音声/トーン
パワーオン	機能インジケータ:青色LEDライトが約1秒間点灯します	オープニングトーン
シャットダウンする	機能インジケータ:LED消灯	"Goodbye"
Bluetoothペアリング	機能インジケータ:青いLEDがすばやく点滅します	"Discovering"
Bluetoothが接続されている	機能インジケータ:青いLEDが点灯します	"Your device is connected"
ステレオモードが正常にペアリングされました	白色LEDが点灯します	-
低電気	-	"Battery low"
充電	充電インジケータ:充電中赤色LEDが常時点灯し、電気が充滿したらLEDが消える	-

### 注意

- 使用前に100%充電してください。
- 個人でバッテリーを交換することはお勧めしません。
- 電池[バッテリーパックまたはバッテリーセット]は、照明、ベーキングまたはそのような過熱環境に晒されてはならない。

### Описание товара

- Оратор
- Зарядный кабель USB
- Аудиокабель AUX IN
- Краткое руководство, гарантийное письмо

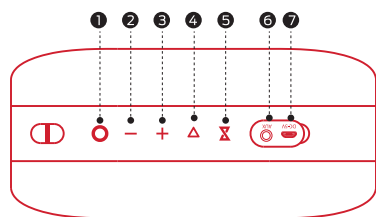

1. Кнопка включения / выключения питания/лампа функциональной индикации
2. Кнопка регулировки громкости "-"  
Уменьшить громкость, предыдущий трек
3. Кнопка регулировки громкости "+"  
Увеличить громкость, следующий трек
4. Многофункциональная кнопка  
Подключение, воспроизведение музыки / пауза ...
5. Кнопка / индикатор сопряжения TWS
6. Входной интерфейс AUX IN
7. Порт USB для зарядки / индикатор зарядки

### **Электропитание / зарядка**

В комплект входит зарядный кабель USB, который можно подключить к USB-порту компьютера для зарядки или другому стандартному USB-совместимому зарядному оборудованию. Для зарядки используйте адаптер 5 В / 2 А или выше (не входит в комплект).

Примечание. Для зарядки используйте только компьютерный USB-выход или стандартный адаптер питания 5 В. Использование нестандартного адаптера питания USB на 5 В для зарядки может привести к повреждению. Не заряжайте, если разъем или устройство мокрые или поврежденные.

### **Включение / выключение питания**

В режиме выключения нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения примерно 2 секунды, чтобы включить динамик, и вы услышите звуковой сигнал включения питания.

Чтобы выключить динамик, снова нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения примерно 2 секунды, и вы услышите звуковой сигнал отключения питания.

### **Bluetooth-соединение**

- Когда динамик используется в первый раз и включается, динамик автоматически переходит в режим сопряжения.
- Если подключено устройство Bluetooth, нажмите и

удерживайте многофункциональную кнопку около 2 секунд, чтобы отключиться и выполнить сопряжение с другими устройствами.

- Если устройство Bluetooth не подключено, динамик автоматически перейдет в режим сопряжения.

При подключении включите функцию Bluetooth мобильного телефона, найдите динамик «Monster» для подключения.

После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, и синий светодиодный индикатор изменит цвет с быстрого мигания на постоянный.

#### **контроль громкости**

Кратковременно нажмите кнопку регулировки громкости «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость.

#### **Музыка**

Воспроизведение / пауза: в режиме воспроизведения музыки кратковременно нажмите многофункциональную кнопку, чтобы воспроизвести / приостановить воспроизведение музыки.

Следующая песня: в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости «+» в течение 2 секунд, чтобы перейти к следующей песне.

Предыдущая песня: в режиме воспроизведения музыки нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости «-» в течение 2 секунд, чтобы перейти к предыдущей песне.



**ВЫЗОВ**

Ответ на звонок: кратковременно нажмите многофункциональную кнопку.

Отклонение вызова: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку около 2 секунд.

Завершение вызова: кратковременно нажмите многофункциональную кнопку.

**голосовое управление**

Когда динамик подключен к телефону, дважды щелкните многофункциональную кнопку, чтобы включить или отключить голосового помощника.

**Настройки энергосбережения**

Если после включения динамик не подключен к устройству Bluetooth, он автоматически выключится через 15 минут.

**Сбросить список сопряженных устройств**

Когда динамик выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

**Подключите два динамика, стерео режим (только для продуктов той же модели)**

1. Включите два динамика, они включены и к ним не подключено устройство Bluetooth (например, мобильный телефон).

2. Дважды щелкните кнопку « » на одном из динамиков, вы услышите звуковой сигнал, и динамик автоматически подключится к другому динамику.
3. После успешного подключения двух динамиков одновременно загорится белый светодиодный индикатор.
4. Включите функцию Bluetooth мобильного телефона, найдите устройство «Monster» для сопряжения и подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, а синий светодиодный индикатор изменит цвет с быстрого мигания на долгий.

#### Руководство по светодиодному индикатору

Рабочий режим	описывать	Голосовая / звуковая подсказка
Динамик включается	Функциональный индикатор: Синий светодиод горит около 1 секунды	Подсказка о включении
Динамик выключен	Индикатор функции: Светодиод гаснет	"Goodbye"
Bluetooth ожидает подключения	Функциональный индикатор: Синий светодиод быстро мигает	"Discovering"
Bluetooth-соединение успешно	Индикатор функции: Горит синий светодиод	"Your device is connected"
Стерео режим успешно сопряжен	Горит белый светодиод	-
Низкий заряд батареи	-	"Battery low"
зарядка громкоговорителя	Функциональный индикатор: красный светодиод загорается во время зарядки, а светодиод гаснет при полной зарядке	-

**Уведомление**

- Перед использованием полностью зарядите его.
- Не рекомендуется менять батарею в частном порядке без разрешения.
- Батарея [батареиный блок или батареиный блок] не должна подвергаться чрезмерному нагреванию, например, солнечному свету, огню и т.п.