


Model No.: MS22101

MONSTER
ADVENTURER MAX

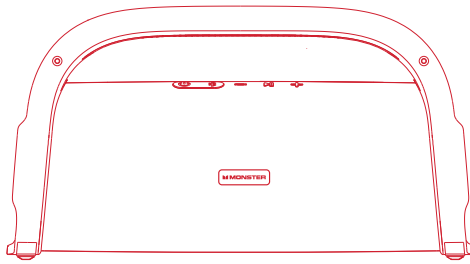

Quick Start Guide/快速指南/Kurzanleitung/Guide d'utilisation
신속 사용 설명서 /クイックスタートガイド/Guía de Uso Rápida

Please read this Quick Start Guide carefully and keep it for future use.

請仔細閱讀本快速指南并妥善保存以備將來使用。

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.


Veillez lire attentivement ce guide d'utilisation et le conserver pour une utilisation ultérieure.

본 신속 사용 설명서를 자세하게 읽으신 후 적절하게 보관하시어 이후에 사용하십시오.
このクイックスタートガイドをよくお読みの上、将来のために大切に保管してください。


Lea esta guía detenidamente y guárdela para su uso futuro.

Product Overview

- Speaker Unit
- USB-C Charging Cable
- AUX IN Audio Cable
- Baldric
- Quick Start Guide & Warranty Letter

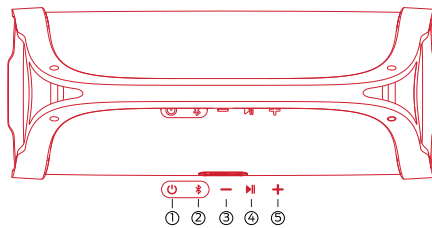

1. Power On/Off Button, Mode Button, audio input selection
Charging LED Indicator
2. Bluetooth Pairing, disconnect/connect, Mode LED Indicator
3. Volume Control "-" Button, volume down, track backward
4. Multi Function Button (MFB), music play/pause...
Indoor/outdoor audio switching
5. Volume Control "+" Button, volume up, track forward

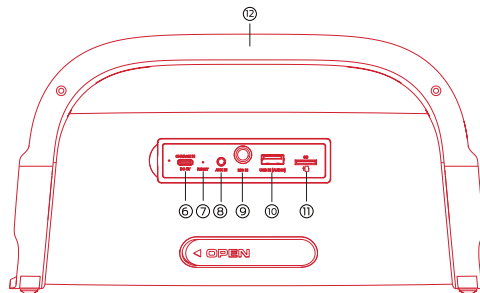

- 6. USB-C Charging Input
- 7. Reset Button
- 8. AUX IN Port
- 9. MIC IN Port (6.35mm)
- 10. USB IN (Audio) Port
- 11. SD Slot
- 12. Handle

Power/Charging

For better enjoyment, you should fully charge the speaker before use.

The package includes a USB-C charging cable (charge only, no data transfer function) that can be connected to your computer or other device made for standard USB compatible charging. Charging with 5V/2A or above power adapter (not included).

Caution: ONLY use computer USB output or standard 5 volt only power adapter for charging.

Damage may occur if non-standard USB power adapter is used for charging. Do not charge if connector and/or device is wet or damaged.

Power On/Off

In power off mode, press and hold the Power On/Off Button for about 2 seconds to power on the speaker, you hear the opening tone.

To power off the speaker, press and hold the Power On/Off Button for about 2 seconds again, you will hear a shutdown tone.

Caution: If no Bluetooth device is connected, the speaker will be turned off within about 15 minutes.

Pairing

- When you unbox the speaker and power it on for the first time, it will enter to pairing mode automatically.
 - If Bluetooth device is connected, press and hold the Bluetooth button for about 3 seconds, disconnect and ready to pair another device.
 - If speaker does not connect any Bluetooth device, it will enter to pairing mode automatically.
- During pairing, activate Bluetooth on your phone and set it to search for new Monster device for pairing. When the speaker is connected successfully, connected tone will be heard and the blue LED will stop flashing and the LED indicator will remain on.

Volume Control

Short press the Volume Button "+" or "-" to turn volume up or down.

Music

Play/Pause: In the music playback mode, press the MFB to play/pause music.

Track forward: In the music playback mode, press and hold the Volume "+" Button for 2 seconds for next song.

Track backward: In the music playback mode, press and hold the Volume "-" Button for 2 seconds for previous song.

SD Card Playback

When speaker is on and SD card is inserted, SD card is the priority playback source. If you want to use Bluetooth function, press the "①" Button to switch the source.

AUX IN Playback

When speaker is on and audio source is inserted via AUX IN, AUX IN is the priority playback source. If you want to use Bluetooth function, press the "①" Button to switch the source.

USB IN (Audio) Playback

When speaker is on and USB drive is inserted, USB IN (Audio) is the priority playback source. If you want to use Bluetooth function, press the "①" Button to switch the source.

Playback Priority

The Bluetooth mode is the default playback mode, when there are multiple audio sources, the playback priority is as follows:

- SD Mode – first priority
- AUX IN Mode – second priority
- USB IN (AUDIO) Mode – third priority
- Bluetooth Mode – fourth priority

Audio source can be switched by press the “①” Button, the sequence is as follows:

→ SD Mode → AUX IN Mode → USB IN (AUDIO) Mode → Bluetooth Mode

Microphone (Dynamic -60dB±3dB)

When speaker is on, microphone is ready to use after plugging the jack into the MIC IN Port and switch on.

Power Saving Setting

- In Bluetooth mode, when no device is connected, the speaker will be switched off automatically in 15 minutes.
- SD card mode/AUX IN mode/ USB IN (AUDIO) mode or Bluetooth mode, no music playback for 15 minutes, the speaker will be switched off automatically.
- If microphone is plugged in and idled over 15 minutes, the speaker will be switched off automatically.

Indoor/outdoor audio mode switching

When the speaker is on, press and hold the multi-function button for 3 seconds to switch the indoor/outdoor sound mode.

Reset Device

If there is a malfunction, press the Reset Button by using a paper clip.

LED Indicator Guide

Status	Description	Voice/Tone
Power On	LED Indicator: white LED stays On	Opening Tone
Power Off	LED Indicator: White LED lights off	"Goodbye"
Pairing	Mode LED Indicator: blue LED flashes quickly	"Discovering"
Bluetooth Connected	Mode LED Indicator: blue LED stays On	"Your device is connected"
SD Mode	Mode LED Indicator: red LED stays On	-
USB IN Mode	Mode LED Indicator: pink LED stays On	-
AUX IN Mode	Mode LED Indicator: green LED stays On	-
Battery low	-	"Battery low"
Charging	Charging LED Indicator: red LED lights when charging, turns off after fully charged	-

Special Note:

•Ⓜ indicates the handle of the Bluetooth speaker, maximum weight cannot exceed 25kg to avoid any accidents.

Battery Use Caution:

- It is not recommended to replace the battery privately.
- The battery (battery pack or battery pack combination) must not be exposed to sunshine, fire or similar overheated environments.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

产品概述

- 音箱
- USB-C 充电线
- AUX IN 音频线
- 肩带
- 快速指南, 保证函

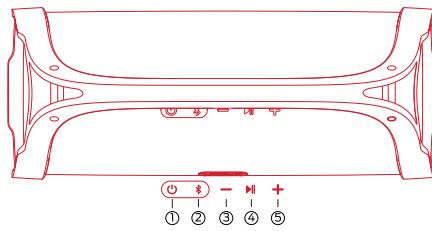

- 1、电源开/关机按键/模式按键/音源模式切换功能/充电指示灯
- 2、蓝牙配对/断开/连接/功能指示灯
- 3、音量调节“-”按键/降低音量/上一曲目
- 4、多功能按键/音乐播放/暂停...室内/户外音效切换
- 5、音量调节“+”按键/增大音量/下一曲目

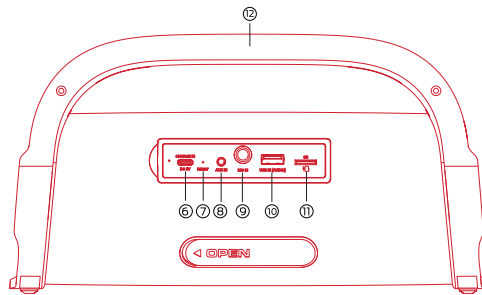

- 6、USB-C充电输入口
- 7、复位键
- 8、AUX IN输入接口
- 9、MIC IN输入接口(6.35mm)
- 10、USB IN (Audio) 输入接口
- 11、SD卡槽
- 12、把手

电源/充电

为了更好的使用体验,在使用音箱前,您需要先为其充满电。

包装中包含了一条USB-C充电线(仅充电,无数据传输功能),可以与电脑或其他兼容USB的标准充电设备。使用5V/2A或以上适配器(不包含)进行充电。

注意:仅使用电脑USB输出或标准5伏电压电源适配器进行充电。如果使用非标准5伏USB电源适配器进行充电,可能会造成损坏。如果连接器和/或设备潮湿或损坏,请勿充电。用电脑接口充电时,如输出功率偏低,充电时间会较长。

开机/关机

在关机模式下,按住电源开/关按键大约2秒以开启音箱,可听到开机提示音。

关闭音箱,请再次按住电源开/关按键大约2秒,可听到关机提示音。

注意:开机后如没有连上蓝牙设备,音箱大约在十五分钟内关闭。

蓝牙配对

- 首次使用并开机时,音箱将自动进入配对模式。
- 如已连上蓝牙设备,按住蓝牙按键大约3秒,断开并与其他设备进行配对。
- 如没有连上蓝牙设备,音箱也会自动进入配对模式。

配对时,启用手机的蓝牙功能,搜索Monster新设备进行配对及连接,连接成功后你会听到提示音,蓝色LED指示灯从快速闪烁变成长亮。

音量控制

短按一下音量调节“+”或“-”按键以增大或降低音量。

音乐

播放 / 暂停: 在音乐播放模式下,短按一下多功能键,可播放 / 暂停音乐。

下一曲: 在音乐播放模式下, 按住音量调节 “+” 按键 2 秒钟可转至下一首歌曲。

上一曲: 在音乐播放模式下, 按住音量调节 “-” 按键 2 秒钟可转至上一首歌曲。

SD 卡播放

开机时 SD 卡插上装置后, 会以 SD 卡为优先播放, 届时如需用蓝牙播放时, 可以通过 “①” 按键来切换音源。

AUX IN 模式播放

开机时外接 AUX IN 音源输入后, 会以外接 AUX IN 音源为优先播放, 届时如需用蓝牙播放时, 可以通过 “①” 按键来切换音源。

USB IN (Audio) 模式播放

开机时 USB IN (Audio) 插上装置后, 会以 USB IN (Audio) 为优先播放, 届时如需用蓝牙播放时, 可以通过 “①” 按键来切换音源。

优先播放

蓝牙模式为默认播放模式，当存在多个音源时，播放顺序如下：

- SD 卡模式为最优先播放
- AUX IN 模式为第二顺序播放
- USB IN (AUDIO) 模式为第三顺序播放
- 蓝牙模式为第四顺序播放

可以通过“①”按键来切换音源，播放顺序示意图：



麦克风 (动圈式-60dB±3dB)

在音箱开机状态，将随机配置的有线麦克风插入音箱上的MIC接口，再打开有线麦克风上的开关，即可使用麦克风的功能。

省电设置

- 蓝牙模式下，蓝牙无连接的情况下，15分钟后自动关机。
- SD卡模式/AUX IN模式/ USB IN (AUDIO) 模式或蓝牙模式下，无音乐播或数据传输时放下，15分钟后自动关机。
- 麦克风模式下，如果麦克风连接音箱后长时间没有使用，15分钟后自动关机。

室内/户外音效模式切换

在音箱开机状态，长按多功能按钮3秒可以切换室内/户外音效模式。

重置设备

如果出现故障，请使用回形针按下重置键。

LED 指示灯指南

状态	描述	语音/声音提示
开机	指示灯:白色LED灯亮	开机提示音
关机	指示灯:白色LED灯灭	“Goodbye”
蓝牙配对	功能指示灯:蓝色LED快速闪烁	“Discovering”
蓝牙已连接	功能指示灯:蓝色LED长亮	“Your device is connected”
SD卡模式	功能指示灯:红色LED长亮	-
USB IN模式	功能指示灯:粉色 LED长亮	-
AUX IN模式	功能指示灯:绿色 LED长亮	-
低电	-	“Battery low”
充电	充电指示灯:充电中红色LED会长亮, 充满电后LED熄灭	-

特别说明:


- ②标示为把手, 最大承受重量为25公斤, 不可坐立以免发生意外。

电池使用注意:


- 不建议未经许可私下更换电池。
- 电池[电池组或电池组合]不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。

Produktübersicht

- Lautsprecherbox
- USB-C Ladekabel
- AUX IN Audiokabel
- Schulterriemen
- Kurzanleitung, Garantieerklärung

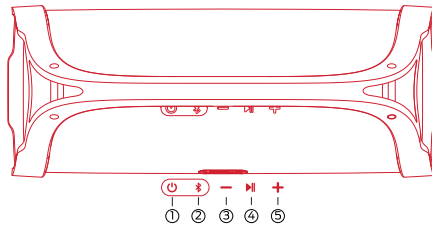

1. Ein- / Ausschalter/Modustaste/Umschaltfunktion für den Audioquellenmodus/Ladeanzeige
2. Bluetooth-Pairing, Trennen / Verbinden, Funktionsanzeige
3. Lautstärkeregelungstaste "-" /Lautstärke verringern /Vorheriges Lied
4. Multifunktionstasten/Musik spielen / pausieren ... Audioumschaltung im Innen- und Außenbereich
5. Lautstärkeregelungstaste "+"/Erhöhen Sie die Lautstärke, Nächster Lied

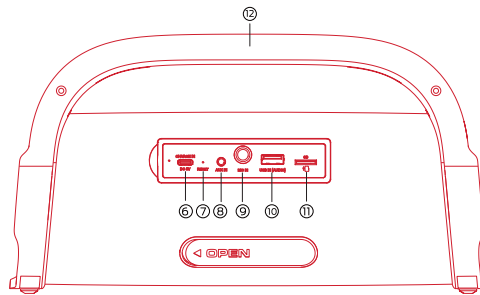

- 6. USB-C-Ladeingang
- 7. Reset-Taste
- 8. AUX IN-Eingangsschnittstelle
- 9. MIC IN-Eingangsschnittstelle (6,35 mm)
- 10.USB IN (Audio) -Eingangsschnittstelle
- 11. SD-Kartensteckplatz
- 12.Griff

Stromversorgung / Aufladen

Bitte laden Sie die Lautsprecherbox vor der ersten Verwendung vollständig für eine gute Erfahrung.

Das Paket enthält ein Type C USB-Ladekabel (nur zum Laden, unterstützt keine Datenübertragungsfunktion). Es kann mit einem Computer oder einem anderen standardmäßigen USB-kompatiblen Ladegerät verwendet werden. Verwenden Sie zum Laden einen Adapter mit 5V / 2A (oder höher) (nicht im Lieferumfang enthalten).

Achtung: Laden Sie das Gerät nur mit einem Computer-USB-Ausgang oder einem Standard-5V Adapter auf. Wenn Sie ein nicht standardmäßigen 5V-USB-Adapter zum Laden verwenden, kann dies zu Schäden führen. Laden Sie nicht auf, wenn der Stecker und / oder das Gerät nass oder beschädigt sind. Die Ladezeit wird verlängert, wenn Sie mit einer Computerschnittstelle aufladen und die Ausgangsleistung niedrig ist.

Ein/Ausschalten

Halten Sie im Ausschaltmodus die Ein- / Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Lautsprecherbox einzuschalten. Sie hören dann den Einschaltton.

Halten Sie die Ein- / Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Lautsprecherbox auszuschalten. Sie hören dann den Ausschaltton.

Achtung: Wenn das Bluetooth-Gerät nach dem Booten nicht verbunden ist, wird die Lautsprecherbox innerhalb von ungefähr fünfzehn Minuten ausgeschaltet.

Bluetooth-Kopplung

- Wenn der Lautsprecher zum ersten Mal verwendet und eingeschaltet wird, wechselt der Lautsprecher automatisch in den Pairing-Modus.
- Wenn ein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, halten Sie die Bluetooth-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu anderen Geräten zu trennen und zu koppeln.
- Wenn das Bluetooth-Gerät nicht verbunden ist, wechselt der Lautsprecher automatisch in den Pairing-Modus. Aktivieren Sie beim Pairing die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons, suchen Sie nach neuen Bluetooth-Geräten für das Pairing und

die Verbindung. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie einen Piepton und die blaue LED-Anzeige wechselt von schnell blinkend zu ein.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie kurz die Lautstärketaste "+" oder "-", um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Musik hören

Musik abspielen/anhalten: Kurz die MFB-Taste drücken um Musik abzuspielen / anzuhalten.

Nächsten Titel abspielen: Halten Sie die Lautstärketaste "+" 2 Sekunden lang gedrückt.

Vorherigen Titel abspielen: Halten Sie die Lautstärketaste "-" 2 Sekunden lang gedrückt.

SD-Kartenwiedergabe

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und die SD-Karte in das Gerät eingelegt ist, wird zuerst die SD-Karte abgespielt. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Bluetooth verwenden müssen, können Sie die Audioquelle durch Drücken der Taste "①" umschalten .

Wiedergabe im AUX IN -Modus

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, erhält die externe AUX IN-Audioquelle nach der Eingabe der externen AUX IN-Audioquelle Vorrang für die Wiedergabe. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Bluetooth verwenden müssen, können Sie die Audioquelle durch Drücken der Taste "①" umschalten .

Wiedergabe im USB IN (Audio) -Modus

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist und der USB IN (Audio) an das Gerät angeschlossen ist, wird zuerst der USB IN (Audio) abgespielt. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt Bluetooth verwenden müssen, können Sie die Audioquelle durch Drücken der Taste "①" umschalten .

Bevorzugte Wiedergabe

Der Bluetooth-Modus ist der Standard-Wiedergabemodus und wird

in der folgenden Reihenfolge abgespielt, wenn mehrere Audioquellen vorhanden sind:

- Der SD-Kartenmodus hat für die Wiedergabe die höchste Priorität
- Der AUX IN-Modus ist die Wiedergabe der zweiten Sequenz
- Der USB IN (AUDIO) -Modus ist die dritte Wiedergabesequenz
- Der Bluetooth-Modus ist die vierte Wiedergabesequenz

Die Tonquelle kann mit der Taste "①" umgeschaltet werden. Die Wiedergabereihenfolge ist wie folgt:

→ SD Karte Modus → AUX IN Modus → USB IN (AUDIO) Modus → Bluetooth-Modus →

Mikrofon (Drehspule-60dB ± 3dB)

Wenn die Lautsprecherbox eingeschaltet ist, stecken Sie das kabelgebundene Mikrofon in den MIC-Anschluss an der Lautsprecherbox und schalten Sie das Mikrofon ein, um es zu nutzen.

Energiespareinstellung

- Im Bluetooth-Modus wird sich die Lautsprecherbox nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet, wenn keine Verbindung besteht.
- Beim AUX IN Modus/SD Karte Modus/ USB IN (AUDIO) oder Bluetooth Modus, Wenn keine Musikwiedergabe und keine Datenübertragung erfolgt, wird sich die Lautsprecherbox nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.
- Wenn das Mikrofon im Mikrofonmodus nach dem Anschließen an der Lautsprecherbox längere Zeit nicht verwendet wird, wird es sich nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Innen- / Außen-Soundmodus umzuschalten

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, halten Sie die Multifunktions Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Innen- / Außen-Soundmodus umzuschalten.

Reset

Wenn ein Problem auftritt, drücken Sie die Rücksetztaste mit einer Büroklammer.

LED-Anzeigen

Status	Beschreibung	Sprachaufforderung
Einschalten	Anzeigelampe: weiÙe LED leuchtet	"Eröffnungston"
Ausschalten	Anzeigelampe: weiÙe LED leuchtet aus	"Goodbye"
Bluetooth Kopplung	Funktionsanzeige: Blaue LED blinkt schnell	"Discovering"
Verbunden	Funktionsanzeige: Blaue LED leuchtet dauerhaft	"Your device is connected"
SD Karte Modus	Funktionsanzeige: Rote LED leuchtet dauerhaft	-
USB IN Modus	Funktionsanzeige: Rosa LED leuchtet dauerhaft	-
AUX IN Modus	Funktionsanzeige: Grüne LED leuchtet dauerhaft	-
Niedriger Batteriestand	-	"Battery low"
Aufladen	Ladeanzeige: Rote LED leuchtet dauerhaft beim Aufladen und ist aus nach voller Ladung	-

Besonderer Hinweis:


• ⑫ ist als Griff markiert und kann maximal 25kg ertragen. Aus Sicherheitsgründen darf man nicht darauf sitzen oder stehen.

Hinweis zum Gebrauch der Batterie:


- Es wird nicht empfohlen, die Batterie privat auszutauschen.
- Die Batterie [Batteriepack oder Kombinierte Batterie] darf keinem Licht, Feuer oder ähnlicher Überhitzung ausgesetzt werden.

Description du produit

- Orateur
- Câble de charge USB-C
- Câble audio AUX IN
- Bretelles d' épaule
- Guide d'utilisation, Certificat de garantie

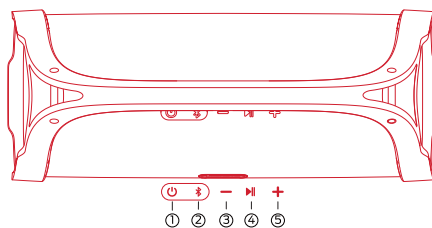

1. Bouton marche / arrêt / Bouton de mode
Fonction de changement de mode de source audio
indicateur de charge
2. Appairage Bluetooth, déconnexion / connexion,
indicateur de fonction
3. Bouton de réglage du volume "-" / Diminuer le volume,
piste précédente
4. Boutons multifonctions / Lecture / pause de la musique ...
Commutation audio intérieure / extérieure
5. Bouton de réglage du volume "+" / Augmenter le volume,
piste suivante

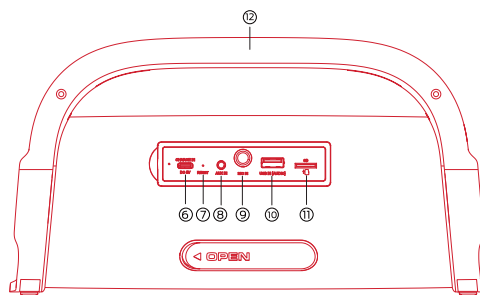

- 6. Port d'entrée de charge USB-C
- 7. Bouton de réinitialisation
- 8. Interface d'entrée AUX IN
- 9. Interface d'entrée MIC IN (6,35 mm)
- 10. Interface d'entrée USB IN (Audio)
- 11. Fente pour carte SD
- 12. Poignée

Alimentation/Chargement

Pour une meilleure expérience, l'enceinte doit être complètement chargée avant utilisation.

L'emballage comprend un câble USB-C (pour la charge, sans transfert de données), qui être utilisé avec un ordinateur ou d'autres appareils de charge compatibles. Un adaptateur 5V / 2A ou supérieur (non fourni) est utilisé pour la charge.

Note : utilisez uniquement la sortie USB de l'ordinateur ou un adaptateur secteur standard 5V pour la charge. L'utilisation d'un adaptateur secteur USB 5V non standard risque de l'endommager. Ne chargez pas si le connecteur et / ou l'appareil est humide ou endommagé. Si la puissance de sortie est faible lors du chargement à l'interface de l'ordinateur, le chargement dura plus longtemps.

Mise sous tension/hors tension

En mode hors, maintenez enfoncé le bouton Marche / Arrêt pendant environ 2 secondes pour activer orateur et vous allez entendre le signal sonore.

Maintenez enfoncé le bouton Marche / Arrêt pendant environ 2 secondes pour désactiver l'enceinte, et vous allez entendre le signal sonore.

Note : si le périphérique Bluetooth n'est pas connecté après démarrage, orateur s'éteindra dans quinze minutes.

Appariement bluetooth

•Le haut-parleur passe automatiquement en mode d'appariement lors de sa première utilisation et de sa mise sous tension.

Si le périphérique bluetooth est connecté, maintenez enfoncé

le bouton bluetooth pendant environ 3 secondes,

déconnectez-le et associez-le à un autre périphérique.

Si aucun périphérique bluetooth n'est connecté, le

haut-parleur passe automatiquement en mode

d'appariement.

Lors de l'appariement, activez la fonction bluetooth du

téléphone, recherchez de nouveaux périphériques Monster

pour l'appariement et la connexion, vous entendrez des signaux sonores lorsque la connexion sera établie, et la LED bleue passera du clignotement rapide à la lumière longue.

Contrôle du volume sonore

Appuyer brièvement sur le bouton '+' ou '-' pour augmenter ou diminuer le volume.

Musique

Marche / Pause : en mode de lecture de musique, appuyez brièvement sur le bouton multifonctions pour lancer / mettre en pause la musique.

Chanson suivante : En mode de lecture, maintenez enfoncé le bouton du volume '+' pendant 2 secondes pour passer à la chanson suivante.

Chanson précédente : En mode de lecture, maintenez enfoncé le bouton du volume '-' pendant 2 secondes pour revenir à la chanson précédente.

Lecture de carte SD

Si la carte SD est insérée dans l'orateur après mise sous tension, la carte SD est lue en priorité. Vous pouvez activer le Bluetooth et changer de source sonore en appuyant sur le bouton '1'.

Lecture d'AUX IN

Si la source AUX IN externe est entrée après mise sous tension, elle est lue en priorité. Vous pouvez activer le Bluetooth et changer de source sonore en appuyant sur le bouton '1'.

Lecture d'USB IN (Audio)

Si USB IN (Audio) est inséré dans l'orateur après mise sous tension, il est lu en priorité. Vous pouvez activer le Bluetooth et changer de source sonore en appuyant sur le bouton '1'.

Lecture en priorité

Le mode Bluetooth est le mode de lecture par défaut. Lorsqu'il existe plusieurs sources, l'ordre de lecture est le suivant :

- Le mode Carte SD est le premier
 - Le mode AUX IN est le deuxième
 - Le mode USB IN (AUDIO) est le troisième
 - Le mode Bluetooth est le quatrième
- Vous pouvez changer la source sonore en appuyant sur le bouton '1' en ordre de lecture suivante :

→ Mode Carte SD → Mode AUX IN → Mode USB IN (AUDIO) → Mode Bluetooth →

Microphone (type de bobine mobile -60dB ± 3dB)

En état de mise sous tension, insérer le microphone filaire dans le connecteur MIC de l'enceinte, puis activer le microphone en allumant le commutateur du microphone.

Réglage d'économie d'énergie

- En mode Bluetooth, lorsque Bluetooth n'est pas connecté, l'enceinte s'éteindra automatiquement après 15 minutes.
- En mode AUX IN / Carte SD / USB IN (AUDIO) ou Bluetooth, il s'éteindra automatiquement après 15 minutes sans lecture de musique ni transmission de données.
- En mode Microphone, si le microphone n'est pas utilisé depuis longtemps après sa connexion à l'enceinte, il s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

Commutation du mode audio intérieur / extérieur

Lorsque l'enceinte est allumée, maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes pour changer le mode sonore intérieur / extérieur.

Réinitialisation de l'appareil

En cas de dépannage, appuyez sur le bouton de réinitialisation en utilisant le trombone.

Voyants LED

Etat	Description	Tonalité vocale
Mise sous tension	Indicateur : Le voyant LED blanc est allumé	Invite de mise sous tension
Mise hors tension	Indicateur : Le voyant LED blanc est éteint	«Goodbye»
Couplage Bluetooth	Indicateur de fonction : le voyant LED bleu clignote rapidement	«Discovering»
Connexion Bluetooth établie	Indicateur de fonction : le voyant LED bleu reste allumé	«Your device is connected»
Mode Carte SD	Indicateur de fonction : le voyant LED rouge reste allumé	-
Mode USB IN	Indicateur de fonction : le voyant LED rose reste allumé	-
Mode AUX IN	Indicateur de fonction : le voyant LED vert reste allumé	-
Charge faible	-	«Battery low»
Chargement du haut-parleur	Indicateur de chargement : le voyant LED rouge reste allumé pendant le chargement ; lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint	-

Remarque important:


•[Ⓜ] marqué étant une poignée avec un poids maximum de 25kg, il est interdit de s'asseoir pour éviter les accidents.

Utilisation de la batterie:


- Il n'est pas recommandé de remplacer la batterie en privé.
- La batterie [le groupe batterie] ne doit pas être exposé(e) à la lumière du soleil, au feu ou à l'environnement surchauffé.

제품 서술

- 스피커
- USB-C 충전 케이블
- AUX IN 오디오 케이블
- 어깨 끈
- 신속 사용 설명서, 품질보증서

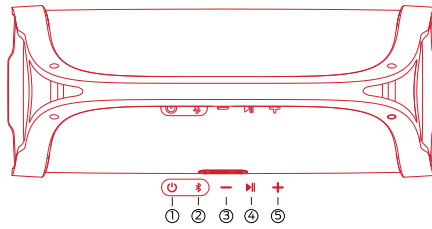

1. 전원 켜기 / 끄기 버튼 / 모드 버튼
오디오 소스 모드 전환 기능 / 충전 표시기
2. 블루투스 페어링, 연결 해제 / 연결, 기능 표시기
3. 볼륨 조절 "-" 버튼 / 낮은 볼륨, 이전 노래
4. 다기능 버튼 / 음악 재생 / 일시 중지 ...실내 / 실외 오디오 전환
5. 볼륨 조절 "+" 버튼 / 볼륨 높이기, 다음 노래

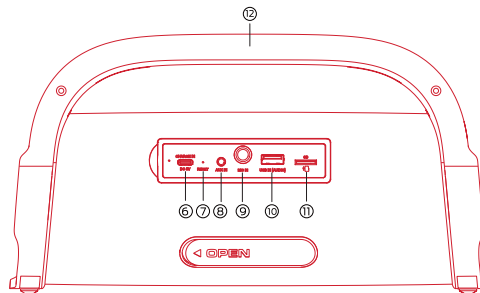

- 6. USB-C 충전 입력 포트
- 7. 재설정 버튼
- 8. AUX IN 입력 인터페이스
- 9. MIC IN 입력 인터페이스 (6.35mm)
- 10. USB IN (오디오) 입력 인터페이스
- 11. SD 카드 슬롯
- 12. 핸들

전원/충전

스피커사용 전에 먼저 풀 충전을 하십시오.

포장에 USB-C 충전 케이블 하나가 있어(충전 기능만 구비, 데이터 전송 기능은 없음) 컴퓨터 혹은 기타 USB 호환 표준 충전 설비에 연결할 수 있습니다. 5V/2A 혹은 그 이상의 어댑터(비 포함)을 사용하여 충전하실 수 있습니다.

주의: 컴퓨터 USB 출력이나 표준 5V 전압 전원 어댑터만을 사용하여 충전하실 수 있습니다. 비 표준 5V USB 전원 어댑터를 사용하여 충전하시면 손상을 초래할 수도 있습니다. 커넥터와 설비가 조잡하거나 손상되었다면 충전하지 마십시오. 컴퓨터 인터페이스를 사용하여 충전시 출력 파워가 낮으면 충전 시간이 다소 길어질 수 있습니다.

설비 ON/OFF

종료 모드에서 전원 켜기 / 끄기 버튼을 약 2 초 동안 눌러 스피커를 켜면 전원 켜기 프롬프트 톤이 들립니다.

스피커를 끄려면 전원 켜기 / 끄기 버튼을 다시 약 2 초 동안 길게 누르면 전원 끄기 알림 음이 들립니다.

참고 : 전원을 켜 후 Bluetooth 장치를 연결하지 않으면 약 15 분 후에 스피커가 꺼집니다.

블루투스 매칭

- 스피커를 처음 사용하고 켜면 스피커가 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.
- 블루투스 기기가 연결되어있는 경우 블루투스 버튼을 약 3 초간 눌러 연결을 해제하고 다른 기기와 페어링하세요.
- Bluetooth 장치가 연결되어 있지 않으면 스피커가 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

페어링시 휴대폰의 블루투스 기능을 활성화하고 페어링 및 연결을위한 새로운 Monster 장치를 검색하십시오. 연결이 성공하면 신호음이 들리고 파란색 LED 표시등이 빠르게 깜박임에서 길게 켜집니다.

볼륨 컨트롤

볼륨 조절 “+” 혹은 “-” 버튼을 짧게 눌러서 볼륨을 높이거나 낮춥니다.

뮤직

재생 / 일시 중지 : 음악 재생 모드에서 다기능 버튼을 짧게 눌러 음악을 재생 / 일시 중지합니다.

다음 노래 : 음악 재생 모드에서 볼륨 조절 “+” 버튼을 2 초 동안 길게 눌러 다음 노래로 이동합니다.

이전 노래 : 음악 재생 모드에서 볼륨 조절 “-” 버튼을 2 초 동안 길게 누르면 이전 노래로 이동합니다.

SD카드 플레이

오디오 ON시에 SD카드를 장치에 삽입하면 SD카드를 우선 플레이합니다. 블루투스 플레이를 하시려면 “①” 버튼을 사용하여 음원을 전환하십시오.

AUX IN 모드 플레이

스피커가 켜지면 외부 AUX IN 음원이 입력되면 외부 AUX IN 음원이 우선적으로 재생되므로 Bluetooth 로 재생해야 할 때 “①” 키를 눌러 음원을 전환할 수 있습니다.

USB IN (오디오) 모드 재생

스피커를 켜면 USB IN (오디오)을 장치에 꽂은 후 먼저 USB IN (오디오)이 재생됩니다. 이때 Bluetooth를 사용하여 재생해야 하는 경우를 “①”버튼누려 오디오 소스를 전환 할 수 있습니다.

우선 재생 순서

블루투스 모드는 기본 재생 모드이며 오디오 소스가 여러 개인 경우 재생 순서는 다음과 같습니다.

- SD 카드 모드는 재생시 최우선 순위입니다

- AUX IN 모드는 두 번째 시퀀스 재생입니다
 - USB IN (AUDIO) 모드는 재생의 세 번째 시퀀스입니다
 - 블루투스 모드는 재생의 네 번째 시퀀스입니다
- 음원은 "①"버튼을 눌러 전환 할 수 있습니다. 재생 순서도 :



마이크 (무빙 코일 타입 -60dB±3dB)

스피커가 켜져 있으면 유선 마이크를 스피커의 MIC IN 포트에 삽입 한 다음 유선 마이크의 스위치를 켜서 마이크 기능을 사용합니다.

절전 설정

- 블루투스 모드에서 블루투스 접속이 없으면 15분 후에 자동으로 오디오가 OFF됩니다.
- AUX IN모드/SD카드 모드/USB IN (AUDIO) 모드나 블루투스 모드에서 뮤직 플레이나 데이터 전송이 없으면 15분 후에 자동으로 오디오가 OFF됩니다.
- 마이크 모드에서 마이크를 오디오에 연결한 후 장시간 사용하지 않으면 15분 후에 자동으로 오디오가 OFF됩니다.

실내 / 실외 오디오 모드 전환

스피커가 켜져있을 때 다기능 버튼을 3 초 동안 눌러 실내 / 실외 사운드 모드를 전환합니다.

설비 리셋

고장 발생시 핀을 사용하여 리셋 버튼을 누르십시오.

LED 지시등 설명

상태	서술	음성 / 톤
ON	표시 등: 흰색 LED 표시등이 켜져 있습니다	오프닝 톤
OFF	표시 등: 흰색 LED 꺼짐	"Goodbye"
블루투스 매칭	기능 지시등: 블루 LED가 빠르게 점멸함	"Discovering"
Bluetooth 연결에 성공했습니다	기능 표시등: 파란색 LED 가 켜져 있습니다	"Your device is connected"
SD카드 모드	기능 표시기: 빨간색 LED가 항상 켜져 있습니다	-
USB IN 모드	기능 표시기 : 분홍 LED가 계속 켜져 있습니다	-
AUX IN 모드	기능 표시기: 녹색 LED가 항상 켜져 있습니다	-
전기량 낮음	-	"Battery low"
충전	충전 표시기 : 충전 중에는 빨간색 LED가 켜지고 완전히 충전되면 LED가 꺼집니다	-

특별 설명:


- ⑫표시는 손잡이로서 견딜 수 있는 최대 중량이 25kg입니다. 위에 앉지 마십시오. 의외 사고가 발생할 수 있습니다.

бат데리 사용 주의 사항:


- 배터리를 개인적으로 교체하지 않는 것이 좋습니다.
- бат데리[бат데리 팩 혹은 бат데리 시스템]의 직사광 노출, 화기 접근 혹은 유사 과열 환경에 노출시키지 마십시오.

製品概要

- ・スピーカー
- ・USB-C充電ケーブル
- ・AUX INオーディオケーブル
- ・ショルダーストラップ
- ・クイックスタートガイド、保証書

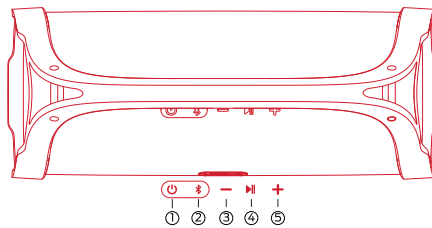

- 1.電源オン/オフボタン/モードボタン/音源モード切り替え機能
充電インジケータ
2. Bluetoothペアリング、切断/接続、機能インジケータ
3. 音量調節「-」ボタン/音量を下げる、前の曲
4. 多機能ボタン/音楽の再生/一時停止...
屋内/屋外オーディオ切り替え
5. 音量調整「+」ボタン/音量を上げて、次の曲

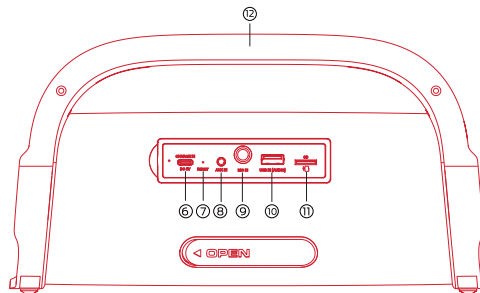

6. USB-C充電入力ポート
7. リセットボタン
8. AUXIN入力インターフェース
9. MIC IN入力インターフェース(6.35mm)
10. USB IN(オーディオ)入力インターフェース
- 11.SDカードスロット
12. 取っ手

電源/充電

よく使用体験するために、スピーカーを使う前に、まずそれに100%充電する必要があります。

包装パッケージの中には一つのUSB-C充電ケーブル(充電のみ、データ伝送機能なし)があり、それを使ってパソコンや他のUSB対応の標準充電デバイスと接続することができる。5V/2Aまたはそれ以上のアダプタ(含んでいない)を使って充電を行う。

注意:パソコンUSB出力または標準5ボルト電圧の電源アダプタのみで充電する。非標準5ボルトUSB電源アダプタで充電すると、破損する恐れがある。コネクタと/またはデバイスが濡れたり壊れたりしたら、充電しないでください。パソコンインタフェースで充電する場合、出力効率が低くなると、充電時間が長くなる。

パワーオン/パワーオフ

パワーオフモードでは、パワーオン/オフボタンを約2秒押ししてスピーカーをオンにすると、起動時の音声メッセージが聞こえる。

スピーカーをオフにし、パワーオン/オフボタンを約2秒押しすと、シャットダウン時の音声メッセージが聞こえる。

注意:起動後、Bluetoothデバイスが接続されていない場合、スピーカーは15分間以内でオフになる。

Bluetoothペアリング

- 初回使用時に起動されると、スピーカーが自動的にペアリングモードに入る。
- Bluetoothデバイスが接続されている場合は、Bluetoothボタンを約3秒間押し続けて、他のデバイスとの接続を切断してペアリングします。
- Bluetoothデバイスと接続していない場合も、スピーカーが自動的にペアリングモードに入る。

ペアリング時、携帯電話のBluetooth機能を開にし、Monsterデバイスを検索しと接続を行い、接続に成功すると音声メッセージが聞こえ、青色LEDインジケータがハイスピードな点滅から長時点灯に変わる。

音量コントロール

音量調節「+」または「-」ボタンを短押しすると、音量を上げたり下げたりすることができます。

音楽

再生/一時停止: 音楽再生モードで、多機能ボタンを短押しすると、音楽の再生/一時停止ができる。

次の曲: 音楽再生モードで、音量調節「+」ボタンを2秒間押しすると、次の曲に移ることができる。

前の曲: 音楽再生モードで、音量調節「-」ボタンを2秒間押しすると、前の曲に移ることができる。

SD カード再生

起動時にSDカードをデバイスに挿入すると、SDカードを優先的に再生し、Bluetoothで再生する場合は、「①」ボタンで音源を切り替えることができる。

AUX INモード再生

起動時に外付けAUX IN音源が入力されると、外付けAUX IN音源を優先的に再生し、Bluetoothで再生する場合は、「①」ボタンで音源を切り替えることができる。

USB IN (Audio) モード再生

起動時にUSB IN (Audio)をデバイスに挿入すると、USB IN (Audio)を優先的に再生し、Bluetoothで再生する場合は、「①」ボタンで音源を切り替えることができる。

優先再生

Bluetoothモードはデフォルトモードとなり、複数の音源が存在する場合、再生順序が以下ようになる:

- SDカードモードが最優先再生
- AUX INモードが二番目再生
- USB IN (AUDIO)モードが三番目再生
- Bluetoothモードが四番目再生

「①」ボタンで音源を切り替えることができる。再生順序説明図:

→SDカードモード→AUX INモード→USB IN(AUDIO)モード →Bluetoothモード

マイク (動きコイル型-60dB± 3 dB)

スピーカーがオンになっている状態で、有線マイクをスピーカーのMICインターフェイスに接続し、有線マイクスイッチをオンにしてマイクを使用します。

省電力設定

- Bluetoothモードで、Bluetoothが接続されない場合、15分間後自動的にシャットダウンする。
- SDカードモード/AUX INモード/ USB IN (AUDIO) モードまたはBluetoothモードで、音楽再生なしまたはデータ伝送なしの場合、15分間後自動的にシャットダウンする。
- マイクモードで、マイクはスピーカーと接続されていますが長い時間で使用されないで、15分間後自動的にシャットダウンする。

屋内/屋外オーディオモードの切り替え

スピーカーがオンになっているときに、多機能ボタンを3秒間押し続けて、屋内/屋外のサウンドモードを切り替えます。

デバイスリセット

故障が発生したら、クリップを使ってリセットボタンを押してください。

LEDインジケータガイド

状態	説明	音声/トーン
スピーカーをオンにします	インジケータライト: 白色LEDライトが点灯	オープニングトーン
スピーカーをオフにします	インジケータライト: 白色LEDライトオフ	「Goodbye」
Bluetoothスピーカー	機能インジケータ: 青色LEDがハイスピードで点滅する	「Discovering」
Bluetooth接続済	機能インジケータ: 青色LEDが常時点灯する	「Your device is connected」
SDカードモード	機能インジケータ: 赤色LEDが常時点灯する	-
USB INモード	機能インジケータ: ピンクLEDが常時点灯する	-
AUX INモード	機能インジケータ: 緑色LEDが常時点灯する	-
低電気	-	「Battery low」
充電	充電インジケータ: 充電中赤色LEDが常時点灯し、電気が充滿したらLEDが消える	-

特別説明:


•②は取っ手で、その最大耐える重さが25キログラムで、意外が発生しないようにその上に座らないでください。

電池使用注意:


- 個人でバッテリーを交換することはお勧めしません。
- 電池[バッテリーパックまたはバッテリーセット]は、照明、ベーキングまたはそのような過熱環境に晒されてはならない。

Descripción General del Producto

- Altavoz
- Cable de carga USB-C
- Cable de sonido AUX IN
- Correas de hombro
- Guía Rápida, Garantía

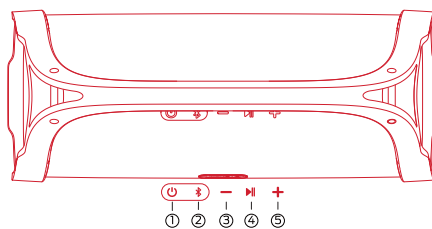

1. Botón de encendido / apagado / Botón de modo
Función de cambio de modo de fuente de audio
indicador de carga
2. Emparejamiento Bluetooth, desconexión / conexión,
indicador de función
3. Botón de ajuste de volumen "-" / Disminuir el volumen,
canción anterior
4. Botones multifunción / Reproducción / pausa de música ...
Conmutación de audio interior / exterior
5. Botón de ajuste de volumen "+" / Aumentar el volumen,
siguiente canción

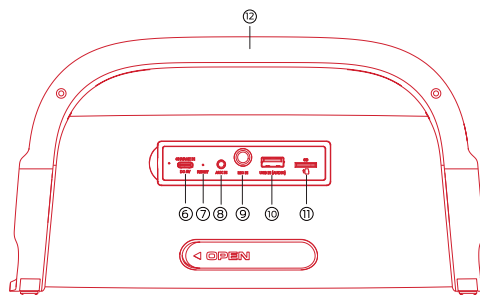

- 6. Puerto de entrada de carga USB-C
- 7. Botón de reinicio
- 8. Interfaz de entrada AUX IN
- 9. Interfaz de entrada MIC IN (6,35 mm)
- 10. Interfaz de entrada USB IN (Audio)
- 11. Ranura para tarjeta SD
- 12. Mango portátil

Fuente de alimentación/Carga

Para una mejor experiencia, debe cargar completamente los altavoces antes de usarlos.

El paquete contiene un cable de carga USB-C (solo carga, sin transmisión de datos) y puede usarse con una computadora u otro dispositivo de carga estándar compatible con USB.

Utilice un adaptador de 5V/2A o superior (no incluido) para la carga.

Nota: Use solo la salida USB de la computadora o un adaptador de corriente estándar de 5V para la carga. Si utiliza un adaptador de corriente USB de 5V no estándar para la carga, puede causar daños. No debe cargar si el conector y/o dispositivo está mojado o dañado. Si se carga con una interfaz de computadora, por si la potencia de salida es baja, el tiempo de carga será más largo.

Encendido/Apagado

En el modo de apagado, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante unos de 2 segundos para encender el altavoz y podrá escuchar el sonido de recordatorio de encendido.

Para apagar el altavoz, presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado nuevamente durante unos de 2 segundos y podrá escuchar el sonido de recordatorio de apagado.

Nota: Si el dispositivo Bluetooth no está conectado después del encendido, el altavoz se apagará en unos de quince minutos.

Emparejamiento de Bluetooth

• Cuando usa por primera vez y enciende el dispositivo, el altavoz ingresará automáticamente al modo de emparejamiento.

• Si hay un dispositivo Bluetooth conectado, presione y mantenga presionado el botón Bluetooth durante aproximadamente 3 segundos para desconectar y emparejar con otros dispositivos.

• Si no tiene un dispositivo Bluetooth conectado, el altavoz

ingresará automáticamente al modo de emparejamiento. Al emparejarlo, active la función Bluetooth del móvil, busque el dispositivo Monster para emparejar y conectar. Después la conexión exitosa, escuchará el sonido de recordatorio y el LED azul cambiará de parpadeo rápido a iluminación mantenida.

Control de volumen

Presione brevemente el botón de ajuste de volumen "+" o "-" para aumentar o bajar el volumen.

Música

Reproducción/Pausa: en el modo de reproducción de música, presione brevemente el botón multifuncional para reproducir/pausar la música.

Siguiente canción: en el modo de reproducción de música, mantenga presionado el botón de ajuste de volumen "+" durante 2 segundos para pasar a la siguiente.

Canción anterior: en el modo de reproducción de música, mantenga presionado el botón de ajuste de volumen "-" durante 2 segundos para pasar a la anterior.

Reproducción de tarjeta SD

Cuando la tarjeta SD está insertada, la tarjeta SD se reproducirá con prioridad. Si necesita reproducir con Bluetooth, puede usar el botón "①" para cambiar la fuente de sonido.

Reproducción de modo AUX IN

Al encender el dispositivo, después de la entrada de la fuente externa AUX IN, se reproducirá con la fuente externa de entrada auxiliar como prioridad. Si necesita reproducir con Bluetooth, puede usar el botón "①" para cambiar la fuente de sonido.

Reproducción de modo USB IN (Audio)

Cuando se conecta USB IN (Audio), se reproducirá con USB IN (Audio) como prioridad. Si necesita reproducir con Bluetooth, puede usar el botón "①" para cambiar la fuente de sonido.

Reproducción prioritaria

El modo Bluetooth es el modo de reproducción predeterminado. Cuando existen varias fuentes, el orden de reproducción es el siguiente:

- El modo de tarjeta SD es el de reproducción predeterminada
- El modo AUX IN es de la segunda reproducción
- El modo USB IN (AUDIO) es de la tercera reproducción
- El modo Bluetooth es de la cuarta reproducción

Se puede cambiar con el botón "Ⓜ" la fuente de sonido y la secuencia de reproducción es la siguiente:

→ Modo de tarjeta SD → Modo AUX IN → Modo USB IN (AUDIO) → Modo Bluetooth

Micrófono (Bobina móvil -60dB ± 3dB)

Cuando el altavoz está encendido, inserte un micrófono con cable en el conector MIC del altavoz y luego encienda el interruptor del micrófono para usar esta función.

Ajuste de ahorro de batería

- En el modo Bluetooth, cuando el Bluetooth no está conectado, se apagará automáticamente después de 15 minutos.
- Modo tarjeta SD/bajo el modo AUX IN / modo USB IN (AUDIO) o modo Bluetooth, si no hay reproducción de música o transmisión de datos, y se apagará automáticamente después de 15 minutos.
- En el modo de micrófono, si no se usa durante mucho tiempo después de haberlo conectado al altavoz, se apagará automáticamente después de 15 minutos.

Cambio de modo de audio interior / exterior

Cuando el altavoz esté encendido, mantenga presionado el botón multifunción durante 3 segundos para cambiar el modo de sonido interior / exterior.


Restablecer dispositivo

Si aparece una falla, use el clip para presionar el botón de restablecimiento.

Guía de Luz Indicadora LED

Estado	Descripción	Tono de voz
Enciende los parlantes	Luz indicadora: el LED blanco está encendido	Tono de apertura
Apaga el altavoz	Luz indicadora: luz LED blanca apagada	"Goodbye"
Emparejamiento de Bluetooth	Luz indicadora de función: el LED azul parpadea rápidamente	"Discovering"
Bluetooth conectado	Luz indicadora de función: el LED azul mantiene encendida.	"Your device is connected"
Modo de tarjeta SD	Luz indicadora de función: el LED rojo mantiene encendida.	-
Modo USB IN	Luz indicadora de función: el LED rosa mantiene encendida	-
Modo AUX IN	Luz indicadora de función: el LED verde mantiene encendida.	-
Batería baja	-	"Battery low"
Cargando el altavoz	La luz indicadora de carga: el LED rojo mantendrá encendido durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se apagará	-

Instrucción especial:

• es marca de majilla, el peso máximo es de 25kg, no se puede sentar para evitar accidentes.

Precauciones de uso de batería:

- No se recomienda reemplazar la batería de forma privada.
- La batería [unidad de batería o grupo de batería] no debe exponerse a condiciones tales como la luz solar, el fuego o entorno de sobrecalentamiento similar.