

SMART LIFE WITHIN REACH

MB1001

USER GUIDE

Please read the instructions carefully before using this product and keep it for future use.

English

01-10

日本語

11-20

Français

21-30

Deutsch

31-41

Italiano

42-51

Español

52-61

Contents

FUNCTION OVERVIEW.....	1
SPECIFICATIONS.....	1
START.....	2
HOME SCREEN.....	2
BASIC SETTINGS.....	3
NETWORK CONNECTION.....	6
APP MANAGEMENT.....	7
INTERNET NAVIGATION.....	9
MULTIMEDIA.....	9
TROUBLESHOOTING.....	11

FUNCTION OVERVIEW



1. Headphone jack
2. Front camera
3. Volume+ / Volume-
4. Power on/off
5. microSD card slot
6. USB-C port
7. Left speaker
8. Right speaker
9. Rear camera
10. Flash

SPECIFICATIONS

Tablet Specifications			
Tablet Size	10.1"	Connectivity	Wi-fi / Bluetooth
Chipset	A133	CPU	64-bit Quad-Core Cortex A53
GPU	GE8300	RAM	2GB
ROM	32GB	Display	IPS/1280*800 FHD
Front-facing Camera	2MP	Network	802.11b/g/n(Wi-Fi)
Rear-facing Camera	5MP	Power Supply	DC 5V 2A
Battery	6000mAh	Touchscreen	Multi-touch
Operating System	Android™ 10	Ports	USB Type-C / microSD Card Slot

START

Power On/Off

1. Hold down the power button for 2-3 seconds to turn on the tablet. Select the language and follow the start up guide to set up the tablet.
2. Hold down the power button for 2 seconds to display power off and restart options on the screen. Click power off to turn off the tablet.
3. If the tablet freezes, press and hold the power button for 5 seconds to do a forced shutdown.

Battery

1. A rechargeable Li-ion battery is installed in the tablet.
2. We suggest you drain the battery completely once a month if you only use your tablet occasionally.
3. DO NOT dispose of tablet in fire.
4. Charge the device fully each time to increase the battery life.
5. You can charge the tablet, even if the tablet has some power left in it, as the lithium battery does not need to be fully drained to charge.
6. A full charge can be used for an average of 3 hours.

Sleep Mode

Simply press the power button once to switch the tablet into Sleep Mode when the tablet is ON; press again to wake it up.

Tip:

Go to Settings > Display > Screen timeout to adjust automatic sleep settings.


HOME SCREEN

Icon on the Bottom Menu



1. Volume Down
2. Back
3. Home Screen
4. Recent Activities
5. Volume Up

Wallpapers, Home Settings and Screenshot

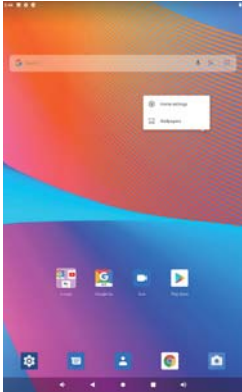

Wallpaper


Tap and hold your finger in any blank space on the home screen and you will see a pop-up menu. You can choose a wallpaper from the Gallery or your downloaded files. Set the one you like to be the wallpaper.

Home Settings

Tap and hold your finger in any blank space of the home screen and a pop-up menu will appear. Tap HOME SETTINGS to enable/disable adding icons to Home screen. This is applicable to new Apps installed from Play Store.

Tips

Tap an icon and move it on top of another icon to create a new folder on the home screen. Open the folder; click 'Unnamed Folder' to rename the folder.


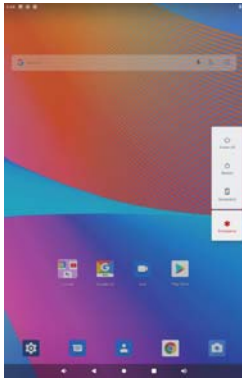



Screenshot

Hold down the power button for 2 seconds. You will see a pop-up menu with a screenshot option or power settings.


BASIC SETTINGS


Quick Settings

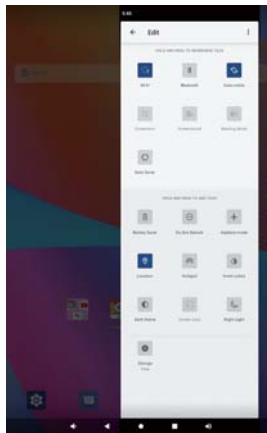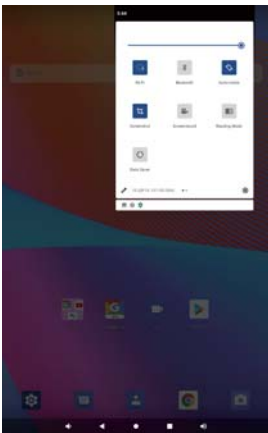

Swipe down from the top of the screen to access Quick Settings.
Tap the  icon to change the options in the Quick Settings.

More Settings

Swipe down from the top of the screen, then tap the  icon to enter the detailed Setting interface. You can also tap the Settings icon on the Home screen to enter the setting menu.

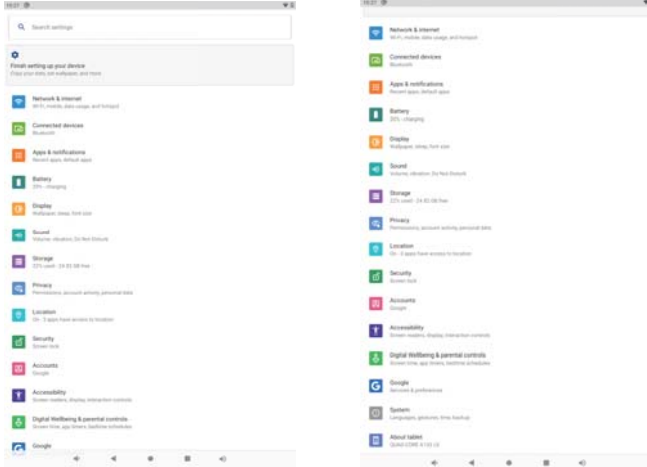

Network & Internet

- Connect to any working Wi-Fi
- Enable / disable airplane mode
- Hotspot & tethering

Connected Devices

- Cast a device and check casted devices
- Add and check printers

Apps & Notifications

- Check recently opened apps
- Check all apps on the tablet
- Set app permissions
- Uninstall third-party apps
- Adjust app notification settings
- Clear the cache for apps

Battery

- Display the remaining battery power as a percentage
- Enable/disable battery saver mode

Display

- Adjust the screen brightness
- Adjust the font size and display size
- Set a screensaver
- Change the wallpaper

Sound

- Set volume levels for media, alarms, and notifications
- Set Do Not Disturb preferences
- Set the sounds for notifications and alarms
- Turn on/off the sound for screen lock, charging and touch

Storage

- View and manage your storage space

Privacy, Security & Location

- Set screen lock pattern, e.g. password, PIN, Swipe etc.
- Enable/disable all notifications while the screen is locked
- Turn on/off the location services for specific apps
- Set show/hide password when inputting a password

Accounts

- Add and manage the user accounts on your tablet

Accessibility

- For vision and hearing impaired users, manage settings for screen readers, subtitles, and more

Digital Wellbeing & Parental Controls

- Set timers for your apps
- Set up parental controls with Google's Family link

Google

- Set the preferences for Google related services

System

•Set Language

Tap Languages & input > Languages > + to add a language. After adding, hold and slide the ☰ to the top to change the language.

•Restore Factory Settings

Tap Reset options > Erase all data (factory reset) to restore to factory settings.

•Other Settings

Set the date and time

Turn on/off the backup

About Tablet


• Check detailed information about the tablet.

NETWORK CONNECTION

Go to Wi-Fi Settings in the Settings interface or directly enter through Quick Settings.

Wi-Fi Connection

1. Tap Network and Internet, and turn on the Wi-Fi. All available Wi-Fi connections will be listed.
2. Select your Wi-Fi, and input the correct password.

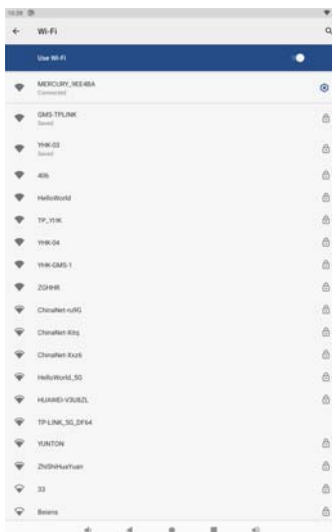

APP MANAGEMENT

App Download and Installation

1. Tap and open Play Store on the Home screen;
2. Log into your Google account; search and download the apps you need.

Move an App

Tap and hold the app, then slide to desired screen

Remove an App from the Home screen



Tap and hold the App, then slide to the X to remove it from your home screen.



Uninstall an App

Tap and hold the app. then slide to the trash bin to uninstall the app.

Clear the App Cache

1. Go to Settings > Apps & notifications;
2. Select an App > Storage & cache > CLEAR CACHE

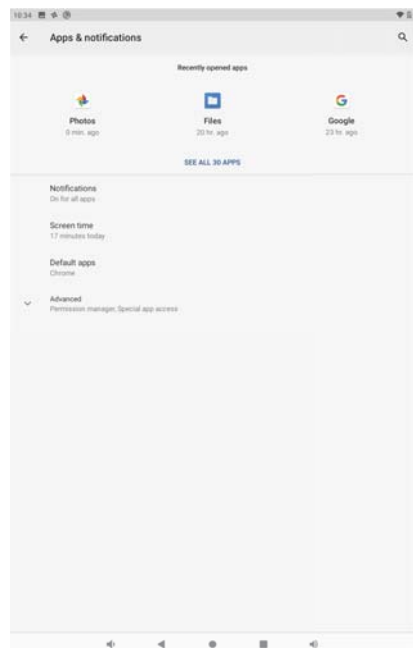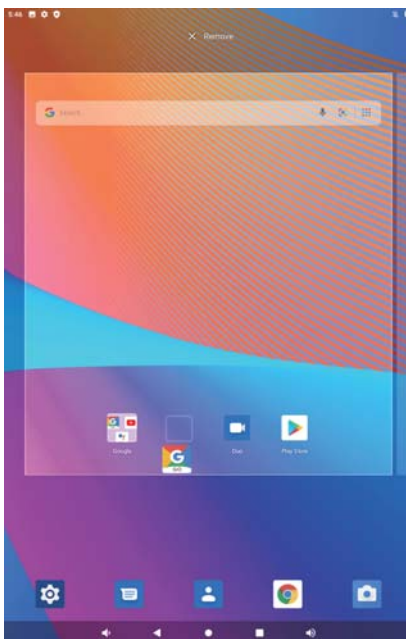

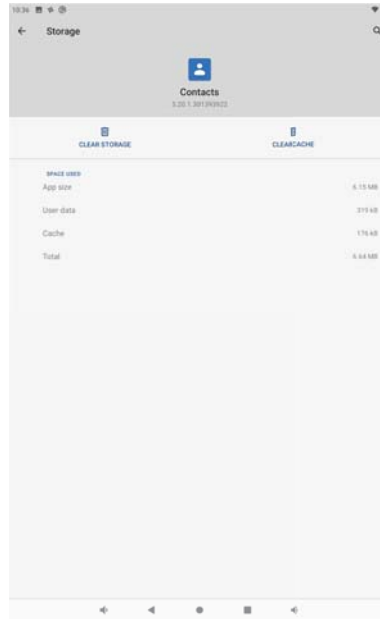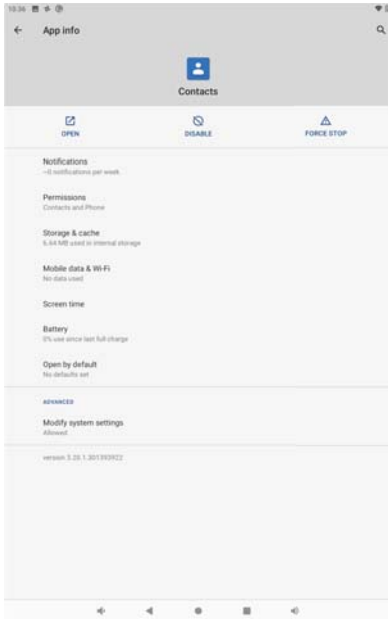

INTERNET NAVIGATION

Please make sure the tablet is connected to a working Wi-Fi network before trying to browse the Internet.

You can use the Chrome browser that is pre-installed or download another browser from the Play Store.


MULTIMEDIA

Connecting to the Computer

1. Connect your tablet to a computer via USB type-C cable and go to Quick Settings;
2. Tap Android Systems > charging this device via USB > Tap for more options > File Transfer;
3. Go to your computer and find tablet MB1001 to transfer files between your tablet and computer.


Tip

Select Charge this device if you only need to charge the tablet.
Select Transfer photos (PTP) to transfer photos between the devices.

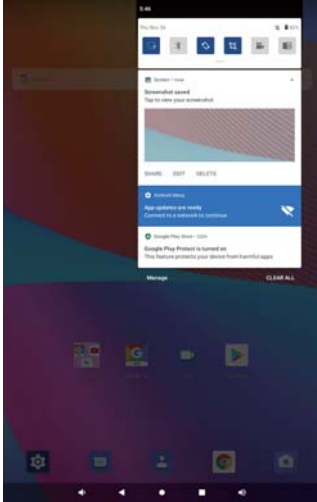

Connecting to an External Device

1. Insert a microSD card into the microSD card slot and go to Quick Settings;
2. Tap to set up;
3. Set the microSD card as portable storage by selecting use for portable storage.
Enter micro SD Card storage to move files between the card and tablet.

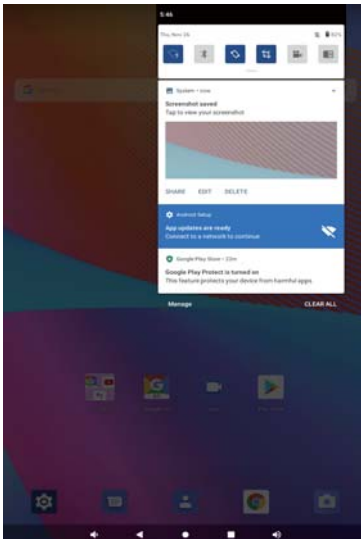

TROUBLESHOOTING

Q1. The tablet doesn't power on

- Reboot your tablet after charging for 30 minutes;
- Press the power button to see if the tablet is in Sleep Mode;
- Press and hold the power button for 5 seconds to turn off the tablet, then reboot it;
- Press the reset button with a pin to reset the tablet.

Q2. The tablet doesn't charge

- Charge the device for at least 30 minutes, in case the battery was completely drained;
- Make sure the USB cable is properly plugged into the charging port;
- Try another compatible USB cable and adapter.

Q3. Error message occurs during operation

- Uninstall the app displaying the error message, then download and install again;
- Press the reset button with a pin to reset the tablet.

Q4. The tablet cannot be detected by the computer

- Make sure the tablet is powered on;
- Try another USB cable;
- Try another USB port on the computer;
- Instead of Charge this device, choose Transfer files or Transfer photos (PTP) when connecting the tablet to the computer.

Q5. The tablet cannot connect to the Wi-Fi

- Make sure the Wi-Fi on your tablet is ON;
- Make sure you input the correct password;
- Reboot the router;
- Make sure there is no filter setting or device connection limitation in the settings of the router;
- Forget the current Wi-Fi, reset the router and connect to the network again.

Q6. The storage space of the tablet is not enough

- Delete the apps you don't use;
- Clear the app cache regularly;
- Insert a microSD card to expand the storage.

Android is a trademark of Google LLC

目次

機能概要.....	11
仕様.....	11
入門.....	12
ホーム画面.....	12
基本設定.....	13
ネットワーク接続.....	16
アプリ管理.....	17
インターネットナビゲーション.....	18
マルチメディア.....	18
問題と回答.....	20

機能概要



1. ヘッドフォンジャック
2. フロントカメラ
3. ボリューム+ / ボリューム-
4. 電源オン/オフ
5. microSDカードスロット
6. USB-Cポート
7. 左スピーカー
8. 右スピーカー
9. バックカメラ
10. フラッシュ

仕様

タブレットの仕様			
サイズ	10.1"	接続	Wi-Fi
チップセット	A133	CPU	64-bit Quad-Core Cortex A53
GPU	GE8300	RAM	2GB
ROM	32GB	ディスプレイ	IPS/1280*800 FHD
フロントカメラ	2MP	ネットワーク	802.11b/g/n(Wi-Fi)
バックカメラ	5MP	電源	DC 5V 2A
バッテリー	6000mAh	タッチ	マルチタッチ
操作システム	Android™ 10	ポート	Type C Port / microSD Card Slot

入門

電源のオン/オフ

1. 電源ボタンを2～3秒間押し続けて、タブレットの電源を入れます。言語を選んで、入門ガイドに従ってタブレットを設定します。
2. 電源ボタンを2秒間押し続けてから放すと、画面にシャットダウンして再起動します。電源を一回クリックしてタブレットの電源を切ります。
3. 電源ボタンがフリーズされた場合は、電源ボタンを5秒間押し続けて、強制的にシャットダウンします。バッテリー
4. 充電式リチウムイオン電池がタブレットに取り付けられています。
5. タブレットを頻繁に使用しない場合は、月に1回バッテリーを完全に消耗させることをお勧めします。
6. タブレットを火の中に捨てないでください。
7. 使用するたびにデバイスを完全に充電して、バッテリーの寿命を延ばすることができます。
8. タブC充電器/アダプターをDCジャックに差し込んでデバイスを充電します。
9. 充電するときにリチウム電池を完全に消耗させる必要がないため、タブレットに電力が残っても、タブレットを充電できます。
10. フル充電の場合は平均3時間使用できます。

スリープモード

電源を入れる時、電源ボタンを1回押すだけで、タブレットをスリープモードに切り替え、もう一度押して起動します。

ヒント:

[設定]> [ディスプレイ]> [画面のタイムアウト]に入り、スリープモードの時間を設定します。


ホーム画面

下部メニューのアイコン



1. 音量を下げる
2. 戻る
3. ホーム画面
4. 最近の活動
5. 音量を上げる

壁紙、ホーム設定、スクリーンショット

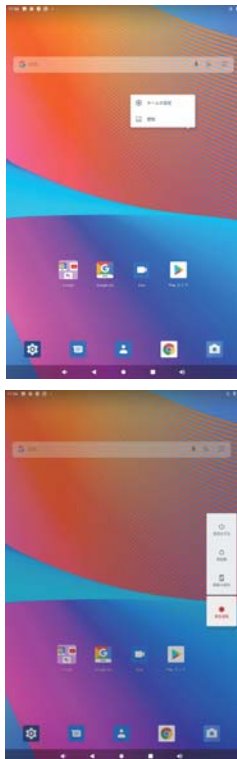

壁紙

ホーム画面の空白のスペースをタップして長押しすると、ポップアップメニューが表示されます。ギャラリー、ダウンロードしたファイル、またはリストされているものから壁紙を選択することができます。

ホーム設定

ホーム画面の空白のスペースを指で長押しすると、ホーム設定を含むポップアップメニューが表示されます。ホーム画面に追加アイコンを有効無効にするには、[ホーム設定] をクリックしてください。これはPlay Store からインストールした新しいアプリに適用されます。

チップ


アイコンをタップし、別のアイコンの上に移動して、ホーム画面に新しいフォルダを作成します。フォルダを開きます。「名前のないフォルダ」をクリックして、フォルダの名前を変更します。

スクリーンショット

電源ボタンを2秒間押し続けると、スクリーンショットオプションまたは電源設定を含むポップアップメニューが表示されます。

基本設定


快速設定

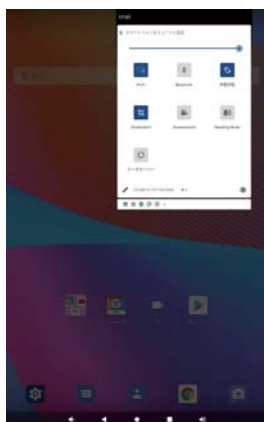

画面を上から下にスワイプして、快速設定にアクセスします。

🔧 アイコンをタップして、快速設定を変更します。

その他の設定

画面を上から下にスワイプすることで、アイコンをタップして詳細な設定に入ります。ホーム画面の設定アイコンをタップして設定を入力することもできます。



ネットワークとインターネット

- ・ 動作中のWi-Fiに接続する
- ・ 機内モードを有効/無効にする
- ・ ホットスポットとテザリング

接続されたデバイス

- ・ キャストデバイスをチェックする
- ・ プリンタを追加して確認する

アプリと通知

- ・ 最近開いたアプリをチェックする
- ・ タブレット上のすべてのアプリをチェックする
- ・ アプリの権限を設定する
- ・ サードパーティのアプリをアンインストールする
- ・ アプリの通知設定を調整する
- ・ アプリのキャッシュをクリアする

バッテリー

- ・ バッテリー残量をパーセンテージで表示する
- ・ バッテリーセーバーを有効/無効にする

ディスプレイ

- ・画面の明るさを調整する
- ・フォントサイズと表示サイズを調整する
- ・スクリーンセーバーを設定する
- ・壁紙を変更する

音

- ・メディア、アラーム、通知の音量レベルを設定する
- ・サイレントくを優先選択に設定する
- ・通知とアラームの曲を設定する
- ・画面ロック、充電、タッチの音のオン/オフにする

ストレージ

- ・ストレージスペースを確認または管理する

プライバシーとセキュリティと位置

- ・画面ロック方式を設定する。例：パスワード、PIN、スワイプなど
- ・画面がロックされている間、すべての通知を有効/無効にする
- ・特定のアプリの位置情報サービスをオン/オフにする
- ・パスワード入力時にパスワードの表示/非表示を設定する

アカウント

- ・タブレットでユーザーアカウントを追加および管理する

アクセシビリティ

- ・視覚および聴覚障害のあるユーザーの場合は、字幕などスクリーンリーダーの設定を管理する。

デジタルウェルビーイングと親コントロール



- ・アプリのタイマーを設定する
- ・GoogleのFamily linkで親コントロールを設定する

Google

- ・Google関連サービスを設定する

システム

・言語を設定する

[言語と入力]> [言語]> + [言語を追加]をタップする。追加した、 を押したまま上にスライドして言語を変更します。

・初期化設定に戻す

[リセットオプション]> [すべてのデータを消去（初期化設定にリセット）]をタップして、初期化設定に戻ります。

・その他の設定

日付と時刻を設定する

バックアップをオン/オフにする

・タブレットについて

タブレットの詳細情報を確認してください。

ネットワーク接続

設定画面でWi-Fi設定に入る、又は快速設定から直接入力します。

Wi-Fi接続

1. ネットワークとインターネットをタップしてWi-Fiをオンにすると、利用可能なすべてのWi-Fi接続がリストされます。
2. Wi-Fiを選択し、正しいパスワードを入力します。



アプリの管理

アプリのダウンロードとインストール

- 1.ホーム画面でPlayストアをタップして開きます。
- 2.Googleアカウントにログインし、必要なアプリを検索してダウンロードします。

アプリを移動する

アプリを長押しして、目的の画面にスライドします。

ホーム画面からアプリを削除する


アプリを長押しして、Xにスライドしてホーム画面から削除します。

アプリをアンインストールする

アプリを長押しして、ゴミ箱にスライドしてアプリをアンインストールします。

アプリのキャッシュをクリアする

- 1.[設定]> [アプリと通知]に入ります。
- 2.[アプリ]> [ストレージとキャッシュ]> [クリアキャッシュ]を選択します。

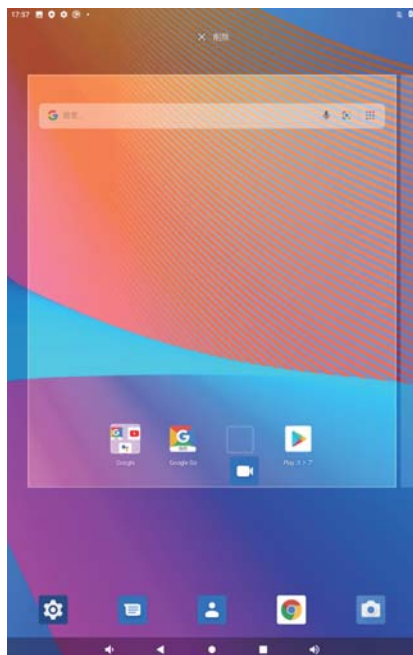



インターネットナビゲーション

インターネットにアクセスする前に、タブレットが正常に動作しているWiFiネットワークに接続されていることを確認してください。

プリインストールされているChromeブラウザを使用する、またはPlay Storeから別のブラウザをダウンロードして使用することができます。

マルチメディア

コンピューターへの接続

1. タイプCケーブルでタブレットをコンピューターに接続し、[快速設定]に入ります。
2. Androidシステムをタップします。USB経由でこのデバイスを充電>その他のオプションをタップ> usbを使用。
3. [ファイル転送]を選択します。
4. コンピューターに移動し、タブレットMB1001を見つけて、タブレットとパソコンの間でファイルを転送してください。

ヒント

[このデバイスを充電]を選択して、タブレットを充電します。

[写真の転送 (PTP)]を選択して、デバイス間で写真を転送します。



外部デバイスへの接続

1. microSD カードを microSD カードスロットに挿入し、[快速設定]に移動します。
2. タップして設定します。
3. 「ポータブルストレージとして使用」を選択して、microSDカードをポータブルストレージとして設定します。microSD カードストレージを挿入して、カードとタブレット間でファイルを移動します。



トラブルシューティング

Q1. タブレットの電源が入らない。

- ・タブレットを30分間充電した後、再起動します。
- ・電源ボタンを押して、タブレットがスリープモードになっているかどうかを確認します。
- ・電源ボタンを5秒間押したままにしてタブレットの電源を切り、再起動します。
- ・リセットボタンをピンで押してタブレットをリセットします。

Q2. タブレットが充電できない

- ・バッテリーが完全に消耗した場合、少なくとも30分間充電する必要があります。
- ・USB ケーブルが充電ポートに正しく接続されていることを確認します。
- ・互換性のある別の USB ケーブルとアダプターを試してください。

Q3. 操作中にエラーメッセージが表示される

- ・エラーメッセージが表示されたアプリをアンインストールした後、再度ダウンロードしてインストールします。
- ・リセットボタンをピンで押してタブレットをリセットします。

Q4. タブレットがコンピューターに検出できない

- ・タブレットの電源が入っていることを確認します。
- ・別の USB ケーブルをお試してください。
- ・コンピューターの別のUSBポートを確認してください。
- ・タブレットをコンピューターに接続する際に、「このデバイスを充電する」ではなく、「ファイルの転送」または「写真の転送(PTP)」を選択します。

Q5. タブレットがWi-Fiに接続できない

- ・タブレットのWi-Fiがオンになっていることを確認します。
- ・Wi-Fi接続時に正しいパスワードを入力してください。
- ・ルーターを再起動します。
- ・ルーターの設定にフィルタ設定またはデバイス接続制限がないことを確認します。
- ・現在のWi-Fiを忘れて、ルーターをリセットし、Wi-Fiを再接続してください。

Q6. タブレットの収納スペースが足りない

- ・使用しないアプリを削除します。
- ・アプリのキャッシュを定期的にクリアします。
- ・micro SDカードを装着してストレージを拡張します。

AndroidはGoogleLLCの商標です

Contenu

APERÇU DES FONCTIONS.....	21
SPÉCIFICATION.....	21
DÉBUT.....	22
ÉCRAN D'ACCUEIL.....	22
LES BASES DU PARAMÉTRAGE.....	23
CONNEXION AU RÉSEAU.....	26
GESTION DE L'APPLICATION.....	27
NAVIGATION SUR INTERNET.....	28
MULTIMÉDIA.....	28
DÉPANNAGE.....	30

APERÇU DES FONCTIONS



1. Prise casque
2. Caméra frontale
3. Volume + / Levolume -
4. Marche/arrêt
5. fente pour carte micro SD
6. Port USB-C
7. Haut-parleur gauche
8. Haut-parleur droit
9. Caméra arrière
10. Éclat

SPÉCIFICATION

Spécification de la tablette			
Taille	10.1"	Connexion	Wi-Fi
Chipset	A133	CPU	64-bit Quad-Core Cortex A53
GPU	GE8300	RAM	2GB
ROM	32GB	Afficher	IPS/1280*800 FHD
Caméra de face	2MP	Réseau	802.11b/g/n(Wi-Fi)
Caméra arrière	5MP	Alimentation électrique	DC 5V 2A
Batterie	6000mAh	Touchez	Multi-touche
Système d'exploitation	Android™ 10	Ports	Port de type C / fente pour carte microSD

DÉBUT

Mise en march/arrêt

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumer la tablette. Sélectionnez la langue et suivez le guide de démarrage pour configurer la tablette.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes avant de le relâcher, ce qui affichera l'arrêt et le redémarrage sur l'écran. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la tablette.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour effectuer un arrêt forcé, s'il se bloque.

Batterie

1. Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette.
2. Nous vous conseillons de vider complètement la batterie une fois par mois, si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.
3. NE PAS jeter la tablette dans un feu.
4. Chargez complètement l'appareil chaque fois que vous l'utilisez afin d'augmenter la durée de vie de la batterie.
5. Branchez le chargeur/adaptateur de la tablette C dans la prise CC pour charger l'appareil.
6. Vous pouvez charger la tablette, même s'il lui reste un peu d'énergie, car la batterie au lithium n'a pas besoin d'être complètement déchargée pour se charger.
7. Une charge complète peut être utilisée pendant 3 heures en moyenne.

Mode veille

Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veille lorsque la tablette est allumée ; appuyez à nouveau pour la réveiller.

Conseil:

Allez dans Réglages > Affichage > Délai d'attente de l'écran pour régler le temps d'entrée en mode veille.

ÉCRAN D'ACCUEIL


Icône dans le menu du bas



1 2 3 4 5

1. Baisse de volume
2. Retour
3. Écran d'accueil
4. Activités récentes
5. Augmentation du volume

Fonds d'écran, paramètres d'accueil et capture d'écran

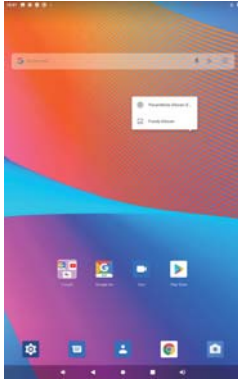

Fond d'écran


Tapez et maintenez votre doigt dans un espace vide de l'écran d'accueil, vous verrez un menu contextuel. Vous pouvez choisir un fond d'écran dans la galerie, vos fichiers téléchargés ou ceux qui figurent dans la liste de options ; set ; c'est celui que vous aimez comme fond d'écran.

Paramètres de la maison

Touchez et maintenez votre doigt dans un espace vide de l'écran d'accueil, vous verrez un menu contextuel avec les paramètres d'accueil, Touchez PARAMÈTRES D'ACCUEIL pour activer/désactiver l'icône Ajouter à l'écran d'accueil. Ceci est applicable aux nouvelles applications installées à partir du Play Store.

Conseils

Touchez une icône et passez au dessus d'une autre icône pour créer un nouveau dossier sur l'écran d'accueil. Ouvrez le dossier ; cliquez sur "Dossier non nommé" pour renommer le dossier.


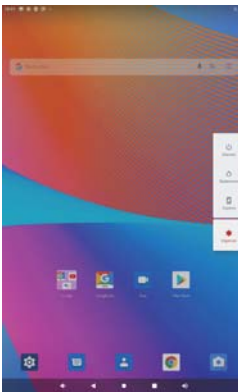


Capture d'écran


Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Vous verrez apparaître un menu contextuel avec une option de capture d'écran ou des paramètre d'alimentation.

Les bases du paramétrage


Réglages rapides

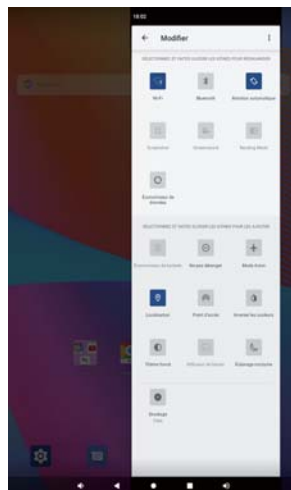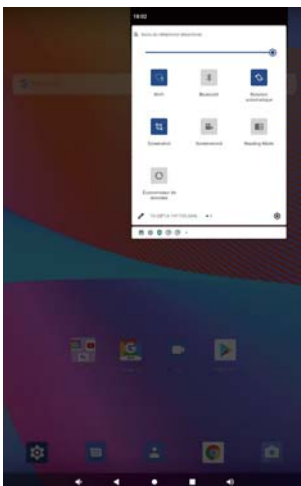


Faites glisser le curseur en haut de l'écran pour accéder aux réglages rapides.

Touchez  l'icône pour modifier les options des paramètres rapides.

Plus de paramètres

Faites glisser la souris du haut de l'écran, puis touchez  l'icône pour entrer dans l'interface détaillée de réglage. Vous pouvez également appuyer sur l'icône Paramètres sur l'écran d'accueil pour entrer les paramètres.

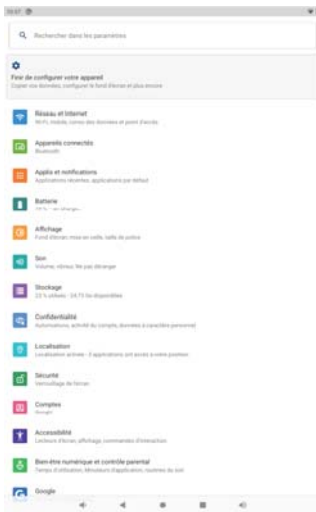

Réseau et Internet

- Se connecter à n'importe quel wi-fi en état de marche
- Activer / désactiver le mode avion
- Point d'accès et connexion

Dispositifs connectés

- appareil de moulage et vérifier l'appareil de moulage
- Ajouter et vérifier les imprimantes

Applications et notifications

- Consultez les applications récemment ouvertes
- Vérifiez toutes les applications sur la tablette
- Définir les autorisations de l'application
- Désinstaller les applications tierces
- Ajuster les paramètres de notification de l'application
- Vider le cache des applications

Batterie

- Afficher la puissance restante de la batterie en pourcentage
- Activer/désactiver l'économiseur de batterie

Afficher

- Ajuster la luminosité de l'écran
- Ajuster la taille de la police et la taille d'affichage
- Définir un économiseur d'écran
- Changer le fond d'écran

Son

- Définir les niveaux de volume pour les médias, les alarmes et les notifications
- Définir les préférences de Ne pas déranger
- Régler le son des notifications et des alarmes
- Activer/désactiver le son pour le verrouillage de l'écran, le chargement et le toucher

Stockage

- Visualisez et gérez votre espace de stockage

Vie privée, sécurité et localisation

- Définir le modèle de verrouillage de l'écran, par exemple le mot de passe, le code PIN, le balayage, etc.
- Activer/désactiver toutes les notifications lorsque l'écran est verrouillé
- Activer/désactiver les services de localisation pour des applications spécifiques
- Configuré pour afficher/masquer le mot de passe lors de la saisie d'un mot de passe

Comptes

- Ajouter et gérer les comptes utilisateurs sur votre tablette

Accessibilité

- Pour les utilisateurs malvoyants et malentendants, gérer les paramètres des lecteurs d'écran. Sous-titre, et plus encore

Bien-être numérique et contrôle parental

- Régler les horaires de votre APPS
- Mettre en place un contrôle parental avec la ligne Family de Google

Google

- Définir les préférences pour les services liés à Google

Systeme

-Définir la langue

Appuyez sur Langues > entrée > Langues > + ajouter une langue. Après avoir ajouté la langue, maintenez la touche **enfoncée** et faites-la glisser vers le haut pour changer la langue.

-Rétablir le cadre de l'usine

Appuyez sur Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine) pour rétablir les paramètres d'usine.

-Autres paramètres

Régler la date et l'heure Activer/désactiver la sauvegarde

À propos de la tablette



· Consultez les informations détaillées sur la tablette.

CONNEXION AU RÉSEAU

Allez à Paramètres Wi-Fi dans l'interface des paramètres ou entrez directement dans les paramètres rapides.

Connexion Wi-Fi

1. Appuyez sur Réseau et Internet et activez le Wi-Fi. Toutes les connexions Wi-Fi disponibles seront répertoriées.
2. Sélectionnez votre Wi-Fi, et entrez le mot de passe correct.

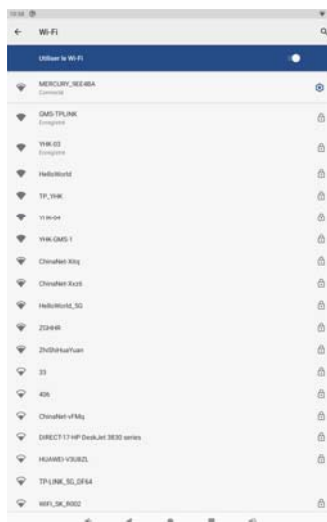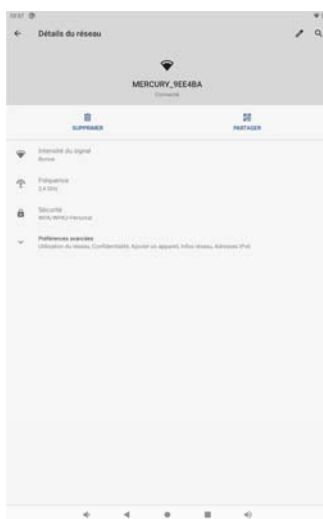

GESTION DE L'APPLICATION

Téléchargement et installation de l'application

1. Touchez et ouvrez le Play Store sur l'écran d'accueil ;
2. Connectez-vous à votre compte Google, recherchez et téléchargez l'application dont vous avez besoin.

Déplacer l'application

Appuyez sur l'application et maintenez-la enfoncée, puis faites-la glisser vers l'écran souhaité

Supprimer l'application de l'écran d'accueil


Touchez et maintenez l'application, puis faites-la glisser jusqu'au X pour la supprimer de votre écran d'accueil.


Désinstaller l'application

Appuyez et maintenez l'application, puis faites-la glisser jusqu'à la poubelle pour la désinstaller.

Vider le cache de l'application

1. Allez à Paramètres > Apps & notifications ;
2. Sélectionnez une application > Stockage & CACHE > CLEAR CACHE

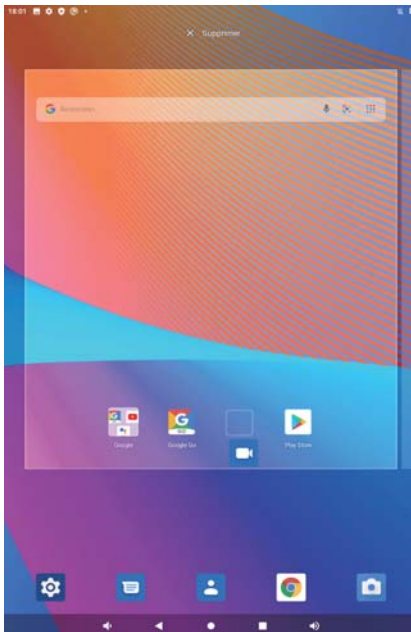

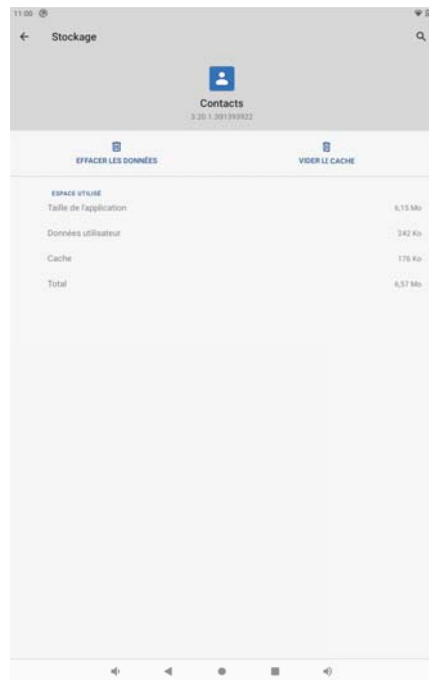

NAVIGATION SUR INTERNET

Veillez vous assurer que la tablette est connectée à un réseau WiFi fonctionnel avant de naviguer sur Internet.

Vous pouvez utiliser le navigateur Chrome qui est préinstallé ou utiliser un autre navigateur téléchargé sur le Play Store.


MULTIMÉDIA

Connexion à l'ordinateur


1. Connectez votre tablette à l'ordinateur avec le câble de type C et allez dans les réglages rapides ;
2. Appuyez sur Android Systems - en chargeant cet appareil via USB> Appuyez sur pour plus d'options> utilisez usb pour ;
3. Sélectionnez Transférer des fichiers ;
4. Allez sur votre ordinateur et trouvez votre tablette MB1001 pour transférer des fichiers entre votre tablette et votre ordinateur.

Conseil

Sélectionnez Charger cet appareil pour charger votre tablette ;
Sélectionnez Transférer des photos (PTP) pour transférer des photos entre les appareils.

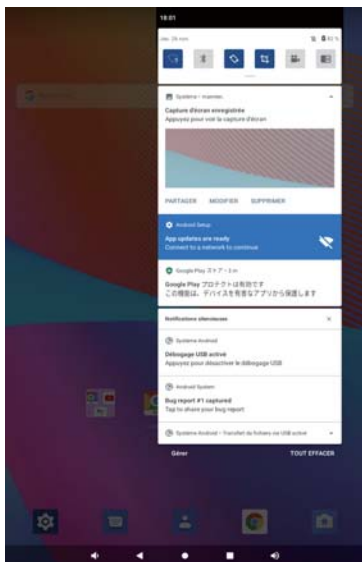

1. Installez une carte microSD dans la fente pour carte microSD et allez dans les réglages rapides ;
2. Appuyez sur pour mettre en place ;
3. Définissez la carte microSD comme un stockage portable en sélectionnant Utiliser comme stockage portable. Entrez Stockage sur carte microSD pour déplacer les fichiers entre la carte et la tablette.

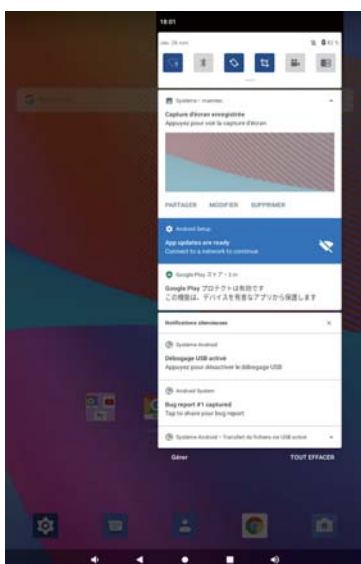

DÉPANNAGE

Q1. La tablette ne s'allume pas

- Redémarrez votre tablette après l'avoir chargée pendant 30 minutes ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour voir si la tablette est en mode veille ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5s pour éteindre la tablette, puis redémarrez-la ;
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour réinitialiser la tablette.

Q2. La tablette ne charge pas

- Chargez l'appareil pendant au moins 30 minutes, au cas où la batterie serait complètement déchargée ;
- Assurez-vous que le câble USB est correctement branché dans le port du chargeur ;
- Essayez un autre câble USB compatible et un adaptateur.

Q3. Un message d'erreur se produit pendant l'opération

- Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis téléchargez et installez à nouveau ;
- Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle pour réinitialiser la tablette.

Q4. La tablette ne peut pas être détectée par l'ordinateur.

- Assurez-vous que la tablette est allumée ;
- Essayez un autre câble USB ;
- Essayez un autre port USB sur l'ordinateur ;
- Au lieu de charger cet appareil, choisissez Transfert de fichiers ou Transfert de photos (PTP) lorsque vous connectez la tablette à l'ordinateur.

Q5. La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi

- Assurez-vous que le Wi-Fi sur votre tablette est bien ON ;
- Veillez à saisir le mot de passe correct lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi ;
- Redémarrez le routeur ;
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de paramètre de filtre ou de limitation de connexion de l'appareil dans les paramètres du routeur ;
- Oubliez le Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez le Wi-Fi.

Q6. L'espace de stockage de la tablette n'est pas suffisant.

- Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ;
- Effacez régulièrement le cache des applications ;
- Installez une carte micro SD pour augmenter la capacité de stockage.

Android est une marque déposée de Google LLC

Inhalt

FUNKTIONSÜBERSICHT	31
SPEZIFIKATION	31
STARTEN.....	32
HAUSBILDSCHIRM	32
GRUNDLAGEN DER EINSTELLUNG	33
NETZWERKVERBINDUNG.....	37
APP-VERWALTUNG.....	38
INTERNET-NAVIGATION.....	39
MULTIMEDIA.....	39
FEHLERBEHEBUNG.....	41

FUNKTIONSÜBERSICHT



- 1. Kopfhöreranschluss
- 2. Vordere Kamera
- 3. Lautstärke + / Lautstärke -
- 4. Einschalten/Ausschalten
- 5. micro-SD-Kartensteckplatz
- 6. USB-C-Anschluss
- 7. Linker Lautsprecher
- 8. Rechter Lautsprecher
- 9. Rückseitige Kamera
- 10. Blitz

SPEZIFIKATION

Tabletten-Spezifikation			
Größe	10.1"	Verbindung	WI-FI
Chipset	A133	CPU	64-bit Quad-Core Cortex A53
GPU	GE8300	RAM	2GB
ROM	32GB	anzeigen	IPS/1280*800
Nach vorn gerichtete Kamera	2MP	Netzwerk	802.11b/g/n(Wi-Fi)
Rückfahrkamera	5MP	Stromversorgung	DC 5V 2A
Batterie	6000mAh	Berühren	Multi-touch
Betriebssystem	Android™ 10	Häfen	Anschluss Typ C / microSD-Kartensteckplatz

STARTEN

Ein-/Ausschalten

1. Halten Sie die Netztaaste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um das Tablett einzuschalten. Wählen Sie die Sprache aus und folgen Sie den Anweisungen in der Startup-Anleitung, um das Tablett einzurichten.
2. Halten Sie die Netztaaste 2 Sekunden lang gedrückt, bevor Sie sie loslassen, wodurch das Herunterfahren und der Neustart auf dem Bildschirm angezeigt wird. Klicken Sie auf Power, um das Tablet auszuschalten.
3. Halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, um eine Zwangsabschaltung durchzuführen, falls das Tablett einfriert.

Batterie

1. Eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie ist im Tablett installiert.
2. Wir empfehlen Ihnen, die Batterie einmal im Monat vollständig zu entladen, wenn Sie das Tablett nur gelegentlich verwenden.
3. Entsorgen Sie das Tablett NICHT in einem Feuer.
4. Laden Sie das Gerät jedes Mal vollständig auf, wenn Sie es benutzen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
5. Stecken Sie das Ladegerät/Adapter der Registerkarte C in die Gleichstrombuchse, um das Gerät aufzuladen.
6. Sie können das Tablet aufladen, auch wenn das Tablet noch etwas Energie enthält, da die Lithiumbatterie zum Aufladen nicht vollständig entladen werden muss.
7. Eine volle Ladung kann durchschnittlich 3 Stunden lang verwendet werden.

Schlaf-Modus

Drücken Sie einfach einmal die Netztaaste, um die Tablette in den Schlafmodus zu versetzen, wenn die Tablette eingeschaltet ist; drücken Sie sie erneut, um sie aufzuwecken.

Tipp:

Gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Bildschirm-Timeout, um die Zeit für den Eintritt in den Schlafmodus einzustellen.


HAUSBILDSCHIRM

Symbol im unteren Menü



1. Lautstärke runter
2. Zurück
3. Startbildschirm
4. Jüngste Aktivitäten
5. Volumen nach oben

Bildschirmhintergründe, Home-Einstellungen und Screenshot

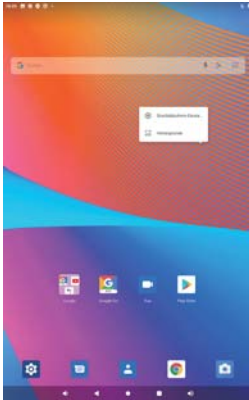

Bildschirmhintergrund

Tippen Sie mit dem Finger auf eine beliebige freie Stelle des Startbildschirms und halten Sie sie gedrückt, um ein Pop-up-Menü anzuzeigen. Sie können ein Hintergrundbild aus der Galerie, Ihren heruntergeladenen Dateien oder den unter options; set aufgelisteten Dateien auswählen, das Sie als Hintergrundbild verwenden möchten.

Starteinstellungen

Tippen Sie auf eine beliebige freie Stelle des Startbildschirms und halten Sie den Finger darauf. Es wird ein Popup-Menü mit den Start-Einstellungen angezeigt, tippen Sie auf STARTEINSTELLUNGEN, um das Symbol Zu Startbildschirm hinzufügen zu aktivieren/deaktivieren. Dies gilt für die neuen Apps, die vom Play Store aus installiert werden.

Tip

Tippen Sie auf ein Symbol und gehen Sie zum Anfang eines anderen Symbols, um einen neuen Ordner auf dem Startbildschirm zu erstellen. Öffnen Sie den Ordner; klicken Sie auf "Unbenannter Ordner", um den Ordner umzubenennen.





Bildschirmfoto


Halten Sie die Netztaaste 2 Sekunden lang gedrückt. Sie sehen ein Pop-up-Menü mit einer Screenshot-Option oder den Leistungseinstellungen.

GRUNDLAGEN DER EINSTELLUNG


Schnell-Einstellungen

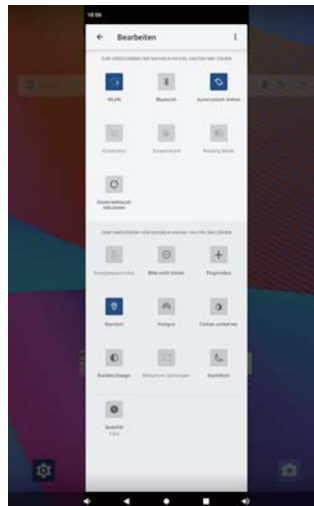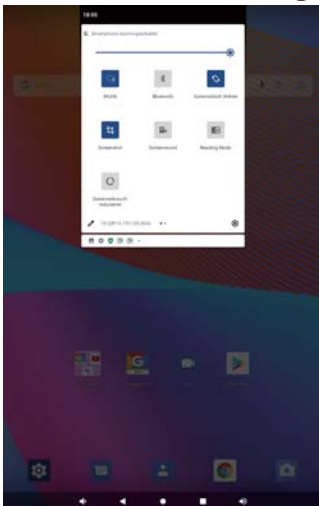


Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

Tippen Sie auf das Symbol , um die Optionen in den Schnelleinstellungen zu ändern.

Weitere Einstellungen

Streichen Sie vom oberen Rand des Bildschirms nach unten und tippen Sie dann auf das Symbol, um die detaillierte Einstellungsoberfläche aufzurufen. Sie können auch auf das Symbol  Einstellungen auf dem Startbildschirm tippen, um die Einstellungen einzugeben .

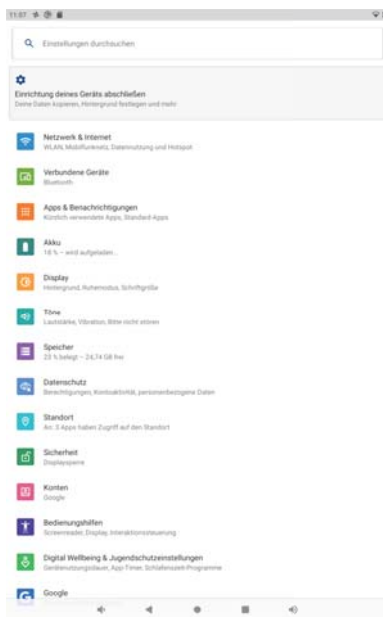

Netzwerk & Internet

- Verbindung zu jedem funktionierenden Wi-Fi
- Aktivieren/Deaktivieren des Flugzeugmodus
- Hotspot & Anbinden

Angeschlossene Geräte

- gegossene Vorrichtung und prüfen Sie die gegossene Vorrichtung
- Drucker hinzufügen und prüfen

Apps & Benachrichtigungen

- Prüfen Sie die kürzlich geöffneten Apps
- Überprüfen Sie alle Apps auf dem Tablet
- Setzen der App-Berechtigungen
- Deinstallieren Sie die Apps von Drittanbietern
- App-Benachrichtigungseinstellungen anpassen
- Löschen des Cache der Apps

Batterie

- Anzeige der verbleibenden Batterieleistung in Prozent
- Aktivieren/Deaktivieren des Batterieschoners

Anzeige

- Einstellen der Bildschirmhelligkeit
- Einstellen der Schriftgröße und der Anzeigegröße
- Einstellen eines Bildschirmschoners
- Ändern des Hintergrundbildes

Ton

- Lautstärkepegel für Medien, Alarme und Benachrichtigungen einstellen
- Einstellungen von "Nicht stören"
- Einstellen der Melodien für Benachrichtigungen und Alarme
- Schalten Sie den Ton für Bildschirmsperre, Aufladen und Berührung ein/aus

Lagerung

- Anzeigen und Verwalten Ihres Speicherplatzes

Datenschutz & Sicherheit & Standort

- Bildschirmsperrmuster einstellen, z.B. Passwort, PIN, Swipe usw.
- Aktivieren/Deaktivieren aller Benachrichtigungen bei gesperrtem Bildschirm
- Ein-/Ausschalten der Standortdienste für bestimmte Apps
- Das Passwort bei der Eingabe eines Passworts anzeigen/verbergen

Konten

- Hinzufügen und Verwalten der Benutzerkonten auf Ihrem Tablet

Zugänglichkeit

- Für seh- und hörgeschädigte Benutzer verwalten Sie die Einstellungen für Screenreader. Untertitel und mehr

Digitales Wohlbefinden & elterliche Kontrolle

- Timer für Ihr APPS einstellen
- Einrichten der Kindersicherung mit Google's Family lin

Google

- Legen Sie die Einstellungen für Google-bezogene Dienste fest

System

· Sprache einstellen

Tippen Sie auf Sprachen& Eingabe> Sprachen> +eine Sprache hinzufügen. Halten Sie nach dem Hinzufügen die Taste ≡ gedrückt und schieben Sie sie nach oben, um die Sprache zu ändern.

-Werkseinstellung wiederherstellen

Tippen Sie auf Optionen zurücksetzen> Alle Daten löschen (Werksrückstellung), um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

-Andere Einstellungen

Datum und Uhrzeit einstellen Ein-/Ausschalten der Sicherung

Über Tablet

· Prüfen Sie detaillierte Informationen über die Tablette.

NETZWERKVERBINDUNG

Gehen Sie zu Wi-Fi-Einstellungen in der Einstellungsoberfläche oder direkt über Schnelleinstellungen.

Wi-Fi-Verbindung

1. Tippen Sie auf Netzarbeit und Internet und schalten Sie das Wi-Fi ein. Alle verfügbaren Wi-Fi-Verbindungen werden aufgelistet.
2. Wählen Sie Ihr Wi-Fi und geben Sie das richtige Passwort ein.



ANWENDUNGSMANAGEMENT

Herunterladen und Installation der Anwendung

1. Tippen Sie in der Startansicht auf Play Store und öffnen Sie ihn;
2. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an, suchen Sie nach der benötigten App und laden Sie sie herunter.

Verschieben der App

Tippen Sie auf die App, halten Sie sie gedrückt und schieben Sie sie dann auf den gewünschten Bildschirm.

Die App von der Startseite entfernen


Tippen Sie auf die App, halten Sie sie gedrückt und schieben Sie sie dann auf das X, um sie von Ihrem Startbildschirm zu entfernen.


Deinstallieren Sie die App

Tippen und halten Sie die App. und schieben Sie sie dann in den Papierkorb, um die App zu deinstallieren.

Löschen des Cache der App

1. Gehen Sie zu Einstellungen> Anwendungen> Benachrichtigungen & Benachrichtigungen;
2. Wählen Sie eine Anwendung> Speicherung & CACHE > CACHE LÖSCHEN

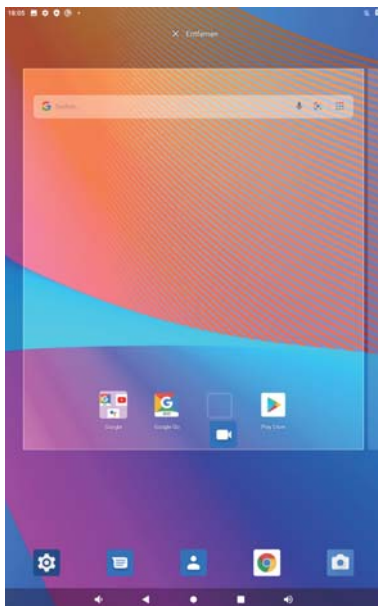

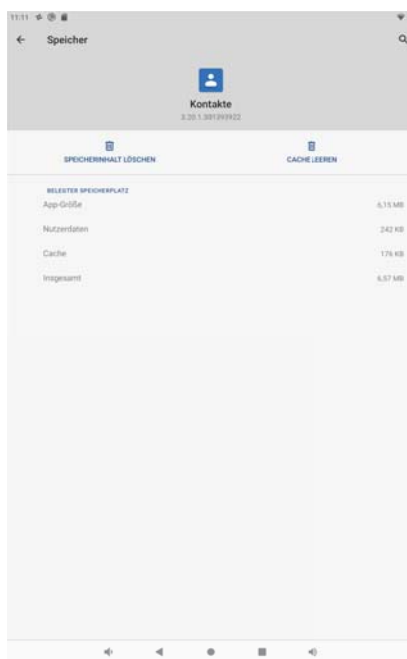

INTERNET-NAVIGATION

Bitte stellen Sie sicher, dass das Tablet mit einem funktionierenden Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie im Internet navigieren.

Sie können den vorinstallierten Chrome-Browser verwenden oder einen anderen Browser aus dem Play Store herunterladen.

MULTIMEDIEN


Anschließen an den Computer

1. Schließen Sie Ihr Tablett mit dem Kabel vom Typ C an den Computer an und gehen Sie zu Schnelleinstellungen;
2. Tippen Sie auf Android-Systeme - laden Sie dieses Gerät über USB auf > Tippen Sie für weitere Optionen > USB verwenden für;
3. Wählen Sie Dateien übertragen;
4. Gehen Sie zu Ihrem Computer und suchen Sie Ihr Tablett MB1001, um Dateien zwischen Ihrem Tablett und dem Computer zu übertragen.



Tipp

Wählen Sie Dieses Gerät aufladen, um Ihr Tablett aufzuladen;

Wählen Sie Fotos übertragen (PTP), um Fotos zwischen den Geräten zu übertragen.

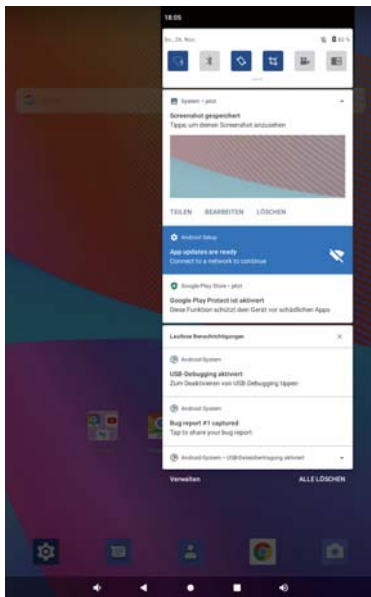

1. Setzen Sie eine microSD-Karte in den microSD-Kartenschlitz ein und gehen Sie zu den Schnelleinstellungen;
2. Tippen Sie zum Einrichten auf ;
3. Legen Sie die microSD-Karte als tragbaren Speicher fest, indem Sie Als tragbaren Speicher verwenden wählen. Geben Sie microSD-Kartenspeicher ein, um Dateien zwischen der Karte und dem Tablett zu verschieben

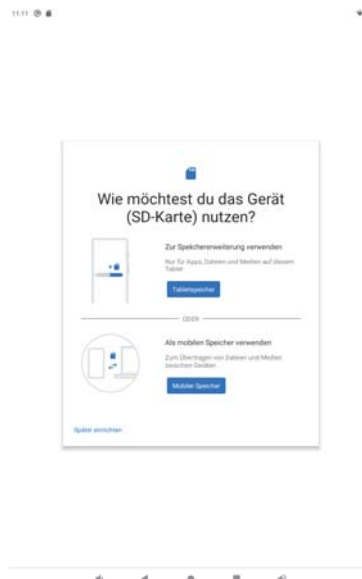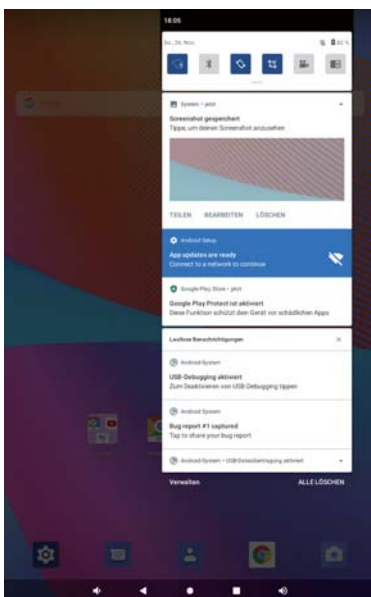

FEHLERBEHEBUNG

Q1. The tablet doesn't power on

- Starten Sie Ihre Tablette nach 30 Minuten Ladezeit neu;
- Drücken Sie die Netztaste, um zu sehen, ob sich das Tablett im Schlafmodus befindet;
- Halten Sie die Netztaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Tablett auszuschalten, und starten Sie es dann neu;
- Drücken Sie den Reset-Knopf mit einem Stift, um das Tablett zurückzusetzen.

Q2. Die Tablette lädt nicht auf

- Laden Sie das Gerät mindestens 30 Minuten lang auf, falls die Batterie vollständig entladen war;
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel richtig in den Anschluss des Ladegeräts eingesteckt ist;
- Versuchen Sie es mit einem anderen kompatiblen USB-Kabel und Adapter.

Q3. Fehlermeldung tritt während des Vorgangs auf

- Deinstallieren Sie die App mit der Fehlermeldung, laden Sie sie dann herunter und installieren Sie sie erneut;
- Drücken Sie den Reset-Knopf mit einer Stecknadel, um das Tablett zurückzusetzen.

Q4. Die Tablette kann vom Computer nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass das Tablett eingeschaltet ist;
- Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel;
- Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer;
- Statt dieses Gerät aufzuladen, wählen Sie Dateien übertragen oder Fotos übertragen (PTP), wenn Sie das Tablet an den Computer anschließen.

Q5. Das Tablet kann sich nicht mit dem Wi-Fi verbinden

- Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi auf Ihrem Tablet ON; lautet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingeben, wenn Sie die Wi-Fi-Verbindung herstellen;
- Starten Sie den Router neu;
- Vergewissern Sie sich, dass in den Einstellungen des Routers keine Filtereinstellung oder Einschränkung der Geräteverbindung vorhanden ist;
- Vergessen Sie das aktuelle Wi-Fi, setzen Sie den Router zurück und verbinden Sie das Wi-Fi erneut.

Q6. Der Speicherplatz der Tablette reicht nicht aus

- Löschen Sie die Apps, die Sie nicht verwenden;
- Löschen Sie regelmäßig den Cache der Apps;
- Installieren Sie eine Micro-SD-Karte, um den Speicher zu erweitern.

Android ist eine Marke von Google LLC

Contenuti

PANORAMICA DELLE FUNZIONI	42
SPECIFICAZIONE.....	42
INIZIO.....	43
SCHERMO CASA	43
BASI DI IMPOSTAZIONE.....	44
CONNESSIONE DI RETE.....	47
GESTIONE DELL'APP.....	48
NAVIGAZIONE IN INTERNE.....	49
MULTIMEDIA.....	49
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	51

PANORAMICA DELLE FUNZIONI



1. Jack per cuffie
2. Fotocamera frontale
3. Volume + / Volume -
4. Accensione/spengimento
5. slot per scheda micro SD
6. Porta USB-C
7. Altoparlante sinistro
8. Altoparlante destro
9. Fotocamera posteriore
10. Veloce

SPECIFICAZIONE

Specifiche della tavoletta			
Dimensione	10.1"	Connessione	WI-FI
Chipset	A133	CPU	64-bit Quad-Core Cortex A53
GPU	GE8300	RAM	2GB
ROM	32GB	Visualizzare	IPS/1280*800 FHD
Telecamera frontale	2MP	Rete	802.11b/g/n(Wi-Fi)
Telecamera posteriore	5MP	Alimentazione	DC 5V 2A
Batteria	6000mAh	Touch	Multi-touch
Sistema operativo	Android™ 10	Ports	Porta di tipo C / slot per schede microSD

INIZIO

Accensione e spegnimento

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi per accendere la tavoletta. Selezionare la lingua e seguire la guida di avvio per impostare la tavoletta.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi prima di rilasciarlo, che visualizzerà lo spegnimento e il riavvio sullo schermo. Fare clic su power per spegnere la tavoletta.
3. Tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi per effettuare uno spegnimento forzato, se si blocca.

Batteria

1. Nella tavoletta è installata una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
2. Si consiglia di scaricare completamente la batteria una volta al mese, se si utilizza il tablet solo occasionalmente.
3. NON gettare la compressa nel fuoco.
4. Caricare completamente il dispositivo ogni volta che lo si utilizza per aumentare la durata della batteria.
5. Inserire il caricabatterie/adattatore Tab C nella presa DC per caricare il dispositivo.
6. È possibile caricare la tavoletta, anche se la tavoletta ha ancora un po' di carica, in quanto la batteria al litio non ha bisogno di essere completamente scarica per ricaricarsi.
7. Una carica completa può essere utilizzata per una media di 3 ore.

Modalità Sleep

Basta premere una volta il pulsante di accensione per passare alla modalità di sospensione quando la tavoletta è accesa; premere di nuovo per riattivarla.

Suggerimento:

Andare in Impostazioni > Display > Timeout schermo per impostare l'ora di entrata in modalità Sleep.

SCHERMO CASA

Icona sul menu in basso



1. Volume in basso
2. Indietro
3. Schermata iniziale
4. Attività recenti
5. Volume in alto

Sfondo, impostazioni della casa e screenshot




Sfondo

Toccare e tenere premuto il dito in qualsiasi spazio vuoto della schermata iniziale, si vedrà un menu a comparsa. Potete scegliere uno sfondo dalla Galleria, i vostri file scaricati o quelli elencati come options; set quello che vi piace come sfondo.

Impostazioni di casa

Toccare e tenere premuto il dito in qualsiasi spazio vuoto della schermata iniziale, si vedrà un menu a comparsa con le impostazioni di casa, toccare IMPOSTAZIONI CASA per attivare/disattivare l'icona Aggiungi alla schermata iniziale. Questo è applicabile alle nuove applicazioni installate da Play Store.

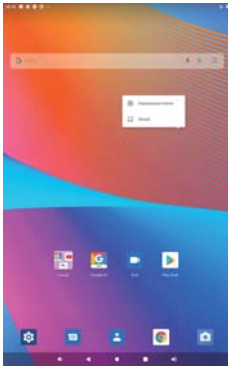

Suggerimenti

Toccare un'icona e passare alla parte superiore di un'altra icona per creare una nuova cartella nella schermata iniziale. Aprire la cartella; fare clic su 'Cartella senza nome' per rinominare la cartella.

Screenshot


Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Verrà visualizzato un menu a comparsa con un'opzione di screenshot o le impostazioni di alimentazione.

BASI DI IMPOSTAZIONE

Impostazioni rapide




Passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere alle impostazioni rapide.

Toccare  l'icona per modificare le opzioni nelle Impostazioni rapide.

Altre impostazioni

Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi toccare l'icona per accedere all'interfaccia dettagliata di impostazione. È anche possibile toccare l'icona Settings (Impostazioni) nella schermata iniziale per inserire le impostazioni.

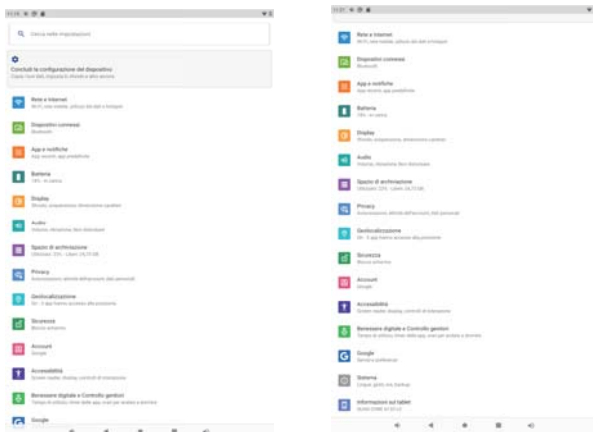

Rete e Internet

- . Connetti a qualsiasi wi-fi funzionante
- . Attivare / disattivare il modo aereo
- . Hotspot & tethering

Dispositivi collegati

- . dispositivo di fusione e controllare il dispositivo di fusione
- . Aggiungere e controllare le stampanti

Applicazioni e notifiche

- . Controlla le App aperte di recente
- . Controlla tutte le App sul tablet
- . Impostare le autorizzazioni dellaApp
- . Disinstallare le applicazioni di terze parti
- . Regolare le impostazioni di notifica delle App
- . Cancellare la cache delle App

Batteria

- . Visualizzare la potenza residua della batteria in percentuale
- . Attivare/disattivare il Risparmio Batterie

Visualizzare

- . Regolare la luminosità dello schermo
- . Regolare la dimensione dei caratteri e la dimensione del display
- . Impostare uno screen saver
- . Cambiare lo sfondo

Suono

- . Impostare i livelli di volume per i media, gli allarmi e le notifiche
- . Imposta le preferenze di Non disturbare
- . Impostare le melodie per le notifiche e gli allarmi
- . Attivare/disattivare il suono per il blocco dello schermo, la carica e il tocco

Memorizzazione

- . Visualizzare e gestire lo spazio di archiviazione

Privacy e sicurezza e posizione

- . Impostare lo schema di blocco dello schermo, ad es. password, PIN, Swipe, ecc.
- . Abilitare/disabilitare tutte le notifiche mentre lo schermo è bloccato
- . Attivare/disattivare i servizi di localizzazione per specifiche App
- . Impostare per mostrare/nascondere la password quando si inserisce una password

Conti

- . Aggiungere e gestire gli account utente sul tablet

Accessibilità

- . Per gli utenti ipovedenti e ipoudenti, gestire le impostazioni per i lettori di schermo. Sottotitoli e altro ancora

Benessere digitale e controlli parentali

- . Per gli utenti ipovedenti e ipoudenti, gestire le impostazioni per i lettori di schermo. Sottotitoli e altro ancora

Google

- . Impostare le preferenze per i servizi correlati a Google

Sistema

• Impostare la lingua

Toccare **Lingue & input** > **Lingue** > aggiungete una lingua. Dopo aver aggiunto, to tenere premuto e far scorrere il **≡** cursore verso l'alto per cambiare la lingua.

• Ripristinare l'impostazione di fabbrica

Toccare **Opzioni di reset** > **Cancella tutti i dati (reset di fabbrica)** per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

• Altre impostazioni

Impostare la data e l'ora Attivare/disattivare il backup

Informazioni sulla tavoletta


. Controllare le informazioni dettagliate sulla tavoletta.

CONNESSIONE DI RETE

Vai a **Impostazioni Wi-Fi** nell'interfaccia **Impostazioni** o accedi direttamente tramite **Impostazioni rapide**.

Connessione Wi-Fi

1. Toccare **Lavoro in rete** e **Internet** e accendere il **Wi-Fi**, tutte le connessioni Wi-Fi disponibili saranno elencate.
2. Seleziona il tuo Wi-Fi e inserisci la password corretta.

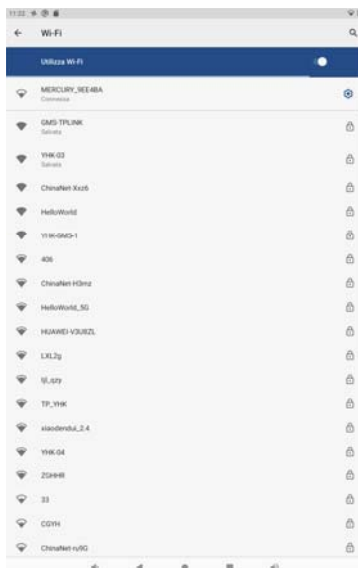

GESTIONE DELL'APP

Download e installazione dell'applicazione

1. Toccare e aprire Play Store nella schermata iniziale;
2. Accedi al tuo account Google, cerca e scarica l'App che ti serve.

Spostare l'App

Toccare e tenere premuto l'App, quindi scorrere in una schermata desiderata

Rimuovere l'applicazione dalla schermata iniziale



Toccare e tenere premuta l'App, quindi scorrere fino alla X per rimuoverla dalla schermata iniziale.


Disinstallare l'App

Toccare e tenere premuta l'App. quindi scorrere fino al cestino per disinstallare l'App.

Cancella il Cache dell'App

1. Vai a Impostazioni>Apps & notifiche;
2. Selezionare un App> Archiviazione & CACHE > CLEAR CACHE

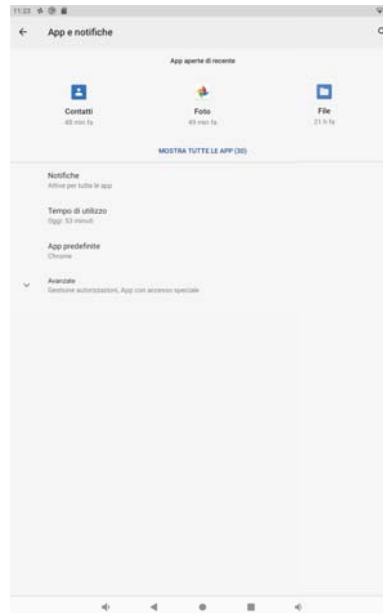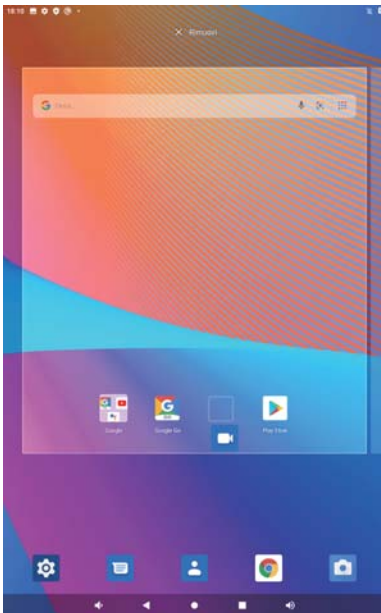

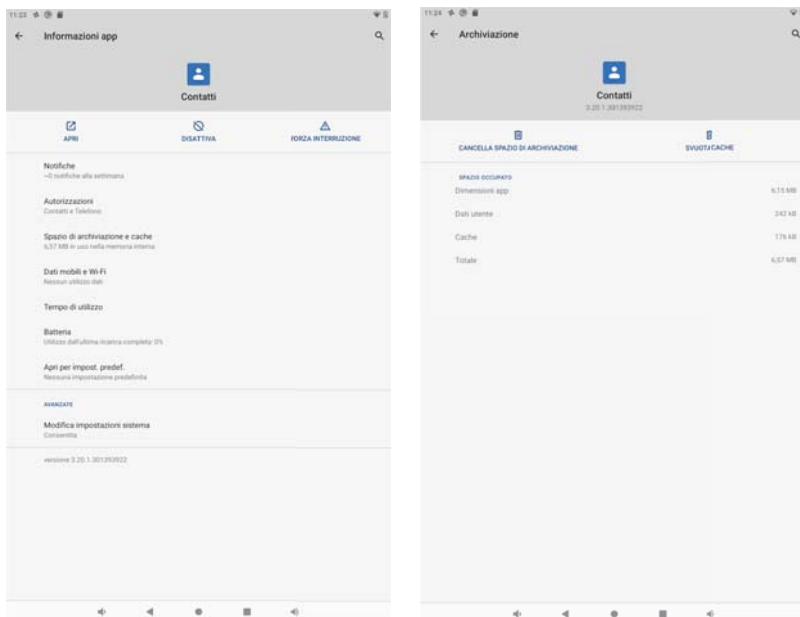

NAVIGAZIONE IN INTERNET

Prima di navigare in Internet, assicurarsi che il tablet sia collegato a una rete wifi unzionante.

È possibile utilizzare il browser Chrome preinstallato o utilizzare un altro browser scaricabile dal Play Store.

MULTIMEDIA


Collegamento al computer

1. Collegare il tablet al computer con il cavo di tipo C e passare a Impostazioni rapide;
2. Toccare Sistemi Android - caricare questo dispositivo via USB> Toccare per ulteriori opzioni> utilizzare usb per;
3. Selezionare Trasferisci file;
4. Andare al computer e trovare il tablet MB1001 per trasferire i file tra il tablet e il computer.


Suggerimento

Selezionare Carica questo dispositivo per caricare il tablet;

Selezionare Trasferisci foto (PTP) per trasferire le foto tra i dispositivi.

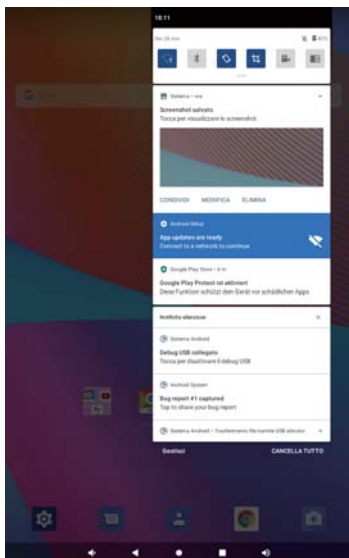

1. Installare una scheda microSD nello slot per schede microSD e passare a Impostazioni rapide;
2. Toccare per impostare;
3. Impostare la scheda microSD come memoria portatile selezionando Use as portable storage. Inserire la memoria della micro SD Card per spostare i file tra la scheda e la tavoletta.

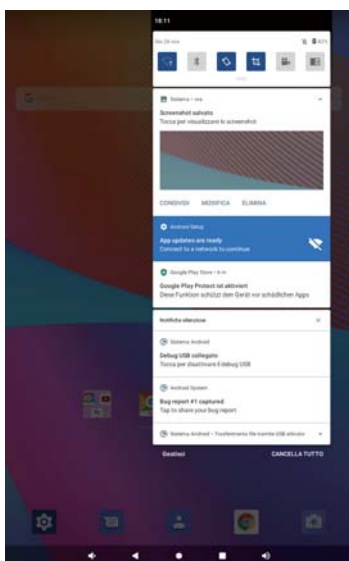

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Q1. La tavoletta non si accende.

- . Riavviare il tablet dopo averlo caricato per 30 minuti;
- . Premere il pulsante di accensione per vedere se la tavoletta è in modalità di sospensione;
- . Tenere premuto il pulsante di accensione per 5s per spegnere la tavoletta, quindi riavviarla;
- . Premere il pulsante Reset con uno spillo per resettare la tavoletta.

Q2. Il tablet non si carica

- . Caricare il dispositivo per almeno 30 minuti, nel caso in cui la batteria fosse completamente scarica;
- . Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente alla porta del caricabatterie;
- . Provare un altro cavo USB e un altro adattatore compatibili.

Q3. Messaggio di errore durante l'operazione

- . Disinstallare l'App con il messaggio di errore, quindi scaricare e installare di nuovo;
- . Premere il pulsante Reset con un pin per resettare la tavoletta.

Q4. La tavoletta non può essere rilevata dal computer.

- . Assicurarsi che la tavoletta sia accesa;
- . Provare un altro cavo USB;
- . Provare un'altra porta USB sul computer;
- . Invece di Caricare questo dispositivo, scegliere Trasferisci file o Trasferisci foto (PTP) quando si collega il tablet al computer.

Q5. Il tablet non può connettersi al Wi-Fi

- . Assicurati che il Wi-Fi sul tuo tablet sia ON;
- . Assicurarsi di inserire la password corretta quando si collega il Wi-Fi ;
- . Riavviare il router;
- . Assicurarsi che non vi siano impostazioni di filtro o limitazioni di connessione del dispositivo nelle impostazioni del router;
- . Dimenticare il Wi-Fi corrente, resettare il router e ricollegare il Wi-Fi.

Q6. Lo spazio di archiviazione della tavoletta non è sufficiente.

- . Cancella le App che non usi;
- . Cancellare regolarmente la cache delle App;
- . Installare una scheda micro SD per espandere la memoria

Android è un marchio di Google LLC

Contenido

RESUMEN DE FUNCIONES.....	52
ESPECIFICACIÓN.....	52
COMIENZO.....	53
PANTALLA DE CASA.....	53
BÁSICOS DE AJUSTE.....	54
CONEXIÓN A LA RED.....	57
GESTIÓN DE LA APLICACIÓN.....	58
NAVEGACIÓN POR INTERNET.....	59
MULTIMEDIOS.....	59
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	61

RESUMEN DE FUNCIONES



1. Toma de auriculares
2. Cámara frontal
3. Volumen + / Volumen -
4. Encendido/apagado
5. ranura para tarjeta micro SD
6. Puerto USB-C
7. Altavoz izquierdo
8. Oradora derecha
9. Camara trasera
10. Destello

ESPECIFICACION

Especificación de la tableta			
Tamaño	10.1"	Conexión	WI-FI
Chipset	A133	CPU	64-bit Quad-Core Cortex A53
GPU	GE8300	RAM	2GB
ROM	32GB	Pantalla	IPS/1280*800 FHD
Una cámara de cara al frente	2MP	Red	802.11b/g/n(Wi-Fi)
Cámara trasera	5MP	Suministro de energía	DC 5V 2A
Batería	6000mAh	Toca	Multi-toque
Sistema operativo	Android™ 10	Puertos	Puerto tipo C / Ranura de tarjeta microSD

COMIENZO

Encendido y apagado

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos para encender la tableta. Selecciona el idioma y sigue la guía de inicio para configurar la tableta.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos antes de soltarlo, lo que mostrará el apagado y el reinicio en la pantalla. Haga clic en el botón de encendido para apagar la tableta.
3. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para realizar un apagado forzado, si se congela.

Batería

1. Una batería recargable de Li-ion está instalada en la tableta.
2. Le sugerimos que descargue la batería completamente una vez al mes, si sólo usa la tableta ocasionalmente.
3. NO deseche la tableta en el fuego.
4. Cargue el dispositivo completamente cada vez que lo utilice para aumentar la duración de la batería.
5. Conecte el cargador/adaptador de la Tableta C en el enchufe de CC para cargar el dispositivo.
6. Puede cargar la tableta, aunque ésta tenga algo de energía, ya que no es necesario que la batería de litio se descargue completamente para cargarla.
7. Una carga completa puede utilizarse durante un promedio de 3 horas.

Modo de sueño....


Sólo tienes que pulsar el botón de encendido una vez para poner la tableta en el modo de reposo cuando esté ENCENDIDA; vuelve a pulsarlo para despertarla.

Consejo:

Ve a Configuración > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla para configurar el tiempo de entrada al modo de reposo.


PANTALLA DE CASA

Icono en el menú inferior

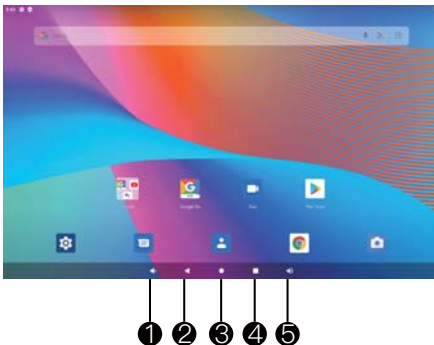

1. Bajar el volumen
2. Volver
3. Pantalla de inicio
4. Actividades recientes
5. Sube el volumen

Fondos de pantalla, configuración de la casa y captura de pantalla

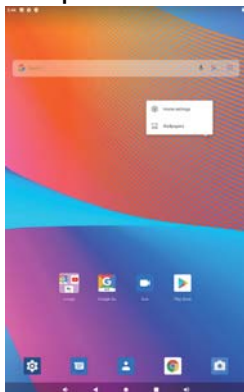

Fondo de pantalla


Tocha y mantén tu dedo en cualquier espacio en blanco de la pantalla de inicio, verás un menú emergente. Puedes elegir un fondo de pantalla de la Galería, tus archivos descargados o los que aparecen como options; set el que te guste como fondo de pantalla.

Ajustes de la casa

Toque y mantenga el dedo en cualquier espacio en blanco de la pantalla de inicio, verá un menú emergente con la configuración de inicio, Toque CONFIGURACIÓN DE INICIO para activar/desactivar el icono Añadir a la pantalla de inicio. Esto se aplica a las nuevas aplicaciones instaladas desde Play Store.

Consejos

Toque un icono y pase a la parte superior de otro icono para crear una nueva carpeta en la pantalla de inicio. Abre la carpeta; haz clic en "Carpeta sin nombre" para cambiar el nombre de la carpeta.

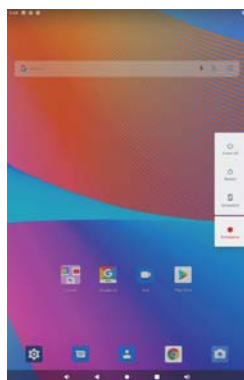



Captura de pantalla

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. Verá un menú emergente con una opción de captura de pantalla o ajustes de encendido.


BÁSICOS DE AJUSTE


Ajustes rápidos

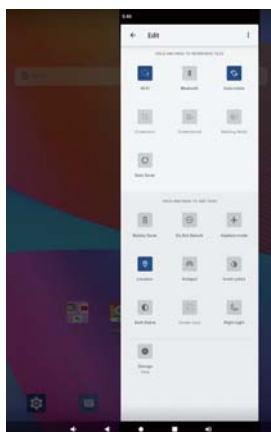

Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder a la Configuración rápida. Toque el  icono para cambiar las opciones de la Configuración rápida.

Más ajustes

Deslícese hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y luego toque el  icono para entrar en la interfaz de configuración detallada. También puede tocar el icono Configuración en la pantalla de inicio para entrar en la configuración.

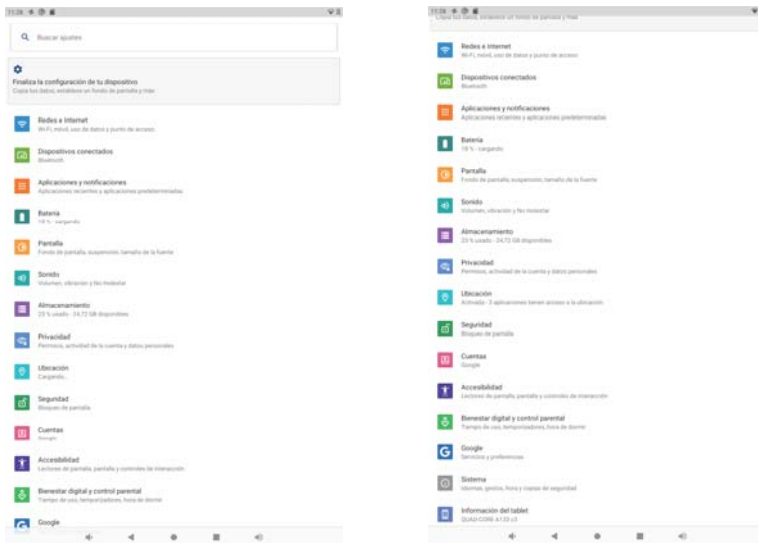

Red e Internet

- Conéctese a cualquier wi-fi que funcione
- Activar / desactivar el modo de avión
- Hotspot y ataduras

Connected devices

- dispositivo de transmisión y verifique el dispositivo de transmisión
- Agregar y verificar impresoras

Aplicaciones y notificaciones

- Comprueba las aplicaciones que se han abierto recientemente
- Comprueba todas las aplicaciones de la tableta
- Configurar los permisos de la aplicación
- Desinstalar las aplicaciones de terceros
- Ajustar la configuración de la notificación de la aplicación
- Limpiar el caché de las aplicaciones

Batería

- Mostrar la energía restante de la batería como un porcentaje
- Activar/desactivar el ahorrador de batería

Pantalla

- Ajuste el brillo de la pantalla
- Ajustar el tamaño de la fuente y el tamaño de la pantalla
- Poner un protector de pantalla
- Cambiar el fondo de pantalla

Sonido

- Establecer los niveles de volumen para los medios, las alarmas y las notificaciones
- Establezca las preferencias de No molestar
- Configurar las melodías para las notificaciones y las alarmas
- Activar o desactivar el sonido para el bloqueo de la pantalla, la carga y el tacto

Almacenamiento

- Ver y administrar su espacio de almacenamiento

Privacidad y seguridad y ubicación

- Establecer el patrón de bloqueo de la pantalla, por ejemplo, contraseña, PIN, Swipe, etc
- Habilitar/deshabilitar todas las notificaciones mientras la pantalla está bloqueada
- Activar/desactivar los servicios de localización para aplicaciones específicas
- Configurar para mostrar/ocultar la contraseña cuando se introduce una contraseña

Cuentas

- Añade y gestiona las cuentas de usuario de tu tableta

Accesibilidad

- Para los usuarios con problemas de visión y audición, administrar la configuración de los lectores de pantalla. Subtítulos, y más

Bienestar digital y controles parentales

- Ponga los temporizadores para sus APPS
- Configurar el control parental con el Google Family lin

Google

- Establecer las preferencias de los servicios relacionados con Google

Sistema

• Ajustar el lenguaje

Pulse Idiomas > entrada > Idiomas > + añadir un idioma. Después de añadir, mantenga y deslice la ☰ parte superior para cambiar el idioma.

• Restaurar el ajuste de fábrica

Toque Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica) para restablecer los ajustes de fábrica

• Otros ajustes

Establecer la fecha y la hora Activar/desactivar la copia de seguridad

Acerca de la tableta


- Revisa la información detallada de la tableta.

CONEXIÓN A LA RED

Ve a Ajustes de Wi-Fi en la interfaz de Ajustes o entra directamente a través de Ajustes rápidos.

Wi-Fi Connection

1. Toque Trabajo en red e Internet y active el Wi-Fi , Todas las conexiones Wi-Fi disponibles serán listadas.
2. Selecciona tu Wi-Fi e introduce la contraseña correcta.

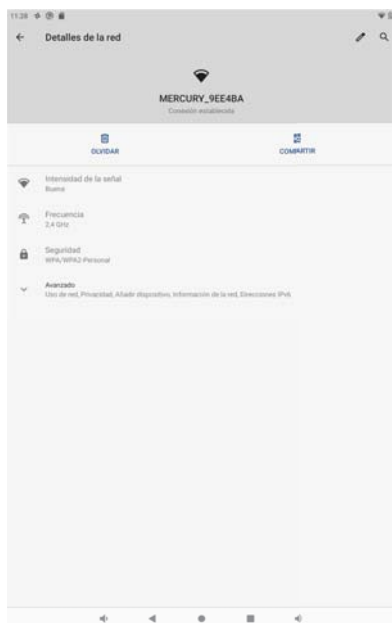

GESTIÓN DE LA APLICACIÓN

Descarga e instalación de la aplicación

1. Pulse y abra Play Store en la pantalla de inicio;
2. Accede a tu cuenta de Google, busca y descarga la aplicación que necesitas.

Mueve la aplicación

Puntea y mantén la aplicación, y luego deslízate a la pantalla deseada

Eliminar la aplicación de la pantalla de inicio



Mantén pulsada la aplicación y luego deslízate hasta la X para eliminarla de la pantalla de inicio.


Desinstalar la aplicación

Toca y mantén la aplicación. Luego deslízate a la papelera para desinstalar la aplicación.

Limpiar el caché de la aplicación

1. Ve a Configuración > Aplicaciones y notificaciones;
2. Seleccione una aplicación > Almacenamiento y CACHE > BORRAR CACHE

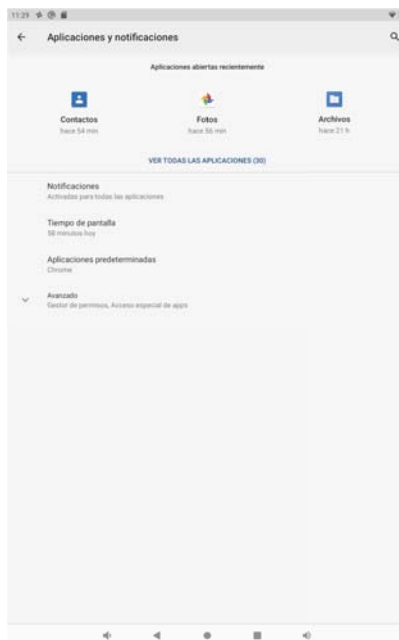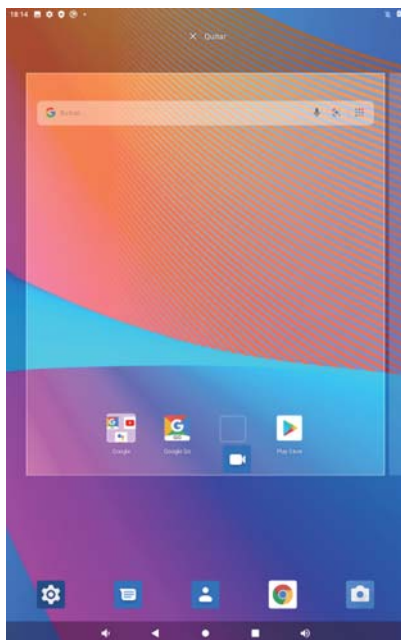

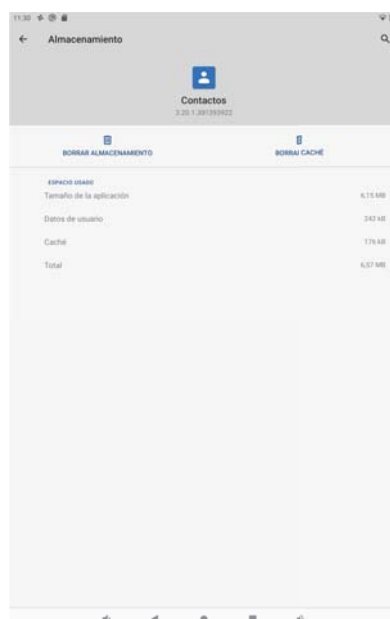

INTERNET NAVIGATION

Por favor, asegúrate de que la tableta esté conectada a una red WiFi que funcione antes de navegar por Internet.

Puedes utilizar el navegador Chrome que está preinstalado o utilizar otro navegador descargado de la Play Store.

MULTIMEDIOS


Conectando a la computadora

1. Conecta tu tableta a la computadora con el cable tipo C y ve a Configuración rápida;
2. Toca Sistemas Android - cargando este dispositivo a través de USB > Toca para más opciones > usar USB para;
3. Seleccione Transferir archivos;
4. Vaya a su computadora y busque su tableta MB1001 para transferir archivos entre su tableta y la computadora.


Consejo

Seleccione Cargar este dispositivo para cargar su tableta;

Seleccione Transferir fotos (PTP) para transferir fotos entre los dispositivos.

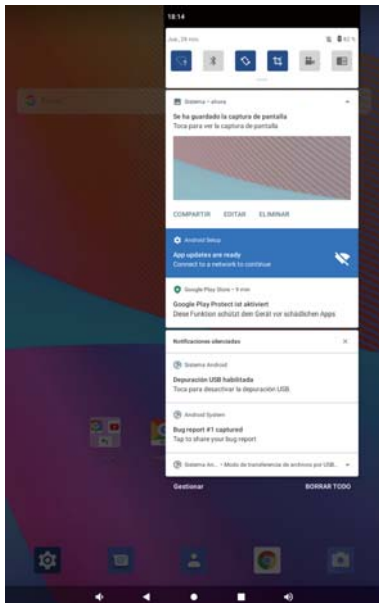

1. Instale una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD y vaya a Configuración rápida;
2. Pulse para configurar ;
3. Configure la tarjeta microSD como almacenamiento portátil seleccionando Usar como almacenamiento portátil. Introduzca el almacenamiento de la tarjeta microSD para mover los archivos entre la tarjeta y la tableta.

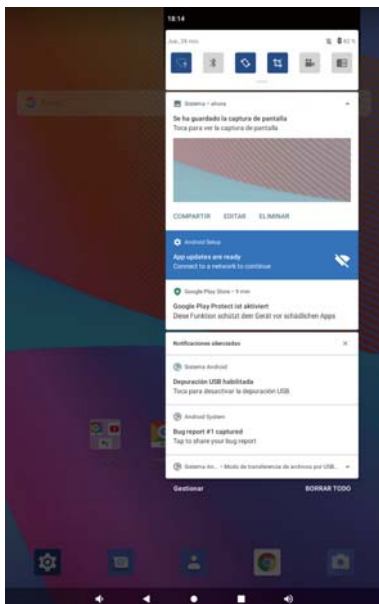

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Q1. La tableta no se enciende

- Reinicie su tableta después de cargarla durante 30 minutos;
- Presione el botón de encendido para ver si la tableta está en el modo de reposo;
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para apagar la tableta y luego reiníciela;
- Presione el botón de reinicio con un alfiler para reiniciar la tableta.

Q2. La tableta no se carga

- Cargue el dispositivo durante al menos 30 minutos, en caso de que la batería se haya agotado por completo;
- Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado al puerto del cargador;
- Pruebe con otro cable USB y adaptador compatibles.

Q3. El mensaje de error se produce durante la operación

- Desinstala la aplicación con el mensaje de error, luego descárgala e instálala de nuevo;
- Presiona el botón de reinicio con un pin para reiniciar la tableta.

Q4. La computadora no puede detectar la tableta

- Asegúrate de que la tableta esté encendida;
- Intenta con otro cable USB;
- Intenta con otro puerto USB en la computadora;
- En lugar de Cargar este dispositivo, elija Transferir archivos o Transferir fotos (PTP) al conectar la tableta a la computadora.

Q5. La tableta no puede conectarse al Wi-Fi

- Asegúrate de que el Wi-Fi de tu tableta sea ON;
- Asegúrate de introducir la contraseña correcta cuando conectes el Wi-Fi ;
- Reinicie el router;
- Asegúrese de que no haya ningún filtro o limitación de conexión de dispositivos en la configuración del router;
- Olvida el Wi-Fi actual, reinicia el router y vuelve a conectar el Wi-Fi.

Q6. El espacio de almacenamiento de la tableta no es suficiente

- Borra las aplicaciones que no uses;
- Borra la caché de las aplicaciones regularmente;
- Instala una tarjeta micro SD para ampliar el almacenamiento.

Android es una marca registrada de Google LLC

FCC Caution:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Contact Us

For any inquiries, please feel free to contact us, we will respond within 24 hours.

E-mail: customservicare@outlook.com

Tel: 1-888-880-0815

Manufacturer: Shenzhen Yifang Digital Technology Co.,Ltd.