



K58-A

Bluetooth Karaoke Microphone



User Manual


Warranty

We provide one year warranty for the **ZealSound K58-A** Wireless Bluetooth Microphone. This warranty will become void if the equipment is altered, misused, mishandled, maladjusted or suffers excessive wear. If you have more questions, please do not hesitate to contact our after-sale customer service via email info@zealsound.com.



Made In China

Preview

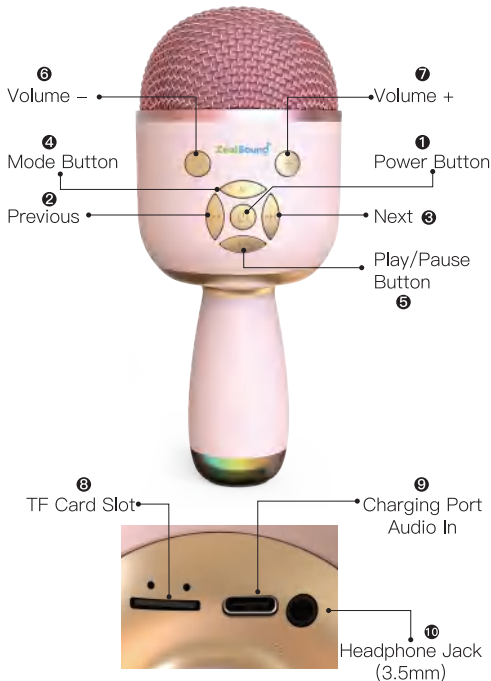

1. Power Button: long press for 3 seconds to turn on/off. Short press to toggle between different Mode(Bluetooth/ TF Card/ Aux Mode).

Note: Double-click the power button can turn off/on the lights.

2. Previous

3. Next

4. Mode Button:

4.1 Short press to enter into volume adjustment for Microphone input, Reverberation Volume and Music Volume.

4.2 Long press to toggle among the different sound effects (Mag master mode/three kind of Magic Sound Modes/KTV mode).

5. Play/Pause Button:

1. Short press to play/pause the song on Music Apps. Long press to decrease the original voice. Press again to exit.

2. When during Duet Pairing Mode, double-click the Play/Pause button of the first K58-A microphone to control the play or pause on the second K58-A microphone.

6. Volume -

7. Volume +

8. TF Card Slot

9. Charging Port/Audio In

10. Headphone Jack(3.5mm)

Package Include

- 
1. Bluetooth Karaoke Microphone*1
3. Type-C Charging Cable*1
4. Type-C to 3.5mm Audio Cable*1
2. User Manual*1

How to use ZealSound K58-A karaoke Microphone?

On/Off:

Long press the power button to turn the microphone on, accompanied with a prompt tone “Powered on”, and the color light blinks. If no TF card inserted, the microphone will enter into Bluetooth mode automatically, accompanied with a prompt tone “Bluetooth mode”. The microphone is ready for paring.

Bluetooth connection:

Open Bluetooth on your device, and then you will find “K58-A” on your Bluetooth list. Select and connect, accompanied with a prompt tone “Bluetooth has been connected”. It may take few seconds to paring.

Duet Pairing Mode:

When you use two K58-A microphones, please connect the first microphone to your mobile phone via Bluetooth, and turn on the second K58-A microphone next, then double-click the Play/Pause button of the first K58-A, they will enter into Duet Pairing Mode. It will take about 5-10 seconds during pairing, please be patient to wait.

Warm Tips:

If Bluetooth cannot be connected:

- Please restart the microphone.
- Move the phone closer.
- Avoid any obstacles.
- Check if any other device is paring with k58-A. If yes, please Unpair previous device.

TF card Playing/Music Mode:

When the TF card is inserted, the microphone will play music from TF card automatically. Only MP3 and WAV audio files are available. (TF card capacity: No more than 32G).

Sound effects:

Recording: Long press “Mode Button” to start Mag master mode/Magic Sound Modes/KTV mode. In turns is Master voice, Lori voice, Female voice, Male voice and KTV mode. Long press to toggle among the different sound effects.

Volume Adjustment:

1. On Bluetooth Mode:
 - 1.1 Adjust volume on your music device
 - 1.2 Short Press “-” or “+” on K58-A to - or + ;
2. On TF Card Mode
 - 2.1 Short Press “-” or “+” on K58-A to - or + ;
3. On Audio cable music Mode:
 - 3.1 The volume ONLY can be adjusted on your music device.

The volume +/- button can NOT work.

4. Microphone volume /Reverberation/Music volume adjustment

4.1 Short press “ Mode Button ” once, twice or thrice, till it announced the right selection, and then press “-” or “+” on K58-A to - or + ;

Music Recording:

You can record your voice on Bluetooth Mode via App on your phones. For better recording effect, please use enclosed Type-C to 3.5mm Audio Cable. (A lightning to 3.5mm adapter cable is needed for iPhone, NOT included.)

How to Charge it?

Use the included Type-C cable to connect ZealSound k58-A to a computer or plug adaptor with USB. The charging indicator will be on red during charging, and will shut off when fully charged. It takes about 4-5 hours to fully charge .

Trouble Shooting

Problem	Solution
Can not turn the power on	The device may be ran out of power. Try it again after charging for 4 hours.
No sound or recorded sound is too low	a. Check the volume setting of your microphone, phone or computer. b. Make sure the microphone is fully charged, especially when you use it for the first time.
No Echo/reverberation effect	Follow the Volume Adjustment on page 4.
Voice volume is too low	Follow the Volume Adjustment on page 4.
Noise while singing	a. Check if it caused by poor contact. Unplug and plug the audio cable again. b. Try with another phone to test if it is caused by incompatibility. c. Signal interference by other device. d. Move the mic a little far away.
Poor sound quality	Check if Bluetooth connection distance is beyond of range or any barriers between k58-A and mobile phone

When singing, volume of background music is too low or no sound	Adjust the volume of the music APP of the phone.
Bluetooth can't connect	a. Please restart the microphone b. Move the phone closer. c. Avoid any obstacles. d. Check if any other device has paired with K58-A. If yes, please disconnect the previous.
Sound on Bluetooth music play is distorted	a. Low battery, please charge b. Check if vocal decrease mode is on (Long press the button to exit)
Bluetooth was connected But No Sound	a. Adjust volume on music device. b. Check if the Play/Pause button on. c. Adjust volume of K58-A d. Change other music player

Technical Specification

External Interface	Micro USB, 3.5mm Earphone jack, TF Slot
Product Dimension	Size: 8.07*4.13*4.13 inch

Maximum Output	5W
Operating Voltage	3.7V
Bluetooth Version	5.0
Horn Diameter	52mm
Pickup	Unidirectional back-mounted condenser microphone $\pm 48\text{Db}$
Frequency Range	120Hz-13KHz
Reverberation	Echo sound reverb
Power Equipment	DC 5V/1000mA
Battery Capacity	1800mAh battery
Charging Time	About 4-5 hours

Precautions

- Please do not expose in rain or moisture;
- Please do not disassemble and repair and retrofit;
- Please keep and use in normal ambient temperature;
- Please do not drop, avoid the damages due to falling;
- Please charging it with microphone rated voltage;
- Unauthorized disassemble invalidates the warranty;
- Long time exposure to high volume may hurt your hearing, please avoid too high volume.
- Working Temperature: $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$, Relative humidity: 10% $\sim$ 95%RH



K58-A

Bluetooth-Karaoke-Mikrofon




Benutzerhandbuch

Garantie

Wir gewähren ein Jahr Garantie auf das kabellose Bluetooth-Mikrofon **ZealSound K58-A**. Diese Garantie erlischt, wenn das Gerät verändert, falsch verwendet, falsch gehandhabt, falsch eingestellt oder übermäßig abgenutzt wird. Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundendienst per E-Mail info@zealsound.com zu kontaktieren.



Hergestellt In China

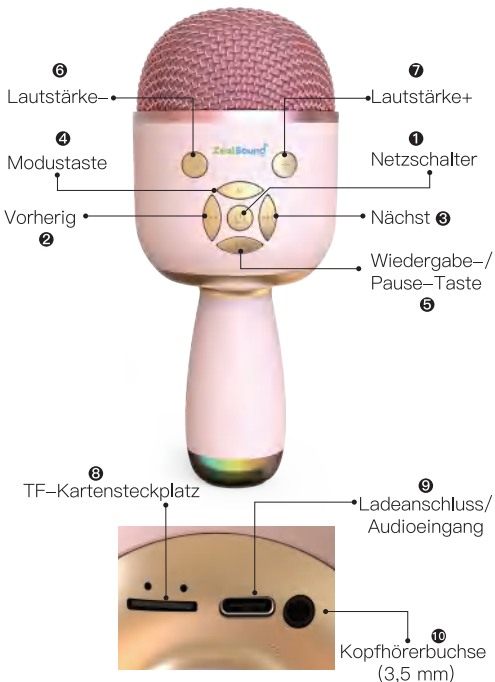

Vorschau

1. Netzschalter: Drücken Sie 3 Sekunden lang, um es ein- / auszuschalten. Drücken Sie kurz, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln (Bluetooth/TF-Karte/Hilfsmodus).

Hinweis: Doppelklicken Sie auf den Netzschalter, um das Licht aus-/einzuschalten.

2. Vorherig

3. Nächst

4. Modustaste

4.1 Drücken Sie kurz, um die Anpassung von Mikrofonlautstärke, Halllautstärke und Musikkautstärke einzugeben.

4.2 Drücken Sie lange, um zwischen verschiedenen Soundeffekten zu wechseln (Host-Modus/drei magische Klangmodi/KTV-Modus).

5. Wiedergabe-/Pause-Taste

5.1 Drücken Sie kurz, um das Lied in der Musik-App abzuspielen/ zu pausieren. Drücken Sie lange, um den Originalton zu verringern. Drücken Sie erneut zum Beenden.

5.2 Wenn sich zwei Mikrofone im Pairing-Modus befinden, doppelklicken Sie auf die Wiedergabe-/Pause-Taste des ersten K58-A-Mikrofons, um die Wiedergabe oder Pause am zweiten K58-A-Mikrofon zu steuern.

6. Lautstärke-

7. Lautstärke+

8. TF-Kartensteckplatz

9. Ladeanschluss/Audioeingang

10. Kopfhörerbuchse (3,5 mm)

Paket Beinhaltet

1. Bluetooth-Karaoke-Mikrofon * 1

3. Typ-C-Ladekabel * 1

4. Typ-C auf 3.5mm-Audiokabel*1

2. Benutzerhandbuch * 1



Wie verwende ich das ZealSound K58-A Karaoke-Mikrofon?

Aus-/Einzuschalten:

Halten Sie den Netzschalter lange gedrückt, um das Mikrofon einzuschalten, begleitet vom Aufforderungston "Einschalten", und die Farbkontrollleuchte blinkt. Wenn die TF-Karte nicht eingelegt ist, wechselt das Mikrofon automatisch in den Bluetooth-Modus, begleitet vom Aufforderungston "Bluetooth-Modus". Zu diesem Zeitpunkt ist das Mikrofon bereit zum Pairing.

Bluetooth-Verbindung:

Schalten Sie das Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und finden Sie dann "K58-A" in Ihrer Bluetooth-Liste. Wählen und verbinden Sie, begleitet vom Aufforderungston "Bluetooth Verbunden". Das Pairing kann einige Sekunden dauern.

Pairing-Modus für beide Mikrofone:

Wenn Sie zwei K58-A-Mikrofone verwenden, verbinden Sie bitte das erste Mikrofon über Bluetooth mit Ihrem Telefon, schalten Sie dann das zweite Mikrofon ein und sie wechseln in den Pairing-Modus. Können Sie auf die Wiedergabe-/Pause-Taste des ersten Mikrofons doppelklicken, um die Wiedergabe oder Pause des zweiten Mikrofons zu steuern. Das Pairing dauert etwa 5-10 Sekunden, bitte haben Sie etwas Geduld.

Warme Tipps:

- Bitte starten Sie das Mikrofon neu.
- Bewegen Sie Ihr Telefon näher.
- Vermeiden Sie Hindernisse.
- Überprüfen Sie, ob andere Geräte mit k58-A gekoppelt sind. Wenn ja, trennen Sie bitte das vorherige Gerät.

TF-Kartenwiedergabe / Musikmodus:

Wenn Sie eine TF-Karte einlegen, spielt das Mikrofon automatisch Musik in der TF-Karte ab. Es sind nur MP3- und WAV-Audiodateien verfügbar (TF-Kartenkapazität: nicht mehr als 32G).

Soundeffekte:

Aufnahme: Halten Sie die „Modustaste“ lange gedrückt, um den Host-Modus / magischen Klangmodus / KTV-Modus zu starten. Es folgen Hauptstimme, Loli-Stimme, Frauenstimme, Männerstimme und KTV-Modus. Halten Sie die Taste lange gedrückt, um zwischen verschiedenen Soundeffekten zu wechseln.

Lautstärkeanpassung:

1. Bluetooth-Modus:

- 1.1 Passen Sie die Lautstärke des Musikgeräts an
- 1.2 Drücken Sie kurz die Taste „-“ oder „+“ auf K58-A, um zu verringern oder zu erhöhen.

2. Über den TF-Kartenmodus

- 2.1 Drücken Sie kurz die Taste „-“ oder „+“ auf K58-A, um zu verringern oder zu erhöhen.

3. Im Audiokabel-Musikmodus:

- 3.1 Sie können nur die Lautstärke auf Ihrem Musikgerät anpassen.
Die Lautstärketaste +- funktioniert nicht.

4. Mikrofonlautstärke/Hall/Musiklautstärke anpassen

- 4.1 Drücken Sie kurz die „Modustaste“ einmal, zweimal oder dreimal, bis es die richtige Wahl ansagt, und drücken Sie dann die Taste „-“ oder „+“, um zu verringern oder zu erhöhen.

Musikaufnahme:

Sie können Ihre Stimme im Bluetooth-Modus über Ihre Telefon-App aufnehmen. Für eine bessere Aufnahme verwenden Sie bitte das mitgelieferte Typ-C-auf-3,5-mm-Audiokabel. (Das iPhone benötigt 3,5 mm auf Apple-Lightning-Adapter, nicht im Lieferumfang enthalten)

Wie lade ich es auf?

Schließen Sie ZealSound k58-A über das mitgelieferte Typ-C-Kabel an Ihren Computer oder den Adapter mit USB an. Die Ladekontrollleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot auf und schaltet sich bei voller Ladung ab. Es dauert etwa 4–5 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Kann nicht einschalten	Der Akku des Geräts kann leer sein. Versuchen Sie es nach dem Aufladen für 4 Stunden erneut.
Kein Ton oder aufgenommener Ton ist zu niedrig	a. Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellungen für Ihr Mikrofon, Telefon oder Computer. b. Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon vollständig aufgeladen ist, insbesondere wenn Sie es zum ersten Mal verwenden.
Kein Echo-/Halleffekt	Folgen Sie dem 4. Punkt der Lautstärkeanpassung.
Die Sprachlautstärke ist zu niedrig	Folgen Sie dem 4. Punkt der Lautstärkeanpassung.
Lärm beim Singen	a. Überprüfen Sie, ob es durch schlechten Kontakt verursacht wird. Ziehen Sie das Audiokabel ab, stecken Sie es ein, und versuchen Sie es erneut. b. Testen Sie auf Inkompatibilität mit einem anderen Telefon. c. Andere Signalinterferenzgeräte. d. Bewegen Sie das Mikrofon etwas weiter.
Schlechte Klangqualität	Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Verbindungsentfernung außerhalb der Reichweite liegt oder Hindernisse für die Verbindung zwischen Telefon und k58-A-Mikrofon vorhanden sind.

Beim Singen ist die Lautstärke der Hintergrundmusik sehr klein oder gibt es keinen Ton	Passen Sie die Lautstärke der Musik-App Ihres Telefons an.
Bluetooth kann nicht verbunden werden	a. Bitte starten Sie das Mikrofon neu. b. Bewegen Sie Ihr Telefon näher. c. Vermeiden Sie Hindernisse. d. Überprüfen Sie, ob andere Geräte mit K58-A gekoppelt sind. Wenn ja, trennen Sie bitte das vorherige.
Die Musikwiedergabe über Bluetooth ist verzerrt	a. Schwacher Akku, bitte laden Sie es auf. b. Überprüfen Sie, ob der Stimmreduktionsmodus eingeschaltet ist (Drücken Sie lange die Taste zum Beenden)
Bluetooth ist verbunden, aber es gibt keinen Ton	a. Passen Sie die Lautstärke Ihres Musikgeräts an. b. Überprüfen Sie, ob die Wiedergabe-/Pause-Taste eingeschaltet ist. c. Passen Sie die Lautstärke von K58-A an. d. Ersetzen Sie einen anderen Musikplayer.

Technische Spezifikationen

Externe Schnittstelle	Micro-USB, 3,5-mm-Kopf-hörerbuchse, Kartensteckplatz
Produktgröße	8,07*4,13*4,13 Zoll
Maximale Leistung	5W
Betriebsspannung	3.7V

Bluetooth Version	5.0
Lautsprecherdurchmesser	52mm
Tonabnehmer	Unidirektionales rückseitig montiertes Kondensatormikrofon ± 48Db
Frequenzbereich	120Hz-13KHz
Hall	Echo-Hall
Stromversorgung	DC 5V/1000mA
Akkukapazität	1800mAh Akku
Ladezeit	ca. 4-5 Stunden

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte setzen Sie es nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.
- Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie es nicht selbst.
- Bitte lagern und verwenden Sie es bei normaler Umgebungstemperatur.
- Bitte lassen Sie es nicht fallen, um Sturzschäden zu vermeiden.
- Bitte laden Sie mit der Mikrofo-Nennspannung auf.
- Bei unbefugtem Zerlegen erlischt die Garantie.
- Längerer Kontakt mit hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen, bitte vermeiden Sie zu viel Lautstärke.
- Betriebstemperatur: $-10^{\circ}\sim 40^{\circ}\text{C}$, relative Luftfeuchtigkeit: $10\%\sim 95\%\text{RH}$

ZealSound

K58-A

カラオケマイクBluetooth




取扱説明書

保証

ワイヤレスBluetoothマイクZealSoundK58-Aには1年間の保証が付いています。デバイスが変更されたり、誤用されたり、誤って取り扱われたり、誤って調整されたり、過度に摩耗したりした場合、この保証は無効になります。ご不明な点がございましたら、[info @ zealsound.com](mailto:info@zealsound.com)までお気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。

CE RoHS FC 回收 二

中国製

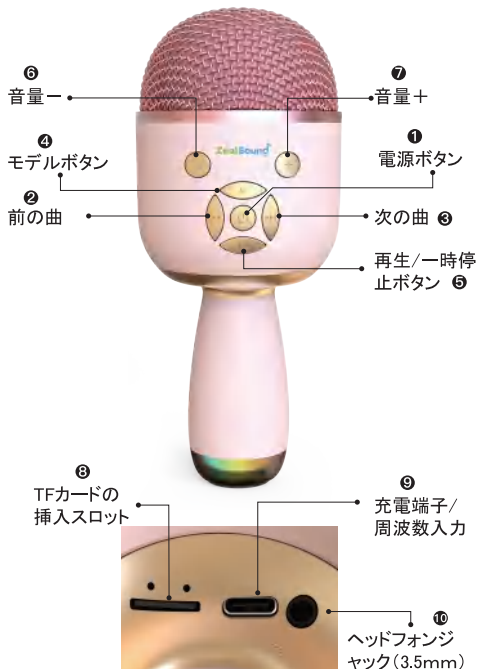

お目通し

1. 電源ボタン:「電源 入/切」ボタンを3秒長押しします。
短押しすると違うモデルの間で切替できます(Bluetooth/TFカード/補助モデル)
- ご注意:電源ボタンをダブルクリックすると、ランプをオフ/オンにすることができます。
2. 前の曲
3. 次の曲
4. モデルボタン
 - 4.1 短押しする場合、マイクの音量調節入力、残響音量及び演奏音量になります。
 - 4.2 長押しする場合、違う音声に切替できます(キャストモデル/ビーツモデル/KTVモード)
5. 再生/一時停止ボタン
 - 5.1 短押しする場合、アプリの曲を再生/一時停止させます。
長押しすると、原始的の音声を落とし、もう一度押すと元に戻ります。
 - 5.2 二つのマイクはペアリングモードになる時は、一つ目のK58-Aマイクの再生/一時停止ボタンをダブルクリックして、二つ目のK58-Aマイクの再生/停止を制御します。
6. 音量－
7. 音量＋
8. TFカードの挿入スロット
9. 充電端子/周波数入力
10. ヘッドフォンジャック(3.5mm)

付属品



ZealSound K58-Aカラオケマイクは、どのように使用しますか。

オンオフ：

電源ボタンを長押しして「マイク 入」にします。それと同時に「起動」音が鳴り、カラーランプが点滅します。TFカードが挿入されないと、マイクは自動的にBluetoothモードに入り、「Bluetoothモード」音も鳴ります。その場合、マイクはペアリングの準備完了です。

Bluetooth接続：

スマートフォンでBluetoothを開くと、「K58-A」はBluetoothウース・リストに現れることが見えます。選択・接続するとともに、「Bluetoothウース接続済」音がします。ペアリングは何秒かかかることがあります。

二つのマイクのペアリングモデル：

二つのK58-Aマイクを使用する場合、Bluetoothで一つ目のマイクをスマートフォンに接続させた後、二つ目のK58-Aマイクを開き、一つ目のK58-Aマイクの再生/一時停止ボタンをダブルクリックして、ペアリングモデルに入ります。それは約5-10秒でペアリング完了になりますため、お待ちください。

お願い：

Bluetoothは接続不可の場合、

- a.マイクを再起動してください。
- b.スマートフォンを近づけてください。
- c.何の妨げもないよう回避してください。
- d.他のデバイスはK58-Aをペアリングしたかチェックし、イエスの場合、前のペアリングを解除してください。

TFカード演奏/音楽モデル：

TFカードが挿入される場合、マイクは自動的にTFカードから取り出した曲を演奏します。MP3とWAVの音声ファイルだけ使用できます。(TFカードの容量:32G以下)

特殊音声：

録音:「モデル」ボタンを長押しし、カスタモデル/ビーツモデル/KTVモードを起動させます。順次としては主音声、ロリ音声、女声、男声、KTVモデルになります。長押しすると違う特殊音声に切替できます。

音量調節：

1. ブルートゥースモデル：

1.1 楽曲デバイスの音量を調節する

1.2 K58で「－」か「＋」ボタンを短押ししてマイナス・プラスを行います。

2. TFカード・モデルについて、

2.1 K58で「－」か「＋」ボタンを短押ししてマイナス・プラスを行います。

3. ケーブル接続の音楽モデルで、

3.1 お曲しか音量設備を調節できません。

音量の「－/＋」ボタンは効かないです。

4. マイクの音量/残響/演奏音の音量調節

4.1 正しい選択を示すまで、「モデル」ボタンを1回、2回か3回短押しし続けます。その後、「－」か「＋」ボタンを短押ししてマイナス・プラスを行います。

音楽録音：

ブルートゥースモデルに入り、ご携帯電話のアプリを使って録音することができます。より良い録音効果を求めるため、下記ご利用ください。

付属のType-C to 3.5mm 変換ケーブル (iPhoneは3.5mm to アイフォンlightning変換アダプタが必要で、本製品のパッケージに含まれない)

どうやって充電しますか？

付属のType-C充電ケーブルでZealSound k58-Aをパソコン或いはUSBコンセント・アダプタに繋げます。

充電時には、充電ランプは赤色点灯で、フル充電になると電源は切れます。約4-5時間でフル充電になります。

故障排除

問題	解決方法
電源を開けないこと	本機の電気が切れるかもしれないため、4時間充電してから再び使用してみてください。
音声がないか、録音の音量が小さすぎる	a. マイク、携帯電話或いはパソコンの音量設定をチェックしてください。 b. マイクはフル充電になるよう保ち、特に初めてご利用する際に注意すべきです。
エコーなし/リバーブ効果	音量調節第4点をご参照ください。
語音の音量が小さいこと	音量調節第4点をご参照ください。
歌唱噪音	a. 接触不良による噪音がチェックし、ケーブルを改めて抜き差ししてみてください。 b. 互換性のないか違う携帯電話でテストしてください。 c. 本機を妨害するほかの信号があるかご確認ください。 d. マイクを少しはなれてください。
音質がよくないこと	ブルートゥースの接続距離は範囲を超えるか、携帯電話とk58-Aマイクの接続は何か妨害されているかチェックしてください。

歌唱する際に、背景音楽が小さいか、音が出ないこと、	携帯電話の音楽アプリの音量を調節してください。
Bluetoothの接続不可	a. マイクを再起動してください。 b. 携帯電話を近づけてください。 c. 何の妨げもないよう避けてください。 d. 他のデバイスはK58-Aをペアリングしたかチェックし、イエスの場合、前のペアリングを解除してください。
Bluetoothの音楽演奏にゆがみがあること	a. バッテリー残量が少ない場合、充電してください。 b. 人声減衰モデルは「ON」にしているかチェックすべきです(ボタンを長押しすれば元に戻る)。
Bluetoothが接続済なのに、音声が出ないこと	a. 音楽デバイスの音量を調節してください。 b. 再生/一時停止ボタンは「ON」にしているかチェックしてください。 c. K58-Aの音量を調節してください。 d. ほかの音楽プレーヤーに変更してください。

技術規格

外部差込口	ミニUSB、3.5mmヘッドフォンジャック、TFカードの挿入スロット
製品寸法	8.07*4.13*4.13フィート
最大出力	5w
電圧	3.7V

Bluetoothのバージョン: 5.0	5.0
マイクスピーカー直径	52mm
感度	コンデンサーマイク± 48Db
周波数範囲	120Hz-13KHz
リバーブ	エコー・リバーブ
電源	直流5V/1000mA
バッテリー容量	1800mAhバッテリー
充電時間	約4-5時間

予防措置

- 雨水、湿気などには放置しないでください。
- 本製品を分解したり、修理・改造を行ったりしないでください。
- 通常環境温度で保管・使用してください。
- 落下による損害を回避するよう落下させたりしないでください。
- マイクの定格電圧によって充電してください。
- 授權されず分解すると保証が効かなくなります。
- 長時間・大音量で聴き続けると聴力が悪化する可能性があります、大音量での使用を回避してください。
- 働き温度: -10 ° ~ 40 ° C、相対湿度: 10% ~ 95%RH

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.