

NEXUS[®] **BOOST**

USER MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATION
MANUAL DE USUARIO
GEBRAUCHSANWEISUNG
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
用户手册
ユーザーマニュアル
日本人

NEXUS[®] **BOOST**

GB

1. Inflatable tip
2. Vibrating perineum
3. Inflation, deflation buttons
4. Vibration & On/Off button
5. Magnetic charge points
6. Remote control

FR

1. Gaine gonflable
2. Masseur périnéal vibrant
3. Bouton de gonflage et de dégonflage
4. Bouton de vibration.
Également marche/arrêt
5. Points de charge magnétiques
6. Chargeur USB

ES

1. Punta hinchable
2. Masajeador del perineo con vibración
3. Botón para inflar/desinflar
4. Botón de vibración y de encendido/apagado
5. Puntos de carga magnéticos
6. Mando a distancia

DE

1. Aufblasbarer Schaft
2. Vibrierendes Perineum-Massagergerät
3. Aufblas-, Entleerungsknopf
4. Vibrationstaste. Auch Ein/Aus
5. Magnetische Ladepunkte
6. Fernbedienung

RU


1. Надувной ствол
2. Вибрирующий массажер промежности
3. Кнопка надувания и выпуска воздуха
4. Кнопка включения вибрации. On/Off
5. Магнитные площадки для подсоединения зарядного устройства
6. Брелок для дистанционного управления

中文

1. 充气柄身
2. 会阴震动按摩
3. 充气、放气控制按键
4. 震动按键，
同时也是开/关按键
5. 磁吸式充电触点
6. 遥控器

日本人

1. インフレーターブルシャフト
2. バイブレーション会陰マッサージャー
3. インフレーション、
デフレーションボタン
4. バイブレーションボタン。
オン/オフ
5. 磁気充電ポイント
6. リモコン

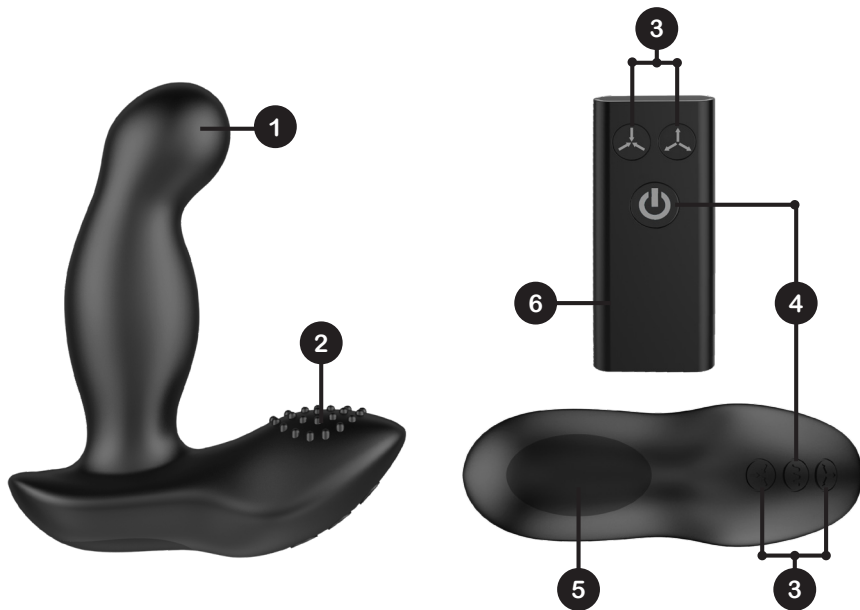

Nexus Boost is a prostate and perineum massager with an inflatable tip!

Two powerful vibrating motors deliver dual stimulation to the perineum and prostate whilst the inflatable tip allows you to customise your prostate pleasure. Simply inflate the tip as much or as little as you like to adjust the pressure.

Boost also comes with a rechargeable remote control, making it perfect to use alone or with a partner.

Before you get to know your Nexus Boost more intimately, please take a few minutes to read through this user manual.

Contents inside the Box

Nexus Boost Main Unit
Remote Control
USB Charger
Instruction manual
Storage pouch

Charging: Nexus Boost Toy

Boost is fully rechargeable via a USB lead which plugs directly into your computer or laptop. Located underneath the toy there are two magnetic contacts where you attach the magnetic charge pad. Before charging, make sure that the magnetic contacts are clean.

To show that the toy is charging successfully, the lights on the On/Off buttons will illuminate red. When fully charged the lights will change to green. When your Nexus Boost is running low it will flicker green to indicate that you should charge soon.

Standard charging time is 2 hours which will give you 2.5 hours of play.

Charging: Nexus Boost Remote Control

The Nexus Boost remote control is waterproof and rechargeable. To charge the remote, simply connect the USB charger to a power source and apply to the magnetic charge points on the remote. Standard charging time is 1 hour which will give you 100 hours of control.

Modes and Functions

We recommend that you explore all the settings of your Nexus Boost before using it for the first time, so that your experience is optimised from the start.

- 6 vibration settings
- Inflatable tip up to 46.5cm
- Splashproof
- Rechargeable
- Rechargeable, waterproof remote control

Using the Controls of Nexus Boost

Turn ON/OFF by pushing the vibration button  on the underside of the Nexus Boost for 1 second. Once the toy is switched on you can either scroll through the functions on the toy or you can use the remote control included. To scroll through the 6 modes of vibration, continue to push the  button. To inflate the tip, hold down the  button until you are at the desired point, to deflate push the  button.

Using the remote control

To use the remote control you will first need to turn Nexus Boost ON by pushing the vibration button  on the underside of the toy. Once ON you can control the toy with the remote control up to 8 metres away. To change the vibration on the remote simply scroll through by pushing the power button and to inflate press  and deflate press .

To turn off, simply hold down the power button on the remote or the  on the toy.

Cleaning, Storage & Safety

To prolong the life of your Nexus Boost we recommend that you follow the steps below:

- Never use a silicone based lubricant as this will react with the silicone of your Nexus Boost and alter the feel of the toy. We recommend that you use a thick, high quality water based lubricant such as Nexus Slide.
- Clean thoroughly before and after use. Nexus Boost is splashproof so you can wash with warm soapy water or simply spray with Nexus anti-bacterial Wash, wipe with a damp cloth and leave to dry.
- Never use cleaners which contain alcohol or acetone.
- Carefully store your toy in a cool, dark place will prevent potential damage from dust and sunlight. We provide a discreet storage pouch which will keep your toy dust free and protected. Never leave Nexus Boost in direct sunlight and always store separately from other toy

Preparation

To enjoy a comfortable prostate massage it is important to prepare beforehand. We recommend you empty your bowels and clean the area externally.

However, if you would like to enjoy a more thorough cleanse before your prostate massage you can achieve this easily with the use of a Nexus Anal Douche. Fill the bulb with clean, warm water and gently insert the nozzle into your anus. Squeeze the bulb so that the water enters your anus and then allow the water to flow back out. Repeat this several times until the water runs clear. If you feel any cramps or discomfort, remove it immediately and allow the water to pass back out.

Once you feel clean and prepared add a liberal amount of good quality, water-based lubricant before use. You are now ready to proceed to the most pleasurable part – prostate massage.

Tips for Use

If you are new to using anal toys, we recommend that you follow these step by step instructions:

- Apply a liberal amount of lubricant to the shaft of the toy and also around your anal area.
- Lie on your side with your knees bent towards your chest.
- With your free hand, slowly insert the shaft into your anus and gently push in until the perineum point touches your body. You may find it is pleasurable to breathe in slowly as you push the toy in and then exhale once it is comfortably in place.
- Spend a minute or two lying still and concentrate on the 'full' sensation you are experiencing.
- When you feel ready, switch on the toy so that the tip inflates and the perineum stimulator vibrates. You will now experience the full effect of the dual stimulation.

- You can simply leave the Nexus Boost in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimulus of the penis, a body massage from a partner, watching an erotic movie - the possibilities are endless.

Specifications

Materials: Food grade silicone

Size: Total height x Base Width: 5 x 4.25 inches

Shaft Diameter at widest point: 1.45 inches

Tip inflates up to: 1.83 inches

Batteries

Main Unit - Li-polymer 3.7V rechargeable battery, 650mAh

Remote - Li-polymer 3.7V rechargeable battery, 80mAh

User Time: 2.5 hours at maximum settings

Waterproof: the main toy unit conforms to the IPX6 waterproof standard the remote control conforms to the IPX7 waterproof standard

Disposal information

Please note that disposal of old electronic waste must follow certain applicable regulations in the EU (and in other countries which have their own waste collection systems). Nexus Boost must not be treated the same as common household waste, instead it should be taken to your nearest collection point where electronic waste can be appropriately recycled. Contact your local authority for more information on your local collection points and applicable regulations.

Users of Nexus Boost use it at their own risk; neither the manufacturer nor the retailer assumes any responsibility or liability for the use this product. No medical claims are warranted or implied by use of this product.

Warranty

Your Nexus Boost is covered by a 1 year warranty which is valid from the date of purchase. Please retain your proof of purchase for your records.

Model may be changed for improvements without any notice.

If you experience a fault with your Nexus Boost, or would like further information please contact info@nexusrange.com.

© 2021 Libertybelle Marketing Ltd.

All rights reserved.

Designed and developed by:
Libertybelle Marketing Ltd.

www.nexusrange.com

Warning:

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference,
and

(2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause
undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Nexus Boost est un masseur de la prostate et du périnée avec un embout gonflable !

Deux puissants moteurs vibrants offrent une double stimulation du périnée et de la prostate tandis que l'embout gonflable vous permet de personnaliser votre plaisir prostatique. Il suffit de gonfler l'embout autant ou aussi peu que vous le souhaitez pour ajuster la pression.

Boost est également livré avec une télécommande rechargeable, ce qui le rend parfait pour une utilisation seule ou avec un partenaire.

Avant de découvrir votre Nexus Boost intimement, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce manuel d'utilisation.

Contenu dans la boîte

Unité principale Nexus Boost

Télécommande

Chargeur USB

Mode d'emploi

Pochette de rangement

Chargement: Jouet Nexus Boost

Le Nexus Boost est entièrement rechargeable via un câble USB qui se branche directement sur votre ordinateur ou ordinateur portable. Sous le jouet, il y a deux contacts magnétiques où vous fixez le coussinet de charge magnétique. Avant de mettre en charge, veillez à ce que les contacts magnétiques soient propres.

Pour montrer que le jouet se charge correctement, les voyants des boutons ON/OFF (Marche/Arrêt) s'allument en rouge. Une fois complètement chargé, les voyants passent au vert. Lorsque votre Nexus Boost est presque déchargé, il

clignote en vert pour indiquer que vous devriez bientôt vous recharger.

Le temps de charge standard est de 3,5 heures, ce qui vous donnera 10 heures de jeu.

Chargement Télécommande Nexus Boost

La télécommande Nexus Boost est étanche et rechargeable. Pour charger la télécommande, il vous suffit de brancher le chargeur USB à une source d'alimentation et de l'appliquer aux points de charge magnétique de la télécommande. Le temps de charge standard est de 1 heure, ce qui vous donnera 100 heures de contrôle.

Modes et fonctions

Afin que votre expérience soit optimisée dès le départ, nous vous recommandons d'explorer tous les paramètres de votre Nexus Boost avant sa première utilisation.

- Silicone
- 6 paramètres de vibration
- Pointe gonflable jusqu'à 1,8 pouces
- Résistant aux éclaboussures
- Rechargeable
- Télécommande rechargeable et étanche

Utilisation des commandes du Nexus Boost

Allumez/éteignez (ON/OFF) en appuyant sur le bouton de vibration  situé sous le Nexus Boost pendant 1 seconde. Une fois le jouet allumé, vous pouvez soit faire défiler les fonctions du jouet, soit utiliser la télécommande incluse. Pour faire défiler les 6 modes de vibration, continuez à appuyer sur le bouton . Pour gonfler l'embout, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que vous soyez au point désiré, pour le dégonfler, appuyez sur le bouton.

Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande vous devez d'abord allumer le Nexus Boost en appuyant sur le bouton de vibration situé  sous le jouet. Une fois ALLUMÉ (ON), vous pouvez contrôler le jouet via la télécommande jusqu'à 8 mètres de distance. Pour changer la vibration sur la télécommande, il suffit de faire défiler en appuyant sur le bouton d'alimentation et pour gonfler appuyez sur et dégonfler appuyez sur .

Pour éteindre le jouet, il suffit de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation de la télécommande ou  du jouet.

Entretien, rangement et sécurité Pour le nettoyage, nous vous recommandons d'utiliser un nettoyant antibactérien tel que le Nexus Wash. Vous pouvez également utiliser de l'eau chaude savonneuse, mais il faut bien rincer et sécher avec un chiffon doux.

Conseils d'utilisation

Pour prolonger la durée de vie de votre Nexus Boost, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous :

- N'utilisez jamais de lubrifiant à base de silicone car cela réagirait avec le silicone de votre Nexus Boost et altérerait la sensation du jouet. Nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau épais et de haute qualité tel que le Nexus Slide.
- Nettoyez-le soigneusement avant et après utilisation. Le Nexus Boost est étanche, vous pouvez donc le laver à l'eau chaude savonneuse ou simplement le vaporiser avec le nettoyant antibactérien Nexus Wash, l'essuyer avec un chiffon humide et le laisser sécher. Ne l'immergez pas dans l'eau.
- N'utilisez jamais de nettoyants contenant de l'alcool ou de l'acétone.
- Rangez votre jouet soigneusement dans un endroit frais et sombre pour éviter tout dommage

potentiel dû à la poussière et à la lumière du soleil. Nous fournissons une pochette de rangement discrète qui gardera votre jouet sans poussière et protégé. Ne laissez jamais le Nexus Boost en plein soleil et rangez-le toujours séparément des autres jouets.

Préparation

Pour profiter d'un massage confortable de la prostate, il est important de se préparer à l'avance. Nous vous recommandons de faire un lavement anal et de nettoyer la zone à l'extérieur.

Si vous souhaitez toutefois bénéficier d'un nettoyage plus approfondi avant le massage de votre prostate, vous pouvez facilement y parvenir en utilisant une poire à lavement Nexus Douche. Remplissez la poire avec de l'eau propre et tiède et insérez doucement l'embout dans votre anus. Pressez la poire pour que l'eau pénètre dans votre anus, puis laissez l'eau s'écouler. Répétez cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Si vous ressentez des crampes ou une gêne, retirez-les immédiatement et laissez l'eau

s'écouler.

Une fois que vous vous sentez propre et prêt, ajoutez une quantité généreuse de lubrifiant à base d'eau de bonne qualité avant l'utilisation. Vous êtes maintenant prêt à passer à la partie la plus agréable - le massage de la prostate.

Conseils d'utilisation

Si vous n'avez jamais utilisé de jouets anaux, nous vous recommandons de suivre ces instructions étape par étape :

- Appliquez une bonne quantité de lubrifiant sur le manche du jouet et autour de votre zone anale.

Allongez-vous sur le côté, les genoux pliés vers la poitrine.

- Avec votre main libre, insérez lentement le manche dans votre anus et poussez doucement jusqu'à ce que la pointe du périnée touche votre corps. Vous pouvez trouver agréable d'inspirer lentement en poussant le jouet et d'expirer une fois qu'il est confortablement en place.

Passez une minute ou deux sans bouger et concentrez-vous sur la sensation de "plénitude" que vous ressentez.

- Lorsque vous vous sentez prêt, mettez le jouet en marche pour que l'extrémité du manche se gonfle et que le stimulateur du périnée vibre. Vous allez maintenant ressentir le plein effet de la double stimulation.

Vous pouvez simplement laisser Boost en place et vous concentrer sur le plaisir, ou vous pouvez expérimenter d'autres stimulations sensorielles. Il peut s'agir d'une stimulation supplémentaire du pénis, d'un massage corporel par un partenaire, du visionnage d'un film érotique - les possibilités sont infinies.

Caractéristiques

Matériaux : Silicone de qualité alimentaire

Taille : Hauteur totale x Largeur de la base : 5 x 4,25 inches

Diamètre du manche au point le plus large 1,46 inches

L'embout se gonfle jusqu'à : 1,8 inches

Batteries

Unité principale - Batterie lithium-polymère rechargeable 3, 7V, mAh

Télécommande – Batterie rechargeable Li-polymère 3.7V, 80mAh

Temps d'utilisation : 1 heure aux réglages maximum

Étanchéité : l'unité principale du jouet est conforme à la norme IPX6 et la télécommande est conforme à la norme d'étanchéité IPX7

Informations sur le mode d'élimination

Veuillez noter que l'élimination des anciens déchets électroniques doit suivre certaines réglementations applicables dans l'UE (et dans d'autres pays qui ont leurs propres systèmes de

collecte des déchets). Le Nexus Boost ne doit pas être traité de la même manière que les déchets ménagers courants, mais doit être amené au point de collecte le plus proche où les déchets électroniques peuvent être recyclés de manière appropriée. Contactez votre commune pour plus d'informations concernant vos points de collecte locaux et la réglementation applicable.

Avis de non-responsabilité

Les utilisateurs du Nexus Boost l'utilisent à leurs propres risques ; ni le fabricant ni le détaillant n'assument de responsabilité ou d'obligation quant à l'utilisation de ce produit. Aucune réclamation médicale n'est garantie ou impliquée par l'utilisation de ce produit.

Garantie

Votre Nexus Boost est couvert par une garantie d'un an qui est valable à partir de la date d'achat. Veuillez conserver votre preuve d'achat pour vos dossiers.

Le modèle peut être modifié pour des améliorations sans préavis.

Si vous rencontrez un problème avec votre Nexus Boost ou si vous souhaitez plus d'informations, veuillez contacter info@nexusrange.com

(C) 2021 Libertybelle Marketing Ltd. Tous droits réservés.

Conçu et développé par: Libertybelle Marketing Ltd.

www.nexusrange.com

Nexus Boost es un masajeador de próstata y perineo con punta hinchable.

Sus dos potentes motores de vibración proporcionan una estimulación doble para el perineo y la próstata, y su punta hinchable te permitirá personalizar tu masaje de próstata: solamente tendrás que inflar o desinflar la punta para conseguir la presión deseada.

Boost también dispone de un mango a distancia, lo que lo convierte en el juguete perfecto para disfrutar solo o en pareja.

Antes de que uses tu Nexus Boost de forma más íntima, te pedimos que dediques unos instantes a leer este manual de usuario.

Contenu dans la boîte

Unidad principal Nexus Boost

Mando a distancia

Cargador USB

Manual de usuario

Bolsa de transporte

Carga: juguete Nexus Boost

Boost se carga mediante un cable USB que podrás conectar directamente a tu ordenador de sobremesa o tu portátil. En la parte inferior del juguete podrás encontrar dos puntos de contacto magnéticos a los que conectarás el cargador magnético. Antes de empezar la carga, asegúrate de que los puntos de contacto magnéticos están limpios.

Si el juguete se está cargando correctamente, las luces de los botones On/Off se iluminarán en rojo. Cuando esté totalmente cargado, la luz se volverá verde. Si tu Nexus Boost tiene poca batería, la luz

verde empezará a parpadear para indicarte que debes cargarlo.

El tiempo estándar de carga es de 3 horas y 50 minutos, lo que equivale a unas 10 horas de diversión.

Carga: mando a distancia de Nexus Boost

El mando a distancia de Nexus Boost es impermeable y recargable. Para cargar el mando a distancia, conecta el cargador USB a una fuente de alimentación y el otro extremo a los puntos de carga magnéticos del mando. El tiempo estándar de carga es de 1 hora, lo que equivale a 100 horas de funcionamiento.

Modos y funciones

Te recomendamos que explores todos los ajustes de Nexus Boost antes de utilizarlo por primera vez, para que le saques el máximo partido desde el principio.

*Silicona

*6 modos de vibración

*Punta hinchable (hasta 4,6 cm)

*Impermeable

*Recargable

*Mando a distancia recargable e impermeable

Utilizar los controles de Nexus Boost

Enciende o apaga el juguete presionando el botón  en la parte inferior de tu Nexus Boost durante 1 segundo. Una vez encendido el juguete, puedes desplazarte por las distintas opciones o utilizar el mando a distancia que te proporcionamos. Para desplazarte por los 6 modos de vibración, presiona el botón . Para inflar la punta, mantén el botón hasta alcanzar el nivel deseado; para desinflarlo, pulse el botón .

Utilizar el mando a distancia

Para usar el mando a distancia primero tendrás que encender su Nexus Boost presionando el botón de vibración  situado en la parte inferior del juguete. Una vez encendido, podrás controlar el juguete a una distancia de hasta 8 metros. Para cambiar el modo de vibración con el mando a distancia, presiona el botón de encendido/apagado; para inflar, presiona  y para desinflar, presiona .

Para apagarlo, solamente tienes que mantener el botón de encendido/apagado del mando a distancia o el botón  del juguete.

Limpieza, Mantenimiento y Seguridad

Te recomendamos que sigas los siguientes pasos para prolongar la vida útil de tu Nexus Boost:

- Nunca utilices un lubricante a base de silicona ya que causará una reacción con la silicona de tu Nexus Boost y afectará al tacto del juguete. Te recomendamos que utilices un lubricante espeso, a base de agua y de buena calidad, como Nexus Slide.

- Limpia el aparato a fondo antes y después de su uso. Revo Slim es impermeable, así que puedes lavarlo con agua jabonosa o simplemente aplicar Nexus Anti-bacterial Wash, pasarle un trapo húmedo y dejarlo secar. No lo sumerjas en agua.

- Nunca utilices productos de limpieza que contengan alcohol o acetona.

- Guardar tu juguete cuidadosamente en un lugar fresco y seco evitará posibles daños causados por el polvo y la luz del sol. Proporcionamos una discreta bolsa de transporte que mantendrá tu juguete limpio y protegido. Nunca dejes tu Nexus Boost a la luz del sol y guarda tus juguetes por separado.

Preparación

Para disfrutar de un agradable masaje de próstata se requiere una preparación previa. Te recomendamos que evacúes los intestinos y que limpies la zona externa.

Sin embargo, si quieres disfrutar de una limpieza a fondo antes de tu masaje de próstata, puedes

utilizar Nexus Anal Douche. Llena el bulbo con agua limpia y tibia e inserta la boquilla en tu ano suavemente. Aprieta el bulbo para que el agua entre en tu ano, y deja que vuelva a salir. Repite el proceso varias veces hasta que el agua salga limpia. Si sientes algún tipo de calambres o malestar, retíralo inmediatamente y deja que salga el agua.

Cuando te sientas limpio y preparado, añade una buena cantidad de lubricante espeso, a base de agua y de buena calidad antes de utilizar el aparato. Ya estás listo para pasar a la mejor parte: el masaje de próstata.

Consejos de uso

Si no tienes experiencia en el uso de los juguetes anales, te recomendamos que sigas paso a paso las siguientes instrucciones:

- Aplica una buena cantidad de lubricante en el mango del juguete y también en tu zona anal.
- Tumbate de lado con las rodillas dobladas hacia

el pecho.

- Con la mano que te queda libre, inserta lentamente el mango en tu ano y empujalo suavemente hasta que el punto del perineo esté tocando tu cuerpo. Puede que te resulte agradable coger aire lentamente a medida que insertas el juguete, y soltar el aire una vez que está cómodamente colocado.
- No te muevas durante uno o dos minutos y concéntrate en la intensa sensación que estás experimentando.
- Cuando estés listo, enciende el juguete para que la punta se infle y el estimulador del perineo vibre. Entonces experimentarás el efecto de la doble estimulación.
- Puedes dejar colocado el Nexus Boost y concentrarte en el placer o experimentar con distintos tipos de estimulación como, por ejemplo, estimulación del pene, un masaje corporal en pareja, ver una película erótica... tienes un sinfín de posibilidades.

Especificaciones

Materiales: silicona de calidad alimentaria

Tamaño: altura total x ancho de la base: 12,7 x 10,8 cm

Diámetro de la parte insertable en su punto más ancho: 3,7 cm

La punta se infla hasta: 1,6 cm

Baterías:

Unidad principal - Li-polymer 3.7V batería recargable, mAh

Mando - Li-polymer 3.7V batería recargable, 80mAh

Tiempo de uso: 1 hora al máximo nivel

Impermeable: la unidad principal del juguete cumple con el estándar de protección contra el agua IPX6, y el mando a distancia con el estándar IPX7

Instrucciones para el desecho

Ten en cuenta que para deshacerte de aparatos electrónicos en desuso tendrás que cumplir ciertas normas en vigor en la Unión Europea (y en otros países que cuentan con su propio sistema de recogida de desechos). Nexus Boost no forma parte de los residuos domésticos y no deberías tratarlo como tal, sino llevarlo al punto de reciclaje de aparatos electrónicos más cercano. Ponte en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre los puntos de reciclaje locales y las normas en vigor.

Aviso legal

El uso de Nexus Boost corre por cuenta y riesgo del usuario; ni el fabricante ni el vendedor asumen ningún tipo de responsabilidad por el uso de este producto. duct. El uso de este producto no garantiza ni implica el derecho a reclamaciones médicas.

Garantía

Su Nexus Boost está cubierto por una garantía de 1 año, válida a partir de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra.

El modelo puede modificarse para implementar mejoras sin ningún tipo de aviso.

Si tu Nexus Boost resulta defectuoso o deseas más información, ponte en contacto con info@nexusrange.com.

(C) 2021 Libertybelle Marketing Ltd. Todos los derechos reservados.

Diseñado y creado por Libertybelle Marketing Ltd.

www.nexusrange.com

Nexus Boost ist ein Prostata- und Perineum-Massagegerät mit einer aufblasbaren Spitze!

Zwei leistungsstarke Vibrationsmotoren sorgen für eine doppelte Stimulation von Perineum und Prostata, während die aufblasbare Spitze es Ihnen ermöglicht, Ihr Prostata-Vergnügen individuell zu gestalten. Blasen Sie die Spitze einfach so viel oder so wenig auf, wie Sie möchten, um den Druck zu regulieren.

Boost wird mit einer wiederaufladbaren Fernbedienung geliefert und ist somit perfekt für die Verwendung allein oder mit einem Partner.

Bevor Sie Ihr Nexus Boost näher kennenlernen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um diese Gebrauchsanleitung durchzulesen.

Verpackungsinhalt

Nexus Boost Haupteinheit
Fernbedienung
USB Ladegerät
Gebrauchsanleitung
Aufbewahrungsbeutel

Laden: Nexus Boost Toy

Nexus Boost ist über ein USB-Kabel, das direkt an Ihren Computer oder Laptop angeschlossen wird, vollständig wiederaufladbar. Auf der Unterseite des Spielzeugs befinden sich zwei Magnetkontakte, an denen Sie das magnetische Ladepad befestigen können. Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass die Magnetkontakte sauber sind.

Um anzuzeigen, dass das Toy erfolgreich aufgeladen wird, leuchten die Lämpchen der Ein-/Aus-Tasten rot auf. Wenn das Toy vollständig aufgeladen ist, wechseln das Lämpchen auf grün. Wenn die Batterieladung Ihres Nexus Boost zur Neige geht, flackert das Lämpchen grün, um anzuzeigen, dass

Sie das Toy bald aufladen sollten.

Die Aufladedauer beträgt 3,5 Stunden und reicht für 10 Stunden Spielspaß.

Laden: Nexus Boost Fernbedienung

Die Fernbedienung des Nexus Boost ist wasserdicht und wiederaufladbar. Um die Fernbedienung aufzuladen, schließen Sie einfach das USB-Ladegerät an eine Stromquelle an und bringen Sie es an den magnetischen Ladepunkten der Fernbedienung an. Die Aufladedauer beträgt 1 Stunde und reicht für 100 Stunden Spielspaß.

Modi und Funktionen

Wir empfehlen die Einstellungen ihres Nexus Boost zu erforschen, ehe Sie ihn das erste Mal verwenden, so dass Sie schon beim ersten Einsatz ein optimales Erlebnis haben.

*Silikon

*6 Vibration-Einstellungen

*Aufblasbare Spitze bis 4,5 cm

*Spritzwassergeschützt

*Wiederaufladbar

*Wiederaufladbarer wasserdichte Fernbedienung

Verwenden der Bedienelemente am Nexus Boost

Schalten Sie das Gerät EIN/AUS, indem Sie den Vibrationsknopf  an der Unterseite des Nexus Boost für 1 Sekunden drücken. Sobald das Toy eingeschaltet ist, können Sie entweder durch die Funktionen auf dem Toy scrollen oder Sie können die mitgelieferte Fernbedienung benutzen. Um durch die 6 Vibrationsmodi zu blättern, drücken Sie die -Taste. Um die Spitze aufzublasen, halten Sie die Taste gedrückt, bis Sie den gewünschten Punkt erreicht haben, zum Ablassen drücken Sie die Taste.

Verwenden der Fernbedienung

Um die Fernbedienung zu benutzen, müssen Sie zunächst den Nexus Boost einschalten, indem Sie den Vibrationsknopf  auf der Unterseite des Toys drücken. Einmal eingeschaltet, können Sie das Toy mit der Fernbedienung aus bis zu 8 Meter Entfernung steuern. Um die Vibration auf der Fernbedienung zu ändern, blättern Sie einfach durch Drücken der Einschalttaste und zum Aufblasen drücken Sie und zum Entleeren drücken Sie .

Zum Ausschalten halten Sie einfach die  Einschalttaste auf der Fernbedienung oder die auf dem Toy gedrückt.

Reinigung, Lagerung & Sicherheit

Um die Lebensdauer Ihres Nexus Boost zu verlängern, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Schritte zu beachten:

- Sie niemals ein Gleitmittel auf Silikonbasis, da dieses mit dem Silikon Ihres Nexus Boost und die Oberflächenbeschaffenheit des Spielzeugs verändert. Wir empfehlen, ein dickes, hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis wie das Nexus Slide zu verwenden.

- Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen. Der Nexus Boost ist spritzwasserfest und kann mit warmem Seifenwasser oder einfach mit dem antibakteriellen Nexus Wash eingesprüht und dann mit einem feuchten Tuch abwischen werden und ehe er zum Trocknen liegengelassen wird. Nicht in Wasser tauchen.

- Verwenden Sie niemals alkohol- oder acetonhaltige Reinigungsmittel.

- Bewahren Sie Ihr Toy sicher an einem kühlen, dunklen Ort auf, um mögliche Schäden durch Staub und Sonnenlicht zu vermeiden. Wir stellen Ihnen einen diskreten Aufbewahrungsbeutel zur Verfügung, in dem Sie ihr Toy staubfrei und sicher lagern können. Legen Sie Ihren Nexus Boost

nie in direktes Sonnenlicht und bewahren Sie ihn getrennt von anderen Toys auf.

Vorbereitung

Um eine angenehme Prostatamassage genießen zu können, ist es wichtig, sich vorher darauf vorzubereiten. Wir empfehlen Ihnen, den Darm zu entleeren und den Bereich äußerlich zu reinigen.

Wenn Sie jedoch vor der Prostatamassage eine gründlichere Reinigung genießen möchten, können Sie dies leicht mit Hilfe einer Nexus Analdusche erreichen. Füllen Sie den Pumpball mit sauberem, warmem Wasser und führen Sie die Düse vorsichtig in Ihren Anus ein. Drücken Sie den Pumpball so zusammen, dass das Wasser in Ihren Anus eindringt, und lassen Sie das Wasser dann wieder herausfließen. Wiederholen Sie dies mehrere Male, bis das Wasser klar läuft. Wenn Sie Krämpfe oder Unwohlsein verspüren, entfernen Sie die Analdusche sofort und lassen Sie das Wasser wieder herausfließen.

Sobald Sie sich sauber und vorbereitet fühlen,

fügen Sie vor der Anwendung eine großzügige Menge eines qualitativ hochwertigen Gleitmittels auf Wasserbasis hinzu. Sie sind jetzt bereit, um mit dem angenehmsten Teil fortzufahren – Prostatamassage

Tipps für die Verwendung

Wenn Sie zum ersten Mal Analspielzeug verwenden, empfehlen wir Ihnen, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zu befolgen:

- Tragen Sie eine großzügige Menge an Gleitmittel auf den Schaft des Toys und auch um Ihren Analbereich herum auf.

- Legen Sie sich auf die Seite und ziehen Sie die Knie zur Brust.

- Führen Sie den Schaft mit der freien Hand langsam in Ihren Anus ein und schieben Sie ihn sanft hinein, bis die Spitze des Dammes Ihren Körper berührt. Sie können es als angenehm empfinden, langsam einzuatmen, während Sie das Toy einführen, und dann auszuatmen, wenn es bequem an seinem Platz ist.

-Bleiben Sie ein oder zwei Minuten ruhig liegen und konzentrieren Sie sich auf das Gefühl der „Fülle“, das Sie erleben.

-Wenn Sie sich bereit fühlen, schalten Sie das Toy ein, so dass sich die Schaftspitze aufbläst und der Dammstimulator vibriert. Jetzt erleben Sie die volle Wirkung der doppelten Stimulation.

- Sie können Boost einfach an Ort und Stelle lassen und sich auf das Vergnügen konzentrieren, oder Sie können mit anderen sensorischen Stimulationen experimentieren. Das kann eine zusätzliche Stimulation des Penis sein, eine Körpermassage durch einen Partner, das Ansehen eines erotischen Films – die Möglichkeiten sind endlos

Spezifikationen

Materialien: Silikon in Lebensmittelqualität
Größe: Gesamthöhe x Basisbreite: 12,7 x 10,8 cm
Schaft-Durchmesser an der breiteste Stelle: 3.71 cm

Die Spitze lässt sich aufblasen auf: 4,572 cm

Batterien

Haupteinheit Einheit - Wiederaufladbarer 3.7V Li-Polymer-Akku, 700 mAh
Fernbedienung – Wiederaufladbarer 3.7V Li-Polymer-Akku, 80mAh

Benutzungsdauer: 1 Stunde bei maximaler Einstellung

Wasserdicht: das Haupt-Toy entspricht IPX6-Standard und die Fernbedienung entspricht IPX7-Standard für Wasserdichtigkeit

Entsorgungshinweise

Bitte beachten Sie, dass die Entsorgung von Elektroaltgeräten in der EU (und in anderen Ländern mit eigenen Entsorgungssystemen) bestimmten geltenden Vorschriften unterliegen muss. Der Nexus Boost darf nicht wie gewöhnlicher Hausmüll behandelt werden,

sondern muss zur nächstgelegenen Sammelstelle gebracht werden, wo Elektronikschrott ordnungsgemäß recycelt werden kann. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um weitere Informationen über Ihre lokalen Sammelstellen und die geltenden Vorschriften zu erhalten.

Haftungsausschluss

Benutzer von Nexus Boost verwenden ihn auf eigenes Risiko. Weder der Hersteller noch der Einzelhändler übernehmen eine Verantwortung oder Haftung für die Verwendung dieses Produkts. Durch die Verwendung dieses Produkts werden keine medizinischen Ansprüche garantiert oder impliziert.

Garantie

Ihr Nexus Boost ist durch eine 1-Jahres-Garantie abgedeckt, die ab dem Kaufdatum gültig ist. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg für Ihre Unterlagen

auf.

Das Modell kann für Verbesserungen ohne Ankündigung verändert werden.

Wenn Ihr Nexus Boost einen Fehler aufweist oder Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an: info@nexusrange.com.

(C) 2021 Libertybelle Marketing Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Designt und entwickelt von Libertybelle Marketing Ltd.

www.nexusrange.com

Nexus Boost — массажер простаты и промежности с надувным концом!

Два мощных вибрирующих моторчика обеспечивают двойную стимуляцию промежности и предстательной железы, а надувной конец позволяет индивидуально настроить устройство для получения удовольствия от массажа простаты. Просто надуйте конец настолько, насколько вам нужно, чтобы получить удовольствие.

Boost также поставляется с перезаряжаемым брелоком дистанционного управления, что делает его идеальным для использования в одиночку или с партнером.

Прежде чем поближе познакомиться с новой игрушкой Nexus Boost, рекомендуем найти несколько минут для ознакомления с инструкцией.

Содержимое коробки

Основное устройство Nexus Boost
Брелок для дистанционного управления
Зарядное устройство USB
Инструкция
Сумочка для хранения

Зарядка: Nexus Boost

Nexus Boost полностью перезаряжается через USB-кабель, который можно подключить непосредственно к компьютеру или ноутбуку. В нижней части устройства расположены два магнитных контакта, к которым необходимо присоединить магнитную площадку для зарядки. Прежде чем начать зарядку, убедитесь, что магнитные контакты чистые.

Если зарядка началась, индикаторы на кнопках On/Off загорятся красным цветом. При полной зарядке индикаторы будут светиться зеленым цветом. При низком заряде Nexus Boost индикаторы будут мигать зеленым цветом, напоминая о необходимости зарядки.

Стандартное время зарядки составляет 3,5 часа, что обеспечивает 10 часов работы устройства.

Зарядка: Брелок для дистанционного управления Nexus Boost

Брелок для дистанционного управления Nexus Boost водонепроницаемый и перезаряжаемый. Для того чтобы зарядить брелок, просто подключите зарядное устройство USB к источнику тока и подсоедините магнитные контакты к брелоку. Стандартное время зарядки составляет 1 час, что обеспечивает 100 часов работы брелока.

Режимы и функции

Чтобы оптимизировать использование Nexus Boost с самого начала, рекомендуем изучить все настройки.

- *Силикон
- *6 режимов вибрации
- *Надувной конец до 1,8 дюймов (4,6 см)
- *Брызгонепроницаемый
- *Есть функция зарядки
- *Перезаряжаемый водонепроницаемый брелок для дистанционного управления

Использование элементов управления Nexus Boost

Включите прибор, нажав в течение 1 секунды на кнопку включения вибрации  ON/OFF на нижней поверхности Nexus Boost. Включив устройство, вы можете попробовать все функции, пользуясь кнопками на нем, либо с помощью входящего в комплект брелока

для дистанционного управления. Для переключения между всеми 6 режимами вибрации продолжайте нажимать  кнопку. Для надувания конца удерживайте кнопку до желаемой степени надува. Чтобы выпустить воздух, нажмите на кнопку

Использование дистанционного управления

Для использования дистанционного управления вначале необходимо включить Nexus Boost, нажав на кнопку включения вибрации  ON на нижней поверхности устройства. Включив устройство, им можно управлять дистанционно с расстояния до 8 метров. Для дистанционного изменения режима вибрации просто нажмите кнопку включения. Для надувания нажмите , для выпуска воздуха нажмите .

Для выключения устройства просто нажмите и удерживайте кнопку питания на брелоке или  на устройстве.

Очистка, хранение и безопасность

Чтобы продлить срок службы вашей игрушки Nexus Boost, рекомендуем выполнять следующие действия:

- Никогда не используйте смазку на основе силикона, поскольку она вступает в реакцию с силиконом Nexus Boost и изменяет ощущения, создаваемые устройством. Рекомендуем пользоваться густой качественной смазкой на водной основе, например Nexus Slide.
- Тщательно очищайте игрушку до и после использования. Nexus Boost является брызгонепроницаемым, поэтому его можно мыть теплой водой с мылом или просто обрызгать антибактериальным спреем Nexus Wash, протереть влажной тряпочкой и дать высохнуть. Не погружайте устройство в воду.
- Никогда не применяйте чистящие средства, содержащие спирт или ацетон.
- Храните игрушку в прохладном темном месте для защиты от пыли или солнечных лучей. В комплекте имеется сумочка для хранения,

которая обеспечит защиту Nexus Boost от пыли. Не оставляйте Nexus Boost под прямыми солнечными лучами и храните его отдельно от других секс-игрушек.

Подготовка к использованию

Чтобы получить удовольствие от массажа простаты, важно заранее подготовиться. Мы рекомендуем опорожнить кишечник и очистить кожу вокруг заднего прохода.

Если вы желаете провести более тщательное очищение перед массажем простаты, это можно легко сделать с помощью анального душа Nexus. Заполните грушу чистой теплой водой и аккуратно вставьте ее наконечник в задний проход. Сожмите грушу так, чтобы вода попала в задний проход, а затем дайте воде вытечь обратно. Повторите так несколько раз, пока вода не станет чистой. Если вы ощущаете спазмы или испытываете неприятные ощущения, незамедлительно извлеките наконечник из заднего прохода и дайте воде

вытечь.

Как только вы почувствуете себя чистыми и подготовленными, нанесите перед использованием устройства обильное количество качественной смазки на водной основе. Теперь вы готовы перейти к самому приятному — массажу простаты.

Рекомендации по использованию устройства

Если вы впервые используйте анальную игрушку, мы рекомендуем следовать этим пошаговым инструкциям:

-Нанесите обильное количество смазки на ствол устройства и на область заднего прохода

-Лягте на бок, согнув ноги в коленях.

-Свободной рукой медленно вставьте ствол устройства в задний проход и аккуратно надавите на него до касания тела промежностного участка устройства. Возможно,

вам будет приятнее, если при введении игрушки медленно вдохнуть, а затем, когда она удобно вставлена, выдохнуть.

-Спокойно полежите минуту или две, концентрируясь на ощущении «заполненности».

-Если вы готовы, включите устройство так, чтобы конец ствола надувался, а стимулятор промежности вибрировал. Теперь вы ощутите полный эффект двойной стимуляции.

-Вы можете просто оставить Boost на месте и сконцентрироваться на удовольствии или поэкспериментировать с другими сенсорными стимуляторами. Это может быть дополнительная стимуляция полового члена, массаж от партнера, просмотр эротического фильма — возможности безграничны.

Технические характеристики

Материалы: Силикон пищевой

Размер: Общая высота x ширина основания:

5 x 4,25 дюймов (12,7 x 10,8 см)

Максимальный диаметр ствола 1,46 дюйма (3,7 см)

Конец раздувается до: 1,8 дюймов (4,6 см)

Элементы питания:

Основное устройство - литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, mAh

Брелок для дистанционного управления - литий-полимерный аккумулятор 3,7 В, 80 мА.ч

Время использования:

1 час с максимальными настройками

Водонепроницаемость: основное устройство соответствует стандарту IPX6, а брелок дистанционного управления - стандарту водонепроницаемости IPX7.

Информация об утилизации

Обратите внимание, что утилизация старых

электронных отходов осуществляется в соответствии с установленными правилами ЕС (для других стран предусмотрены собственные системы сбора отходов). Nexus Boost не обрабатывается вместе с обычными бытовыми отходами. Его следует доставить в ближайший пункт сбора электронных отходов для надлежащей переработки. Более подробную информацию о пунктах сбора отходов на местах можно получить у местных органов власти или в соответствующих нормативных документах.

Заявление об ограничении ответственности

Пользователи устройства Nexus Boost используют его на свой страх и риск. Производитель и розничные продавцы не несут ответственности за использование товара. Претензии медицинского характера, связанные с использованием данного продукта, не принимаются.

Гарантия

На устройство Nexus Boost предоставляется гарантия 1 год с момента покупки. Сохраните доказательства покупки.

В модель могут вноситься улучшающие изменения без дополнительного уведомления.

В случае возникновения каких-либо проблем с Nexus Boost или для получения дополнительной информации, напишите нам info@nexusrange.com.

(C) 2021 Libertybelle Marketing Ltd. Все права защищены.

Проект и разработка: Libertybelle Marketing Ltd.

Nexus Boost是一款头部能充气的前列腺和会阴按摩器！

两个强力震动马达传递给会阴和前列腺双重刺激的同时，头部可充气或放气调整尺寸允许您选择对自己最愉悦的前列腺按摩尺寸。您可以控制头部尽量胀大或缩小当您寻找最舒适的头部大小。

Boost充气肛塞配有一个可重复充电和防水的遥控器，一个人单独使用或者和伴侣一起使用都十分方便。

在与您的Nexus Boost充气肛塞自慰器亲密接触之前，请用几分钟全面阅读本用户手册。

包装盒内装

Nexus Boost玩具
遥控器
磁吸式USB充电线
用户手册
防尘黑色储存袋

充电：Nexus Boost自慰器

Nexus Boost自慰器可通过磁吸充电线用电脑或笔记本电脑充分充电。自慰器的底部有两个磁性接触点，磁性充电线接近时会自动和磁性接触点吸附在一起。在充电前确保自慰器上的磁性接触点清洁无尘。

正确充电时，自慰器上的按键指示灯呈红色。当自慰器充满电时，按键指示灯呈绿色。自慰器的电量较低时，按键绿色指示灯会闪烁提示您电量快用完请及时充电。

标准充电时间为2小时，自慰器在最大档位情况下工作时间可达2.5小时。

充电：Nexus Boost遥控器

Nexus Boost的遥控器是一米水深防水和可重复充电的。只需将充电线的充电触点接近遥控器上的金属触点，自动吸附并开始充电。标准充电时间是1小时，使用时间是100小时。

功能模式

首次使用Nexus Boost自慰器之前，建议您先了解自慰器的所有功能模式，让您的体验从头爽到尾。

- 硅胶
- 6种震动模式
- 充气头部最大尺寸可达46.5厘米
- 玩具可用水冲洗
- 可重复充电
- 遥控器可重复充电及一米水深防水

如何用自慰器上的按键控制

开关机只需按住自慰器上的震动控制按键，开机轻按一下即可，关机持续按1.5秒。自慰器开机后您可以使用自慰器上的按键或遥控器自如转换各种功能模式。转换震动模式只需轻按震动按键。需要头部充气只需轻按按键直到达到您需要的尺寸，需要放气只需按动按键。

如何使用遥控器控制

使用Nexus Boost自慰器的遥控器之前，请轻按自慰器上的振动按键，按键绿灯亮，自慰器进入待机状态，这时可以用遥控器控制自慰器了，遥控距离可达8米。转换震动模式只需按动震动按键，充气按动放气按动。

关机只需长按自慰器或遥控器上的开关键。

清洁、储存和安全

为了延长您的Nexus Boost自慰器的使用寿命，建议您遵循以下步骤操作：

- 避免使用硅基的润滑剂，这会令自慰器的硅胶发生质变及改变人体对它的感觉。我们推荐您使用高品质的水基润滑剂，如Nexus Slide润滑剂。
- 使用之前和之后请彻底清洁自慰器。Nexus Boost自慰器是可用水冲洗的所以您可以放心使用肥皂水清洗或者喷洒Nexus Wash抗菌清洗液，然后用湿润的抹布擦干或者晾干。
- 切勿使用含有酒精或丙酮的清洁剂。

• 自慰器请存放在阴凉洁净的地方，避免阳光直射。包装盒内附有一个黑色防尘环保袋，使您的自慰器远离灰尘。请把自慰器放置于防尘袋中放在抽屉或盒子中保存，请勿与其它自慰器放置在一起。

准备

为了享受前列腺按摩的舒适快感，准备功夫十分重要，建议您事前排空肠道和清洁肠道靠近外部的区域。

如果在前列腺按摩前您想享受一个彻底的身体清洁，您可以使用Nexus Anal Douche(Nexus球形灌肠器)。首先把灌肠器灌满干净的温水，把细长喷嘴温柔地插入肛门，用力挤压灌肠器球部，使温水进入肛门然后再流出来。重复几次直到流出的水变得清澈。如果此过程中您感到痉挛或任何不舒适，立即拿开灌肠器让水流出来。

一旦您感到身体已清洁完毕，然后准备足够分量的高品质水基润滑剂备用。一切准备好您就可以开始最愉悦的环节—雷沃至尊版自慰器带来的前列腺按摩。

使用提示

如果您是初次使用肛门自慰器，建议您逐步遵循下列步骤操作：

- 将适量润滑剂涂抹到自慰器头部以及您的肛门区域周围。
- 侧身躺下，膝盖弯向胸部。
- 用空闲的手慢慢将自慰器的头部插入肛门并轻轻推入，直至自慰器会阴按摩部分接触身体。您会发现，在您推入自慰器时慢慢吸入空气以及处于舒适位置呼出空气时，真是舒爽无比。
- 静静躺下一分钟或两分钟时间，全神体验您正在感受的“全部”快感。
- 当您感觉已做好充分准备时，开启自慰器，自慰器头部充气，会阴刺激部分震动。现在您可体验到双重刺激的全面效果。
- 您可放开Nexus Boost自慰器并专心享受乐趣，或者，您也可配合其他感官刺激一起体验。可以采用额外阳器刺激，以伙伴的身体按摩，观看情趣电影，享乐方式无穷。

产品规格

材料：食品级别硅胶

尺寸：高度 x 底座宽度：128 x 108mm

硅胶轴最宽处直径：37mm

头部充气最大尺寸：46.5mm

电池

主电池 - 可重复充电锂聚合物电池3.7伏，电池容量650毫安

遥控器 - 可重复充电锂聚合物电池3.7伏，电池容量80毫安

使用时间： 小时在最大档位下

防水等级：Nexus Boost自慰器已通过IPX6级防水测试，可用水冲洗

遥控器已通过IPX7级防水测试，一米水深可正常工作

电子废弃物处理指南

请注意，在欧盟废旧电器电子废物的处置必须遵循一定的适用法规，在其他国家，也有自己的废物收

废物，而应送到离您最近的电子废弃物回收点回收利用。请联系您当地的有关部门以得到更多资讯，如本地的收集点和适用的法规等。

免责声明

用户使用Nexus Boost自慰器的风险由使用者承担，不是制造商，也不是零售商承担任何责任或法律责任。使用Nexus Boost不适用医疗申诉或无医疗申诉担保。

质保条款

您所购买的Nexus Boost自慰器质保期为一年，从购买当日算起。请保留购买单据或记录。

产品可能升级改进，不做另行通知。

如果您使用Nexus Boost自慰器遇到任何问题，或想了解更多资讯，请联系info@nexusrange.com。

(C) 2021 利佰特丽营销有限公司保留所有权利。

利佰特丽营销有限公司设计和开发。

www.nexusrange.com

Nexus Boostは、先端が膨らむ前立腺と会陰のマッサージャーです。

2つの強力な振動モーターが会陰と前立腺に二重の刺激を与え、膨張可能な先端で前立腺の快感をカスタマイズできます。チップを好きなだけ膨らませて、圧力を調整できます。

Boostには充電式のリモコンも付属しているため、単独で、またはパートナーと一緒に使用するのに最適です。

Nexus Boostについて詳しく知る前に、このユーザーマニュアルを数分お読みください。

箱の中身について

Nexus Boostの本体

リモコン

USB充電器

取扱説明書

保管ポーチ

充電についてNexus Boost Toy

Boostは、コンピューターまたはラップトップに直接接続するUSBリードを介して完全に充電可能です。おもちゃの下には、磁気充電パッドを取り付けるための2つの磁気接点があります。充電する前に、磁気接点がかさねていないことを確認してください。

おもちゃが正常に充電されていることを示すために、オン/オフボタンのライトが赤く点灯します。完全に充電されると、ライトは緑色に変わります。Nexus Boostの充電残量が少なくなると、ライトが緑色に点滅し、充電する必要があることを示します。

標準の充電時間は3.5時間で、10時間のプレイが可能です。

充電についてNexus Boost リモコン

Nexus Boostのリモコンは防水で充電式です。リモコンを充電するには、USB充電器を電源に接続し、リモコンの磁気充電ポイントに適用するだけです。標準の充電時間は1時間で、100時間の制御が可能です。

モードと機能について

エクスペリエンスを最初から最適化するために、初めて使用する前にNexus Boostのすべての設定を確認することをお勧めします。

- * シリコーン
- * 6つのバイブレーションモード設定
- * 最大1.8インチのインフレータブルチップ
- * Splashproof
- * 充電式
- * 防滴性

Nexus Boostのコントロールを使用する

Nexus Boostの 下側にある 振動ボタンを1秒で押すと オンオフに切り替わります。おもちゃがオンになると、機能をスクロールするか、付属のリモコンを使用できます。6つのバイブレーションモードをスクロールするには、ボタンを押し続けます。先端を膨らませるには、目的の位置に来るまで ボタンを押し続け、収縮させるには ボタンを押します。

リモコンの使用につて

にすることがあります。オンにすると、リモコンで最大8メートル離れたおもちゃを制御できます。リモコンのバイブレーションを変更するには、電源ボタンを押してスクロールし、 を押して膨張させ、 を押して収縮させます。

オフにするには、リモコンの電源ボタンまたはおもちゃの を押し続けます。

掃除、保管と安全について

Nexus Boostの寿命を延ばすために、以下の手順に従うことをお勧めします：

- シリコーンベースの潤滑剤は絶対に使用しないでください。Nexus Boostのシリコーンと反応し、おもちゃの感触が変わってしまいます。ネクサススライドのような、厚くて高品質の水性潤滑剤を使用することをお勧めします。
- 使用前後は十分に洗浄してください。Nexus Boostには防滴加工が施されており、暖かい石鹸水で洗ったりネクサス抗菌ウォッシュをスプレーしたり、湿らせた布で拭いたり、そのまま乾かしたりできます。水に浸さないでください。
- アルコールやアセトンを含むクリーナーは絶対に使用しないでください。
- おもちゃを涼しく暗い場所に保管すると、ほこりや日光による潜在的な損傷を防ぐことができます。私たちはあなたのおもちゃのほこりをなしで保護しておく目立たない保管ポーチを提供します。Nexus Boostを直射日光にさらさないでください。常に他のおもちゃとは別に保管してください。

準備について

快適な前立腺マッサージをお楽しみいただくためには、事前に準備することが重要です。腸を空にし、外部をきれいにすることをお勧めします。

ただし、前立腺マッサージの前に、より完全なクレンジングをお楽しみになられたい場合は、Nexus Anal Doucheを使用してこれを簡単に実現できます。バルブをきれいな温水で満たし、そっとノズルを肛門に挿入します。水があなたの肛門に入るようにバルブを圧搾し、次に水が逆流することを待ちます。水がきれいになるまでこれを数回繰り返します。けいれんや不快感を感じた場合は、すぐに取り除き、水が抜けるようにしてください。

清潔で準備ができたとお感じになられたら、使用前に十分な量の良質の水性潤滑剤を追加してください。これで、最も楽しい部分である前立腺マッサージに進む準備が整いました。

使用のヒント

肛門用おもちゃを初めてご使用になられる場合は、次の手順に従うことをお勧めします。

-おもちゃのシャフトと肛門の周りにも十分な量の潤滑剤を塗布します

-膝を胸に向けて曲げた状態で横になります。

-フリーハンドで、シャフトを肛門にゆっくりと挿入し、会陰点が体に触れるまでゆっくりと押し込みます。おもちゃを押し込んでゆっくりと息を吸い込み、快適に配置されたら息を吐くのが楽しいと感じられることでしょう。

-じっと横になって1、2分過ごし、体験されている「快感」感覚に集中してください。

-準備ができたら、おもちゃのスイッチを入れて、シャフトの先端が膨らみ、会陰刺激装置が振動するようにします。これで、二重刺激のフル効果を体験できます。

-Boostをそのままにして、快感に集中することも、他の感覚刺激を試すこともできます。ペニスへの追加の刺激、パートナーからのボディマッサージ、エロティックな映画の視聴など、可能性は無限大です。

仕様

素材：食品グレードのシリコーン

サイズ全高xベース幅：5 x 4.25インチ

最も広いポイントでのシャフト直径：1.46インチ

先端の最大膨張：1.8インチ

<525>電池</525>

本体 - リチウムポリマー3.7V充電式バッテリー、700mAh

リモート - リチウムポリマー3.7V充電式バッテリー、80mAh

使用時間：最大設定で1時間

廃棄情報

古い電子廃棄物の処分は、EU（および独自の廃棄物収集システムを持っている他の国）で適用される特定の規制に従う必要があることに注意してください。 Nexus Boostは一般の家庭ごみと同じ

ように扱わないでください。代わりに、電子ごみを適切にリサイクルできる最寄りの収集場所に運んでください。地元の収集ポイントと適用される規制の詳細については、地方自治体にお問い合わせください。

免責事項

Nexus Boostの使用は自己責任となります。製造業者および小売業者は、この製品の<582> </ 582>の使用について一切の責任を負いません。この製品の使用によって、医療の主張が保証または暗示されることはありません。

保証

Nexus Boostには、購入日から有効な1年間の保証が適用されます。記録のために購入証明を保管してください。

改良のため予告なくモデルを変更する場合があります。

Nexus Boostで障害が発生した場合、または詳細情報につきましては、info@nexusrange.comまでお問い合わせください。

(C) 2021 Libertybelle Marketing Ltd. 無断複写転載を禁じます。

Libertybelle Marketing Ltd. によって設計および開発されました。

www.nexusrange.com

www.nexusrange.com