

**TOMMY HILFIGER**  
Bluetooth Listening Mode




**Bluetooth®**

Follow Steps 1-3 to pair with your bluetooth enabled device.

Step 1: Turn on Bluetooth mode on your device.

**Powering On/Off Your Headphones**

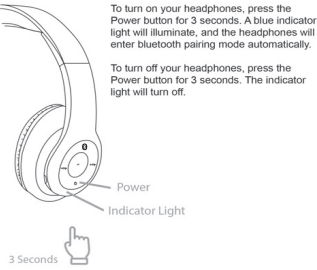

To turn on your headphones, press the Power button for 3 seconds. A blue indicator light will illuminate, and the headphones will enter bluetooth pairing mode automatically.

To turn off your headphones, press the Power button for 3 seconds. The indicator light will turn off.

3 Seconds

**Bluetooth Listening Mode**



Step 2: Press the Power button for 3 seconds. A blue indicator light will illuminate, and the headphones will enter bluetooth pairing mode automatically.

If your device has been previously connected, the headphones will automatically pair, indicated by a solid blue light.

If you've never connected your device, the headphones will enter pairing mode, indicated by a flashing blue/green light.

**Bluetooth Listening Mode**



Step 3: Navigate to the list of Bluetooth accessories from your device. Select 'Tommy HeadPhone 400' from the list of new connections, and add the headphones to your list of trusted Bluetooth accessories. Your headphones are now connected to your device, as indicated by a solid blue light.


**Using the Wired Mode**



To use your headphones in wired mode, plug in the included auxiliary cord into the auxiliary jack on the headphones. Ensure the cable is fully inserted to produce full stereo sound.

Plug the headphones into any 3.5mm jack. Ensure the cable is fully inserted to produce full stereo sound.

**Adjusting your Headphones**

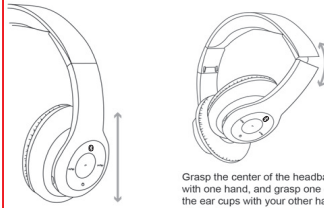

While grasping the headband, gently slide the adjustable leatherette ear cup towards or away from the edge of the headband to achieve optimal placement over your ears.

Repeat with the other ear cup.

Grasp the center of the headband with one hand, and grasp one of the ear cups with your other hand. Gently fold the ear cup towards the center of the headband to fold. You'll notice a slight resistance followed by a clicking sound, which will allow the headphones to fold for compact portability.

Repeat with the other ear cup.

**Charging Your Headphones**



To charge your headphones, plug in the included micro-USB charging cable into the micro-USB charging port on the side of your headphones. Plug the USB side into a USB charging port.


The red indicator light will illuminate when the headphones are charging. When the headphones are fully charged, the Green indicator light will turn on.

The red indicator light will illuminate when battery power is low.

**NOTE:**

Before using your headphones for the first time, fully charge the battery once.

**Navigating the Integrated Remote**

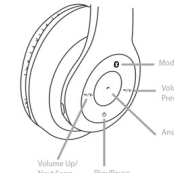

Changing the Volume: Press and release the Volume Up button to increase volume. Press and release the Volume Down button to volume down.

Changing the Song: Press and hold the Next Song button to Next Song. Press and hold the Previous Song button to Previous Song.


Play/Pause the Song: Press and release the Play/Pause button to pause the current song. Press and release the Play/Pause button to play the paused song.

**Tech Support/Warranty Registration**

**TECHNICAL SUPPORT:** You can contact our technical support representatives, and they will assist you with any questions you might have.

Visit our support page online at [www.sevselectronics.com](http://www.sevselectronics.com)

**FM Listening Mode**

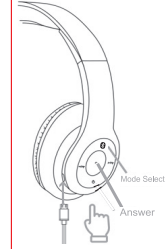

Your headphones are equipped with an integrated FM antenna. To listen to FM radio, first, plug in the included micro-USB charging cable into the micro-USB charging port on the side of your headphones.

\* Press the 'mode' button to switch to the radio.  
\* Press the 'Answer' button to auto scan for radio channels.  
\* Press the 'Answer' button to stop on the channel.

Go to the next station: Press and hold the Next Song/Volume up button  
Go to the previous station: Press and hold the Previous Song/Volume down button

**TOMMY HILFIGER**  
WIRELESS HEADPHONES

Tommy Headphone 400

**TOMMY HILFIGER**  
Bluetooth Mode d'Écoute



**Bluetooth®**

Utilisez les étapes 1 à 3 pour appairer votre appareil compatible Bluetooth.

Étape 1: Activez le mode Bluetooth sur votre appareil.

**Bluetooth Mode d'Écoute**



Étape 2: Veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Une lumière bleue s'allumera et le casque entrera automatiquement en mode de couplage Bluetooth.

Si votre appareil a déjà été connecté, les écouteurs se couplent automatiquement, ce qui est indiqué par une lumière bleue continue.

Si vous n'avez jamais connecté votre appareil, les écouteurs passeront en mode de couplage, indiqué par une lumière bleue/vert clignotante.

**Bluetooth Mode d'Écoute**



Étape 3: Veuillez vous connecter à la liste des accessoires Bluetooth de votre appareil. Sélectionnez 'Tommy HeadPhone 400' dans la liste des nouvelles connexions et ajoutez le casque à votre liste d'accessoires Bluetooth de confiance. Vos écouteurs sont maintenant connectés à votre appareil, comme indiqué par une lumière bleue fixe.

**Ajustement de vos écouteurs**



Veuillez faire glisser doucement le contour de l'oreille en stimulant vers le bord du serre-tête et saisir l'une des oreillettes avec votre autre main. Place doucement l'oreillette vers le serre-tête pour la plier. Vous remarquerez une légère résistance suivie d'un clic qui permettra aux écouteurs de se plier pour une portabilité compacte.

Veuillez répéter avec l'autre oreillette.

Veuillez répéter avec l'autre oreillette.

**Navigating dans la télécommande intégrée**




Mode Select	Sélection de mode
Volume Down/Previous Song	Volume / chanson précédente
Answer/End/Call	Répondre / Fin d'appel ou appel
Volume Up/Next Song	Volume / Prochaine chanson
Play/Pause	Reproduction

Changeant le volume: Appuyez brièvement sur le bouton Volume+ pour augmenter le volume. Appuyez et relâchez le bouton Volume- pour baisser le volume.

Changeant la chanson: Appuyez sur le bouton Prochaine chanson ou Précédente chanson. Maintenez enfoncé le bouton Changer Prédécédente jusqu'à la Chanson Précédente.

Pause / Pause la chanson: Appuyez sur le bouton Jouer/Pause et relâchez-le pour mettre en pause le morceau en cours. Appuyez et relâchez le bouton Jouer/Pause pour lire le morceau en pause.

**FM Mode d'Écoute**

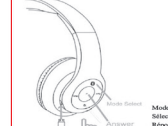

Vos écouteurs sont munis d'une antenne FM intégrée. Pour écouter la radio FM, branchez d'abord le câble de charge micro-USB fourni au port de charge micro-USB situé sur le côté de vos écouteurs.

\* Veuillez appuyer sur le bouton Mode Sélection pour passer la radio.  
\* Veuillez appuyer sur le bouton Répondre / Fin d'appel pour effectuer automatiquement une recherche de stations radio.  
\* Veuillez appuyer sur le bouton Répondre / Fin d'appel pour mettre en pause la station.

Aller à la prochaine station: Appuyez sur le bouton Changer suivante / Volume +  
Aller à la station précédente: Appuyez sur le bouton Changer précédente / Volume -

**Attacher / décoller vos écouteurs**



Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour attacher vos écouteurs. Une lumière bleue s'allumera et les écouteurs entrèrent automatiquement en mode de couplage Bluetooth.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour détacher vos écouteurs. L'indicateur s'éteint.

Préférence Voix

3 secondes

**Répondant / envoyant un appel téléphonique**



Vos écouteurs sont munis d'une fonctionnalité main libre intégrée. Si vous recevez un appel, vous pouvez répondre à l'appel standard sans dans vos écouteurs.

Appuyez sur le bouton Répondre / Terminer / Envoyer un appel et parlez comme vous le faites normalement lors d'une conversation pour répondre à l'appel.

Appuyez sur le bouton Répondre / Terminer / Envoyer l'appel pour mettre fin à l'appel.

Appuyez deux fois sur le bouton Répondre / Terminer / Envoyer un appel pour répondre le dernier numéro enregistré.

**Répondre / Terminer / Envoyer un appel**



Vos écouteurs sont munis d'une fonctionnalité main libre intégrée. Si vous recevez un appel, vous pouvez répondre à un téléphone standard sans dans vos écouteurs.

Appuyez sur le bouton Répondre / Terminer / Envoyer un appel et parlez comme vous le faites normalement lors d'une conversation pour répondre à l'appel.

Appuyez sur le bouton Répondre / Terminer / Envoyer l'appel pour mettre fin à l'appel.

Appuyez deux fois sur le bouton Répondre / Terminer / Envoyer un appel pour répondre le dernier numéro enregistré.

Répondre / Terminer / Envoyer un appel

**Utilisant le mode filaire**



Veuillez brancher le cordon auxiliaire fourni dans la prise auxiliaire du casque pour utiliser vos écouteurs en mode câblé. Assurez-vous que le câble est complètement inséré pour produire un son stéréo complet.

Veuillez brancher le casque dans n'importe quelle prise jack 3,5 mm. Assurez-vous que le câble est complètement inséré pour produire un son stéréo complet.

**Chargeant vos écouteurs**



Veuillez brancher le câble de charge micro-USB inclus dans le port de charge micro-USB situé sur le côté de vos écouteurs pour recharger vos écouteurs. Veuillez brancher le côté USB dans un port de chargement USB.

L'indicateur rouge s'allumera lors du chargement du casque. Lorsque le casque est complètement chargé, l'indicateur s'éteint.

L'indicateur rouge s'allume lorsque la batterie est faible.

**REMARQUE:** Veuillez charger complètement la batterie une fois avant d'utiliser vos écouteurs pour la première fois.

**Support technique / Enregistrement de garantie**

**SUPPORT TECHNIQUE:** En cas de problèmes, veuillez contacter nos représentants du support technique.

Visitez notre page de support en ligne sur [www.sevselectronics.com](http://www.sevselectronics.com)

**TOMMY HILFIGER**  
ÉCOUTEURS SANS FIL

Tommy écouteur 400

#### FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.