
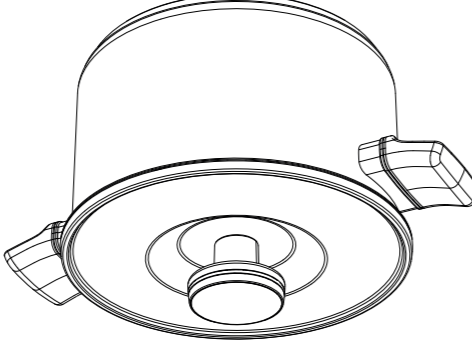
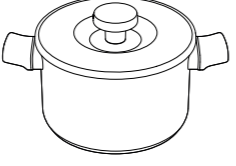
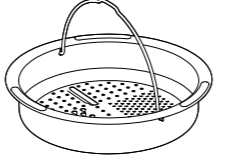
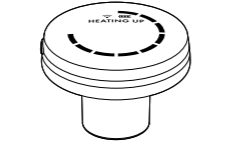
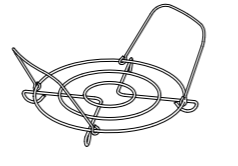
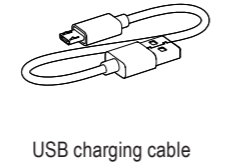


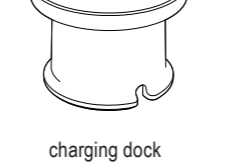

Zega quickstart leaflet 08.05.20

<p>Welcome to Zega User guide</p>  <p>Get in Touch If there is something that we have not covered above, please get in touch with us at support@zegacookware.com</p> <p>Get in Touch The lifetime guarantee excludes damage resulting from (i) normal wear and tear, accident, misuse, abuse or commercial use, (ii) scratches, stains, discoloration, corrosion or damage from overheating, to the interior of the pan, a liquid splashing on the surface can occasionally happen after heating. This is normal and completely harmless and doesn't affect the performance of the pan and is therefore excluded from the warranty. If there is something that we have not covered above, please get in touch with us at support@zegacookware.com</p>	<p>Important safety instructions</p> <ol style="list-style-type: none">1 Read all instructions2 Never touch hot surfaces3 To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or the device's electrical components in water4 Close supervision is necessary when appliance is used by or near children5 Do not operate the appliance if it has malfunctioned or been damaged in any manner6 Do not use ovens7 Do not place the device in a heated oven8 Use extreme caution when moving the Zega pot when containing hot liquids9 Do not use Zega for anything other than its intended use10 Do not remove the SmartControl knob during cooking as it prevents the SmartControl knob from functioning correctly11 Do not remove the SmartControl knob whilst the Zega pot is on the heat12 Always protect surfaces when removing the pan from the heat whilst self-cooking mode.	<p>Cleaning</p> <p>While the Zega pot is dishwasher-safe, the digital SmartControl knob is not and must be removed from the lid before washing. Remove the SmartControl knob and remove any residue using a gently damp microfiber cloth. Do not submerge in water. Wash the lid by hand using warm soapy water and ensure it dries thoroughly before reattaching to the lid.</p> <p>All of the accessories fit inside the Zega pot for storage. Ensure that the digital SmartControl knob is turned off before storing.</p>	<p>Care & Maintenance</p> <p>3. Turn on the SmartControl knob</p> <p>Press and hold the side button for 3 seconds to turn dial on.</p> <p>The dials on the knob display will slowly revolve indicating that it is ready to pair.</p> <p>4. Pair to your phone</p> <p>Ensure that your phone is Bluetooth enabled.</p> <p>In the Zega App, go to Settings > Manage Devices and press + to add a new device.</p> <p>The onscreen instructions will guide you through the process. Once paired, the SmartControl knob will beep and the display will pulse the dials indicating that you can now use the device.</p>	<p>Charge Zega</p> <p>1. Insert the USB cable into the bottom of the charging dock and plug the other end into a suitable socket.</p> <p>2. Place the SmartControl knob into the dock ensuring the slots align. It will automatically charge.</p>	<p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none">- Reorient or relocate the receiving antenna.- Increase the separation between the equipment and receiver.- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.</p> <p>The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.</p>
<p>What's included</p>  <p>Zega 5.0L / 5.2qt. pot</p>  <p>steamer / grater</p>  <p>SmartControl Knob</p>  <p>elevated meat rack</p>  <p>USB charging cable</p>  <p>charging dock</p>	<p>Get started</p> <p>Attach digital SmartControl knob</p> <p>Place the SmartControl knob into the holder and locate the bayonette fixing.</p> <p>Twist clockwise to tighten and secure.</p> <p>Remove digital SmartControl knob</p> <p>Twist SmartControl knob anti clockwise to release and remove.</p> <p>SmartControl knob should be removed when washing the lid or charging.</p>	<p>Connect with Zega App</p> <p>1. Download and install app</p> <p>Scan QR code or search for "Zega Intelligent Cookware"</p>  <p>Download on the App Store</p>  <p>GET IT ON Google Play</p> <p>2. Create Zega account</p> <p>To create your Zega account, swipe through the welcome screens and select Sign up.</p> <p>Enter your name, email address and password (min 8 characters) and press Sign up to be taken to the Main Menu.</p>	<p>Cook with Zega</p> <p>Cook using Recipes</p> <p>Selecting Recipes allows you to choose one of the delicious and healthy recipes created for you by our expert chefs.</p> <p>Each recipe has a list of ingredients and easy instructions for you to follow. Simply prepare the ingredients, add them to the pot and follow the instructions to guide you through the cooking process.</p> <p>Cook using Quick Cook</p> <p>Selecting Quick Cook allows you to use or create your own recipes from scratch. This gives you all the functionality of Zega while allowing you to unleash your creativity.</p> <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>www.zegacookware.com</p>		
<p>ES</p> <p>Qué viene incluido</p> <p>Olla Zega de 5L. Accesorio para cocinar el vaporizador Pieza reguladora SmartControl Parrilla elevada para carne Cable de carga USB Estación de carga</p> <p>Comencemos</p> <p>Fijar la pieza reguladora digital SmartControl Coloque la pieza reguladora SmartControl en el soporte y busque el ajuste de bayoneta. Girela en el sentido de las agujas del reloj para apretarla y asegurala. Retirar la pieza reguladora digital SmartControl Gire la pieza reguladora SmartControl en el sentido contrario a las agujas del reloj para poder retirarla. Deberá retirar la pieza reguladora SmartControl cuando vaya a limpiar la tapa o a cargar el producto.</p> <p>Conectar con la aplicación Zega</p> <ol style="list-style-type: none">1. Descargue e instale la aplicación Escanee el código QR o busque «Zega Intelligent Cookware».2. Cree una cuenta de Zega Para crear una cuenta de Zega, pase la sección de	<p>bienvenida y seleccione «Registrarse». Introduzca su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña (de 8 caracteres como mínimo), a continuación pulse «Registrarse» y se le redirigirá al menú principal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Encienda la pieza reguladora SmartControl Deje pulsado el botón lateral durante 3 segundos para encender el dial.Los diales de la pieza reguladora girarán lentamente para indicar que está lista para emparejarse.4. Emparejela con su teléfono Asegúrese de que su Bluetooth está activado. En la aplicación Zega, vaya a Ajustes, luego a Administración de dispositivos y pulse «+» para añadir un nuevo dispositivo. <p>Las instrucciones en pantalla le guiarán mientras dure el proceso. Una vez emparejados, la pieza reguladora SmartControl emitirá un pitido y sus luces parpadearán para indicarle que puede usarla.</p> <p>Cocinar con Zega</p> <p>Cocinar con Recetas Seleccionar Recetas le permitirá elegir cualquiera de las recetas saludables y deliciosas, creadas para usted por nuestros chefs expertos. Cada receta cuenta con una lista de ingredientes y con instrucciones sencillas que deberá seguir. Solo tiene que preparar los ingredientes, ponerlos en la olla y seguir las instrucciones para continuar con la preparación.</p>	<p>Cocinar con Quick Cook Seleccionar Quick Cook le permitirá usar o crear sus propias recetas de cero. Esto le ofrece toda la funcionalidad de Zega y podrá dar rienda suelta a toda su creatividad.</p> <p>Cargar Zega</p> <p>Conecte el cargador Inserte el cable USB en la parte inferior de la estación de carga e introduzca el otro extremo en un enchufe apropiado. Inserte la pieza reguladora SmartControl Coloque la pieza reguladora SmartControl en la estación, asegurándose de que la ranura está alineada. Se cargará automáticamente.</p> <p>Cuidado y mantenimiento</p> <p>Limpieza Aunque la olla Zega se puede lavar en lavavajillas, la pieza reguladora digital SmartControl no, y se deberá retirar de la tapa antes de su limpieza. Retire la pieza reguladora SmartControl y limpie cualquier residuo con un paño de microfibra ligeramente humedecido, pasando por la pantalla con delicadeza y secándola con otro paño de microfibra seco. No la sumerja en agua. Limpie la tapa con agua templada y jabón, y asegúrese de que se seca por completo antes de volver a colocarla.</p>	<p>Almacenamiento</p> <p>Todos los accesorios caben en la olla Zega para guardarlos fácilmente. Asegúrese de que la pieza reguladora digital SmartControl está apagada antes de guardarla.</p> <p>Seguridad</p> <p>Instrucciones importantes de seguridad</p> <ol style="list-style-type: none">1 Lea todas las instrucciones2 Nunca toque superficies calientes3 Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni los componentes eléctricos del dispositivo en agua ni en ningún otro líquido4 Es necesaria una estricta supervisión en caso de que un niño use el dispositivo o se encuentre cerca5 No use el dispositivo si no funciona correctamente o si se ha dañado de cualquier forma6 No lo use en exteriores7 No introduzca el dispositivo en un horno caliente8 Tenga sumo cuidado al mover la olla Zega si contiene líquidos calientes.9 No use la olla Zega de otra forma que no sea la recomendada10 No retire la tapa SmartControl durante el proceso de cocción, puesto que interferirá con la función correcta de la pieza reguladora SmartControl11 No retire la pieza reguladora SmartControl mientras la olla Zega esté en el fuego12 Asegúrese de proteger siempre cualquier superficie al retirar la olla del fuego durante el modo de auto-cocción.	<p>Garantía y contacto</p> <p>Garantía de por vida Su olla Zega incluye una garantía de por vida. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a support@zegacookware.com con el justificante de compra y una descripción detallada del problema con fotos o videos si es posible. La garantía de por vida excluye todo daño causado por (i) desgaste por uso normal, accidente, uso indebido, abuso o uso comercial, (ii) rasguños, manchas, decoloración, corrosión o daño por sobrecalentamiento, tanto en el interior como en el exterior de la olla. A veces puede apreciarse un ligero amarillamiento tras calentarse. Esto es normal y completamente seguro, no afectará al funcionamiento de la olla y por tanto se excluye de la garantía.</p> <p>Póngase en contacto</p> <p>Si hay algún aspecto que no hayamos mencionado en estas instrucciones, póngase en contacto con nosotros, support@zegacookware.com</p>	
<p>FR</p> <p>Ce qu'il comprend</p> <p>Zega (marmite) 5L Cuseur vapeur Bouton SmartControl Grille de cuisson surélevée Câble chargeur USB Socle de chargement</p> <p>Commencer</p> <p>Fixez le bouton numérique SmartControl Placez le bouton SmartControl dans le support et repérez la fixation à bayonnette. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et sécuriser. Retirez le bouton numérique SmartControl Tournez le bouton SmartControl dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer et le retirer. Le bouton SmartControl doit être retiré avant le lavage du couvercle ou lorsque l'appareil est en charge.</p> <p>Connectez-le à l'application Zega</p> <ol style="list-style-type: none">1. Télécharger et installer l'application Scannez le code QR ou cherchez « Zega Intelligent	<p>Cookware ».</p> <ol style="list-style-type: none">2. Créer un compte Zega Pour créer un compte Zega, naviguez sur l'écran d'accueil et sélectionnez « S'inscrire ».Renseignez votre nom, votre e-mail et votre mot de passe et retournez au menu principal.3. Allumer le bouton SmartControl Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le cadran. Les cadrans sur l'écran du bouton vont tourner lentement, indiquant qu'il est prêt à être couplé.4. Coupler à votre téléphone Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone. Dans l'application Zega, allez dans Settings (paramètres) > Manage Devices (gérer les appareils) et cliquez sur « + » pour ajouter un nouvel appareil. <p>Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le couplage. Une fois couplé, le bouton SmartControl émettra un « bip » et l'écran fera clignoter les cadrans, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.</p> <p>Cuisiner avec Zega</p> <p>Cuisinez des recettes grâce à l'option Recipes (recette) En sélectionnant Recipes, choisissez une recette parmi toutes les délicieuses recettes équilibrées spécialement conçues pour vous par nos chefs expérimentés. Chaque recette comporte une liste d'ingrédients et des</p>	<p>instructions faciles à suivre. Vous n'avez qu'à préparer les ingrédients, les ajouter à la marmite et suivre les instructions qui vous guideront tout au long du processus de cuisson.</p> <p>Cuisinez vos plats grâce à l'option Quick Cook (cuisson rapide) En sélectionnant Quick Cook, vous pourrez utiliser vos propres recettes ou en créer de nouvelles. Profitez des fonctionnalités de Zega tout en laissant parler votre créativité.</p> <p>Charger Zega</p> <p>Branchez au chargeur Insérez le câble USB dans le fond du socle de chargement et branchez l'autre extrémité dans une prise appropriée. Insérez le bouton SmartControl Placez le bouton SmartControl dans le socle en vous assurant qu'il soit correctement inséré dans la fente. Il chargera automatiquement.</p> <p>Soins et entretien</p> <p>Nettoyage La marmite Zega peut être lavée au lave-vaisselle, mais ce n'est pas le cas du bouton SmartControl qui doit être retiré du couvercle avant lavage. Retirez le bouton SmartControl et enlevez les éventuels résidus à l'aide d'un chiffon microfibre légèrement humide en nettoyant le</p>	<p>cadran en douceur, puis séchez-le avec un chiffon microfibre sec. Ne pas immerger dans l'eau. Lavez le couvercle à la main avec de l'eau tiède et du savon et assurez-vous que le bouton SmartControl soit complètement sec avant de le rattacher au couvercle.</p> <p>Rangement Tous les accessoires peuvent être rangés dans la marmite Zega. Assurez-vous que le bouton numérique SmartControl est éteint avant de le ranger.</p> <p>Sécurité</p> <p>Consignes de sécurité importantes</p> <ol style="list-style-type: none">1 Lire toutes les consignes2 Ne pas toucher les surfaces chaudes3 Afin d'éviter un choc électrique, ne pas immerger les cordons, les prises ou tout composant électrique de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide4 Surveiller attentivement les enfants lorsqu'ils utilisent l'appareil ou s'ils sont à proximité5 Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des dysfonctionnements ou de quelconques défauts6 Ne pas l'utiliser en extérieur7 Ne pas placer l'appareil dans un four en marche8 Faire preuve d'une extrême prudence au moment de déplacer la marmite Zega si elle contient des liquides chauds9 Ne pas utiliser Zega pour un autre usage que celui auquel il est destiné10 Ne pas retirer le couvercle SmartControl pendant la cuisson, car cela gêne le fonctionnement du bouton	<p>SmartControl</p> <ol style="list-style-type: none">11 Ne pas retirer le bouton SmartControl lorsque la marmite Zega est sur le feu12 Toujours protéger les surfaces lorsque vous retirez la casserole du feu en mode auto-cuisson. <p>Garantie et contact</p> <p>Garantie à vie Votre appareil Zega bénéficie d'une garantie à vie. Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter support@zegacookware.com avec votre facture et une description détaillée du problème avec, si possible, une photo ou vidéo à l'appui.</p> <p>La garantie à vie ne couvre pas les dégâts causés par (i) l'usage normal, les accidents, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou commerciale, (ii) les éraflures, les taches, la décoloration, la corrosion ou les dégâts causés par une surchauffe, à l'intérieur ou à l'extérieur de la marmite. La surface peut parfois légèrement jaunir après la cuisson. C'est un phénomène normal et sans risque qui n'affecte pas la performance de la marmite ; il est donc exclu de la garantie.</p> <p>Contactez-nous</p> <p>Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : support@zegacookware.com</p>	