


YOGASLEEP

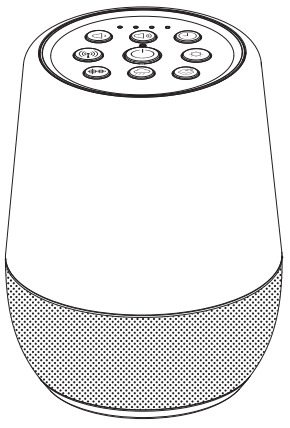


DUET

HELP@YOGASLEEP.COM

WWW.YOGASLEEP.COM

1-800-999-6962


HOW TO USE | CÓMO UTILIZAR | COMMENT UTILISER COMO USAR COME USARE | WIE BENUTZT MAN 使い方 | 如何使用

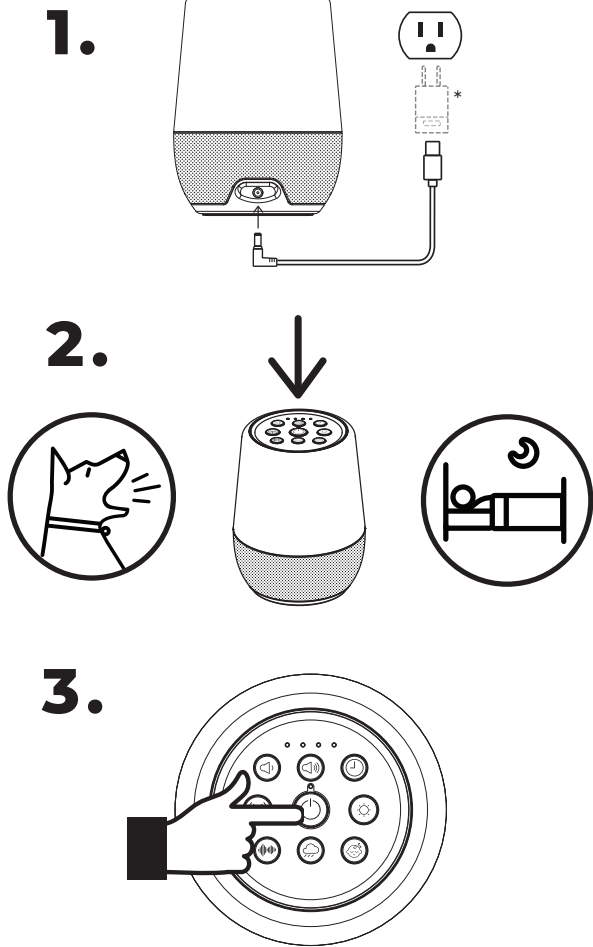

Power On/Off
Encendido/Apagado
Mise en Marche/Arrêt
Ligar/Desligar
Accensione /
Spegnimento
Ein-/Ausschalten
電源 オン / オフ
启动/关闭

Decrease Volume
Bajar el Volumen
Baisser le Volume
Diminuir Volume
Abbassa il Volume
Lautstärke Verringern
音量を下げる
減少音量

Increase Volume
Subir el Volumen
Augmenter le Volume
Aumentar Volume
Alza il Volume
Lautstärke Erhöhen
音量を上げる
増加音量

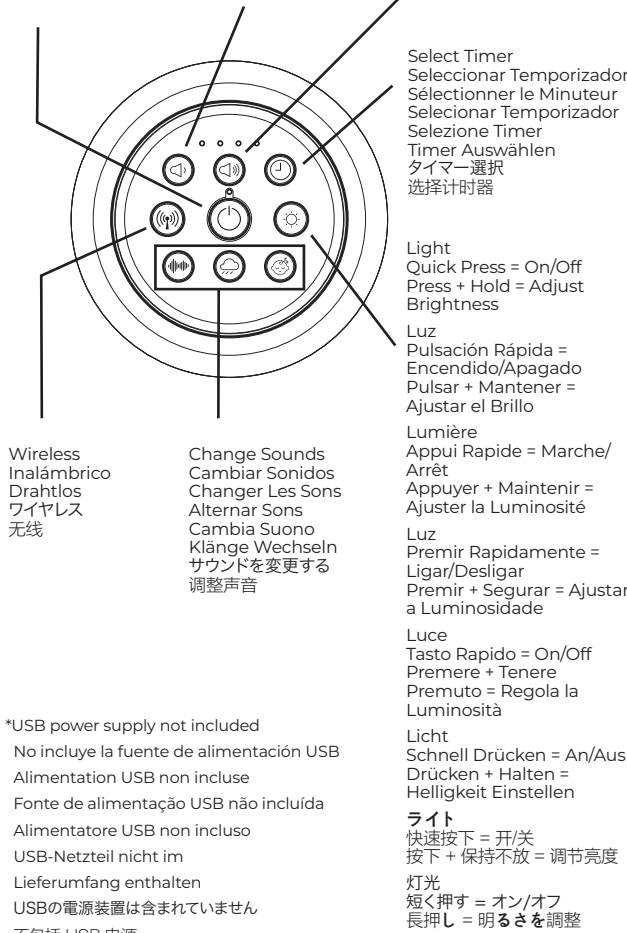

CONNECT DEVICE TO BLUETOOTH SPEAKER:

1. Ensure bluetooth is active on your device
2. Press the "Wireless" button on your sound machine. The Blue light will flash.
3. Complete pairing on your device via the bluetooth settings.
4. When the device is paired, the blue light will switch from flashing to steady and your sound machine will emit a tone.

If pairing is unsuccessful after 3 minutes, the blue light will turn amber. To attempt pairing again, press and hold the Wireless button until the blue light flashes and repeat step 3 and 4 above.

CONNECT ANOTHER DEVICE:

Move the currently connected device away from the sound machine. Press and hold the Pairing button for 2 seconds. A tone will sound and the blue light will flash. Repeat step 3 and 4 above

DEACTIVATE BLUETOOTH:

Press and release the "Wireless" button. The blue light will turn from solid to off. Bluetooth is now deactivated.

WHERE TO PLACE

For sound-masking purposes, the unit is most effective when placed between yourself and the source of noise. For example, in an urban environment, the unit might best be placed by the window to block outside street noise. Perhaps you have a noisy neighbor — in this instance, placement against a shared wall will be the most helpful. If the sounds are within your own household, placing the machine closest to the source of noise disruption will provide the greatest relief. Finally, if the noise is right next to your head, as in the instance of a snoring partner, the unit should be on the nightstand that is located on your side of the bed.

In general, we recommend placing the unit at least three feet (one meter) away from you or your child. This lets the sound fill the space in order to provide the greatest sound-masking benefit and creates a soothing sound environment conducive to sleep, concentration, or privacy.

WARRANTY INFORMATION AND THE YOGASLEEP CUSTOMER SERVICE PROMISE

If you need service (even beyond the warranty period outlined

below), PLEASE contact us! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) A live, knowledgeable service team member will be happy to assist you.

LIMITED ONE-YEAR FACTORY WARRANTY:

Yogasleep warrants its products (with exceptions as indicated below), to the original purchaser, to be free of defects for a period of one year from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state. This limited warranty covers all parts and/or workmanship against defects or breakages in normal intended use. This limited warranty does not cover damage caused by accidental dropping, rough handling, or misuse of the product, including tampering. Do not alter or tamper with the quality label, or imprinted product information on the bottom or back of the actual sound machine – this will void your warranty.

Our ultimate promise to you is that we do our best to make high-quality sound machines. We really do care about your enjoyment of

our products. We want to hear from you any time you think our product has disappointed you. Please contact us. We stand behind these products, expect them to last, and will make every reasonable effort to make you happy.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. For proper use, we recommend using the provided USB cable included with this unit.
2. When disconnecting the power supply, pull the plug first. Do not pull the cord by itself.
3. Never handle the power plug with wet hands, as this could cause fire or electric shock.
4. Refer servicing to qualified personnel only
5. Do not open the housing.
6. Do not twist or pinch the power supply cord. If the power supply cord needs to be replaced, contact Yogasleep customer service (information above) to procure a replacement.
7. Unplug the unit (and power supply) during lightning storms.
8. To avoid damage, never place the unit near radiators, in front of heating vents, or under direct sunlight.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

DISPOSAL

This product is classified as being "electronic waste" in reference to proper disposal of product at the end-of-life. DO NOT dispose of the unit with your normal household trash and waste. Many jurisdictions have trash and sanitation departments that have separate policies and avenues for the safe disposal of electronic waste to ensure environmentally safe and sustainable recycling for the reuse of material resources. Please contact your local trash, waste and sanitation department to learn how to properly dispose of your electronic waste in accordance to your local regulations.

FCC NOTICE

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Pink Noise 1 Ruido Rosa 1 Bruit Rose 1 Ruido Rosa 1 Rumore Rosa 1 Lila Geräusch 1 ピンクノイズ 1 粉红噪音 1	Ocean Surf Oleaje del Océano Surf océanique Ondas do Oceano Onde dell'Oceano Meeresbrandung 海の波 海浪	Relax Relajarse Se détendre Relaxar Rilassare Entspannen リラックス 放松
Pink Noise 2 Ruido Rosa 2 Bruit Rose 2 Ruido Rosa 2 Rumore Rosa 2 Lila Geräusch 2 ピンクノイズ 2 粉红噪音 2	Gentle Surf Surf Suave Surf Doux Surf Delicato Suave Surf Sanfte Brandung 種やかな波 溫和的冲浪	Calm La Calma Calme Calmo La Calma Ruhe 静か 平静
White Noise 1 Ruido Blanco 1 Bruit Blanc 1 Ruido Branco 1 Rumore Bianco 1 Weißes Rauschen 1 ホワイトノイズ1 白噪音1	Stream Corriente Torrent Ribeiro Ruscello Fluss 川の音 溪流	Restore Restaurer Restaurer Restaurar Ristabilire Wiederherstellen 戻す 恢复
White Noise 2 Ruido Blanco 2 Bruit Blanc 2 Ruido Branco 2 Rumore Bianco 2 Weißes Rauschen 2 ホワイトノイズ 2 白噪音 2	Hard Rain Lluvia Fuerte Pluie Torrentielle Chuva Forte Pioggia Forte Starker Regen 激しい雨 大雨	Chimes Campanas Carillones Carillhões Carillon Clockenspiel 鐘 编钟
Brown Noise 1 Ruido Marrón 1 Bruit Brun 1 Ruido Castanho 1 Rumore Marrone 1 Braunes Rauschen 1 ブラウンノイズ1 棕褐色1	Soft Rain Suave Lluvia Douce Pluie Chuva Suave Pioggia Softice Sanfter Regen 弱い雨 小雨	Lullaby Canción de Cuna Berceuse Canção de Embalar Ninna Nanna Schlaflied 子守歌 催眠曲
Brown Noise 2 Ruido Marrón 2 Bruit Brun 2 Ruido Castanho 2 Rumore Marrone 2 Braunes Rauschen 2 ブラウンノイズ 2 棕褐色 2	Thunderstorm Tormenta Eléctrica Orage Trovoada Temporale Gewitter 雷雨の音 雷声	Twinkle, Twinkle Little Star Estrellita Dónde Estás Brille, Brille, Petite Étoile Música de Embalar きらきら星 小星星
Brown Noise 3 Ruido Marrón 3 Bruit Brun 3 Ruido Castanho 3 Rumore Marrone 3 Braunes Rauschen 3 ブラウンノイズ3 棕褐色3	Campfire Hoguera Feu de Camp Fogueira Fuoco di Bivacco Lagerfeuer キャンプファイヤー 营火	Happy Child Ninho Feliz Enfant Heureux Criança Feliz Bambino Felice Glückliches Kind 上機嫌の子供 快樂的兒童
Dohm High Dohm Alto Dohm Haut Dohm Hoch Dohm 高い Dohm 高	Crickets Grillos Grillons Grilos Grilli Grillen ゴコロギ 板球	Landscape Paisaje Paysage Paisaggio Landschaft 風景 景观
Deep Fan Ventilador profundo Ventilateur profond Ventoinha Profunda Ventola - Profondo Tiefer Ventilator 低音のファン 深沈/風扇声	Birds Pájaros Oiseaux Pássaros Uccelli Vogel 鳥 鸟鸣	Healing Curación Guérison Cura Guarigione Heilung 治癒 康夏
Fan Ventilador Ventilateur Ventoinha Ventola Ventilator 扇風機 风扇	Cascades Cascadas Cascades Cascatas Cascate Kaskaden カスケード 级联	Cascades Cascadas Cascades Cascatas Cascate Kaskaden カスケード 级联
Dohm Low Dohm Bajo Dohm Bas Dohm Baixo Dohm Basso Dohm Tief Dohm 低 Dohm 低		

CONECTE EL DISPOSITIVO A LA BOCINA BLUETOOTH:

1. Asegúrese de que el Bluetooth se encuentre activo en su dispositivo
2. Pulse el botón "Inalámbrico" en su aparato de audio. La luz azul parpadeará.
3. Complete el emparejamiento de su dispositivo por medio de la configuración de Bluetooth.
4. Cuando el dispositivo esté emparejado, la luz azul cambiará de parpadear a estar fija, y su aparato de audio emitirá un tono.

Si el emparejamiento no es exitoso luego de 3 minutos, la luz azul se volverá amarilla. Para intentar nuevamente el emparejamiento, mantenga presionado el botón Inalámbrico hasta que la luz azul parpadee y repita los pasos 3 y 4 anteriores.

CONNECTAR OTRO DISPOSITIVO:

Retire el dispositivo que se encuentra conectado al aparato de audio, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 2 segundos. Sonará un tono y la luz

azul parpadeará. Repita los pasos 3 y 4 anteriores

DESACTIVAR EL BLUETOOTH:

Pulse y suelte el botón "Inalámbrico". La luz azul cambiará de fija a apagada. El Bluetooth ahora está desactivado.

DÓNDE COLOCAR

Para propósitos de enmascaramiento de sonido, la unidad funciona de forma más efectiva cuando está ubicada entre la fuente de ruido y tú. Por ejemplo, en un entorno urbano es preferible colocar la unidad junto a la ventana para bloquear el ruido de la calle. En caso de que tengas un vecino ruidoso, será más conveniente colocar la unidad contra una pared compartida. Si los sonidos provienen de tu propia casa, colocar la máquina más cercana a la pared contigua a la sala proporcionará el mayor alivio. Finalmente, si la fuente de ruido está justo al lado de tu cabeza, como en el caso de un compañero que ronca, la unidad debe colocarse en la mesa de noche junto a la cama.

En general, recomendamos colocar la unidad al menos a tres pies (un metro) de distancia. Esto permite que el sonido llene el espacio para proporcionar el mayor beneficio de enmascaramiento de sonido y pueda crear un ambiente de sonido relajante propicio para el sueño, la concentración o la privacidad.

INFORMACIÓN DE GARANTÍA Y LA PROMESA DE SERVICIO AL CLIENTE DE YOGASLEEP

Si necesita servicio (incluso después del período de garantía que se indica a continuación), ¡COMUNIQUESE con nosotros! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un miembro del equipo de servicio experto estará encantado de poder ayudarle.

Estamos orgullosos de nuestras máquinas y encantados de respaldar nuestros productos.

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE UN AÑO:

(un mètre) de vous. Cela permet au son de remplir l'espace afin de procurer le plus grand bénéfice en termes de masquage sonore et crée un environnement sonore apaisant environne au sommeil, à la concentration ou à l'intimité.

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE ET LA PROMESSE DE SERVICE CLIENT DE YOGASLEEP

Si vous avez besoin d'assistance (même au-delà de la période de garantie décrite ci-dessous), veuillez nous contacter! (help@yogasleep.com | 1 (800) 999 6962) Un membre de l'équipe service direct et bien informé sera heureux de vous aider.

Nous sommes fiers de nos appareils et nous en assurons le suivi.

GARANTIE DE FABRICANT LIMITÉE À UN AN :

Yogasleep garantit à l'acheteur original que ses produits (sauf les exceptions ci-dessous) sont exempts de défauts pour

Yogasleep garantiza al comprador original que sus productos (a excepción de lo que se indica a continuación) no presentarán defectos durante el período de un año desde la fecha de compra. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. Esta garantía limitada cubre todas las piezas o la mano de obra frente a defectos o roturas en su uso previsto normal. Esta garantía limitada no cubre los daños causados por caídas accidentales, manipulación brusca o uso indebido del producto, incluidas manipulaciones. Alterar o manipular la etiqueta también anulará esta garantía. No altere ni manipule el sello de calidad o la información impresa del producto de la parte inferior o posterior de la máquina de sonido, ya que esto anulará la garantía.

Nuestra mayor promesa hacia usted es que haremos todo lo posible para fabricar máquinas de sonido de alta calidad. Nos preocupamos por que disfrute de nuestros productos. Queremos conocer su opinión cada vez que

piense que nuestro producto le ha decepcionado. Comuníquese con nosotros. Respalamos estos productos, esperamos que duren y haremos todo lo posible para que usted quede satisfecho.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para un uso adecuado, se recomienda utilizar el cable de alimentación que se incluye con esta unidad.
2. Al desconectar la fuente de alimentación, jala primero el enchufe, y no el cable por sí mismo.
3. Nunca manipule el enchufe con las manos húmedas, ya que podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
4. Consulta únicamente a personal calificado para realizar tareas de mantenimiento.
5. No abras la carcasa.
6. No tuerzas ni pellizques el cable de alimentación. En caso de necesitar sustituir el cable de alimentación, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Yogasleep para obtener un reemplazo.

atención al cliente de Yogasleep (véase la información anterior) para obtener un reemplazo.

7. Desenchufe la unidad (y la fuente de alimentación) durante tormentas eléctricas.
8. Para evitar daños, no coloque nunca esta unidad cerca de radiadores, frente a conductos de calefacción o bajo la luz directa del sol.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no expongas esta unidad a la lluvia o la humedad.

El aparato no debe exponerse a salpicaduras y no deberán colocarse sobre el mismo objetos que contengan líquidos, como jarrones.

DESECHO

Este producto se clasifica como un "residuo electrónico" respecto a la eliminación adecuada del producto al final de su vida útil. NO deseches la unidad junto con tu basura y desechos domésticos normales. Muchas jurisdicciones cuentan con departamentos

contacter. Nous garantissons ces produits, nous espérons qu'ils auront une longue durée de vie et vous satisfèrent pleinement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Pour une utilisation adaptée, nous recommandons d'utiliser le câble d'alimentation fourni avec cet appareil.
2. Lorsque vous débranchez l'alimentation, débranchez d'abord la prise. Ne tirez pas sur le cordon tout seul.
3. Ne manipulez jamais la prise d'alimentation avec les mains mouillées, car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
4. Confiez l'entretien à un personnel qualifié uniquement.
5. N'ouvrez pas le boîtier.
6. Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si le câble d'alimentation doit être remplacé, contactez le service clientèle de Yogasleep (informations ci-dessus) pour

obtenir un remplacement.

7. Débranchez l'appareil (et l'alimentation électrique) pendant les orages.
8. Pour éviter tout dommage, ne placez jamais l'appareil à proximité de radiateurs, devant des événements de chauffage ou sous la lumière directe du soleil.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

ÉLIMINATION

Ce produit est classé comme étant « déchet électronique » en référence à une élimination appropriée du produit en fin de vie. NE jetez PAS l'appareil avec vos ordures ménagères et vos déchets. De nombreuses juridictions ont des services d'ordures et d'assainissement qui ont des politiques et des voies distinctes pour l'élimination sûre

de basura y saneamiento que tienen políticas y vías separadas para el desecho seguro de los desechos electrónicos, con el fin de garantizar un reciclaje seguro y sostenible para la reutilización de los recursos materiales. Ponte en contacto con el departamento de basura y saneamiento de tu localidad para saber cómo desechar adecuadamente tus residuos electrónicos de acuerdo con las normativas locales.

AVISO DE LA FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza

que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4. Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/televisión para obtener ayuda.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

des déchets électroniques afin d'assurer un recyclage écologique et durable pour la réutilisation des ressources matérielles. Veuillez s'il vous plaît contacter votre service local d'ordures, de déchets et d'assainissement pour savoir comment éliminer correctement vos déchets électroniques conformément à vos réglementations locales.

NOTIFICATION DE LA FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se

produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
2. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
4. Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté afin d'obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser l'équipement.

