

## CONNECTED WATCH

User's manual

### Wear it properly

The wristband is best worn after the ulnar styloid, adjust the size of the wrist according to the adjustment holes. The sensor should be close to the skin to avoid moving.

System requirements: Android 5.0 or above; iOS9.0 or above; Support for bluetooth 4.2

Android/iOS



Language support

1. English 2. Chinese 3. Netherlands 4. Russian 5. French 6. German


7. Portuguese 8. Spanish 9. Turkish 10. Polish 11. Malaysia 12. Czech



Android/iOS

Charge the wristband


Please remove the strap before charging.

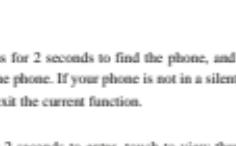

Device connection


Open the phone APP ? Click settings ? Click on the device (LH716) connection.

After the pairing is successful, the APP will automatically save the Bluetooth address of the connected watch, and when the APP is opened or running in the background, it will automatically connect the watch.

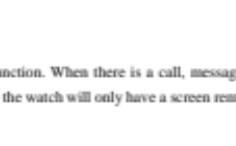

Connected watch function description

- When the device is turned off, touch and hold the function button for more than 3 seconds to turn the device on.
- In the Bluetooth address interface of the wristband, press and hold for 2 seconds wrist switch to turn off the phone. Short press will exit the shutdown page.
- Watch reset device: This function will clear all data of the wristband (such as step counting).
- Under the power on state, touch the short press function key to light up the screen.

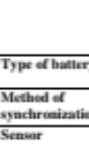

Steps mode

Number of steps

Wear the watch and record the number of daily movement steps to view the current real-time steps.



Distance

The distance of motion is estimated based on the number of walking steps.



Calorie

## Montre connectée

Manuel de l'utilisateur

### Porter correctement la montre

Il est préférable de porter la montre au-dessus de l'os du poignet. Ajustez la montre en le resserrant ou en le desserrant. Le capteur doit être en contact avec la peau et éviter de bouger.


System requirements: Android 5.0 or above; iOS9.0 or above; Support for bluetooth 4.2



Multi-sports mode


Running

Under this interface, you can record the calories and duration of running.

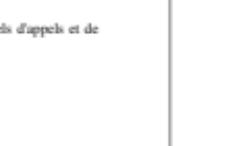


Skipping rope

Under this interface, you can record the calories and duration of rope skipping.

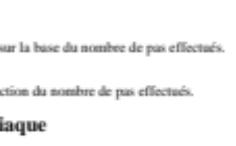


Czech

13. Slovak 2. Chinois 3. Néerlandais 4. Russe 5. Français 6. Allemand

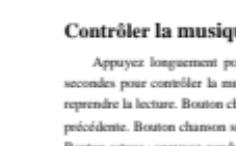

Portuguese

7. Portugais 8. Espagnol 9. Turc 10. Polonais 11. Malais 12. Slovène

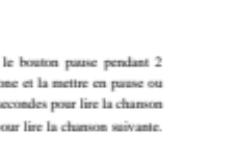

Langues disponibles



Message mode

When the connected watch pushes multiple reminder messages, enter this interface to view the last 3 message records.



APP function and settings



Personal information



Sleep mode



Connexion de l'appareil



Connected watch function description



Weather



Application push



Incoming call



Description des fonctions de la montre



Raise your hand to brighten



Music control



SMS notification



Product list:



Host x 1



Wrist strap x 1



Packing box x 1



EVA and paper insert x 1



Instruction x 1



Camera



Mode podomètre



Nombre de pas effectués

## Basic parameters



Distance



Other functions



Control the music



Basic parameters



Looking for



Other functions



IPX4



CE FC

## Other functions



Basic parameters



Distance



Other functions



Basic parameters

En mode connecté, si la fonction d'alerte d'appel est activée, la montre vibre et affiche le nom ou le numéro de l'appelant. (Vous devez autoriser l'appli à lire le carnet d'adresses.)

**Notification SMS**

En mode connecté, si la fonction de rappel SMS est activée, la montre vibre lorsqu'un message SMS est reçu.

**Autres rappels**

En mode connecté, si cette fonction est activée, lorsque vous recevez un message WeChat, QQ, Facebook etc., la montre vibre pour afficher le contenu reçu via l'application. Vous pouvez également consulter les trois derniers messages enregistrés dans le menu d'information des alertes. (Vous devez autoriser l'appli à obtenir des notifications du système. La montre peut afficher entre 20 et 40 mots.)

**Autres fonctions**

Activer les vibrations pour régler cette fonction. Lorsque vous recevez un appel, un message ou un autre rappel, la montre vibre. Si cette fonction est désactivée, la montre n'affichera que les rappels sans vibration pour ne pas vous déranger.

**Conseils pour les utilisateurs d'Android**

Lorsque vous utilisez la fonction de rappel, vous devez la configurer de manière à permettre à «FitPro» de fonctionner en arrière-plan. Il est recommandé d'ajouter «FitPro» à la gestion des droits et d'activer toutes les autorisations.

**Configuration de l'alarme**

En mode connecté, 8 alarmes peuvent être réglées. Une fois configurée, l'alarme sera synchronisée avec la montre. L'alarme hors ligne est prise en charge. Une fois la synchronisation réalisée, même si l'appli n'est pas connectée, la montre affichera un rappel en fonction de l'alarme réglée.

**Trouver la montre**

En mode connecté, cliquez sur l'option « Trouver la montre » et la montre vibre.

**Photographie à distance**

En mode connecté, activez l'appareil photo à partir du bracelet et de l'appli pour accéder à l'interface de l'appareil photo à distance. Secouez / tournez le poignet ou touchez la montre et prenez automatiquement une photo après un décompte de 3 secondes. Veuillez autoriser l'appli à accéder à l'appareil photo pour enregistrer les photos comme les selfies par exemple.

**Réglages du cadran du bracelet**

Cette fonction vous permet de sélectionner plusieurs affichages recommandés par le système notamment en cliquant pour changer l'arrière-plan de l'affichage. Vous pouvez également sélectionner une image de l'album de votre téléphone comme arrière-plan. Cliquez sur l'affichage de synchronisation et la montre sera mis à jour avec votre sélection. (Au cours de ce processus, l'appli vous indiquera que la mise à jour est en cours d'exécution. Une fois la mise à jour terminée, la montre redémarrera automatiquement. Après le redémarrage, l'interface thématique changera et affichera le thème que vous avez sélectionné).

**Rappel de sélectivité**

Vous pouvez définir un rappel de sélectivité avec un intervalle. Si vous restez moins trop longtemps pendant la durée définie, la montre vous le rappellera.

**Lever le poignet pour activer l'écran**

Activez cette fonction. Le cadran s'allumera et l'écran s'activera au lever du poignet.

**Mode « Ne pas déranger »**

Activez le mode « Ne pas déranger ». Vous pouvez définir la période pendant laquelle vous ne souhaitez pas être dérangé. Pendant la période définie, la montre n'affiche plus les messages de notification ou les messages de rappel.

**Réinitialisation de l'appareil**

La fonction de réinitialisation efface toutes les données du bracelet (comme le nombre de pas par exemple).

**Supprimer l'appareil**

Cette fonction permet d'effacer les données et de supprimer l'appareil.

**Paramètres de base**

| Type d'équipement             | Montre connectée                                   | Type de batterie           | Lithium polymère :<br>55 mAh ± 5 mAh      |
|-------------------------------|--|----------------------------|---|
| Moteur vibrateur              | Assistance   | Méthode de synchronisation | Bluetooth 4.2 et plus récent              |
| Température de fonctionnement | -10°C-50°C   | Capteur                    | Capteur d'accélération à faible puissance |
| Systèmes requis               | iOS9.0 et plus récent / Android 5.0 et plus récent |                            |   |

**Consejos para usuarios de Android:**

Cuando use la función de recordatorio, debe configurarla para que se ejecute «FitPro» en segundo plano. Se recomienda agregar «FitPro» a la gestión de derechos y conceder todos los permisos. Mantenga pulsado para salir de esta función. El sensor debe estar cerca de la piel para que no se mueva.

**Cómo llevarlo correctamente**

La mejor forma de llevar la pulsera es detrás del estípite ulnar y ajustarla mediante los agujeros de la correia. El sensor debe estar cerca de la piel para que no se mueva.

**Cómo cargar el reloj**

Mantenga pulsado el tema durante 3 segundos y la pantalla de la pulsera mostrará el tema que ha seleccionado.

**Configuración de la alarma**

Mantenga pulsado durante 2 segundos para entrar, pulse para ver tres temas diferentes.

**Suprimir el aparato**

Mantenga pulsado para salir de esta función.

**Idiomas**

| 1. Inglés    | 2. Chino   | 3. Holandés | 4. Ruso    | 5. Francés |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| 6. Alemán    |            |             |            |            |
| 7. Portugués | 8. Español | 9. Turco    | 10. Polaco | 11. Malayo |
| 12.          |            |             |            |            |
| 13. Eslovaco |            |             |            |            |

**Advertencia**

1. Mantener pulsado este botón reiniciará la pulsera y borraría todos los datos (como el número de paso).  
2. La función resistente al agua no es permanente y puede debilitarse tras usarla un tiempo. Las siguientes situaciones pueden afectar a la resistencia al agua de la pulsera. Por tanto, debe prestar atención para evitar los siguientes casos mientras esté usando la pulsera:  
a) La pulsera se cue, se golpea o sufre otro tipo de impacto.  
b) No ponga la pulsera en contacto con jabón, detergente, perfume, cremas, aceite, etc.  
c) Evite lugares con altas temperaturas o mucha humedad.

**IPX4**

**CE FC**

Fabricado por : adan group  
[www.adangroup.com](http://www.adangroup.com)

Fabricado en China

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Otras funciones**

Active la vibración para configurar esta función. Cuando llegue una llamada, un mensaje u otra alerta, el reloj vibrará. Si está apagada, el reloj solo mostrará una alerta en la pantalla sin vibrar para el disparo automático. Mantenga pulsado durante 2 segundos para salir de esta función.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Parámetros básicos**

| Tipo de equipamiento          | Reloj inteligente                          | Tipo de batería        | Polymero de litio: 55 mAh ± 5 mAh      |
|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Motor de vibración            | Ayuda                                      | Modo de sincronización | Bluetooth 4.2 o superior               |
| Temperatura de funcionamiento | Entre -10 ° y 50 °                         | Sensor                 | Sensor de aceleración de alta potencia |
| Requisitos del sistema        | iOS 9.0 y superior /Android 5.0 y superior |                        |  |

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Otras funciones**

Active la vibración para configurar esta función. Cuando llegue una llamada, un mensaje u otra alerta, el reloj vibrará. Si está apagada, el reloj solo mostrará una alerta en la pantalla sin vibrar para el disparo automático. Mantenga pulsado durante 2 segundos para salir de esta función.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Parámetros básicos**

| Tipo de equipamiento          | Reloj inteligente                          | Tipo de batería        | Polymero de litio: 55 mAh ± 5 mAh      |
|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Motor de vibración            | Ayuda                                      | Modo de sincronización | Bluetooth 4.2 o superior               |
| Temperatura de funcionamiento | Entre -10 ° y 50 °                         | Sensor                 | Sensor de aceleración de alta potencia |
| Requisitos del sistema        | iOS 9.0 y superior /Android 5.0 y superior |                        |  |

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para encender la cámara del teléfono. Esta función requiere que el teléfono sea de salud y las sugerencias en materia de salud son únicamente fornidas a título de referencia y no deben pasarse a otro.

**Reloj inteligente**

Manual del usuario

**Modo de frecuencia cardíaca**

Mantenga pulsado para

63 mm

83 mm

#### FCC Information

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

---

#### IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**Loreal AZZARO connected and waterproof watch**

— Die-Line