

- ⑦ **↵改行** : 改行
決定 : 文字の確定
 ・アプリによっては [実行] / [検索] / [送信] / [次へ] が表示されます。

機能メニュー

- 🔊 音声入力** : 音声入力の起動
- ✍️ 手書き入力** : 手書き入力に切り替え
- 📄 通常入力** : テンキーキーボードに切り替え
- 定型文** : 定型文一覧の表示
- 引用** : 引用先選択画面の表示 (電話帳/マイブ
ロフィールのデータを引用)
- コピー** : 文字のコピー
- 切り取り** : 文字の切り取り
- 貼り付け** : 文字の貼り付け
- カーソル** : カーソル移動画面の表示
- 閉じる** : 機能メニューを閉じる
- 設定** : 文字入力設定画面の表示

文字入力

ひらがなで「おはよう」と入力します。

ケータイ入力の場合

- ① **あ** を5回プレス
- ② **は** をプレス
- ③ **や** を3回プレス
- ④ **あ** を3回プレス
- ⑤ **決定** をプレス

らくらく2タッチ入力 (ケータイ入力とらくらく2 タッチ入力を併用) の場合

- ① **あ** をロングプレスして文字選択リストから
お をプレス
- ② **は** をロングプレスして文字選択リストから
は をプレス
- ③ **や** をロングプレスして文字選択リストから
よ をプレス
- ④ **あ** をロングプレスして文字選択リストから
う をプレス
- ⑤ **決定** をプレス



らくらくフリック入力の場合

- ① **あ** を下にフリック
 - ② **は** をタッチ
 - ③ **や** を下にフリック
 - ④ **あ** を上にフリック
 - ⑤ **決定** をプレス
- ※各キーをロングプレスして、文字選択リストから文字をプレスしても入力できます。



文字変換

1 文字を入力

予測候補が表示されます。

- ・**次の候補** をプレスすると、テンキーキーボード全体に予測候補が表示されます。



変換候補の表示 : 文字を入力 ▶ [変換]

- ・テンキーキーボード全体に予測候補/変換候補を表示中は、[前頁] / [次頁] をプレスして前ページ/次ページの予測候補/変換候補を表示します。
- ・**前頁** / **閉じる** をプレスすると、予測候補/変換候補を閉じてテンキーキーボードを表示します。

2 変換する文字をプレス

✓お知らせ

- ・文字入力中に [戻る] をプレスすると、文字入力画面や文字選択リスト、予測候補/変換候補一覧を閉じます。

◆便利な入力機能

顔文字／記号／絵文字／定型文から入力、電話帳／マイプロフィールから引用、文字のコピー／切り取り／貼り付けができます。

◆顔文字／記号／絵文字の入力

文字入力画面によっては、絵文字は入力できません。

- 1 文字入力画面で[文字]
- 2 [顔文字]／[記号]／[絵文字]のいずれかをプレス



- ① 顔文字／記号の場合はタイトルとページ数を表示
絵文字の場合はカテゴリ名、ページ数、カテゴリの切り替えアイコン (◀/▶) を表示
・入力後は1ページ目に履歴が表示されます。
- ② 顔文字／記号／絵文字を閉じる
- ③ 記号の場合は全角 (全角) と半角 (半角) の切り替え
- ④ 前のページに移動
- ⑤ 次のページに移動

3 顔文字／記号／絵文字を選択

◆定型文の入力

- 1 文字入力画面で[機能] ▶ [定型文] ▶ カテゴリを選択
- 2 定型文を選択 ▶ [決定する]

◆電話帳／マイプロフィールの引用

電話帳やマイプロフィールのデータを引用して入力します。

- 1 文字入力画面で[機能] ▶ [引用] ▶ [電話帳]／[マイプロフィール]
- 2 データを選択 ▶ [決定]

◆文字のコピー／切り取り／貼り付け

文字のコピーや切り取り、貼り付けができます。

- ・暗証番号を入力する画面では、コピー／切り取り／貼り付けの操作はできない場合があります。パスワードを入力する画面では、コピー／切り取りの操作はできません。

■文字のコピー／切り取り

- 1 文字入力画面で[機能]
- 2 [コピー]または[切り取り]
- 3 コピーまたは切り取り開始位置にカーソルを移動して[開始選択]
 - ・[←文頭]／[文末→]: カーソルを文頭／文末に移動します。
 - ・[^]／[v]／[<]／[>]: カーソルを上下左右に移動します。
 - ・[やり直す]: 開始位置の選択に戻ります。
- 4 コピーまたは切り取り終了位置にカーソルを移動して[決定] ▶ [OK]
 - ・アプリによっては、カーソルを移動して[決定] ▶ [閉じる]をプレスします。

■文字の貼り付け

- 1 文字入力画面で貼り付ける位置にカーソルを移動
- 2 [機能] ▶ [貼り付け]

◆文字入力の設定

入力方式の選択、手書き入力設定、単語や定型文の登録、学習内容の消去ができます。

◆入力方式の選択

ケータイ入力、らくらく2タッチ入力とらくらくフリック入力の3つの入力方式があります。ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用することもできます。

- 1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]
- 2 [入力方式の選択]
- 3 [ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用]／[ケータイ入力]／[らくらく2タッチ入力]／[らくらくフリック入力]のいずれかをプレス
- 4 [OK]

❖ 手書き入力設定

手書き入力時の設定をしたり、手書き入力のしかたを動画で確認したりできます。

1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]

2 [手書き入力設定]

3 各項目を設定

推測変換：手書き入力時に予測候補を表示するかどうかを設定します。

手書き説明：手書き入力のしかたを動画で確認できます。

❖ パスワード入力時のウェブサイト安全性確認

ウェブサイトでパスワード入力時に、表示中のウェブサイトがフィッシング詐欺のサイトかどうかを判定し、判定に応じて注意を行います。

1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]

2 [パスワード入力時のウェブサイト安全性確認]

3 [ウェブサイト安全性確認]をプレス

4 [利用許諾に同意する] ▶ [同意する]

✓お知らせ

・オフにするときは操作4は不要です。

❖ 単語登録

よく使う単語をあらかじめ登録しておく、その読みを入力したとき予測候補/変換候補として優先的に表示されます。

1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]

2 [よく使う単語を登録]

3 [新規登録]

登録された単語を修正：登録単語をプレス ▶ [修正する]

4 [単語]に単語を入力 ▶ [決定]

5 [よみ]に読みかたを入力 ▶ [決定]

6 [完了] ▶ [OK]

■ 単語の削除

1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]

2 [よく使う単語を登録]

3 削除する単語をプレス ▶ [削除する]

4 [削除する] ▶ [OK]

❖ 定型文登録

よく使う文章を定型文として登録できます。

1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]

2 [よく使う定型文を登録]

3 [新規登録]

登録された定型文を修正：ユーザー定型文をプレス ▶ [修正する]

4 定型文を入力 ▶ キーボード上部の[決定]

5 [OK]

■ 定型文の削除

1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]

2 [よく使う定型文を登録]

3 削除する定型文をプレス ▶ [削除する]

4 [削除する] ▶ [OK]

✓お知らせ

・登録した定型文は、文字入力画面で [機能] ▶ [定型文] ▶ [ユーザ作成] カテゴリに表示されます。

❖ 学習内容を消去

文字入力力で学習した内容をすべて消去します。

1 文字入力画面で[機能] ▶ [設定]

2 [学習した内容をすべて消去]

3 [消去する] ▶ [OK]

◆ 入力方法の切り替え

Gboard など、他の入力方法に切り替えて入力できます。

1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]

2 [キーボードと入力]

「キーボードと入力」画面が表示されます。

3 [現在のキーボード]

「入力方法の選択」画面が表示されます。

4 入力方法を選択

✓お知らせ

・Super ATOK ULTIAS for らくらくに戻すには、「入力方法の選択」画面で [日本語] を選択します。

◆キーボードの設定

入力方法ごとに各種設定ができます。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]
- 2 [キーボードと入力] ▶ [キーボードの設定]
- 3 [Gboard] / [Super ATOK ULTIAS for らくらく] / [Google音声入力]
- 4 各項目を設定
 - 設定できる項目は、入力方法により異なります。

✓お知らせ

- 操作3で [画面キーボードを管理] をプレスすると、使用するキーボードのオン/オフを切り替えることができます。

◆Super ATOK ULTIASの設定

キーボードの入力方式の選択、よく使う単語や定型文の登録などができます。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]
- 2 [キーボードと入力] ▶ [キーボードの設定]
- 3 [Super ATOK ULTIAS for らくらく]
- 4 各項目を設定
 - 入力方式の選択：→p.34
 - らくらくフリック入力説明：らくらくフリック
入力の説明を動画で確認することができます。
 - 手書き入力設定：→p.35
 - パスワード入力時のウェブサイト安全性確認：
→p.35
 - よく使う単語を登録：→p.35
 - よく使う定型文を登録：→p.35
 - 学習した内容をすべて消去：→p.35
 - バージョン情報：バージョン情報を表示します。

◆物理キーボードの設定

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]
- 2 [キーボードと入力] ▶ [物理キーボード]
- 3 各項目を設定
 - 画面キーボードの使用：外付けキーボードが接続されているときにソフトウェアキーボードを表示するかを設定できます。
 - キーボード ショートカット：接続した外付けキーボードで使用できるショートカットを表示します。

◆自動入力サービスの設定

アプリなどで一度ユーザー名やパスワードを入力した後、再度入力を求められた場合に自動入力ができるようになります。

- 1 ホーム画面で[本体設定] ▶ [その他]
- 2 [キーボードと入力] ▶ [自動入力サービス]
- 3 サービスを選択

お知らせランプの見かた

充電中や不在着信など、本端末の状態をお知らせランプの点灯や点滅で通知します。

■主な通知の種類と点灯／点滅について

電源を入れたとき	緑	1回点灯
充電中	赤	点灯
充電異常	赤	点滅
新着メール	青	点滅
不在着信	白	点滅
新着SMS	青	点滅
お知らせタイマー	白	点滅

✓お知らせ

- 通知の内容によっては、スリープモード中のみ点灯します。

ホーム画面

ホーム画面はアプリを使用するためのスタート画面です。

◆ ホーム画面の見かた

ホーム画面は、画面を上下にスライドして操作します。

- [ホーム] ボタンを押すと、ホーム画面の一番上の位置に戻ります。



① ステータス表示エリア→p.39

ステータスアイコン、通知アイコン、日付と時刻が表示されます。トップ画面の下部にも表示されます。

- ホーム画面上部のステータス表示エリアをプレスすると、通知パネルが表示されます。→p.39

② 新着通知→p.40

不在着信や新着メールなどがあるときに表示され、プレスすると内容を確認できます。トップ画面の下部にも通知は表示されます。

③ 基本アプリ→p.42

基本アプリエリアに表示されているアプリはホーム画面から起動できます。

- [Google] (G) / [ドコモサービス] (D) をプレスした場合は、起動するアプリを選択します。

④ カテゴリ別アプリ→p.43

基本アプリエリア以外のアプリは、カテゴリに分けられた一覧を表示して起動します。

⑤ i チャンネル

情報配信サービス「i チャンネル」のウィジェットです。i チャンネルを契約していない場合は、情報は表示されません。

⑥ バッジ

新着通知やアプリの更新があるときに表示されます。件数が表示される場合もあります。

⑦ マチキャラ→p.75

my daizが起動します。

⑧ ワンタッチダイヤル→p.51

連絡する相手をあらかじめ登録しておく、簡単に電話やメールができます。

- 左にフリックすると、ワンタッチダイヤルを9個まで利用できます。

⑨ Google 検索→p.93

⑩ 自分の電話番号→p.54

ご利用の電話番号を確認できます。

⑪ らくらくホンセンター→p.27

らくらくホンセンターへ電話できます。

⑫ 使いかたガイド→p.28

使いかたガイドを起動します。

✓お知らせ


- i チャンネル、ワンタッチダイヤルの表示など、ホーム画面の設定については「ホーム画面の設定」をご覧ください。→p.100
- ホーム画面の配色設定については、「配色テーマの設定」をご覧ください。→p.101
- ホーム画面で [ホームカスタマイズ] ▶ [ウィジェット] ▶ [ウィジェットを貼る] ▶ ウィジェットを選択 ▶ [OK] をプレスすると、画面最下部にウィジェットが表示されます。

◆スマホかんたんホームの見かた

通常のスマートフォンに近い操作ができるホーム画面です。

ホーム画面は、画面を左右にスライドして操作します。

-  ボタンを押すと、ホーム画面のアプリ一覧の1枚目に戻ります。

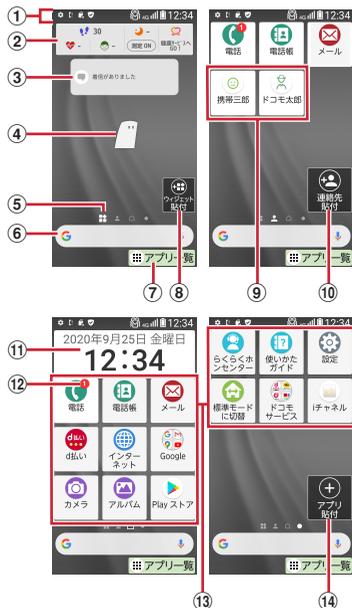

① ステータス表示エリア→p.39

ステータスアイコン、通知アイコン、時刻が表示されます。

- ホーム画面上部のステータス表示エリアを下にスライド（スワイプ）すると、通知パネルが表示されます。→p.39

② ウィジェット

ウィジェットを表示します。

③ 通知メッセージ

新着通知などがあるときに表示されます。

④ マチキャラ→p.75

my daizが起動します。

⑤ ホーム画面の位置

ホーム画面の現在の位置を表示します。

⑥ Google 検索→p.93

キーワードを入力して検索ができます。

⑦ アプリ一覧→p.42

アプリ一覧を表示します。

⑧ ウィジェット貼付

ウィジェットを貼付します。

⑨ ワンタッチダイヤル→p.51

ワンタッチダイヤルを表示します。

⑩ 連絡先貼付

ワンタッチダイヤルを貼付します。

⑪ 時計表示

時計が表示されます。

⑫ バッジ

通知情報があるときに表示されます。

⑬ 主なアプリ

主なアプリを表示します。

⑭ アプリ貼付

アプリを貼付します。

✓お知らせ

- スマホかんたんホームのアプリ一覧で [設定] ▶ [画面・ランプの設定] ▶ [ホーム画面の設定] ▶ [スマホかんたんホーム設定] をプレスすると、ワンタッチダイヤルシートやウィジェットシートをホーム画面に表示するかどうかを設定できます。

画面表示／アイコン

◆ステータスバーについて

ステータスバーには、本端末の現在の状態を示す「ステータスアイコン」と、通知があることをお知らせする「通知アイコン」が表示されます。アイコンによっては、ホーム画面のステータス表示エリアにも表示されます。

- ステータスバーは、アプリや機能を起動したときの画面に表示されます。
- アプリによっては、ステータスバーが表示されないことがあります。

通知アイコン ステータスアイコン



■主なステータスアイコン

: 電池残量80～100% (十分)

: 電池残量31～79%

- 31～79%にかけて、残量表示（白の範囲）が変化します。

: 電池残量16～30% (少ない)

: 電池残量5～15% (ほとんどない)

: 電池残量0～4% (要充電)

: 電池残量 (充電中)

: 電波状態

: 国際ローミング中

: 5G通信中／使用可能

: 4G (LTE) 通信中／使用可能

: 3G通信中／使用可能

: GSM通信中／使用可能

: 機内モード→p.100

: 運転中モード→p.99