



## 成品:100\*140MM/骑马钉/4色印/内页100G太阳哑粉纸+封面200G太阳哑粉纸

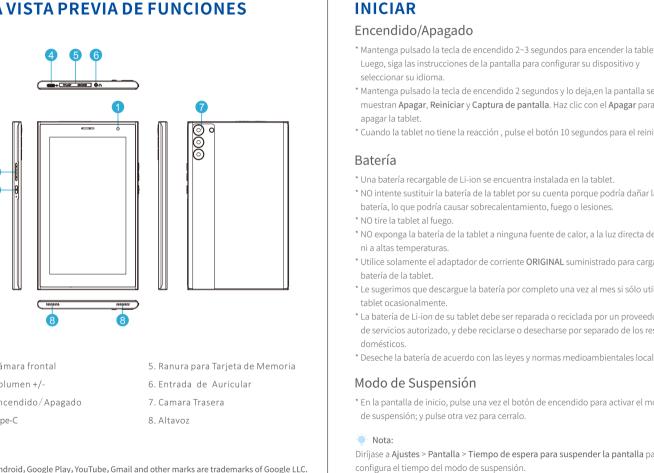


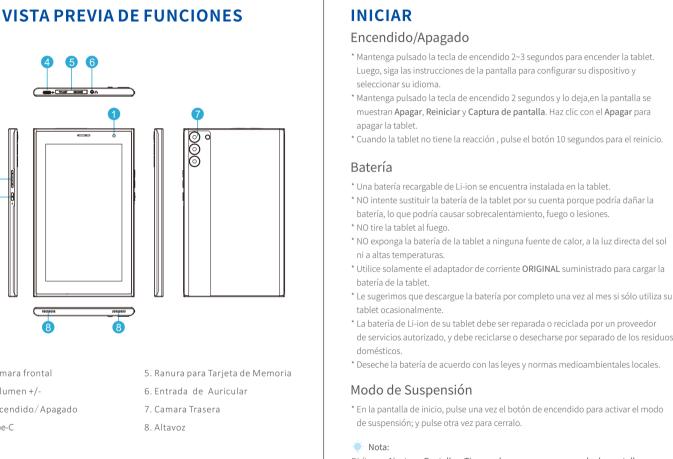


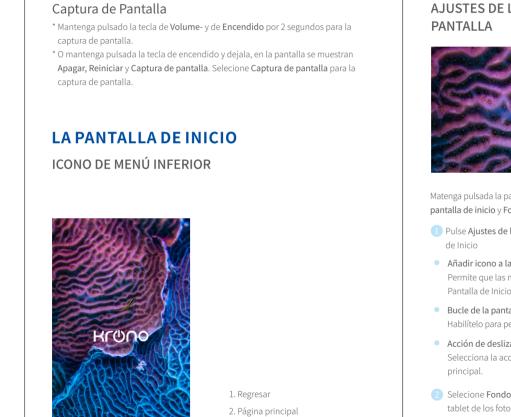

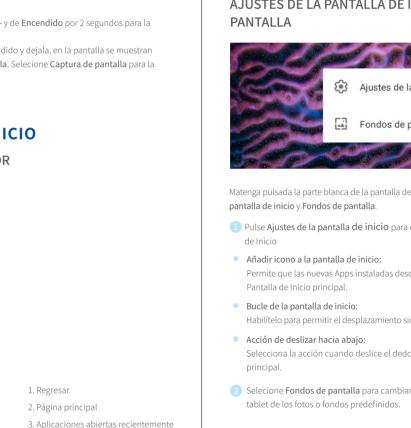



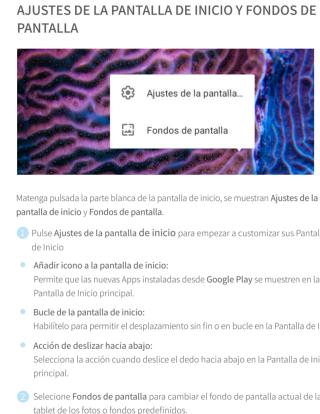

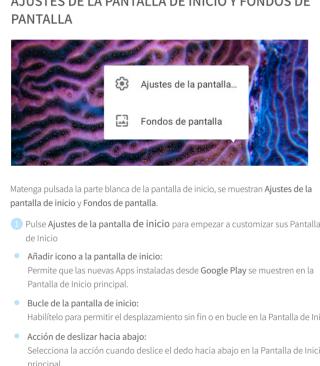

# Habilítelo para permitir el desplazamiento sin fin o en bucle en la Pantalla de Inicio. Selecciona la acción cuando deslice el dedo hacia abajo en la Pantalla de Inicio

### entrarla. **≯** ⊖ **■**2% \_\_\_\_\_ ™ : WiFi. Haga clic para conectar o deconectar. : Bluetooth. Para activar o desactivar. uespues de activar esta función. S: Activar o Desactivar el modo de rotación automática de la pantalla. No molectar después de activar esta función. : Según sus favoritos, selecione la configuración para ahorrar la batería. tomará un tono amarillento al activar esta opción. Anum de baneria Datas de la Segui a Mode a segui a Mode a después de habilitar esta opción. / 2—••

**AJUSTES GENERALES** 

#### Redes e Internet Más Ajustes \* Conectar a cualquier WiFi disponible Vaya a la Configuración Rápida, mueva abajo y seleccione 🌣 para entrar su pagin \* Activar/desactivar el modo de vuelo detallada de configuración. O seleccione App Ajustes de la pantalla de inicio para \* Minitorear el uso de los datos \* Añadir conexiones VPN Dispositivos conectados \* Activar /desactivar Bluetooth Q Buscar ajustes \* Añadir y consultar el equipo de impresión Redes e Internet Wi-Fi, móvil y punto de acceso Aplicaciones y notificaciones Dispositivos conectados Bluetooth \* Muestrar las aplicaciones recientes \* Consultar todas aplicaciones del dipositivo \* Ajustar la confiuración de notificaciones de la aplicacione Aplicaciones y notificaciones Aplicaciones recientes y aplicaciones predeterminadas Comprobar el tiempo de pantalla para las Apps \* Establecer aplicaciones predeterminadas Batería 2 %: Tiempo restante aproximado: 4 h y 12 min \* Establecer permisos para aplicaciones etc. Batería Pantalla Fondo de pantalla, suspensión, tamaño de la fuente \* Mostrar el pocentaje de batería Encendido/apagado programados Encendido, apagado \* Ajustar Optimización de ahorro de energía Sonido Volumen, vibración, No molestar Pantalla Almacenamiento 19 % usado - 25,84 GB disponibles \* Ajustar el brillo de la pantalla

Privacidad

**→** • ■

## \* Conectar con los dispositivo de Bluetooth y buscar los dispositivos empa \* Consultar los documentos recibidos por Bluetooth desde otros equipos \* Activar /desactivar Porcentaje de batería y Getor de batería \* Getionar la optimización de ahorro de batería para todas las aplicacione \* Comprobar los ajustes detallados de la batería para las Apps \* Activar / desactivar la luz nocturna \* Cambiar del fondo de pantalla \* Activar / desactivar el **Tema oscuro** \* Ajustar el tiempo para activar el modo de duermo

#### Encendido/apagado programado \* Establecer el nivel de sonido para Multimedia, Alarma y Notificaciones \* Activar / desactivar **No molestar** para silenciar el sonido y detener la vibra \* Activar la función de evitar el timbre a través del acceso directo \* Establecer sonido de notificación predeterminado y sonido de alarn \* Activar / desactivar sonidos de bloqueo de pantalla etc Almacenamiento \* Ver y administar el espacio de almancenamiento Privacidad \* Establecer permisos de aplicación \* Configurado para mostrar / ocultar la contraseña al ingresar una contraseña \* Establecer las preferencias de Pantalla de bloqueo \* Agregar una cuenta y servicio de autocompletar de google etc Ubicación \* Activar / desactivar los servicios de ubicación para aplicaciones es \* Establecer aplicaciones que tienen acceso a la ubicación \* Activar / desactivar la **Búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth** etc Seguridad \* Verificar el estado de seguridad \* Establecer el patrón de bloqueo de pantalla, ej. Deslizar, Patrón, PIN y \* Elegir su método de bloqueo de pantalla de respaldo, ej. Autenticación facial patón, Autenticación facial + PIN, Autenticación facial + contrasena Habilitar la aplicación de administración para encontrar su tableta y bloquear \* Ajustar el tamaño de fuente y de monitor etc. borrar un dispositivo perdido etc

#### **CONECTARSE A RED** \* Añade y administra las cuentas de usuarios en la tablet Configuración Rápida. \* Para los usuarios con problemas de visión y audición, se ofrencen Lectores de Conectarse a Wifi pantalla, Pantalla y Controles de interacción Seleccione Redes e Internet y activar WiFi. Hay la lista de WiFi dispo Bienestar digital y control parental Seleccione WiFi que desee y escribe la contrseña. \* Basado en Panel de control en Tiempo de uso, Notificaciones recibidas o Veces ₩i-Fi No conectado que se ha abierto para ver el uso de aplicaciones de móviles \* Administra las notificaciones relacionadas con la aplicación para reducir la molestía \* Establece el control parental para ayudar a sus hijos en el equilibrio de tiempo Red móvil ★ Modo avión \* Establece la preferencia del servicio de Google ™ Plan móvil Zona Wi-Fi/Compartir conexión Desactivado Seleccione Idiomas e introducción de texto > Idiomas > +Añadir un idioma para añadir su idioma, luego, mantenga presionado y deslice el 😑 hacia arriba para Avanzado Ahorro de datos, VPN, DNS privado \* Enciende y apaga el acceso rápido a la cámara \* Activar y desactivar la copia de seguridad ← Wi-Fi Seleccione Avanzado > Opciones de recuperación > Borrar todos los datos para \* Verifique la versión actual de su tableta y busque actualizaciones si hay una nueva ■ DIRECT-XADESKTOP-EOMJKTPmsPy

Accesibilidad

Sistema

\* Establece el idioma

cambiar el idioma.


restablecer

\* Establece la fecha y el tiempo

\* Restablecimiento de fábrica

Información del teléfono

\* Consulta la información de la tablet

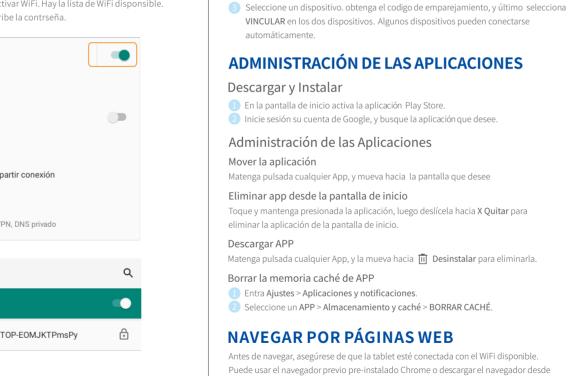

Utilizar la función Bluetooth


encender el bluetooth de su tablet.

Por favor, encienda primero el Bluetooth de su dispositivo bluetooth.

segundos, se muestran todos los dipositivos disponibles.

Vaya a Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth p


Seleccione +Vincular nuevo dispositivo para entrar la interfaz de escaneo. Unos

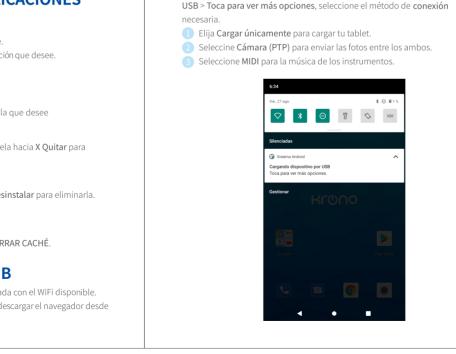


MULTIMEDIA

Conectarse al Ordenador

entre la tablet y el ordenador.

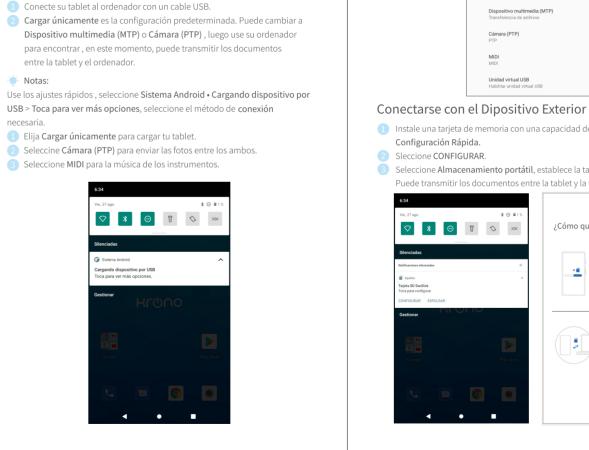



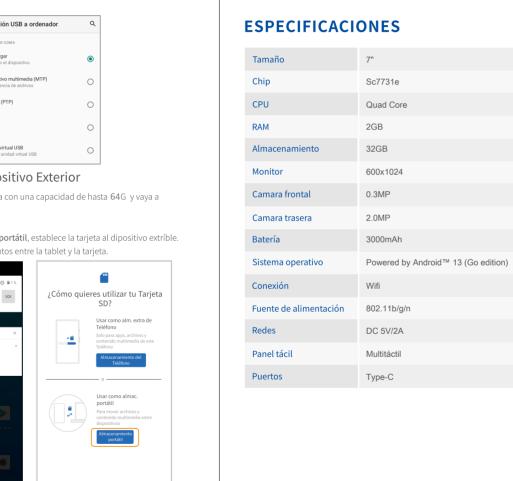



#### \* Introduce un alfiler por el agujero de reseteo para apagarla. Q2. La tablet no puede cargar.

- \* Asegúrese de que el cable de USB esté enchufado en la entrada de carga correctamente.
- \* Prueba el otro cable compatible de USB y el adaptor.

Q4. El ordenador no puede detectar la tablet

\* Asegúrese de que esté encendido.

- PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO. Q3. Se ocurre el mesaje del erro durante del uso.
- \* Desinstala la aplicación con el mensaje del error, la descarga de nu DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES. \* Introduce un alfiler por el agujero de reseteo para apagarla.
  - El símbolo indica voltaje DC

PRECAUCIÓN

el tamaño del texto.

Q7. La pantalla no tiene ningún reacción.

9. ¿Podría la tablet soportar la función OTG?

ratón o a una unidad USB a través del cable.

para minimizar su impacto en el medio ambiente.

\* Examinar si hay el polvo en la pantalla, la limpie con un paño y inténtelo de nuevo.

\* Por favor, vaya a **Ajustes** > **Pantalla** > **Avanzado** > Tamaño de la fuente para ajustar

léctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe ser manejado

de acuerdo con la ley 1252/2008 CR/CO para ser reciclado o desmantelado

COLECCIÓN DIFERENCIADA

1. Alta presión sonora

- \* Trata con otro cable USB. \* Trata de conectar la otra entrada de USB.
- \* NO seleccione Cargar únicamente, puede seleccionar Dispositivo
- multimedia(MTP). Cámara (PTP) cuando está conectando con la table
- Q5. La Tablet no puede conectar con el WiFi.
- Este producto se puede usar en todos los estados miembros de la Colombia. \* Asegúrese de que el WiFi de su tablet esté encendido
- \* Asegúrese de que la contraseña de WiFi esté correcto. \* Reinicie el router.
- \* Asegúrese de que no tiene la litsta del filtro o la restricciones de conexión en el
- router.
- \* Descuida el WiFi antiguo, restablece el router y la conecta de nuevo

\* Borra la caché regularmente.

\* Instala la tarjeta de memoria.

#### Q6. El espacio de almancenamiento no es suficiente. \* Elimina las aplicaciones que no las use.

- 2. Riesgo de daños auditivos
- 3. No escuche a altos niveles de volumen durante largos períodos.

#### FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Tablet PC meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tablet has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided