



Instruction Manual

TABLE OF CONTENTS

ENGLISH

USER MANUAL	1
TRACKPAD GESTURES FOR SAMSUNG ANDROID	3
TROUBLESHOOTING	5
SPECIFICATIONG	5
COMPLANCE	6

DEUTSCH

BENUTZERHANDBUCH	7
TRACKPAD-GESTURES FÜR SAMSUNG ANDROID	9
FEHLERBEHEBUNG	10
TECHNISCHE DATEN	11

FRANÇAIS

MANUEL DE L'UTILISATEUR	12
GESTE DU PAVÉ TACTILE POUR SAMSUNG ANDROID	14
DÉPANNAGE	15
SPÉCIFICATIONS	16

ITALIANO

MANUALE UTENTE	17
GESTI DEL TRACKPAD PER SAMSUNG ANDROID	19
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	20
SPECIFICHE TECNICHE	21

ESPAÑOL

MANUAL DEL USUARIO	22
GESTOS DEL PANEL TÁCTIL PARA SAMSUNG ANDROID	24
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	25
ESPECIFICACIONES	26

Technical Support:




1-833-879-6277



account@dexnorcase.com

USER MANUAL

Pairing Mode

Press and hold  simultaneously for 2 seconds to enter into the pairing state. Bluetooth will exit the pairing state if no connection is made within 3 minutes.







Bluetooth Connection



Go to Tablet's Settings > Bluetooth to turn it on.
Find "Dexnor Keyboard" under "Available devices" and connect it.

Bluetooth Re-connection

After a successful pairing, the keyboard will automatically pair with your Tablet in 5 seconds the next time.

Charging Indicator

Low Battery:  
In Charging:  
Fully Charged:  

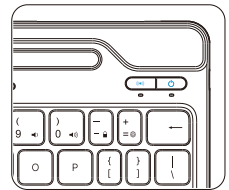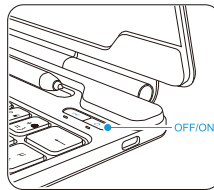


Basic Keyboard Settings

Go to **Tablet's Settings > General management > Physical keyboard**







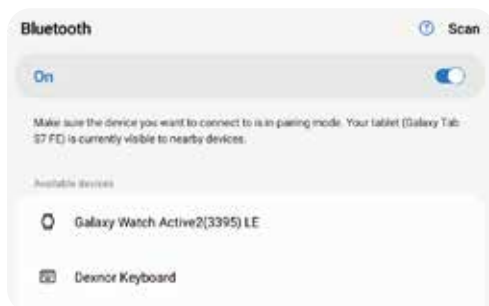




















Trackpad Settings

On your Tablet,

1. Go to **Settings > General management > Mouse and trackpad > Adjust pointer speed**
2. Go to **Settings > General management > Mouse and trackpad > Wheel scrolling speed ("Slow" as shown)**



A Full Row of Shortcut Keys for Easy Media Control


	Single Press:  Press it with the Fn Key: ESC Function		Single Press: 1 Press it with the Fn Key: Return to Home Screen		Single Press: 2 Press it with the Fn Key: Brightness -
	Single Press: 3 Press it with the Fn Key: Brightness +		Single Press: 4 Press it with the Fn Key: Take a Screenshot		Single Press: 5 Press it with the Fn Key: Previous Track
	Single Press: 6 Press it with the Fn Key: Play/Pause		Single Press: 7 Press it with the Fn Key: Next Track		Single Press: 8 Press it with the Fn Key: Mute
	Single Press: 9 Press it with the Fn Key: Volume -		Single Press: 0 Press it with the Fn Key: Volume +		Single Press: - Press it with the Fn Key: Lock the Screen
	Single Press: = Press it with the Fn Key: Switch Language		Single Press: Tab Press it with the Fn Key: To View Recent Apps		Single Press: F Press it with the Fn Key: Search
	Single Press: Enter Press it with the Fn Key: Adjust 7 Backlight Colors in Cycles (Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Purple/White)		Single Press: Shift Press it with the Fn Key: Adjust Brightness in Cycles (Low-Medium-High-Off)		Single Press: Move Up Press it with the Fn Key: Page Up
	Single Press: Move Down Press it with the Fn Key: Page Down		Single Press: Move Left Press it with the Fn Key: Home		Single Press: Move Right Press it with the Fn Key: End
	Single Press: Win		Power Switch		Press it with the Fn Key: Switch Between the Tablet and DEX Modes
	Bluetooth Pairing Key			Single Press: Spacebar Press It with the Fn Key: Disable/Enable the Trackpad	

Fn + Red-marked Keys: Get corresponding Red-marked symbols or functions;


Shift + Blue-marked Keys: Get corresponding Blue-marked symbols;

Alt Gr + Green-marked Keys: Get corresponding Green-marked symbols;

US English Layout

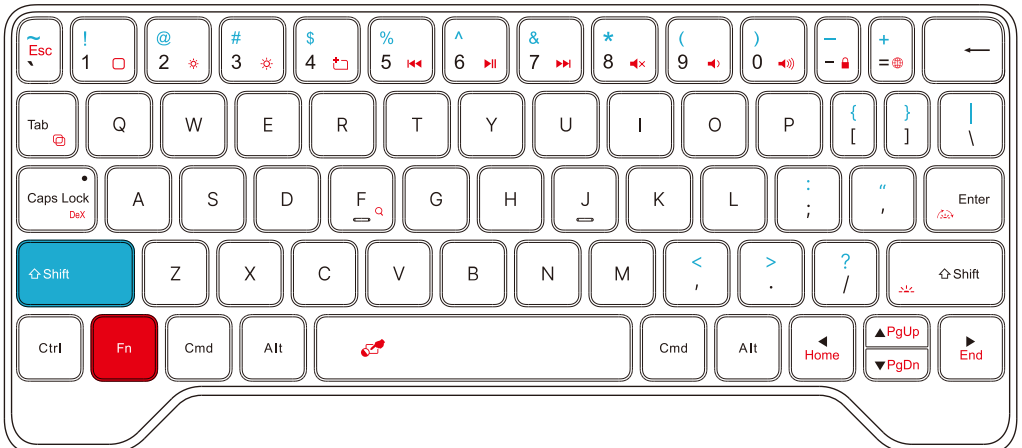


UK English Layout

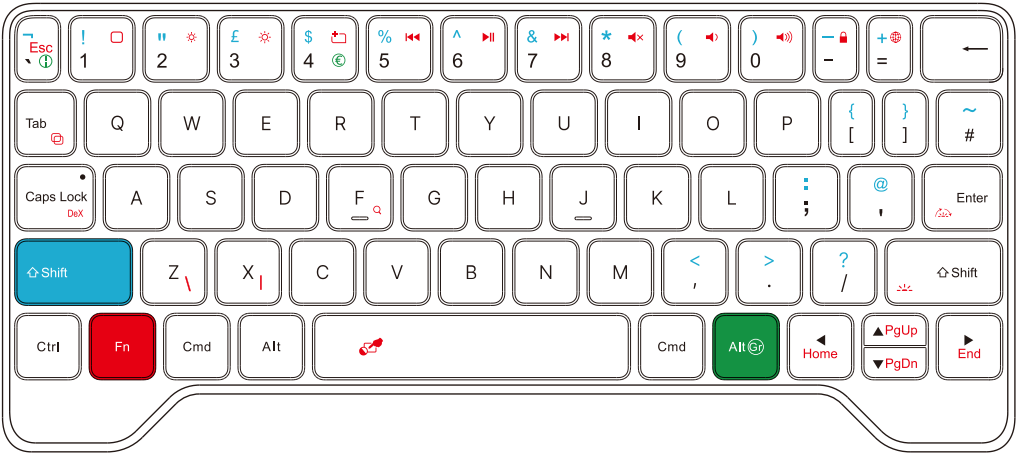


TRACKPAD GESTURES FOR SAMSUNG ANDROID


(Some of these gestures may not be available in the DeX system)

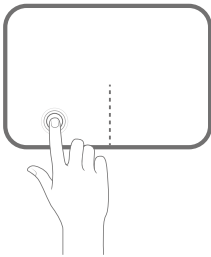


Press the left side to perform the left-button function.

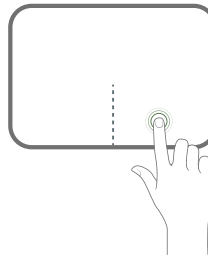


Press the right side to perform the right-button function and access the right-click menu.

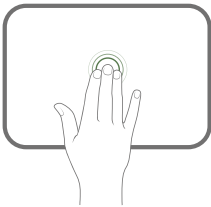

Double-click with three fingers to show the status bar.

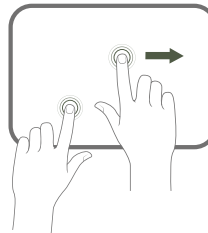


Move the cursor onto one App icon, press and hold the left button, then drag the App.

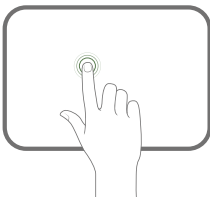


Tap with one finger to click.


Tap with two fingers to right-click.

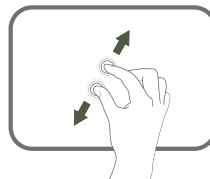


Pinch or stretch out with two fingers to zoom in or out.
(Available for browser, text editor, and other software.)

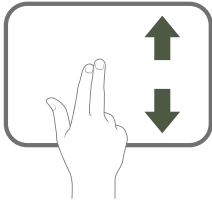


Slide up or down with two fingers to scroll.

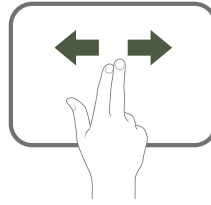


Swipe left or right with two fingers to switch between pages of the home screen.

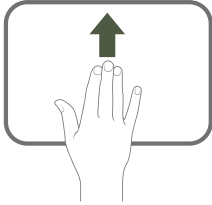


Swipe up with three fingers to show recents.

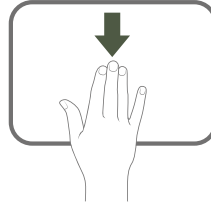

Swipe down with three fingers to show the home screen.

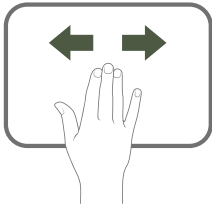


Swipe left or right with three fingers to switch between open most recent two Apps.

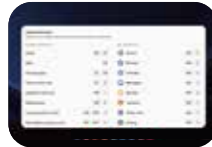

Double-click with four fingers to access to keyboard shortcuts.



Click on the upper left or right corner to show the status bar.

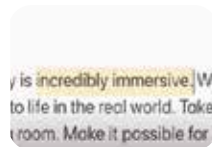

Left Button + Cursor:
Select Text.



On the "Recents" View:



- Move the cursor onto the app, tap/click to access to the app.
- Click on the app icon to access the app menu.
- Press and hold the left button, then swipe up the app to close it.



On the "Recents" View:
Move the cursor to the app, then press and hold the left button to enter split screen view.

TROUBLESHOOTING

If the keyboard doesn't work, please check:

1. If it's powered on, if not, switch it on.
2. If its battery has run out, if yes, charge it immediately.
3. If Bluetooth connection fails, turn off the keyboard and restart it after 10 seconds, and the keyboard will reconnect to your device automatically. If the problem still exists, go to Tablet **Settings>Connections>Bluetooth>Paired devices>Daxnor Keyboard>Unpair**. Then reconnect the keyboard according to the previous connection steps.
4. If Bluetooth connection still fails, press  and  3 seconds to restore factory settings. Then reconnect the keyboard.
5. Or you can restart your Tablet and then check if the keyboard can work normally.

Friendly Reminder

1. Please remove the protective cover (if any) off your Tablet before attaching it to the magnetic back cover.
2. The Tablet cannot be used vertically on the keyboard case. It can only be positioned horizontally.
3. The keyboard is built with a rechargeable polymer battery. If you're not going to use the keyboard for a long time, we suggest turning it off to avoid power drain and extend its battery life.

SPECIFICATIONS

1. Bluetooth Version: Bluetooth 5.3
2. Bluetooth Range: 10 meters
3. Standby Time: \geq 1200 h
4. Charging Time: \leq 3.5 h
5. Continuous Working Time with the Brightest White Backlight: $>$ 8 h
6. Continuous Working Time Without Backlight: \geq 200 h
7. Auto-sleep Time of the Backlight: 30 s
8. Auto-sleep Time of the Keyboard: 30 min (Bluetooth will disconnect during deep sleep mode. Press any key to wake it up.)
9. Lithium Battery Capacity: 650 mAh
10. Package Content: 1* Keyboard Case, 1* USB-C Cable, 1* Quick-start Guide, 1* User Manual

COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement in portable exposure condition without restriction.

BENUTZERHANDBUCH


Kopplungsmodus Halten Sie  gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, verlässt Bluetooth den Kopplungsmodus.

Bluetooth-Verbindung Wechseln Sie auf dem Tablet zu „Einstellungen > Bluetooth“, um die Funktion zu aktivieren. Suchen Sie unter „Verfügbare Geräte“ nach „Dexnor Keyboard“ und verbinden Sie die Tastatur.

Erneute Bluetooth-Verbindung Nach der erfolgreichen Kopplung wird die Tastatur beim nächsten Mal innerhalb von 5 Sekunden automatisch mit Ihrem Tablet gekoppelt.

Ladeanzeigen

Schwacher Akku: 
Ladevorgang läuft: 
Vollständig geladen: 

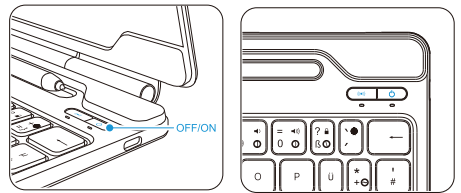




























Grundlegende Tastatureinstellungen Wechseln Sie am Tablet zu „Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Physische Tastatur“.

Trackpad-Einstellungen Wechseln Sie am Tablet,


- zu **Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Maus und Trackpad > Anpassen Zeigergeschwindigkeit**
- zu **Einstellungen > Allgemeine Verwaltung > Maus und Trackpad > Rad-Scrolling-Geschwindigkeit** („Langsam“ wie gezeigt)



Eine ganze Reihe von Tastenkombinationen für eine einfache Mediensteuerung


	Einmal drücken: ◦ Zusammen mit der Taste Fn drücken: ESC-Funktion		Einmal drücken: 1 Zusammen mit der Taste Fn drücken: zurück zum Startbildschirm		Einmal drücken: 2 Zusammen mit der Taste Fn drücken: Helligkeit -
	Einmal drücken: 3 Zusammen mit der Taste Fn drücken: Helligkeit +		Einmal drücken: 4 Press it with the Fn Key: Screenshot aufnehmen Zusammen mit der Taste Fn drücken: Zusammen mit der Taste Fn		Einmal drücken: 5 Zusammen mit der Taste Fn drücken: Vorheriger Titel
	Einmal drücken: 6 Zusammen mit der Taste Fn drücken: Wiedergabe/Pause		Einmal drücken: 7 Zusammen mit der Taste Fn drücken: Nächster Titel		Einmal drücken: 8 Zusammen mit der Taste Fn drücken: Stumm schalten
	Einmal drücken: 9 Zusammen mit der Taste Fn drücken: Lautstärke -		Einmal drücken: 0 Zusammen mit der Taste Fn drücken: Lautstärke +		Einmal drücken: / Zusammen mit der Taste Fn drücken: Eingabeverfahren wechseln
	Single Press: ⌘ Zusammen mit der Taste Fn drücken: Bildschirm sperren		Einmal drücken: Tabulator Zusammen mit der Taste Fn drücken: So zeigen Sie die letzten Apps an		Einmal drücken: F Zusammen mit der Taste Fn drücken: Suchen
	Einmal drücken: Eingabe Zusammen mit der Taste Fn drücken: Einstellung von 7 Farben für die Hintergrundbeleuchtung in Zyklen (Rot/Grün/Blau/Gelb/Cyan/Violett/Weiß)		Einmal drücken: Umschalttaste Zusammen mit der Taste Fn drücken: Helligkeit stufenweise anpassen (Niedrig - Mittel - Hoch - Aus)		Einmal drücken: Nach oben Zusammen mit der Taste Fn drücken: Bild auf
	Einmal drücken: Nach unten Zusammen mit der Taste Fn drücken: Bild ab		Einmal drücken: Nach links Zusammen mit der Taste Fn drücken: Home		Einmal drücken: Nach rechts Zusammen mit der Taste Fn drücken: Ende
	Einmal drücken: Windows		Schalter		Press it with the Fn Key: Wechseln zwischen dem Tablet- und dem DEX-Modus
	Bluetooth-Kopplung Taste				Einmal drücken: Leertaste Zusammen mit der Taste Fn drücken: Trackpad aktivieren/deaktivieren

Fn + Rot markierte Tasten: Ruft die entsprechenden rot markierten Symbole oder Funktion auf;
Shift + Blau markierte Tasten: Ruft die entsprechenden blau markierten Symbole auf;
Alt Gr + Grün markierte Tasten: Entsprechende grün markierte Symbole abrufen;

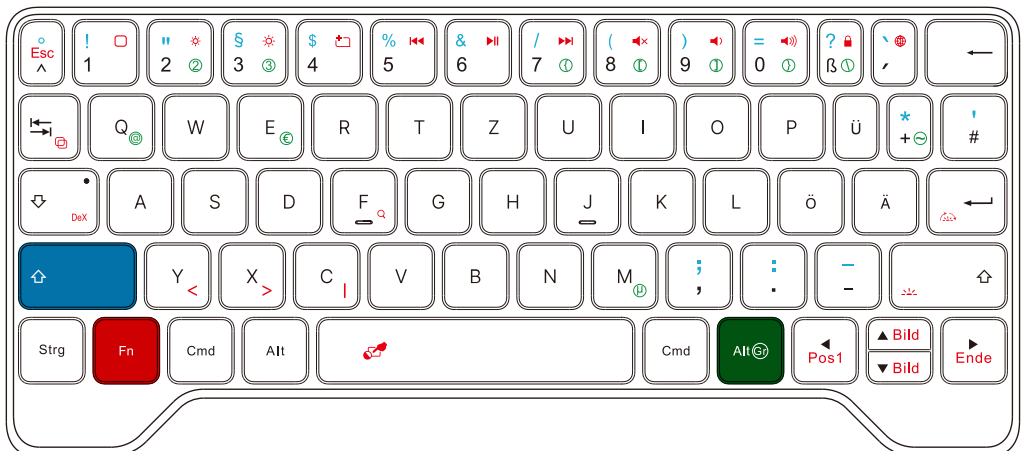


TRACKPAD-GESTEN FÜR SAMSUNG ANDROID


(Einige dieser Gesten sind möglicherweise im DeX-System nicht verfügbar)

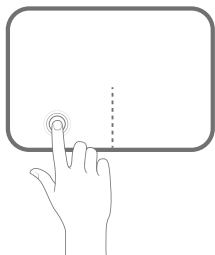


Drücken Sie die linke Seite, um die Funktion der linken Taste auszuführen.

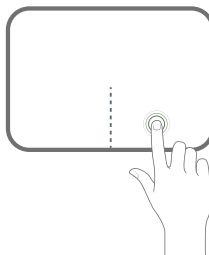


Drücken Sie die rechte Seite, um die Funktion der rechten Taste auszuführen und das Rechtsklickmenü aufzurufen.

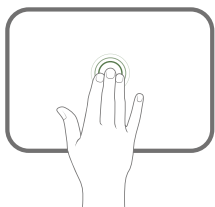


Doppelklicken Sie mit drei Fingern, um die Statusleiste anzuzeigen.

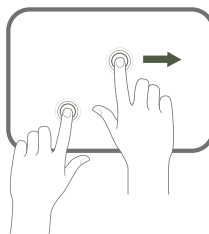

Bewegen Sie den Cursor auf ein App-Symbol, halten Sie die linke Taste gedrückt und ziehen Sie dann die App.

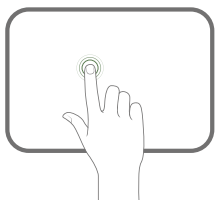


Das Tippen mit einem Finger entspricht einem Klick.

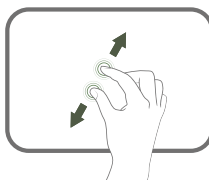


Das Tippen mit zwei Fingern entspricht einem Rechtsklick.


Drücken Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger zusammen bzw. ziehen Sie sie auseinander. (Verfügbar für Browser, Texteditor und andere Software.)

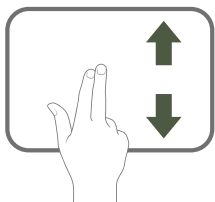


Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten, um zu scrollen.

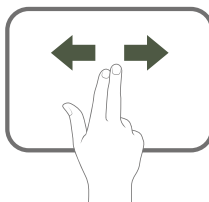


Wischen Sie mit zwei Fingern nach links oder rechts, um zwischen den Seiten des Startbildschirms zu wechseln.

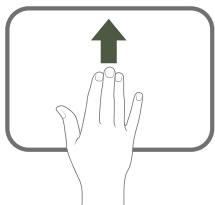


Wischen Sie mit drei Fingern nach oben, um die zuletzt verwendeten Apps anzuzeigen.

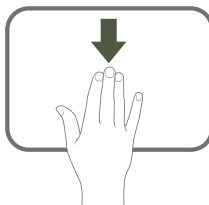

Wischen Sie mit drei Fingern nach unten, um den Startbildschirm anzuzeigen.

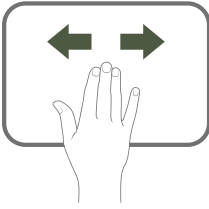


Streichen Sie mit drei Fingern nach links oder rechts, um zwischen den letzten beiden Apps zu wechseln.

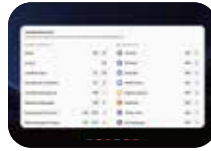

Doppelklick mit vier Fingern für den Zugriff auf Tastaturkürzel.



Klicken Sie auf die obere linke oder rechte Ecke, um die Statusleiste anzuzeigen.

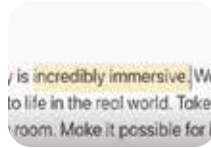

Linke Taste + Cursor: Text markieren.



In der Ansicht mit den zuletzt verwendeten Apps: Bewegen Sie den Cursor auf die App und halten Sie dann die linke Taste gedrückt, um die geteilte Bildschirmansicht zu aktivieren.





In der Ansicht mit den zuletzt verwendeten Apps:

- Bewegen Sie den Cursor auf die App, tippen/klicken Sie, um auf die App zuzugreifen.
- Klicken Sie auf das App-Symbol, um das App-Menü aufzurufen.
- Halten Sie die linke Taste gedrückt und wischen Sie dann die App nach oben, um sie zu schließen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Tastatur nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes:

1. Ist die Tastatur eingeschaltet? Wenn nicht, schalten Sie sie ein.
2. Ist der Akku leer? Wenn ja, laden Sie ihn sofort auf.
3. Wenn die Bluetooth-Verbindung fehlschlägt, schalten Sie die Tastatur aus und starten Sie sie nach 10 Sekunden neu. Die Tastatur verbindet sich dann automatisch wieder mit dem Gerät. Wenn das Problem weiterhin besteht, wechseln Sie am Tablet zu „Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth > Gekoppelte Geräte“ und löschen Sie „Dexnor Keyboard“. Verbinden Sie dann die Tastatur erneut, wie in den vorherigen Schritten beschrieben.
4. Wenn die Bluetooth-Verbindung immer noch fehlschlägt, drücken Sie 3 Sekunden lang  und , um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Verbinden Sie dann die Tastatur erneut.
5. Alternativ können Sie Ihr Tablet neu starten und dann überprüfen, ob die Tastatur normal funktioniert.


Zur Erinnerung

1. Bitte entfernen Sie die Schutzhülle (falls vorhanden) von Ihrem Tablet, bevor Sie es an der magnetischen Rückabdeckung befestigen.
2. Das Tablet kann nicht vertikal auf dem Tastaturgehäuse verwendet werden. Es kann nur waagrecht aufgestellt werden.
3. Die Tastatur ist mit einem wiederaufladbaren Polymer-Akku ausgestattet. Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht benutzen, empfehlen wir Ihnen, sie auszuschalten, um Stromverbrauch zu vermeiden und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

TECHNISCHE DATEN

1. Bluetooth-Version: Bluetooth 5.3
2. Bluetooth-Reichweite: 10 Meter
3. Standby-Zeit: \geq 1200 Stunden
4. Aufladezeit: 3.5 Stunden
5. Kontinuierliche Betriebszeit mit der hellsten weißen Hintergrundbeleuchtung: $>$ 8 Stunden
6. Ununterbrochene Betriebszeit ohne Hintergrundbeleuchtung: $>$ 200 Stunden
7. Automatische Einschlafzeit der Hintergrundbeleuchtung: 30 Sekunden
8. Automatische Einschlafzeit der Tastatur: 30 Minuten (Die Bluetooth-Verbindung wird im Tiefschlaf-modus unterbrochen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um es aufzuwecken).
9. Kapazität der Lithium-Batterie: 650 mAh
10. Paketinhalt: 1* Tastatur, 1* USB-C-Kabel, 1* Kurzanleitung, 1* Benutzerhandbuch




MANUEL DE L'UTILISATEUR


Mode d'appairage Appuyez simultanément sur  et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes pour entrer dans l'état d'appairage. Bluetooth quittera l'état d'appairage si aucune connexion n'est établie dans les 3 minutes.

Connexion Bluetooth Accédez à Paramètres > Bluetooth (Activer) de la tablette. Recherchez « Dexnor Keyboard » sous « Appareils disponibles » et connectez-le.

Reconnexion Bluetooth automatique Après un appairage réussi, le clavier s'appaire automatiquement avec votre tablette en 5 secondes la prochaine fois.

Voyants de charge

Batterie faible :  ⚡
En charge :  ⚡
Complètement chargé :  ⚡

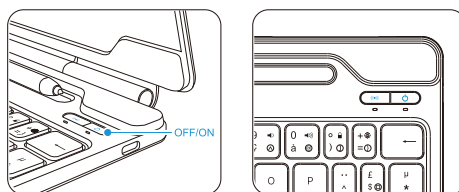



























Paramètres du clavier Sur votre Tablette, accédez à **Paramètres > Gestion globale > Clavier physique**

Paramètres du pavé tactile Sur votre Tablette,

1. Accédez à **Paramètres > Gestion globale > Souris et pavé tactile > Ajuster la vitesse du curseur**
2. Accédez à **Paramètres > Gestion globale > Souris et pavé tactile > Vitesse de défilement de la roulette** (Basculer vers la position « Lente »)




Une rangée complète de touches de raccourci pour un contrôle facile des médias

	Appuyez une fois: 2 Appuyez dessus avec la touche Fn: Fonction ESC		Appuyez une fois: 1 Appuyez dessus avec la touche Fn: Retour à l'écran d'accueil		Appuyez une fois: 2 Appuyez dessus avec la touche Fn: Luminosité -
	Appuyez une fois: 3 Appuyez dessus avec la touche Fn: Luminosité +		Appuyez une fois: 4 Appuyez dessus avec la touche Fn: Prendre une capture d'écran		Appuyez une fois: 5 Appuyez dessus avec la touche Fn: Piste précédente
	Appuyez une fois: 6 Appuyez dessus avec la touche Fn: Lecture/Pause		Appuyez une fois: 7 Appuyez dessus avec la touche Fn: Piste suivante		Appuyez une fois: 8 Appuyez dessus avec la touche Fn: Mute
	Appuyez une fois: 9 Appuyez dessus avec la touche Fn: Volume -		Appuyez une fois: 0 Appuyez dessus avec la touche Fn: Volume +		Appuyez une fois:) Appuyez dessus avec la touche Fn: Verrouiller l'écran
	Appuyez une fois: = Appuyez dessus avec la touche Fn: Changer la langue de saisie		Appuyez une fois: Tab Appuyez dessus avec la touche Fn: Pour voir les applications récentes		Appuyez une fois: F Appuyez dessus avec la touche Fn: Désactiver/Activer le pavé tactile
	Appuyez une fois: Enter Appuyez dessus avec la touche Fn: Ajuster 7 couleurs de rétroéclairage par cycles (Rouge/Vert/Bleu/Jaune/Cyan/Violet/Blanc)		Appuyez une fois: Shift Appuyez dessus avec la touche Fn: Ajuster la luminosité par cycles (Faible-Moyen-Élevé-Éteint)		Appuyez une fois: Déplacer vers le haut Appuyez dessus avec la touche Fn: Page précédente
	Appuyez une fois: Déplacer vers le bas Appuyez dessus avec la touche Fn: Page suivante		Appuyez une fois: Déplacer vers la gauche Appuyez dessus avec la touche Fn: Accueil		Appuyez une fois: Déplacer vers la gauche Appuyez dessus avec la touche Fn: Accueil
	Appuyez une fois: Win		Appuyez dessus avec la touche Fn: Basculer entre les modes Tablette et DEX		Touche d'appairage Bluetooth
	Interrupteur		Appuyez dessus avec la touche Fn: Désactiver/Activer le pavé tactile		

Fn + Touches marquées en Rouge: Accéder aux symboles ou fonctions correspondants marqués en Rouge;


Shift + Touches marquées en Bleu: Obtenir les symboles correspondants marqués en Bleu;

Alt Gr + Touches marquées en Vert: Obtenir les symboles correspondants marqués en Vert;

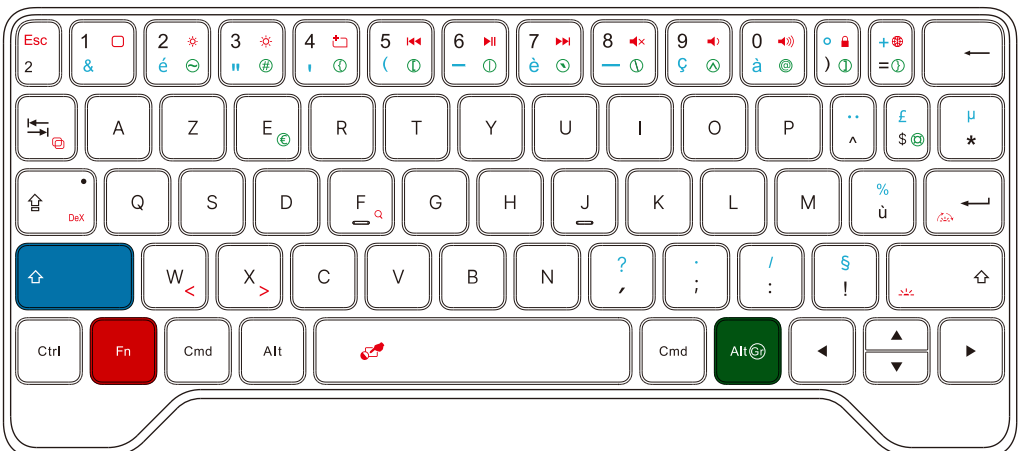


GESTE DU PAVÉ TACTILE POUR SAMSUNG ANDROID


(Certains de ces gestes peuvent ne pas être disponibles dans le système DeX)

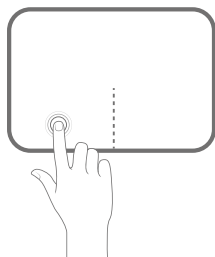


Appuyez sur le côté inférieur gauche pour exécuter la fonction du bouton gauche de la souris.

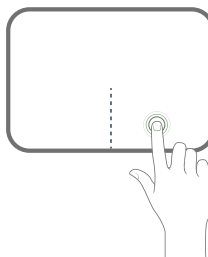


Appuyez sur le côté inférieur droit pour exécuter la fonction du bouton droit de la souris.

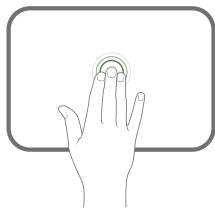

Appuyez deux fois avec trois doigts pour afficher la barre d'état.

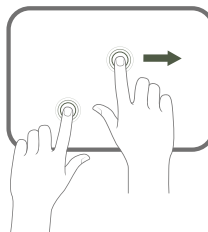


Déplacez le curseur sur une icône d'application, maintenez enfoncé le bouton gauche, puis faites glisser l'application.

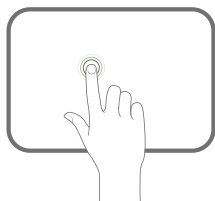


Appuyez avec un doigt pour cliquer.


Appuyez avec deux doigts pour faire un clic droit.

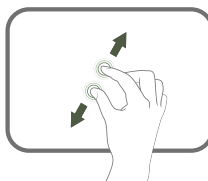


Pincez ou étirez avec deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
(Disponible pour le navigateur, l'éditeur de texte et d'autres logiciels.)

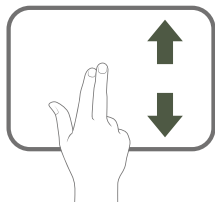


Faites glisser vers le haut ou vers le bas avec deux doigts pour faire défiler.

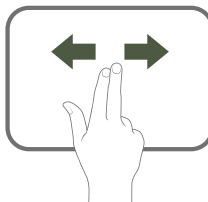


Balayez vers la gauche ou la droite avec deux doigts pour basculer entre les pages de l'écran d'accueil.

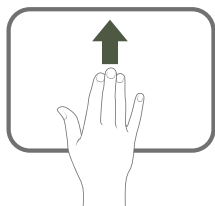

Balayez vers le haut avec trois doigts pour afficher les événements récents.

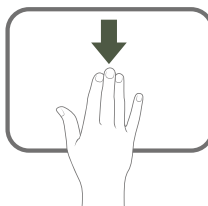

Balayez vers le bas avec trois doigts pour afficher l'écran d'accueil.

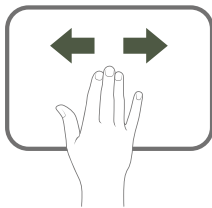


Balayez vers la gauche ou la droite avec trois doigts pour basculer entre les deux apps ouvertes les plus récentes.



Double-cliquez avec quatre doigts pour accéder aux raccourcis clavier.



Cliquez sur le coin supérieur gauche ou droit pour afficher la barre d'état.

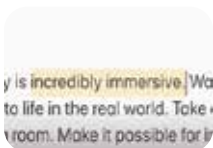

Bouton gauche + Curseur : Sélectionnez le texte.



Dans la vue « Récents » :



- Déplacez le curseur sur l'application, appuyez/ cliquez pour accéder à l'application.
- Cliquez sur l'icône de l'application pour accéder au menu de l'application.
- Appuyez longuement sur le bouton gauche, puis faites glisser l'application vers le haut pour la fermer.



Dans la vue « Récents » : Déplacez le curseur sur l'application, puis maintenez enfoncé le bouton gauche pour accéder à l'écran partagé.

DÉPANNAGE

Si le clavier ne fonctionne pas, veuillez vérifier :

1. S'il est allumé. Sinon, allumez-le.
2. Si sa batterie est épuisée. Si oui, veuillez la charger immédiatement.
3. Si la connexion Bluetooth échoue, éteignez le clavier et redémarrez-le après 10 secondes, et le clavier se reconnectera automatiquement à votre appareil. Si le problème persiste, accédez à **Paramètres > Connexion > Bluetooth > Périphériques appairés > Dexnor Keyboard > Dissocier**. Reconnectez ensuite le clavier en suivant les étapes de connexion précédentes.
4. Si la connexion Bluetooth échoue toujours, appuyez sur  et  pendant 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine. Reconnectez ensuite le clavier.
5. Ou vous pouvez redémarrer votre tablette, puis vérifier si le clavier peut fonctionner normalement.

Petit rappel

1. Veuillez retirer la coque de protection (le cas échéant) de votre tablette avant de la fixer à la coque arrière magnétique.
2. La tablette ne peut pas être utilisée verticalement sur l'étui clavier. Elle ne peut être positionnée qu'à l'horizontale.
3. Le clavier est construit avec une batterie polymère rechargeable. Si vous n'utilisez pas le clavier pendant une longue période, nous vous suggérons de l'éteindre pour éviter la consommation d'énergie et prolonger la durée de vie de la batterie.

SPÉCIFICATIONS

1. Version Bluetooth: Bluetooth 5.1
2. Portée Bluetooth: 10 mètres
3. Autonomie en veille: \geq 1200 heures
4. Temps de charge: 3.5 heures
5. Temps de travail continu avec le rétroéclairage blanc le plus lumineux: > 8 heures
6. Temps de travail continu sans rétroéclairage: > 200 heures
7. Durée de mise en veille automatique du rétroéclairage: 30 secondes
8. Durée de mise en veille automatique du clavier: 30 minutes (Bluetooth se déconnecte pendant le mode veille profonde. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réveiller.)
9. Capacité de la batterie au lithium: 650 mAh
10. Contenu de l'emballage: 1* Étui clavier, 1* Câble USB-C, 1* Guide de démarrage rapide, 1* Manuel de l'utilisateur.