

Avylet



A2S

Dash Cam

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Avylet

Important Warning 1

EN..... 2

Activate warranty 2

1. About Dashcam 3

2. Powering the Dash Cam On/Off 5

3. Button Functions 5

4. Video Recording Function 9

5. Photo Mode 9

6. USB Mode 9

7. Download APP and WiFi Connection 10

8. Firmware Upgrade 12

9. Setting Menu 12

10. Troubleshooting 15

DE..... 17

Garantie aktivieren 17

INHALT 18

1. Über die Dashcam..... 19

2. Ein- und Ausschalten der Dashcam 21

3. Tasten Funktionen 21

4. Video Funktion..... 25

5. Foto-Modus 25

6. USB Modus..... 25

7. APP und WiFi-Verbindung herunterladen 26

8. Firmware upgrades 28

9. Einstellungen Menü 29

10. Schwierigkeiten mit Aufnahmen 32

JP.....	33
アフターサービス	33
安全上のご注意	34
1. ドライブレコーダーについて	36
2. 電源について	38
3. 画面アイコンの紹介	38
4. 録画機能	42
5. 撮影	42
6. USB モード	42
7. アプリダウンロードと wifi 接続	43
8. ファームウェアをアップデートする.....	45
9. 設定メニュー	45
10. よくある質問.....	48

Important Warning

Please read this manual thoroughly before using this Dashcam.

Please keep this instruction manual for your reference.

- ◇ If the machine is damaged, waterlogged or short-circuited,
Please switch off and disconnect the power immediately.
- ◇ Please use the power cord correctly to ensure that the it is not
damaged or exposed.
- ◇ The LCD screen is fragile and should not be dropped, squeezed
or knocked.
- ◇ Do not store the Dash Cam in humid, dusty, super-hot or super
cold environment.
- ◇ Do not discard the machine and accessories at will. To
avoid environmental pollution, dispose of waste products in
accordance with local laws.
- ◇ For your benefit, please test and check that the product is in
good condition before using it.

Activate warranty

① Scan the QR code to activate the warranty immediately and extend the warranty to 24 months.



② Enter the URL: www.avylet.com and click Activate Warranty.

Registered member

① Scan the QR code to sign up as a premium member of Avylet and you can get professional and timely pre-sale, in-sale and after-sale support.



② Enter Avylet on Facebook to follow us on Facebook.

Watch operation video

Scan the QR code to watch more operation video about Dash Cam, such as, video of front and rear camera switching, the operation video of how to view the playback recording and how to setup the date/time.



1. About Dashcam


Thank you for purchasing Avylet Dashcam.

If you have any questions about products, please feel free to email our after-sale team mailbox at : **service@avylet.com** OR our online support center at: **www.avylet.com**. We will provide a fast solution in 24 hours.


1.1 Packing List:



**A2S Dash Cam
(Front camera)*1**




A2S Rear Camera*1

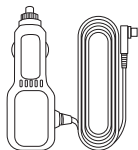


**Car Charger with
Type-c Cable*1**




Suction Cup Mount*1

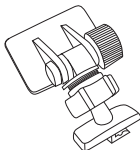


**Bracket with
3M Adhesive*1**



Rear Camera Cable*1



**Rear Camera Bracket
with 3M Adhesive*1**





3M Adhesive*2



User Manual*1

1.2 Product Overview

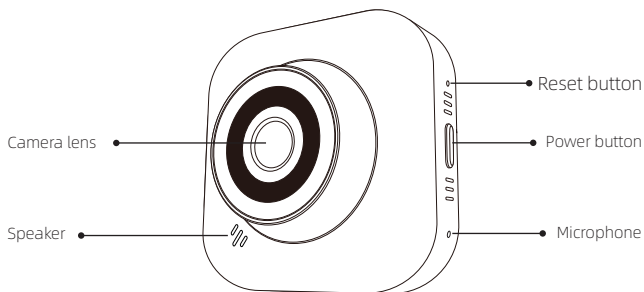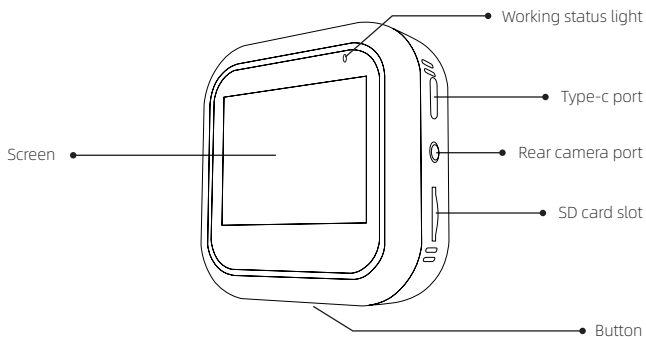

2. Powering the Dash Cam On/Off

2.1 Auto Power On/Off

This machine has no built-in battery. When the power is connected, the Dash Cam will start up automatically, and shut down automatically when the power is off;

2.2 Manual Power On

Short press the power button "⊙" to manually turn on the Dash Cam;

2.3 Manual Power Off

When the Dash cam is powered on, short press power button "⊙" to make the Dash Cam close/open the screen; Long press the power button "⊙" to shut down the Dash Cam;

3. Button Functions

3.1 Recording mode (no recording)

Button illustration	Icon illustration	Button name	Function description
		Setup button	Short press: Enter setting mode
		Playback button	Long press: Enter playback mode
		Switch button	Short press: toggles the display of the front and rear cameras on the screen Long press: Turn the microphone on/off
OK		Record button	Short press: Turn recording on/off Long press: Turn recording on/off

3.2 Recording mode (While recording)

Button illustration	Icon illustration	Button name	Function description
		Lock file button	Short press: Locks the current video to prevent it from being overwritten by a looped video
		Photo button	Short press: Take a photo
		Switch button	Short press: Switch the display of the front and rear cameras on the screen Long press: Turn the microphone on/off
OK		Record button	Short press: Turn recording on/off Long press: Turn recording on/off

3.3 Recording mode (Connected to wifi and While recording)

Button illustration	Icon illustration	Button name	Function description
		Lock file button	Short press: locks the current video to prevent it from being overwritten by a looped video
		Photo button	Short press: Take a photo
		Switch button	Short press: Switch the display of the front and rear cameras on the screen
OK		Record button	Short press: Turn recording on/off Long press: Enable/ disable SSID display

3.4 Recording mode (Connected to wifi but no recording)

Button illustration	Icon illustration	Button name	Function description
		Lock file button	Short press: none
		wifi button	Short press: Turn off wifi
		Switch button	Short press: Switch the display of the front and rear cameras on the screen
OK		Record button	Short press: Turn recording on/off Long press: Enable/disable SSID display

3.5 Indicator Light

Indicator Light Colors	Status	Function description
Green Light	Light off	System shutdown
	Steady Light	Non-recording mode
	Flashing Light	Recording mode

3.6 Screen Display



1. Recording Status	7. Time/Date
2. Recording Time	8. Emergency Recording
3. Motion Detection	9. Take Photos
4. Microphone On/Off	10. Front/Rear Camera Switching
5. Loop Recording	11. Start/Stop Video Recording
6. Wi-Fi On/Off	12. Take Photos

4. Video Recording Function

◇ Loop recording

*Insert the memory card into the memory card slot and the Dash cam will automatically turn on and start loop recording when it is powered on.

*The default length of each looped recording is 3 minutes.

*Loop recording automatically overwrites old files when the memory card runs out of space.

◇ G-Sensor (Gravity Sensor)

When the G-sensor is on, the Dash Cam will automatically lock the current video recording when external force strikes, so as to avoid the video recording being overwritten in the loop recording.

※ **Notes: Adjust the sensitivity of the gravity sensor in the " G-Sensor " of the system menu.**

◇ Manual Emergency Recording

During video recording, press the " ◀ " button to lock the current video recording to prevent the video recording from being overwritten during loop recording.

5. Photo Mode

In video recording mode, shot press " ▶ " to take a photo.

Photos are stored in the /PHOTO folder.

6. USB Mode

- ① Connect the Dash Cam to the computer with the Type-C cable. (Make sure the Type-C cable supports data transfer)
- ② The Dash Cam turns on automatically and the screen displays the USB icon " 𐄂 ".
- ③ The computer detects the "AVYLET disk".
- ④ Open the "AVYLET disk", there are three folders, which are as follows
/VIDEO (loop recording files) / EMERGENCY (Emergency recording files) /
PHOTO (Photo files)

※ **If no emergency recording is recorded, there is no such folder and no recording.**

- ⑤ You can copy the required documents to your computer.

7. Download APP and WiFi Connection

1) Download "Avylet" APP

- ◇ Scan the QR code below, or search for "Avylet" on Google Play or App Store to download the latest app and install it on your smartphone.




Android



IOS

2) WIFI Connection


① Open the "Avylet" App

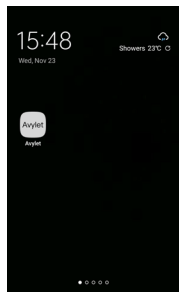


② Click on
"CONNECT YOUR CAMERA"




③ Click on
"go to WiFi setting"

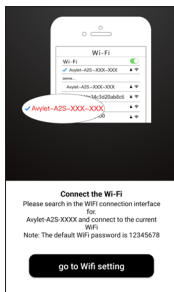


④ Select "Avylet-A2S-XXXX"

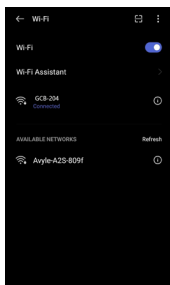


⑤ Enter the WiFi password
"12345678"XXXX"

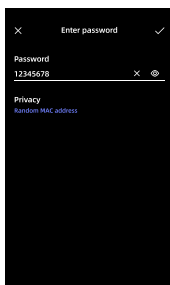

⑥ Click "CONNECT YOUR CAMERA" again

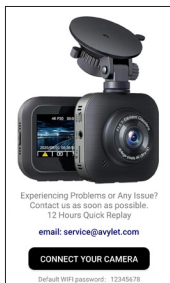

⑦ Connect successfully

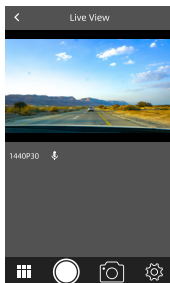

8. Firmware Upgrade

Method 1:

Please contact our professional customer service team and provide relevant information, such as, order number, machine version, your problem with a video, etc. to our customer service team (service@avylet.com). We have a professional after-sales team to provide after-sales support.

Method 2:

- ① Enter the URL: **<https://www.avylet.com>**
- ② Click "Support" and select "Download Centre".
- ③ Choose "Update Firmware".
- ④ Select the corresponding model, download the latest firmware file and extract it to the memory card.
- ⑤ After the download is complete, insert the memory card into the memory card slot of the Dash Cam.
- ⑥ Plug in the power and the Dash Cam turns on automatically.
- ⑦ The LED flashes and the upgrade begins.
- ⑧ When the upgrade is complete, the Dash Cam automatically reboots and prompts to format the SD card, select "Yes"
- ⑨ Go to "Settings - Firmware Version" to check if it is the latest version

※Please make sure to back up your important data before using the memory card to upgrade the firmware to avoid any data loss that may cause you problems.

※Before using the memory card to upgrade the firmware, please make sure to format the memory card on the computer to ensure that the memory card is stable for reading and writing.

※Please do not power down during the system upgrade. This may cause the Dash Cam to fail to boot up.

9. Setting Menu

In non-recording mode, press "◀" to enter the menu settings

◇ WiFi

Turn on/off the WiFi network and check the WiFi name and password.

◇ **Resolution**

Set the resolution of the recording video.

Single Len: 1440P/30FPS, 1296P/30FPS, 1080P/60FPS, 1080P/30FPS, 720P/60FPS, 720P/30FPS

Dual Lens: 1080P/30FPS + 1080P/30FPS

◇ **Display Mode**

Set what is displayed in the screen: **Front Camera, Rear Camera, Rear Overlaid, Front Overlaid.**

◇ **Rear Camera Mirror**

Set whether to display mirror screen on the rear camera. Options: On/Off

◇ **Loop Recording**

Set the recording duration of each video. Options: 1, 3 or 5 minutes.

◇ **Date/Time**

Set the date/time and date format.

◇ **Recording Audio**

Set whether to record sound at the same time when recording.

◇ **Volume**

Set the volume of Beep Sound, System Volume and Playback Volume.

◇ **Parking Monitor**

Options: Off / Motion Detection / 1fps / 2fps / 5fps / 10fps

Motion Detection

After turning on motion detection, the Dash Cam starts recording. If the picture in the recording does not move for more than 1 minute, the recording will stop. If the picture in the recording moves again, the recording will start.

1fps / 2fps / 5fps / 10fps

After 1fps/2fps/5fps/10fps is selected, the detection screen of the dash cam is stationary for about 1 minute and enters the monitoring state. In this state, 1/2/5/10 frame is recorded per second. When the detection screen changes, the dash cam starts the recording mode.

◇ **G-Sensor**

Adjust the sensitivity of the gravity sensor. Options: Off/Low Sensitivity/Medium Sensitivity/High Sensitivity.

◇ **Movie Imprint**

Date Stamp

Stamp the current date onto the footage for future reference.

◇ **EV**

The EV value can be adjusted to obtain better recording in different light conditions. Options: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

◇ **WDR**

Wide Dynamic Range Mode. Options: on/off

◇ **Frequency**

Options: 50Hz/60Hz

◇ **Screen Saver**

Set the time for the screen to turn off automatically.

Options: 30 seconds, 1 minute, off.

◇ **Language**

Set the language for the Dash Cam. Options: English/ 日本語 /Deutsch/ Français/Italiano/Espanol/ 简体中文

◇ **Driver Number**

9 character driver number can be written

◇ **Format**

This operation will delete all data on the memory card.

This operation is irreversible. If you have important files, please back up your important files in advance before performing this operation.

◇ **Format Warning**

Set the time to prompt for formatting. Options: Off/15 days/30 days/60 days.

◇ **Default**

Restores the parameters to their factory default values.

Memory Card Capacity

You can view the total, used and remaining capacity of the memory card currently in the Dash Cam.

◇ **Firmware Version**

View information on the current firmware version of the Dash Cam.

10. Troubleshooting

◇ **Unable to switch on**

- 1) Check whether the Dash Cam is powered on or the voltage is insufficient.
- 2) Press the Reset button to reboot.

◇ **The screen does not show the display of recording**

- 1) In recording mode, check that the screen display is switched off and press "⊙" to switch on the screen display.
- 2) Check whether "Screen Saver" is enabled. There are Three modes of "Off/30 seconds/1minute" in the "Screen Saver" of the system menu. You can change it.

◇ **Memory card is full**

Delete unwanted recording/photos from the Dash Cam.

- 1) Insert the memory card into the computer and delete any locked recording/photos that are no longer needed.

- 2) Formatting memory cards
- 3) Changing TF card

※The operation of deleting files and formatting TF card is not reversible. If there are important files, please back up important files in advance before performing this operation.

◇ **Cannot playback recording**

- 1) Please check if you have changed the file name or folder name of the recording or photos on the memory card on your computer.
- 2) Check whether the recording or photos on the memory card have been processed by a computer or the recording or photos that were not recorded by the Dash Cam.
- 3) The memory card is defective.

***If your problem still cannot be solved, please contact us via service@avylet.com**

DE

Garantie aktivieren

1.Scannen Sie den QR-Code, um die Garantie sofort zu aktivieren und die Garantie auf 24 Monate zu verlängern.



2.Geben Sie die URL ein: www.avylet.com und klicken Sie auf Garantie aktivieren.

Registriertes Mitglied

1.Scannen Sie den QR-Code, um sich als Premium-Mitglied bei Avylet anzumelden, und Sie erhalten professionellen und zeitnahen Support vor, während und nach dem Verkauf.



2.Geben Sie Avylet auf Facebook ein, um uns zu folgen.

Betriebsvideo ansehen

1.Scannen Sie den QR-Code, um weitere Betriebsvideos über die Dash Cam zu sehen, wie z. B. das Video zum Umschalten zwischen vorderer und hinterer Kamera, das Betriebsvideo zur Anzeige der Wiedergabeaufzeichnung und zur Einstellung von Datum und Uhrzeit.



INHALT

Warnung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch bevor Sie die Dash Cam verwenden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. Wenn das Gerät defekt, durchnässt oder kurzgeschlossen ist, schalten Sie es bitte sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
2. Bitte verwenden Sie das Netzkabel korrekt und stellen Sie sicher, dass es nicht beschädigt, freigelegt usw.
3. Der LCD Bildschirm ist zerbrechlich und sollte nicht fallen gelassen, zerquetscht oder geschlagen werden.
4. Lagern Sie die Dash Cam nicht in feuchter, staubiger, sehr heißer oder sehr kalter Umgebung.
5. Es ist verboten das Gerät und Zubehör nach Belieben zu entsorgen. Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, entsorgen Sie die Produkte bitte gemäß den örtlichen Vorschriften.

※Bitte machen Sie zuerst eine Testaufnahme, um zu überprüfen, ob die Dashcam funktioniert.

1. Über die Dashcam


Danke für den Kauf der Avylet A2S Dashcam.

Bei Fragen über Produkte, kontaktieren Sie uns per E-Mail **service@avylet.com** ODER unser Online-Support-Center unter: **www.avylet.com**. Wir bieten Ihnen Hilfe innerhalb von 24 Stunden.


1.1 Packing List:



**A2S Dashcam
(Forderkamera)*1**




A2S Rückfahrkamera*1

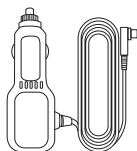

**Auto Ladegerät mit
Typ-c-Kabel*1**




Saugnapfhalterung*1

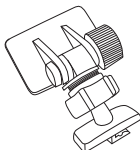

**3M Klebeband-
Halterung*1**



Rückfahrkamera-Kabel*1



**Rückfahrkamera
3M Klebeband-halterung*1**





3M Klebeband*2



Benutzerhandbuch*1

1. 2 Produkt Überblick

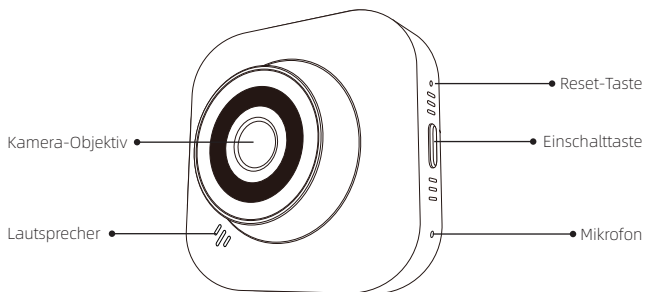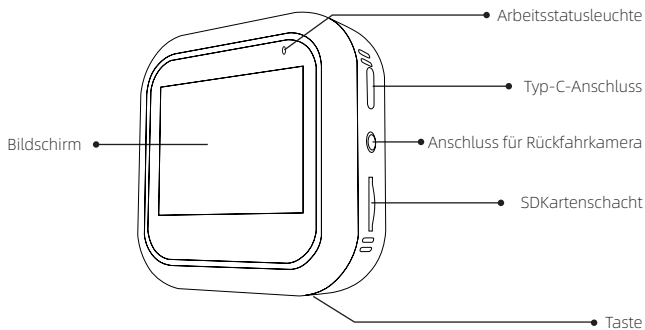

2. Ein- und Ausschalten der Dashcam

2.1 Automatisch ein-/ausschalten

Dieses Gerät hat keinen eingebauten Akku. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, startet die Dash Cam automatisch und schaltet sich automatisch ab, wenn das Gerät ausgeschaltet wird;

2.2 Manuelles Einschalten

Wenn die Dashcam mit dem Stromkabel verbunden, aber ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Einschalttaste "⊙", um die Dashcam manuell einzuschalten;

2.3 Manuelles Ausschalten

Wenn die Dashcam eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Einschalttaste "⊙", um die Dashcam zu schließen/öffnen; drücken Sie lange die Einschalttaste "⊙", um die Dashcam auszuschalten;

3. Tasten Funktionen

3.1 Aufnahme Modus (Wenn nicht aufgezeichnet)

Schaltflächenabbildung	Symbol	Tastename	Funktion
		Einstellungs-Taste	Kurz drücken: Einstellungen öffnen
		Wiedergabe-Taste	Länger halten: Wiedergabemodus aufrufen
		Umschalt-Taste	Kurz drücken: schaltet die Anzeige der vorderen und hinteren Kamera auf dem Bildschirm um Länger halten: Mikrofon ein-/ausschalten
OK		Aufnahme-Taste	Kurz drücken: Aufnahme starten und beenden

3.2 Aufnahme Modus (Während der Aufnahme)

Schaltflächenabbildung	Symbol	Tastename	Funktion
		Schaltfläche Datei sperren	Aktuelles Video sperren: Drücken Sie während der Aufnahme 1 Mal, um das Video manuell zu sperren, damit es nicht von der Loop-Aufnahmefunktion überschrieben wird.
		Bild-Taste	Bild aufnehmen
		Umschalt-Taste	Kurz drücken: schaltet die Anzeige der vorderen und hinteren Kamera auf dem Bildschirm um Länger halten: Mikrofon ein-/ausschalten
OK		Aufnahme-Taste	Kurz drücken: Aufnahme starten und beenden

3.3 Aufnahme Modus (Verbunden mit Wifi und während der Aufnahme)

Schaltflächenabbildung	Symbol	Tastename	Funktion
		Schaltfläche Datei sperren	Aktuelles Video sperren: Drücken Sie während der Aufnahme 1 Mal, um das Video manuell zu sperren, damit es nicht von der Loop-Aufnahmefunktion überschrieben wird.

		Bild-Taste	Kurz drücken: Bild aufnehmen
		Umschalt-Taste	Kurz drücken: schaltet die Anzeige der vorderen und hinteren Kamera auf dem Bildschirm um
OK		Aufnahme-Taste	Kurz drücken: Aufnahme starten und beenden Lang drücken: Aktivieren/Deaktivieren der SSID-Anzeige

3.4 Aufnahme Modus (Mit WiFi verbunden und keine Aufzeichnung)

Schaltflächenabbildung	Symbol	Tastename	Funktion
		Schaltfläche Datei sperren	keine
		Wifi-Taste	Kurz drücken: Wifi ausschalten
		Umschalt-Taste	Kurz drücken: Umschalten der Anzeige der vorderen und hinteren Kamera auf dem Bildschirm
OK		Aufnahme-Taste	Kurz drücken: starten und beenden Lang drücken: Aktivieren/Deaktivieren der SSID-Anzeige

3.5 Anzeigelicht

Anzeigelicht Farben	Status	Funktion
Grünes Licht	erloschen	Systemabschaltung
	Konstantes Licht	Nicht-Aufnahmemodus
	blinkt	Video status

3.6 Bildschirmillustrationen



1/2. Timer der Daueraufnahme	8. Notfallaufnahme
3. Bewegungserkennung	9. Bild aufnehmen
4. Mikrofon ein-/ausschalten	10. schaltet die vorderen und hinteren Kamera
5. Loop-Aufnahme	11. Aufnahme starten und beenden
6. Wifi ein-/ausschalten	12. Bild aufnehmen
7. Datum/Uhrzeit	

4. Video Funktion

◇ Loop-Aufnahme

*Stecken Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz und die Dashcam schaltet automatisch die Daueraufnahme ein, wenn sie eingeschaltet wird.

*Die Standardlänge jeder Daueraufnahme beträgt 3 Minuten.

*Daueraufnahme überschreibt automatisch alte Dateien, wenn der Speicherplatz auf der Speicherkarte voll ist.

◇ G-Sensor

Wenn der G-Sensor eingeschaltet ist, sperrt die Dashcam automatisch aktuell aufgenommene Bilder im Falle eines äußeren Aufpralls und verhindert so, dass das Bild in der Aufnahmeschleife überschrieben wird.

※Hinweise: Stellen Sie die Empfindlichkeit des Schwerkraftsensors unter "G-Sensor" im Systemmenü ein.

◇ Manuelle Notfallaufnahme

Drücken Sie während der Videoaufnahme die Taste "◀", um das aktuell aufgenommene Video zu sperren und zu verhindern, dass das Video während der Daueraufnahme überschrieben wird.

5. Foto-Modus

Drücken Sie im Aufnahmemodus kurz "▶" um ein Foto aufzunehmen. Fotos werden im Ordner /PHOTO gespeichert.

6. USB Modus

- ① Verbinden Sie die Dashcam mit dem Typ-C-Verbindungskabel mit dem Computer. (Stellen Sie sicher, dass das Typ-C-Verbindungskabel als Datenübertragung genutzt werden kann)
- ② Die Dashcam schaltet sich automatisch ein und auf dem Bildschirm wird das USB-Anschlusssymbol "🔌" angezeigt.
- ③ Der Computer erkennt die "AVYLET Disk". Öffnen Sie die "AVYLET Disk", es gibt drei Ordner, die wie folgt sind

/VIDEO (Daueraufnahme Dateien)
/EMERGENCY (Notfallvideo Dateien)
/PHOTO (Foto Dateien)

※**Wenn keine Notfallvideodatei aufgezeichnet wird, gibt es keinen solchen Ordner und kein Video.**

④ Sie können die erforderlichen Dokumente auf Ihren Computer kopieren.

7. APP und WiFi-Verbindung herunterladen

1) Herunterladen der "Avylet" APP

Bitte nutzen Sie Ihr Mobiltelefon um die unteren QR-Codes zu scannen und die neuste Appversion herunterzuladen oder suchen Sie "Avylet" im Google Play/App Store.




Android



IOS

2) WIFI Connection


① Öffne die "Avylet" App

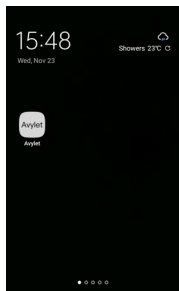


② Klicke auf
"CONNECT YOUR CAMERA"




③ Klicke auf
"go to WiFi setting"

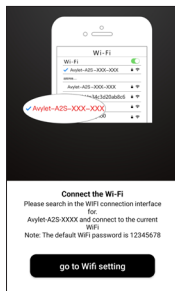


④ Wähle "Avylet-A2S-XXXX" aus

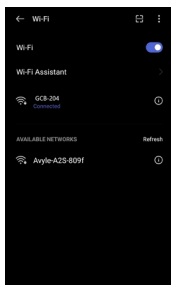


⑤ Gebe das WiFi
Passwort "12345678" ein

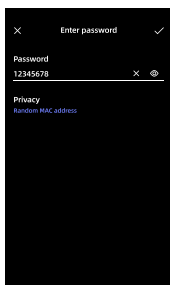

⑥ Klicke wieder "
CONNECT YOUR CAMERA"

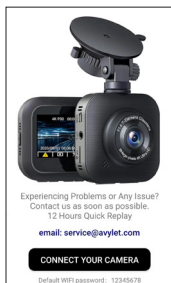

⑦ Verbinde erfolgreich

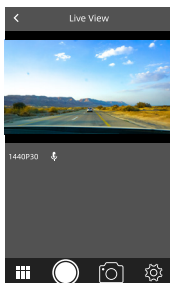

8. Firmware upgrades

Method 1:

Bitte wenden Sie sich an unser professionelles Kundenserviceteam (service@avylet.com) und geben Sie relevante Informationen, Bestellnummer, Maschinen versionsnummer,eine kurze Beschreibung des Problems, ein Video, dass das Problem zeigt, usw. an. Wir haben ein professionelles After-Sales-Team, das After-Sales-Support bietet.

Method 2:

- ① Loggen Sie sich in der Avylet Webseite ein : <https://www.avylet.com>
- ② Klicke auf "Download Centre" .
- ③ Wählen Sie "Update firmware" aus.
- ④ Wählen Sie das entsprechende Modell aus. Laden Sie die neuste Filmware-Datei herunter und extrahieren Sie sie in das Stammverzeichnis der Speicherkarte.
- ⑤ Nach Abschluss des Downloads setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkartensteckplatz der Dash Cam ein.
- ⑥ Schließen Sie den Strom an und die Dashcam schaltet sich automatisch ein.
- ⑦ Die LED beginnt zu blinken und das Upgrade beginnt.
- ⑧ Wenn das Upgrade abgeschlossen ist, startet das Gerät automatisch neu und fordert Sie auf, die SD-Karte zu formatieren. Wählen Sie "Ja" .
- ⑨ Gehen Sie zu "Einstellungen-Firmware Version" , um zu prüfen ob es sich um die neuste Version handelt.

※Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre wichtigsten Daten sichern, bevor Sie die Speicherkarte verwenden, um die Firmware zu aktualisieren, um Datenverluste zu vermeiden, die Ihnen Probleme bereitstellen könnten.

※Bevor Sie die Speicherkarte zum Aktualisieren der Firmware verwenden, formatieren Sie die Speicherkarte bitte auf dem Computer, um sicherzustellen, dass diese noch funktionstüchtig ist.

※Bitte während des System-Upgrades nicht ausschalten! Dies kann zu einem Defekt des Gerätes führen.

9. Einstellungen Menü

In Nicht-Aufnahmemodus, drücken Sie "◀" um die System-Einstellungen zu öffnen

◇ **WiFi**

Legen Sie fest, ob das WiFi Netzwerk aktiviert werden soll, und überprüfen Sie den WiFi Namen und das Kennwort.

◇ **Auflösung**

Stellen Sie die Auflösung von aufgenommen Video ein

Einzelner Len: 1440P/30FPS, 1296P/30FPS, 1080P/60FPS, 1080P/30FPS, 720P/60FPS, 720P/30FPS

Doppellinse: 1080P/30FPS + 1080P/30FPS

◇ **Anzeigemodus**

Legen Sie fest, was auf den Haupt-Bildschirm angezeigt wird: Frontkamera, Rückfahrkamera, Rückseite überlagert, Front überlagert.

◇ **Rückfahrkamera Spiegel**

Stellen Sie ein, ob der Bildschirm auf dem hinteren Rekorder angezeigt wird, mit der Option, ihn ein-oder auszuschalten.

◇ **Loop-Aufnahme**

Legen Sie den Aufnahmemarket für jedes Video fest: 1,3 oder 5 Minuten.

◇ **Datum/Zeit**

Stelle das Datum/die Zeit und das Datum-Format für die Dateien ein.

◇ **Audio aufnehmen**

Legen Sie fest, ob der Ton bei der Aufnahme aufgezeichnet werden soll oder nicht.

◇ **Lautstärke**

Stellen Sie die Lautstärke der Tastentöne, der Systemlautstärke und der Wiedergabelautstärke ein.

◇ **Parkmodus**

Schalten Sie die Parküberwachung aus

Optionen: Aus / Bewegungssensor / 1fps / 2fps / 5fps / 10fps

Bewegungssensor

Schalten Sie Parküberwachung ein: Wenn die Funktion aktiviert ist, beginnt die Dashcam mit der Aufzeichnung. Wenn das Bild in der Aufnahme länger als 1 Minute ohne Bewegung andauert, stoppt die Dashcam die Aufnahme, das Bild in der Aufnahme bewegt sich erneut und die Haupteinheit beginnt mit der Aufnahme. Wiederholen Sie auf diese Weise.

1fps / 2fps / 5fps / 10fps

Nachdem 1fps / 2fps / 5fps / 10fps ausgewählt wurde, bleibt der Erkennungsbildschirm der Dashcam für etwa 1 Minute stehen und geht in den Überwachungsstatus über. In diesem Zustand wird 1 /2/5/10 Bild pro Sekunde aufgezeichnet. Wenn sich der Erkennungsbildschirm ändert, startet die Dashcam den Aufnahmemodus.

◇ **G-Sensor**

Stellen Sie die Sensibilität des G-Sensor ein: Optionen:Aus/ Geringe Empfindlichkeit , Mittlere Empfindlichkeit, Hohe Empfindlichkeit .

◇ **Datumsanzeige**

Legen Sie fest, ob das Datum und die Uhrzeit bei der Aufnahme markiert werden sollen oder nicht.

◇ **Belichtungswert**

Der EV Wert kann verändert werden um bessere Ergebnisse in unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu erhalten.

Verfügbar: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

◇ **WDR**

Wide Dynamic Mode kann an-/ausgeschaltet werden

◇ **Lichtquellen Frequenz**

Verfügbar: 50Hz/60Hz

◇ **Bildschirmschoner**

Stellen Sie die Zeit ein, nach der der Bildschirm sich automatisch ausschaltet. Verfügbar: 30Sek, 1Min, Aus.

◇ **System Sprache**

Stellen Sie die Sprache ein in der das System angezeigt wird. Verfügbar: Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Vereinfachtes Chinesisch.

◇ **Fahrer Nummer**

9 Ziffer Fahrer Nummer kann angegeben werden

◇ **Formatieren Erinnerung**

Dieser Vorgang löscht alle Daten auf der Speicherkarte. Dieser Vorgang ist irreversibel. Wenn Sie wichtige Dateien haben, sichern Sie diese bitte im Voraus.

◇ **Formatierungstipps**

Stellen Sie die Zeit für die Aufforderung zur Formatierung ein. Verfügbar: 15 Tage, 30 Tage, 60 Tage oder Aus.

◇ **Zurücksetzen**

Setzt die Parameter der Werkeinstellungen zurück.

◇ **Karte Kapazität**

Sie können im Gerät befindliche Speicherkarten die verbrauchte Menge und die Restkapazität anzeigen.

◇ **Firmware-Version**

Informationen zur aktuellen Firmware-Version des Gerätes anzeigen

10. Schwierigkeiten mit Aufnahmen

◇ Kann nicht eingeschaltet werden

1. Überprüfe das das Gerät nicht eingeschaltet oder unter Strom ist
2. Klicke die Unit Reset-Taste um zu rebooten

◇ Der Bildschirm zeigt das aufgenommene Bild nicht

1. Im Aufnahmemodus, überprüfe, dass das Display eingeschaltet ist und drücke "Ⓢ" um das Display einzuschalten.
2. Überprüfen Sie, ob "Bildschirmschoner" aktiviert ist.
Im "Bildschirmschoner" des Systemmenüs gibt es drei Modi: "Aus/30 Sekunden/1 Minute". Sie können sie ändern.

◇ Speicherkarte ist voll

Löschen Sie unerwünschte video/images vom Dash Cam.

1. Legen Sie die Speicherkarte in den Computer ein und löschen Sie die unerwünschte video/Fotos.
2. Speicherkarten formatieren
3. Ersetzen Sie die TF-Karte

※Dieser Vorgang ist irreversibel. Wenn Sie wichtige Dateien haben, sichern Sie bitte Ihre Dateien im Voraus, bevor Sie diesen Vorgang ausführen.

◇ Videos können nicht wiedergegeben werden

1. Überprüfen Sie, ob die Dateinamen oder Ordernamen der videos oder Fotos auf der Speicherkarte Ihres Computers geändert haben.
2. Ob die videos oder Fotos auf der Speicherkarte von einem Computer verarbeitet wurden oder Bilder/fotos sind, die nicht vom Hauptgerät aufgezeichnet aufgezeichnet wurden.
3. Die Speicherkarte ist beschädigt.

***Wenn die oben genannten Punkte Ihr Problem nicht lösen können, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail service@avylet.com**

アフターサービス

1. Avylet 公式 Web サイトにログインし、保証を有効にして、保証期間を 18 か月に延長します。

<https://www.avylet.com/activate-warranty/> →

[support/activate warranty](https://www.avylet.com/support/activate-warranty/)、または、以下の QR コードをスキャンします。



2. YouTube をフォローして操作動画、機能デモ動画、新製品展示などを入手します。
YouTube で「Avylet」を検索、または、以下の QR コードをスキャンします。



3. Line または Facebook でリアルタイムに連絡を取ります。

Line ID:「Avylet」、Facebook で「Avylet」を検索、または、以下の QR コードをスキャンします。



安全上のご注意

この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起こらないよう、内容にしたがって正しくお使いください。取扱説明書に書かれた使い方以外の使用方法や注意事項を守らずに、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となり、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。また、お読みになった後も、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保存してください。

・火災や感電について

- ◇万一、破損、浸水、電気のショートが発生した場合、すぐに電源を切ってください。
- ◇電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◇電源コードで本機に接続すると、金属部に接触して微弱電流を感じる場合があります。これは、製品内部に電磁干渉を抑制する素子があり、これらの素子で構成された回路が誘導電流を発生させるためであります。この微弱電流は国の安全基準値としてとられるので、ご安心になって利用ください。

・液晶画面について

- ◇液晶画面に強い力を加えないでください。強い力を加えると、画面のムラや割れなど故障の原因となります。
- ◇液晶画面は、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れてきたと思ったら、こまめに拭くように心がけてください。濡れたもので液晶画面を拭かないでください。内部に水が入ると故障の原因となります。

・使用環境について

- ◇湿気やほこりの多い場所や油煙や湯気のあたる場所には置かないでください。
- ◇直射日光が当たり高温になる場所、極端に低温の場所で使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。

・廃棄するときのご注意について

- ◇本機を廃棄する場合は、一般ごみに混ぜて捨てないでください。また、地方自治体の条例などに従って処分してください。

・他に

◇実際に使用する前に、本機をテストして、正常に動作して動画を撮れるかと確認してください。

・説明書について

◇説明書の内容をわかりやすく正確に保つよう努めますが、製品更新する場合あり、実物を基準にしてください。

◇ユーザー体験を向上させるため、アプリは予告なくアップデートされる可能性がありますので、機能の説明は、実際のユーザー・インターフェースと異なる場合があります。実際の状況に応じて操作してください。

◇取扱説明書の著作権は当社に帰属します。権利者の許諾を得ることなく、取扱説明書の内容の全部または一部を複製、改版することは、禁止されております。

1. ドライブレコーダーについて

ご購入頂きありがとうございます。


ご使用中何か不明な点などがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

お問い合わせ先: service@avylet.com


1.1 パッケージ内容



ドライブレコーダー本体 *1




リアカメラ *1

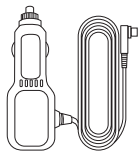


シガーソケット電源ケーブル *1




吸盤式スタンド *1

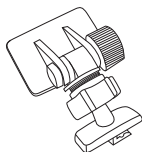


3M テープ式スタンド *1



リアカメラケーブル *1



リアカメラテープ式スタンド *1





3M テープ *2



取扱説明書 *1

1.2 本体

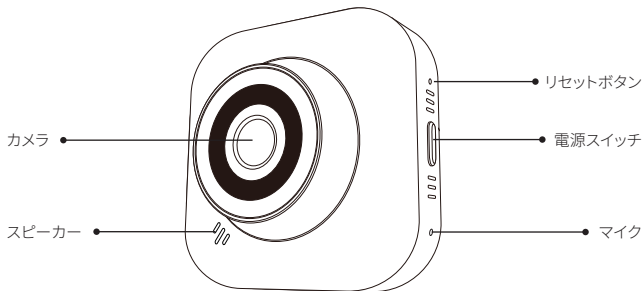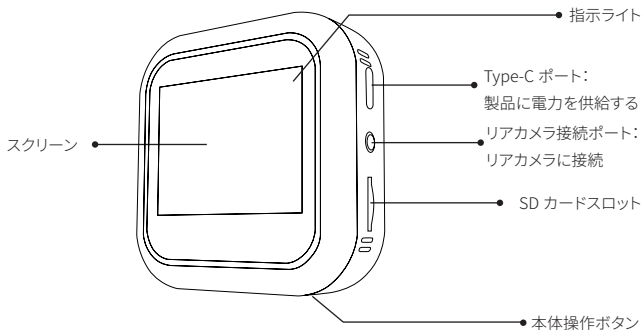

2. 電源について

2.1 自動電源オン / オフ

本機はバッテリーが内蔵されません。

Type-C ポートに電力を供給すると、本体は自動的に電源が入れます。電源ケーブルを抜き出すと、自動的に電源が切れます。

2.2 手動で電源オン

本体に電力を供給している状態で、「◎」電源スイッチを 1 回押して、本体は電源が入れます。

2.3 手動で電源オフ

電源入れの状態で、「◎」電源スイッチを押して、スクリーンをオン / オフにします。「◎」電源スイッチを長押しして、本体は電源が切れます。

※データを守るために、本体は完全に電源が切れた後で、SD カードを取り出してください。

3. 画面アイコンの紹介

3.1 電源入れ、非録画状態

アイコン	ボタン	機能説明
		設定メニューに入ります。
		プレイリストに入ります。
		短く押して、前後カメラの画面表示を切り替えます。 長押しして、マイクを ON/OFF にします。
	OK	録画を開始 / 停止します。

3.2 電源入れ、録画状態

アイコン	ボタン	機能説明
		ループ録画で上書きされないように、現在の録画ビデオをロックします。
		写真を撮れます。
		1 回押して、前後カメラの画面表示を切り替えます。 長押しして、マイクを ON/OFF にします。
	OK	録画を開始 / 停止します。

3.3 WiFi に接続、録画状態

アイコン	ボタン	機能説明
		ループ録画で上書きされないように、現在の録画ビデオをロックします。
		写真を撮れます。
		前後カメラの画面表示を切り替えます。
	OK	1 回押して、録画を開始 / 停止します。 長押しして :SSID 表示をオン / オフにします。

3.4 WiFi に接続、非録画状態

アイコン	ボタン	機能説明
		なし
		Wi-Fi をオフにします。
		前後カメラの画面表示を切り替えます。
	OK	1 回押して、録画を開始 / 停止します。 長押しして :SSID 表示をオン / オフにします。

3.5 指示ライト

色	状態	説明
緑色	消灯	電源切れ
	点灯	非録画状態
	点滅	録画状態

3.6 画面表示



1/2. 録画時間 (録画中)	8. 緊急録画
3. モーション検知	9. 撮影
4. マイク オン / オフ	10. 前後カメラ画面を切り替え
5. ループ録画時間	11. 録画開始 / 停止
6. WiFi オン / オフ	12. 撮影
7. 日付	

4. 録画機能

◇ループ録画

SD カードを挿入し、本体は電源が入れると自動にループ録画します。各ビデオのデフォルト時間は 3 分です。1 分間 /3 分間 /5 分間を選択できます。

SD カードの容量不足の場合、前のデータを自動に上書きします。

◇緊急録画

・自動緊急録画：G-センサー ON の状態で外力衝突が発生すると、現在録画しているビデオが自動にロックされます、ビデオが上書きされないようにします。

・手動緊急録画：録画中、本体の「◀」ボタンを押して、現在録画しているビデオをロックできて、ビデオが上書きされないようにします。

5. 撮影

録画中、本体の「▶」ボタンを押して、写真を撮れます。

「写真ファイル」フォルダに保存されています。

6. USB モード

① Type-C ケーブルで本機とパソコンに接続します。(データ転送可能な Type-C ケーブル必要)

②本機は自動にオンになり、画面に「AV」が表示されています。

③パソコンで「AVYLET ディスク」を読み込みます。

④「AVYLET ディスク」を開いて、3 つのフォルダがあります。

- ・通常録画
- ・緊急録画
- ・写真ファイル

※緊急録画されない場合、緊急録画フォルダとファイルがありません。

⑤必要なファイルをパソコンにコピーします。

7. アプリダウンロードとwifi 接続

◇スマホで下記のQRコードをスキャンして最新のアプリをダウンロードできます。
あるいは、google Store/App Store で「Avylet」を検索してダウンロードできます。




Android



iOS

①「Avylet」App を開きます。

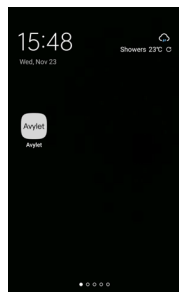

②「ドライブレコーダーに接続」をクリックします。




③「WiFi 設定へ」をクリックします。



④「Avylet-A2S-XXXX」を選択します。




⑤ wifi パスワード「12345678」を入力します。

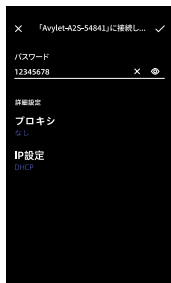

⑥再度「ドライブレコーダーに接続」をクリックします。



⑦接続成功になります。

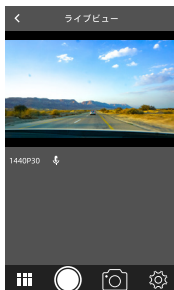

8. ファームウェアをアップデートする

① Avylet 公式 web サイトにログインします。

<https://www.avylet.com>

「Support」-----「Download Center」-----「Update Firmware」に入ります。

②モデルを選択し、最新のファームウェアファイルをダウンロードして、SD カードのルートディレクトリに解凍します。

③本体に SD メモリーカードを挿入します。

④本体は電源を入れます。LED ライトが点滅し、アップデートが始まります。

⑤アップグレードが完了すると、本体は自動に再起動して、SD カードをフォーマットします。

⑥「設定・バージョン情報」で最新バージョンになっているか確認します。

※大切なデータを保護するために、アップデート前に、必ずバックアップをおこなってください。

※メモリーカードを安定に読み書きできるために、アップデート前に、必ずパソコンでメモリーカードをフォーマットしてください。

※アップデート中、電源は切らないでください。

あるいは、弊店のアフタサービスにご連絡してください。そちらで専門的な技術サポートを提供しております。

公式メールアドレス：service@avylet.com

9. 設定メニュー

非録画状態で、◀を押してシステム設定に入ります。

◇ WIFI と WIFI 情報

WiFi オン / オフにします。WiFi 名とパスワードを確認します。

◇解像度

解像度を設定します。

シングルレンズ：1440P/30FPS、1296P/30FPS、1080P/60FPS、1080P/30FPS、720P/60FPS、720P/30FPS

デュアルレンズ：1080 P/30 FPS+1080 P/30 FPS

◇カメラ画面切り替え

カメラ画面表示を設定します。

◇リアカメラの画面

オン / オフにします。

◇記録時間

各ビデオの録画時間を設定します。1/3/5 分間選択可能です。

◇日付 / 時刻設定

日付 / 時間を設定します。

◇録音

録画時に録音するか設定できます。

◇音量設定

ボタン音量、システム音量、再生音量を設定します。

◇駐車モード

駐車監視機能をオン / オフにします。

◇動体検知

動体検知機能をオンにすると、本機は画面静止を検知すると、約 1 分後、録画停止します。動きを検出して画面が変化すると、録画開始します。

◇G センサー

重力センサーの感度を設定します。

◇データ付きビデオ

録画時に日付 / 時刻が付くか設定できます。

◇EV 値

EV 値を調整することでより良い撮影効果が得られます。

◇WDR

ワイドダイナミックレンジをオン / オフにします。

◇アンチフリッカ

50Hz/60Hz を選択できます。

◇スクリーンセーバー

画面が自動的にオフになる時間を設定します。

◇システム言語

言語を設定できます。

◇フォーマット

すべてのデータを削除します。

※この操作は可逆的ではありません。重要なファイルがある場合は、あらかじめ重要なファイルをバックアップしてからこの操作を実行してください。

◇フォーマットリマインダー

フォーマット時間の提示を設定できます。

◇初期化設定

すべての設定を出荷状態に戻します。

◇カード情報

お使い SD カードの容量を確認できます。

◇バージョン情報

製品の情報を確認できます。

10. よくある質問

以下の他に問題があり、あるいは、以下の説明で問題が解決できない場合、弊社のアフターサービスまでお気軽に連絡ください。

お問い合わせ先：service@avylet.com

Q1 電源が入れない。

- 1) 各接続部の接続が不安定です。
- 2) 部品が破損しました。
- 3) 車の電源が不安定です。

Q2 画面表示しないです。

録画モードで、画面表示をオフにするかと確認してください。◎を押して、画面表示 / 非表示できます。

スクリーンセーバーを設定するかと確認してください。

Q3 ずっと「メモ리카ードをフォーマットしてください」と提示しています。


- 1) お使い SD カードが仕様要件を満たしていません。
- 2) 使用前に、パソコンで microSD カードを FAT32 または exFAT ファイルシステムにフォーマットしてください。次、ドライブレコーダーに挿入し、本機で再度フォーマットしてください。使用中、SD カードが認識されない場合は、通常 SD カードの品質問題であり、より安定に読み書けるメモ리카ードを交換してください。

Q4 本機でファイルを再生できません。

- 1) パソコンで SD カードに保存されているフォルダーとファイルの名を変更するか確認してください。
- 2) SD カードは不良があります。

Manufacturer: Dongguan Haotai Electronic Technology Co., Ltd
Address: No. 16 Xinfu Road, Lincun, Tangxia, Dongguan City (Block 87, New Sun IndustrialCity) Guangdong China 523711

Business: HONGKONG WHISPER INNOVATIONS E-COMMERCE CO., LIMITED
Address: UNIT 83, 3/F, YAU LEE CENTRE, NO. 45 HOI YUEN ROAD KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG

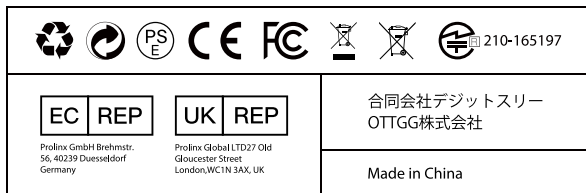

Model: A2S