


TRANSFORMERS

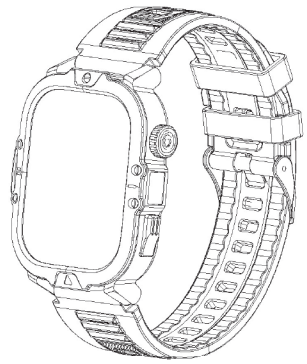

Smart Watch User Manual TF-H08

INSTRUCTION FOR QUICK USE

ON/OFF

- 1.When the watch is off, charge it or press and hold for 3 seconds. The bracelet vibrates to turn on;
2. Change to shutdown interface in start-up state, and have a long press on shutdown interface for 3 seconds to power off.

BAND OPERATION

- 1.Slide to light up screen or change display in start-up state;
2. No operation default five-second screen, users can connect to the mobile APP to modify the screen time;
- 3.The factory default setting of the band (heart rate monitor for 24 hours). Users can turn on or off in the general settings of APP interface.

HOW TO INSTALL APP

Scan the following QR code or downloads the "Glory Fit " in application markets to install the paired APP. Demands on Device: IOS 9.0 or above; Android 5.0 or above.



Scan QR code for download and installation "Glory Fit"

CONNECT WITH DEVICE

Open the APP click "Device" "Add Device" "Select Device", click the corresponding model, and follow the prompts to connect (see the operation Demands on Device: IOS 9.0 or above; Android 5.0 or above.

-1-



(SKETCH MAP)

Wireless connection:After successful pairing, APP will automatically save watch Wireless address. When APP is opened or operated in the background,it will automatically search and connect the watch.
Data synchronization: Manually drop APP main page down to synchronize data; the watch can save offline date of 7 days. The date is more, the synchronization time will be longer. It will take no more than 2 seconds to synchronize data. After synchronization, "synchronization finish" will be popped up.

TRAINING

Click to enter the sports interface, multiple sport modes, select a specific sports item, click to start monitoring after three seconds, press the upper corner button or slide to the right to pause, click "■" to end.

STATUS

Change to the status interface to view the current step count, distance, and calorie status. The distance and calories are calculated and displayed according to the current walking steps, the height and weight set by the APP personally.

-2-

WEATHER

Change to the weather interface, you can view the weather and temperature conditions.

MUSIC

After successfully connected with the paired APP "GloryFit", when the phone enters the music playing function, the watch can control the music playing such as pause, change song.

ALARM CLOCK

Enter the alarm clock interface, you can add or delete alarm clocks.and you can set up to multi group groups of alarm clocks,or APP side settings.

MORE

Stopwatch: Click to start timing, swipe to the right to exit back to the previous interface when the timing is stopped.
Timer: Change to the timer interface, you can choose to set the time or add a custom time.
Find a mobile phone: Change to the search interface, click to find a mobile phone in the connected state, and the mobile phone will send a ringtone to remind you.
Flashlight: Click in and out to turn on the flashlight, swipe right to exit and turn it off.

SET UP

Watch face: Click this interface to change the watch face left and right, and click to select the watch face.
Theme: Click this interface to choose from variety interaction modes.
Brightness adjustment: Click to select different brightness, there are four levels of brightness.
Bright screen duration adjustment: Click to select the bright screen duration, which are 5 seconds,10 seconds, and 15 seconds, or APP side settings.

-3-

Please wipe with a damp cloth, and remove oil or dust by mild soap.

Do not open more push without special requirements.

COMMON PROBLEM

How to do when it cannot connect with Wireless? (low speed/ failed to connect or reconnect)

Please confirm whether your device is IOS9.0, Android 5.0 or above.

It takes time differently for each connection caused by the signal interference of wireless connection. If it fails to connect for a long time, please confirm that you use it in environment without magnetic field or interference of multiple Wireless device .

Turn on again after turning off the Wireless.

Turn off the background applications of mobile phones or restart your mobile phones.

Please don't make your mobile phones connect with other Wireless device or functions at the same time.

Please check whether the APP is operated normally in the background. Otherwise, it may fail to connect.

Information to User

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

-4-

Important

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Sound setting: Click to enter the sound setting interface, you can choose to turn on or off the entertainment/call ringtone.
About: Click this interface to view the firmware version number and Wireless address of the bracelet.

Factory reset: Click this interface to choose factory reset (clear all data) or cancel.

Shutdown: Click this interface to select shutdown or cancel shutdown.

APP download: Click this interface, scan the QR code, and download the APP.

PRECAUTIONS

Please prevent your watch from being shocked, or exposed under high temperature or blazing sun for a long time.

Please don't disassemble, repair or change the device.

The device should adopt current 0.5A to charge, it is forbidden to charge with over-voltage power supply.

It should be used within the temperature of 0 degrees - 45 degrees. It is forbidden to throw into fire, avoiding explosion.

Please charge after drying the band with soft cloth, otherwise, it will corrode charging touch points, leading to charge fault.

Please keep away from chemical substance such as gasoline, cleaning solvent, propanol, alcohol or insect repellent.

Please don't use the product in high voltage and high magnetic environment. In case of sensitive dry skin or too-tight wearing, you may be uncomfortable.

-5-

Please don't take a hot bath by wearing it.

Please dry sweat in your wrist timely for its possibility to lead to skin itch or allergy by long-time touch with soap, sweat, allergens or contaminated ingredients.in case of frequent use, it is suggested to clean weekly.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The uses of equipment generates and radiates radio frequency energy, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

-6-

Warranty Service

Dear user,this warranty card is the proof of your future warranty application,please cooperate with the seller to fill it out and keep it for future use!


User info			
User name		Email	
Contact number		Postal code	
Mailing address			
Product information			
Product name		Product number	
Product barcode /Serial number / Batch number			
Vendor information			
Name			
Address			
Contact number		Postal code	
Sales date		Invoice number	
Remark			



Certificate of Approval	
Product No. _____	QC _____
Production Time: _____	

-7-

TRANSFORMERS

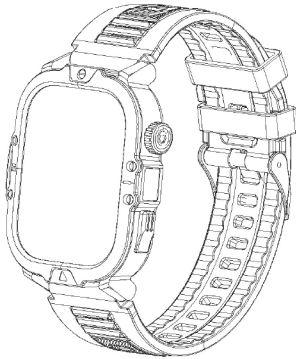

Manual de Usuario
del Reloj Inteligente
TF-H08

INSTRUCCIONES PARA USO RÁPIDO
ENCENDIDO/APAGADO

ENCENDIDO/APAGADO

1. Cuando el reloj está apagado, cárguelo o presione y mantenga presionado durante 3 segundos. La pulsera vibrará para encenderse.
2. Cambie a la interfaz de apagado en estado de inicio y mantenga presionado en la interfaz de apagado durante 3. Segundos para apagarlo.

OPERACIÓN DE LA BANDA

1. Deslice para iluminar la pantalla o cambiar la visualización en estado de inicio.
2. Sin operación, la pantalla se apaga automáticamente después de cinco segundos. Los usuarios pueden modificar el tiempo de pantalla conectándose a la aplicación móvil.
3. La configuración predeterminada de fábrica de la banda es el monitor de frecuencia cardíaca las 24 horas. Los usuarios pueden activar o desactivar esta función en la configuración general de la interfaz de la aplicación.

CÓMO INSTALAR LA APLICACIÓN

Escanee el siguiente código QR o descargue "Glory Fit" en las tiendas de aplicaciones para instalar la aplicación emparejada. Requisitos del dispositivo: IOS 9.0 o superior; Android 5.0 o superior.



Escanee el código QR para descargar e instalar "Glory Fit"

CONECTAR CON EL DISPOSITIVO

Abra la aplicación, haga clic en "Dispositivo", "Agregar dispositivo", "Seleccionar dispositivo", haga clic en el modelo correspondiente y siga las indicaciones para conectar (ver Requisitos del dispositivo: IOS 9.0 o superior; Android 5.0 o superior.).



(ESQUEMA)

Conexión Inalámbrica: después de un emparejamiento exitoso, la aplicación guardará automáticamente la dirección Inalámbrica del reloj. Cuando la aplicación esté abierta o ejecutándose en segundo plano, buscará y se conectará automáticamente al reloj. Sincronización de datos: arrastre manualmente hacia abajo la página principal de la aplicación para sincronizar los datos; el reloj puede guardar datos sin conexión durante 7 días. Cuantos más datos, más tiempo llevará la sincronización. La sincronización de datos no tardará más de 2 segundos. Después de la sincronización, se mostrará "sincronización completada".

ENTRENAMIENTO

Haga clic para ingresar a la interfaz de deportes, con múltiples modos deportivos. Seleccione un deporte específico, haga clic para iniciar el monitoreo después de tres segundos, presione el botón superior deslice hacia la derecha para pausar, haga clic en "■" para finalizar.

ESTADO

Cambie a la interfaz de estado para ver el recuento actual de pasos, la distancia y el estado de calorías. La distancia y las calorías se calculan y muestran según los pasos actuales, la altura y el peso establecidos por la aplicación personalmente.

CLIMA

Cambie a la interfaz de clima para ver las condiciones meteorológicas y la temperatura.



MÚSICA

Después de conectarse con éxito a la aplicación emparejada "GloryFit", cuando el teléfono entra en la función de reproducción de música, el reloj puede controlar la reproducción de música, como pausar, canción anterior, siguiente canción.

ALARMA

Ingrese a la interfaz de alarma, donde puede agregar o eliminar alarmas. También puede configurar múltiples grupos de alarmas o configuraciones en la aplicación.

MÁS

Cronómetro: Haga clic para comenzar a cronometrar, deslice hacia la derecha para salir y volver a la interfaz anterior cuando se detiene el cronómetro.

Temporizador: Cambie a la interfaz del temporizador, donde puede elegir establecer el tiempo o agregar un tiempo personalizado

Buscar un teléfono móvil: Cambie a la interfaz de búsqueda, haga clic para buscar un teléfono móvil en estado conectado y el teléfono móvil enviará un tono para recordarle.

Linterna: Haga clic para encender y apagar la linterna, deslice hacia la derecha para salir y apagarla.

CONFIGURACIÓN

Esfera del reloj: Haga clic en esta interfaz para cambiar la esfera del reloj hacia la izquierda y hacia la derecha. y haga clic para seleccionar la esfera del reloj.

Tema: Haga clic en esta interfaz para elegir entre diferentes modos de interacción.

Ajuste de brillo: Haga clic para seleccionar diferentes niveles de brillo. Hay cuatro niveles de brillo.

Ajuste de duración de la pantalla brillante: Haga clic para seleccionar la duración de la pantalla brillante, que son 5, 10 y 15 segundos, o configuraciones en la aplicación.

Configuración de sonido: Haga clic para ingresar a la interfaz de configuración de sonido, donde puede optar por activar o desactivar el tono de entretenimiento/llamada.

Acerca de: Haga clic en esta interfaz para ver el número de versión del firmware y la dirección Inalámbrica de la pulsera.

Restablecimiento de fábrica: Haga clic en esta interfaz para elegir restablecimiento de fábrica (borrar todos los datos) o cancelar.

Apagar: Haga clic en esta interfaz para seleccionar apagar o cancelar el apagado.

Descarga de la aplicación: Haga clic en esta interfaz, escanee el código QR y descargue la aplicación.

PRECAUCIONES

Evite que el reloj se golpee o se exponga a altas temperaturas o al sol durante mucho tiempo.

No desmonte, repare ni cambie el dispositivo.

El dispositivo debe cargarse con una corriente de 0.5A; está prohibido cargarlo con una fuente de alimentación de voltaje elevado.

Debe utilizarse dentro de una temperatura de 0 a 45 grados. Está prohibido arrojarlo al fuego para evitar explosiones. Por favor, cargue después de secar la correa con un paño suave; de lo contrario, corroerá los puntos de carga y provocará fallas en la carga.

Manténgase alejado de sustancias químicas como gasolina, solventes de limpieza, propano, alcohol o repelente de insectos.

No use el producto en entornos de voltaje y magnetismo elevados.

En caso de piel seca sensible o uso demasiado apretado, es posible que sienta molestias.

No se bañe con agua caliente mientras lo lleva puesto.

Seque el sudor en la muñeca a tiempo para evitar picazón o alergias en la piel debido al contacto prolongado con jabón, sudor, alérgenos o ingredientes contaminados.

En caso de uso frecuente, se recomienda limpiar semanalmente. Limpie con un paño húmedo y elimine el aceite

o el polvo con un jabón suave.

No abra más presiones sin requisitos especiales.

PROBLEMAS COMUNES

Qué hacer si no se puede conectar con Inalámbrico? (baja velocidad/fallo al conectar reconectar)

Confirme si su dispositivo tiene IOS 9.0, Android 5.0 o superior.

La conexión puede tardar diferente tiempo debido a la interferencia de señal de la conexión inalámbrica Inalámbrico.

Si no se conecta durante mucho tiempo, confirme que lo está utilizando en un entorno sin campo magnético o interferencia de múltiples dispositivos Inalámbrico.

Apague y encienda nuevamente el Inalámbrico.

Cierre las aplicaciones en segundo plano del teléfono móvil o reinicie su teléfono móvil.

No conecte su teléfono móvil con otros dispositivos o funciones Inalámbrico al mismo tiempo.

Verifique si la aplicación se está ejecutando normalmente en segundo plano. De lo contrario, puede fallar la conexión.

Información para el usuario

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Importante

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. El uso del equipo genera y emite energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Servicio de garantía

Estimado usuario, esta tarjeta de garantía es la prueba de su solicitud de garantía futura, por favor, coopere con el vendedor para llenarlo y mantenerlo para su uso futuro!


Información del usuario			
Nombre de usuario		Correo electrónico	
Número de contacto		Código Postal	
Dirección postal			
Información del producto			
Nombre del producto		Número de producto	
Código de barras del producto/número de serie/número de lote			
Información del proveedor			
nombre			
Dirección			
Número de contacto		Código Postal	
Fecha de venta		Número de factura	
comentario			



Certificado de aprobación

Número de producto: _____
Tiempo de producción: _____

TRANSFORMERS

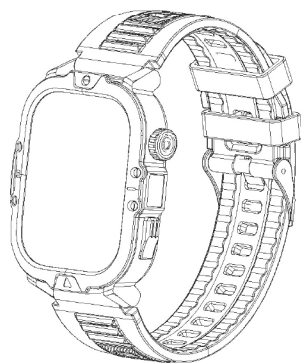

Smartwatch-
Benutzerhandbuch
TF-H08

ANLEITUNG FÜR DIE SCHNELLE NUTZUNG

EIN/AUS

1. Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, laden Sie sie auf oder drücken Sie sie 3 Sekunden lang. Das Armband vibriert, um es einzuschalten.
2. Wechseln Sie im Startzustand zur Abschalt-Oberfläche und halten Sie diese lange gedrückt.
3. Sekunden zum Ausschalten.

BAND-BEDIENUNG

1. Wischen Sie im Startzustand, um den Bildschirm zu aktivieren oder die Anzeige zu wechseln.
2. Bei Nichtbenutzung wird der Bildschirm standardmäßig nach fünf Sekunden ausgeschaltet. Benutzer können über die mobile APP die Bildschirmzeit ändern.
3. Die werkseitige Standardeinstellung des Bands (24-Stunden-Herzfrequenzmessgerät). Benutzer können dies in den allgemeinen Einstellungen der APP-Schnittstelle ein- oder ausschalten

WIE MAN DIE APP INSTALLIERT

Scannen Sie den folgenden QR-Code oder laden Sie "Glory Fit" in den Anwendungsmärkten herunter, um die gepaarte APP zu installieren. Anforderungen an das Gerät: iOS 9.0 oder höher; Android 5.0 oder höher.



Scannen Sie den QR-Code zum Download und zur Installation von "Glory Fit".

VERBINDEN MIT DEM GERÄT ÖFFNEN

Sie die APP, klicken Sie auf "Gerät" "Gerät hinzufügen" "Gerät auswählen", klicken Sie auf das entsprechende Modell und folgen Sie den Anweisungen zur Verbindung (siehe Anforderungen an das Gerät: iOS 9.0 oder höher; Android 5.0 oder höher).



(SKIZZENPLAN)



Bluetooth-Verbindung: Nach erfolgreicher Kopplung speichert die APP automatisch die Bluetooth-Adresse der Uhr. Wenn die APP geöffnet oder im Hintergrund ausgeführt wird, sucht und verbindet sie automatisch die Uhr. Daten-synchronisation: Ziehen Sie manuell die Hauptseite der APP nach unten, um Daten zu synchronisieren. Die Uhr kann Offline-Daten von 7 Tagen speichern. Je mehr Daten, desto länger dauert die Synchronisation. Die Synchronisation dauert nicht länger als 2 Sekunden. Nach der Synchronisation wird "Synchronisation abgeschlossen" angezeigt.

TRAINING

Klicken Sie, um zur Sportoberfläche zu gelangen, mit mehreren Sportmodi. Wählen Sie einen bestimmten Sport aus, klicken Sie, um die Überwachung nach drei Sekunden zu starten, drücken Sie die obere Ecke oder wischen Sie nach rechts, um zu pausieren, klicken Sie auf "■" zum Beenden.

STATUS

Wechseln Sie zur Statusoberfläche, um den aktuellen Schrittzähler, die Entfernung und den Kalorienstatus anzuzeigen. Die Entfernung und die Kalorien werden entsprechend den aktuellen Gehschritten, der Höhe und dem vom APP persönlich eingestellten Gewicht berechnet und angezeigt.

WETTER

Wechseln Sie zur Wetteroberfläche, um die Wetter- und Temperaturbedingungen anzuzeigen.

MUSIK

Nach erfolgreicher Verbindung mit der gepaarten APP "GloryFit" kann die Uhr die Musikwiedergabe steuern, wie Pause, vorheriger Song, nächster Song, wenn das Telefon die Musikfunktion betritt.

WECKER

Geben Sie die Wecker-Oberfläche ein, um Wecker hinzuzufügen oder zu löschen, und Sie können bis zu mehrere Gruppen von Weckern einstellen oder APP-seitige Einstellungen vornehmen.

MEHR

Stoppuhr: Klicken Sie, um mit der Zeitmessung zu beginnen, wischen Sie nach rechts, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren, wenn die Zeitmessung gestoppt ist. **Timer:** Wechseln Sie zur Timer-Oberfläche, um die Zeit einzustellen oder eine benutzerdefinierte Zeit hinzuzufügen. **Handy suchen:** Wechseln Sie zur Such-Oberfläche, klicken Sie im verbundenen Zustand, um ein Handy zu suchen, und das Handy sendet einen Klingelton, um Sie zu erinnern. **Taschenlampe:** Klicken Sie rein und raus, um die Taschenlampe auszuschalten, wischen Sie nach rechts, um zu verlassen und auszuschalten

EINSTELLUNGEN

Zifferblatt: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um das Zifferblatt nach links und rechts zu wechseln, und klicken Sie, um das Zifferblatt auszuwählen. **Thema:** Klicken Sie auf diese Oberfläche, um aus verschiedenen Interaktionsmodi zu wählen. **Helligkeitsanpassung:** Klicken Sie, um verschiedene Helligkeitsstufen auszuwählen. Es gibt vier Helligkeitsstufen. **Dauer der hellen Bildschirmanzeige anpassen:** Klicken Sie, um die Dauer der hellen Bildschirmanzeige auszuwählen, die 5 Sekunden, 10 Sekunden und 15 Sekunden beträgt, oder APP-seitige Einstellungen. **Soundeinstellung:** Klicken Sie, um zur Soundeinstellungsoberfläche zu gelangen. Sie können wählen, ob der Unterhaltungs-/Anrufklingelton aktiviert oder deaktiviert ist. **Über:** Klicken Sie auf diese Oberfläche, um die Versionsnummer der Firmware und die Kabellose-Adresse des Armbands anzuzeigen.

Werkseinstellung: Klicken Sie auf diese Oberfläche, um die Werkseinstellung (alle Daten löschen) oder abbrechen zu wählen. **Ausschalten:** Klicken Sie auf diese Oberfläche, um Ausschalten oder Ausschalten abzubrechen. **APP-Download:** Klicken Sie auf diese Oberfläche, scannen Sie den QR-Code und laden Sie die APP herunter.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Verhindern Sie, dass Ihre Uhr erschüttert wird oder lange Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist.

Zerlegen, reparieren oder ändern Sie das Gerät nicht.

Das Gerät sollte mit einem Strom von 0,5A geladen werden; das Laden mit einer Überspannungsstromquelle ist verboten.

Es sollte bei einer Temperatur von 0 bis 45 Grad verwendet werden. Es ist verboten, es ins Feuer zu werfen, um Explosionen zu vermeiden.

Bitte laden Sie das Armband nach dem Trocknen des Bands mit einem weichen Tuch auf, da dies die Ladekontakte korrodieren kann und zu Ladeausfällen führen kann.

Halten Sie sich von Chemikalien wie Benzin, Reinigungslösung, Propan, Alkohol oder Insektenschutzmittel fern.

Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Spannung und hohem Magnetismus.

Bei empfindlicher, trockener Haut oder zu festem Tragen kann es zu Unannehmlichkeiten kommen.

Baden Sie nicht mit heißem Wasser, wenn Sie es tragen.

Trocknen Sie Schweiß an Ihrem Handgelenk rechtzeitig, um Juckreiz oder Allergien durch langen Kontakt mit Seife, Schweiß, Allergenen oder kontaminierten Inhaltsstoffen zu vermeiden.

Bei häufigem Gebrauch wird eine wöchentliche Reinigung empfohlen. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab und entfernen Sie Öl oder Staub mit milder Seife.

GEWÜHNLICHE PROBLEME

Was tun, wenn keine Kabellose-Verbindung hergestellt werden kann? (niedrige Geschwindigkeit/Verbindungs- oder Neuverbindungsfehler)

Bestätigen Sie, ob Ihr Gerät iOS 9.0, Android 5.0 oder höher ist

Die Verbindung kann aufgrund von Signalstörungen der Kabellose-Funkverbindung unterschiedlich lange dauern. Wenn die Verbindung lange fehlschlägt, bestätigen Sie, dass Sie sie in einer Umgebung ohne Magnetfeld oder Interferenz durch mehrere Kabellose-Geräte verwenden.

Schalten Sie das Kabellose nach dem Ausschalten wieder ein.

Schalten Sie die Hintergrundanwendungen des Mobiltelefons aus oder starten Sie Ihr Mobiltelefon neu.

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon nicht gleichzeitig mit anderen Kabellose-Geräten oder -Funktionen.

Überprüfen Sie, ob die APP im Hintergrund normal funktioniert. Andernfalls kann die Verbindung fehlschlagen.

Information für den Benutzer

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Wichtig

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers zur Bedienung des Geräts ungültig machen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind darauf ausgelegt, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohninstallation zu bieten. Die Verwendung dieses Geräts erzeugt und strahlt Radiofrequenzenergie ab, die bei unsachgemäßer Installation und Verwendung gemäß den Anweisungen schädliche Störungen in Funkkommunikationen verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät tatsächlich schädliche Störungen in Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer dazu ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die empfangende Antenne neu ausrichten oder umstellen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen, die an einem anderen Stromkreis als der des Empfängers liegt.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe bitten.

Das Gerät wurde bewertet, um die allgemeinen Anforderungen für die RF-Exposition zu erfüllen.

Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

Garantieleistungen


Sehr geehrter Benutzer, diese Garantiekart dient bitte als Nachweis für Ihren zukünftigen Garantieantrag. Arbeiten Sie mit dem Verkäufer zusammen, um es auszufüllen und für die zukünftige Verwendung aufzubewahren!

Benutzerinformation			
Benutzername			Email
E-Mail			
Kontaktnummer		Postal code	
Postleitzahl			
Postanschrift			
Produktinformation			
Produktname			Product number
Produktnummer			
Produktbarcode/Seriennummer			
Chargennummer			
Anbieterinformation			
Name			
Adresse			
Kontaktnummer		Postal code	
Postleitzahl			
Verkaufdatum		Invoice number	
Rechnungsnummer			
Anmerkung			



Zulassungsbescheinigung	
Produkt-Nr.	_____
Produktionszeit:	_____
Qualitäts	_____
QC	_____

TRANSFORMERS

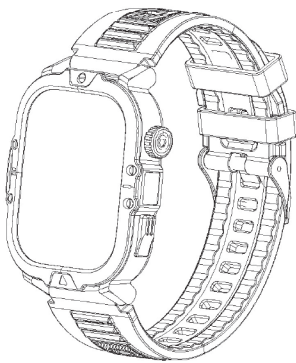

Manuel d'utilisation de
la montre intelligente
TF-H08

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION RAPIDE

| MARCHE/ARRÊT

1. Lorsque la montre est éteinte, chargez-la ou appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes. Le bracelet vibre pour s'allumer.
2. Passez à l'interface d'arrêt à l'état de démarrage, et maintenez une longue pression sur l'interface d'arrêt pendant 3 secondes pour éteindre.

| FONCTIONNEMENT DU BRACELET

1. Faites glisser pour allumer l'écran ou changer l'affichage à l'état de démarrage ;
2. Aucune opération par défaut cinq secondes d'écran, les utilisateurs peuvent se connecter à l'application mobile pour modifier le temps d'écran ;
3. Paramètre par défaut d'usine du bracelet (moniteur de fréquence cardiaque pendant 24 heures). Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver cette fonction dans les paramètres généraux de l'interface de l'application.

COMMENT INSTALLER L'APPLICATION

Scannez le code QR suivant ou téléchargez "Glory Fit" sur les marchés d'applications pour installer l'application associée. Exigences pour l'appareil : IOS 9.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.



Scannez le code QR pour télécharger et installer "Glory Fit"

CONNEXION À L'APPAREIL

Ouvrez l'application, cliquez sur "Appareil" "Ajouter un appareil" "Sélectionner un appareil", cliquez sur le modèle correspondant et suivez les invites pour vous connecter (voir les exigences de l'appareil : IOS 9.0 ou supérieur ; Android 5.0 ou supérieur.).



(CARTE DE CROQUIS)

Connexion Sans fil : Après le couplage réussi, l'application enregistrera automatiquement l'adresse Sans fil de la montre. Lorsque l'application est ouverte ou fonctionne en arrière-plan, elle recherchera et se connectera automatiquement à la montre. Synchronisation des données : Faites glisser manuellement la page principale de l'application vers le bas pour synchroniser les données ; la montre peut enregistrer les données hors ligne pendant 7 jours. Plus il y a de données, plus la synchronisation prendra de temps. Cela ne prendra pas plus de 2 secondes pour synchroniser les données. Après la synchronisation, "synchronisation terminée" s'affichera.

| ENTRAÎNEMENT

Cliquez pour accéder à l'interface sportive, plusieurs modes sportifs, sélectionnez un sport spécifique, cliquez pour commencer la surveillance après trois secondes, appuyez sur le bouton supérieur ou faites glisser vers la droite pour mettre en pause, cliquez sur "■" "■" pour terminer.

| TAT

Passez à l'interface d'état pour voir le nombre actuel de pas, la distance et l'état des calories. La distance et les calories sont calculées et affichées en fonction des pas actuels, de la hauteur et du poids définis par l'application personnellement.

| Météo

Passez à l'interface météo pour consulter les conditions météorologiques et de température.



| MUSIQUE

Après une connexion réussie avec l'application associée "GloryFit", lorsque le téléphone entre en mode lecture de musique, la montre peut contrôler la lecture de la musique, telle que la pause, le morceau précédent, le morceau suivant.

| ARRÊT

Accédez à l'interface du réveil, où vous pouvez ajouter ou supprimer des réveils. et vous pouvez configurer jusqu'à plusieurs groupes de réveils, ou des paramètres côté application.

| PLUS

Chronomètre : Cliquez pour commencer le chronométrage, faites glisser vers la droite pour revenir à l'interface précédente lorsque le chronométrage est arrêté.

Minuteur : Passez à l'interface du minuteur, où vous pouvez choisir de régler le temps ou d'ajouter un temps personnalisé.

Trouver un téléphone portable : Passez à l'interface de recherche, cliquez pour trouver un téléphone portable en état de connexion, et le téléphone portable enverra une sonnerie pour vous rappeler.

Lampe de poche : Cliquez pour allumer et éteindre la lampe de poche, faites glisser vers la droite pour sortir et l'éteindre

| CONFIGURATION

Cadran de la montre : Cliquez sur cette interface pour faire défiler les cadrans de montre de gauche à droite, et cliquez pour sélectionner le cadran de la montre.

Thème : Cliquez sur cette interface pour choisir parmi différentes modes d'interaction.

Ajustement de la luminosité : Cliquez pour sélectionner différentes luminosités, il y a quatre niveaux de luminosité.

Ajustement de la durée de l'écran lumineux : Cliquez pour sélectionner la durée de l'écran lumineux, qui est de 5 secondes, 10 secondes et 15 secondes, ou des paramètres côté application.

Réglage du son : Cliquez pour entrer dans l'interface de réglage du son, où vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver la sonnerie de divertissement/appe.

A propos de : a propos Cliquez sur cette interface pour voir le numéro de version du firmware et l'adresse Sans fil du bracelet. **Réinitialisation d'usine** : Cliquez sur cette interface pour choisir la réinitialisation d'usine (effacer toutes les données) ou annuler.

Arrêt : Cliquez sur cette interface pour sélectionner l'arrêt ou annuler l'arrêt.

Téléchargement de l'application : Cliquez sur cette interface, scannez le code QR et téléchargez l'application.

PRÉCAUTIONS

Veillez éviter que votre montre ne soit secouée, ou exposée à des températures élevées ou au soleil brûlant pendant une longue période.

Veillez ne pas démonter, réparer ou changer l'appareil.

L'appareil doit adopter un courant de 0.5A pour la charge, il est interdit de charger avec une alimentation surtension.

Il doit être utilisé dans une plage de température de 0 degré à 45 degrés. Il est interdit de le jeter dans le feu, évitant l'explosion.

Veillez charger après avoir séché le bracelet avec un chiffon doux, sinon, il corrodiera les points de contact de charge, entraînant une défaillance de la charge.

Veillez vous éloigner des substances chimiques telles que l'essence, le solvant de nettoyage, le propanol, l'alcool ou l'insecticide.

Veillez ne pas utiliser le produit dans un environnement à haute tension et à fort champ magnétique.

En cas de peau sèche sensible ou de port trop serré, vous pourriez être mal à l'aise. - Veillez ne pas prendre de bain chaud en le portant.

Veillez essuyer la sueur sur votre poignet à temps, car elle pourrait provoquer des démangeaisons ou des allergies cutanées en raison du contact prolongé avec du savon, de la transpiration, des allergènes ou des ingrédients contaminés.

En cas d'utilisation fréquente, il est recommandé de nettoyer chaque semaine. Veuillez essuyer avec un chiffon humide et éliminer l'huile ou la poussière avec un savon doux.

Ne pas ouvrir plus d'applications sans exigences spéciales.

PROBLÈMES COURANTS

Que faire lorsqu'il ne peut pas se connecter en Sans fil ? (vitesse lente/échec de la connexion ou de la reconnexion)

Veillez confirmer si votre appareil est IOS 9.0, Android 5.0 ou supérieur.

Le temps de connexion varie en fonction de chaque connexion en raison de l'interférence du signal de la connexion sans fil Sans fil. S'il échoue à se connecter pendant une longue période, veuillez confirmer que vous l'utilisez dans un environnement sans champ magnétique ou interférence de plusieurs appareils Sans fil.

Allumez à nouveau après avoir éteint le Sans fil.

Éteignez les applications en arrière-plan des téléphones portables ou redémarrez vos téléphones portables.

Veillez ne pas faire connecter vos téléphones portables à d'autres appareils Sans fil ou fonctions en même temps.

Veillez vérifier si l'application fonctionne normalement en arrière-plan. Sinon, la connexion pourrait échouer.

Information pour l'utilisateur

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Important

Les modifications ou changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

NOTE Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. L'utilisation de cet équipement génère et émet de l'énergie de radiofréquence, qui, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.

L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

Declaration de garantie

Cher utilisateur, cette carte de garantie est la preuve de votre future demande de garantie, veuillez coopérer avec le vendeur pour le remplir et le conserver pour une utilisation future!


Informations utilisateur		
Nom d'utilisateur	Email	
numéro de contact	Code Postal	
Adresse postale		

Information produit		
Nom du produit	Numéro de produit	
Product barcode /Serial number / Batch number		

Informations sur le vendeur		
Nom		
Adresse		
Numéro de contact /Code postal	Postal code	
Date de vente /Numéro de facture	Invoice number	
Remarque		



TRANSFORMERS

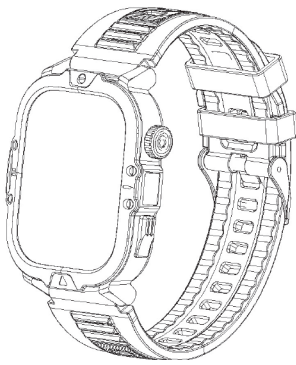

Manual do usuário
do relógio inteligente
TF-H08

INSTRUÇÕES PARA USO RÁPIDO DE
LIGAR/DESLIGAR

ON/OFF

1. Quando o relógio estiver desligado, carregue-o ou pressione e segure por 3 segundos. A pulseira vibrará para ligar.
2. Mude para desligar a interface no estado de inicialização e pressione e segure a interface de desligamento por 3. Segundos para desligar.

OPERACIÓN DE LA BANDA

1. Deslize para iluminar a tela ou alterar a exibição no estado inicial.
2. Sem operação, a tela desliga automaticamente após cinco segundos. Os usuários podem modificar o tempo de tela conectando-se ao aplicativo móvel.
3. A configuração padrão de fábrica da banda é monitor de frequência cardíaca de 24 horas. Os usuários podem ativar ou desativar esse recurso nas configurações gerais da interface do aplicativo.

COMO INSTALAR O APLICATIVO


Digitalize o seguinte código QR ou baixe "Glory Fit" nas lojas de aplicativos para instalar o aplicativo emparelhado.Requisitos do dispositivo: IOS 9.0 ou superior; Android 5.0 ou superior.



Digitalize o código QR para baixar e instalar o "GloryFit"

CONECTE-SE COM O DISPOSITIVO

Abra o aplicativo, clique em "Dispositivo", "Adicionar dispositivo", "Selecionar dispositivo", clique no modelo correspondente e siga as instruções para conectar (consulte Requisitos do dispositivo: IOS 9.0 ou superior; Android 5.0 ou superior).

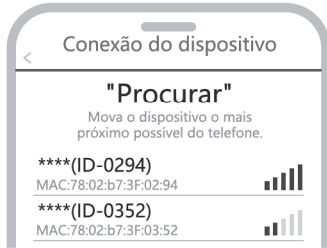

(ESQUEMA)

Conexão sem fio: Após o emparelhamento bem-sucedido, o aplicativo salvará automaticamente o endereço sem fio do relógio. Quando o aplicativo está aberto ou em execução em segundo plano, ele pesquisa e se conecta automaticamente ao relógio. Sincronização de dados: arraste manualmente para baixo a página principal do aplicativo para sincronizar os dados; O relógio pode salvar dados offline por 7 dias. Quanto mais dados, mais tempo levará para sincronizar. A sincronização de dados não levará mais de 2 segundos. Após a sincronização, "sincronização concluída" será exibido.

TREINAMENTO

Clique para entrar na interface esportiva, com vários modos esportivos. Selecione um esporte específico, clique para iniciar o monitoramento após três segundos, pressione o botão superior ou deslize para a direita para pausar, clique em "■" para finalizar.

ESTADO

Mude para a interface de status para visualizar a contagem atual de passos, distância e status de calorias. A distância e as calorias são calculadas e exibidas com base nos passos atuais, altura e peso definidos pessoalmente pelo aplicativo.

CLIMA

Mude para a interface meteorológica para visualizar as condições meteorológicas e a temperatura.

MÚSICA

Depois de conectar-se com sucesso ao aplicativo emparelhado "GloryFit", quando o telefone entra na função de reprodução de música, o relógio pode controlar a reprodução da música, como pausa, música anterior, próxima música.

ALARME

Entre na interface de alarmes, onde você pode adicionar ou excluir alarmes. Você também pode definir vários grupos ou configurações de alarme no aplicativo.

MAIS

Cronômetro: clique para iniciar a cronometragem, deslize para a direita para sair e retornar à interface anterior quando a cronometragem parar.

Temporizador: Mude para a interface do cronômetro, onde você pode escolher definir o horário ou adicionar um horário personalizado.

Procure um celular: mude para a interface de pesquisa, clique para procurar um celular conectado e o celular enviará um tom para lembrá-lo.

Lanterna: Clique para ligar e desligar a lanterna, deslize para a direita para sair e desligá-la.

CONTEXTO

Mostrador do relógio: clique nesta interface para alternar o mostrador do relógio para a esquerda e para a direita e clique para selecionar o mostrador do relógio.

Tema: Clique nesta interface para escolher entre diferentes modos de interação.

Ajuste de brilho: Clique para selecionar diferentes níveis de brilho. Existem quatro níveis de brilho.

Configuração de duração da tela brilhante: clique para selecionar a duração da tela brilhante, que é de 5, 10 e 15 segundos, ou configurações no aplicativo.

Configurações de som: Clique para entrar na interface de configuração de som, onde você pode optar por ativar ou desativar o tom de entretenimento/chamada.

Sobre: Clique nesta interface para visualizar o número da versão do firmware e o endereço sem fio da pulseira.

Redefinição de fábrica: Clique nesta interface para escolher a redefinição de fábrica (limpar todos os dados) ou cancelar.

Desligar: Clique nesta interface para selecionar desligar ou cancelar o desligamento.
Download do aplicativo: Clique nesta interface, escaneie o código QR e baixe o aplicativo.

PRECAUÇÕES

Evite que o relógio seja atingido ou exposto a altas temperaturas ao sol por muito tempo.

Não desmonte, repare ou altere o dispositivo.

O dispositivo deve adotar corrente de 0,5A para carregar, é proibido carregar com fonte de alimentação de sobretensão.

Deve ser usado na temperatura de 0 graus - 45 graus. É proibido lançar no fogo, evitando explosão.

Carregue após secar a pulseira com um pano macio, caso contrário, ela corroerá os pontos de toque de carregamento, causando falha na carga.

Mantenha longe de substâncias químicas como gasolina, solvente de limpeza, propanol, álcool ou repelente de insetos.

Não use o produto em ambientes de alta tensão e magnéticos elevados. em caso de pele sensível e seca ou uso muito apertado, você pode se sentir desconfortável.

Por favor, não tome banho quente usando-o.

Seque o suor no pulso em tempo hábil, pois pode causar coceira ou alergia na pele por contato prolongado com sabão, suor, alérgenos ou ingredientes contaminados. Em caso de uso frequente, sugere-se limpar semanalmente.

Limpe com um pano úmido e remova óleo ou poeira com sabão neutro.

Não abra mais push sem requisitos especiais.

PROBLEMAS COMUNS

O que fazer se você não conseguir se conectar sem fio? (baixa velocidade/falha ao conectar reconectar)

Por favor, confirme se o seu dispositivo possui IOS 9.0, Android 5.0 ou superior.

A conexão pode levar um tempo diferente devido ao interferência de sinal de conexão sem fio Sem fio.

Se você não se conectar por um longo período, confirme se está conectado usando um ambiente sem campo magnético ou interferência de vários dispositivos sem fio.

Desligue e ligue o Wireless novamente.

Feche os aplicativos em segundo plano no seu celular ou reinicie seu celular.

Não conecte seu celular a outros dispositivos ou Funções sem fio ao mesmo tempo.

Verifique se o aplicativo está funcionando normalmente em segundo plano. Caso contrário, a conexão poderá falhar.

Informação do usuário

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e
- (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Importante

Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela a parte responsável pelo cumprimento poderá anular o autoridade do usuário para operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. A utilização do equipamento gera e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada de circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição à RF.

O dispositivo pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

Serviço de garantia

Caro usuário, este cartão de garantia é a prova de seu futuro pedido de garantia, por favor, coopere com o vendedor para preenchê-lo e guardá-lo para uso futuro!

Informação de usuário			
Nome de usuário E-mail	Email		
Número de contato Código postal	Postal code		
Endereço para correspondência			
Informação do produto			
Nome do produtoNúmero do produto	Product number		
Código de barras do produto Número de série Número do lote			
Informações do vendedor			
Nome			
Endereço			
Número de contato Código postal	Postal code		
Data de venda Número da fatura	Invoice number		
Observação			



Certificado de aprovação	
Nº do produto	_____
Tempo de produção	_____
QC	_____

خدمة الضمان

عزيزي المستخدم ببطاقة الضمان هذه هي دليل على تطبيق الضمان المستقبلي الخاص بك، الرجاء التعاون مع البائع لماتها والاحتفاظ بها للاستخدام المستقبلي

معلومات المستخدم			
اسم المستخدم البريد الإلكتروني	Email		
الرمز البريدي	رقم كودك البريدي		
ال عنوان البريدي			
معلومات المنتج			
اسم المنتج رقم المنتج	رقم المنتج		
رمز المنتج الشريطي/الرقم التسلسلي/رقم الدفعة			

معلومات البائع			
الاسم			
العنوان			
الرمز البريدي	رقم الاتصال البريدي		
رقم الفاكس	رقم فاكس البيع		
ملاحظة			

			
شهادة الموافقة			
رقم المنتج			
وقت الإنتاج			
QC			

-7-

أعد تشغيل الشبكة اللاسلكية بعد إيقافها.
أعلى تطبيقات الخلفية على الهاتف المحمولة أو أعد تشغيل الهاتف المحمولة.
يرجى عدم حمل هواتفك المحمولة تتصل بأجهزة لاسلكية أو وظائف أخرى في نفس الوقت.
يرجى التحلي مما إذا كان التطبيق يعمل بشكل طبيعي في الخلفية.
في حالة عدم ذلك، قد يفشل الاتصال.

معلومات للمستخدم

يخضع التشغيل للشروط التالية:
FCC: يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من فراعـ
قد لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، و (2) يجب أن يقل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، (1) بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل غير مرغوب فيه.

ملاحظة مهمة

قد يلحق التغيير أو التحويل غير المصرح صراحة من الجهة المسؤولة عن الامتثال سلطة المستخدم لتشغيل المعدات.

B: **ملاحظة:** لم اختبار هذا الجهاز وتم العثور على أنه يتوافق مع الحدود للجهاز الرقعي من الفئة 2 تم تعيينه هذه الحدود لتوفير حماية مطروقة حدد التداخل الضار في FCC. وفقًا لقسم 15 من فراعـ
التيقيات السككية إذا لم يتم تثبيت واستخدام المعدات وفقًا للتعليمات، قد يتسبب ذلك في التداخل الضار مع الصالات أو ابيوع ومع ذلك، لا يمكن ضمان أن التداخل لن يحدث في تثبيت معين.
إذا تسبب هذا الجهاز في التداخل الحامل مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تعديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى، يُشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل باستخدام واحدة أو أكثر من التدابير التالية:

أعد توجيهه أو إعادة توضع الهوائي الاستقبالي.

زيادة الفاصل بين المعدات والجهاز الاستقبالي.

لم توصيل المعدات بمأخذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتم توصيل الجهاز الاستقبالي بها.
استشر الركنل أو هـي الرايو / التلفزيون أو الخيرة للحصول على المساعدة.

يتم تقييم الجهاز ليعتق أنق مع متطلبات التعرض الحماة للترددات الراديوية.

يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة تون فويد.

-6-

إعدادات الصوت:
انقر لدخول واجهة إعدادات الصوت، يمكنك تشغيل أو إيقاف نعمة الاستماع / الرنين الهللي.

حول:
انقر على هذه الواجهة لعرض رقم إصدار البرنامج الثابت وعنوان الاتصال اللاسلكي بالتسار.

إعادة ضبط إلى المصنع:
انقر على هذه الواجهة لاختيار إعادة ضبط المصنع (مسح جميع البيانات) أو إلغاء.

إيقاف التشغيل:
انقر على هذه الواجهة لاختيار إيقاف التشغيل أو إلغاء إيقاف التشغيل.

تحميل التطبيق:
انقر على هذه الواجهة، امسح رمز الاستجابة السريعة، ولم بتزئيل التطبيق.

تحذيرات

الرجاء عدم تعرض الساعة للمعدات أو التعرض لدرجات حرارة عالية أو أشعة الشمس المشرقة لفترة طويلة.
الرجاء عدم تفكيك أو إصلاح أو تغيير الجهاز.
يجب على الجهاز استخدام تيار 0.5 أمبير للشحن، ويُمنع شحنه باستخدام مصدر طاقة ذي جهد أعلى.

يجب استخدام الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين 0 درجة إلى 45 درجة مئوية. يُمنع رميه في النار. لتجنب الانفجار.

يرجى شحنه بعد تحميل السوار ببطءة ففأش ناعسة، وإلا فإن ذلك قد يؤدي إلى تكلل نقاط الشحن.

وحدوث عطل في الشحن.

الرجاء عدم ارتداء الساعة أثناء اتخاذ حمام ساخن.

يرجى تجنب التعرق على معصمك في الوقت المناسب لتجنب حدوث حكة أو حساسية الجلد.

بسبب الاتصال لفترة طويلة مع الصابون أو العرق أو المسببات الحساسة أو المكونات الملونة، يُوصى بتطبيقه بشكل أسبوعي في حالة الاستخدام المتكرر.

يرجى مسحه ببطءة ففأش سائلة، وإزالة الزيت أو العار باستخدام صابون لطيف.

لا تلم بلمع المزيد من الأزرار دون وجود تعليمات خاصة.

مشكلات شائعة

كيفية التعامل عند عدم القدرة على الاتصال بالشبكة اللاسلكية (بطء الاتصال/فشل الاتصال أو إعادة الاتصال).

أ. أعلى 5.0 Android أو iOS 9.0. إذا كان جهازك يعمل بنظام قد يستغرق الاتصال وفقًا مختلفًا بسبب تداخل إشارة الاتصال اللاسلكي. إذا فشل الاتصال لفترة طويلة، يرجى التأكد من لك تستخدمه في بيئة خالية من الحقل المغناطيسي أو تداخل أجهزة لاسلكية متعددة.

-5-

التكريب

اضغط للدخول إلى واجهة الرياضة، أوضاع رياضية متعددة، اختر عنصر رياضي معين، انقر لبدء المراقبة بعد ثلاث ثوانٍ، اضغط على زر الزاوية العلوية أو الزلق لليمين لإيقاف مؤقت، انقر "H" لإنهاء.

الحالة

تغير إلى واجهة الحالة لعرض عدد الخطوات الحالي، المسافة، وحملة السورات الحرارية. يتم حساب وعرض المسافة والسورات الحرارية استنادًا إلى عدد الخطوات الحالي، والطول، والوزن المحددة شخصيا في تطبيق.

النطق

تغير إلى واجهة النطق، يمكنك عرض حالة النطق ودرجة الحرارة.

الموسيقى

المقرر، عندما يدخل الهاتف ويطبقة تشغيل "GloryFit" بعد الاتصال بنجاح مع تطبيق الموسيقى، يمكن الساعة التحكم في تشغيل الموسيقى مثل إيقاف مؤقت، وتغيير الأغنية.

المنبه

ادخل إلى واجهة المنبه، يمكنك إضافة أو حذف المنبهات، ويمكنك ضبط مجموعات متعددة من المنبهات، أو إعدادات من جانب التطبيق.

المزيد

ساعة الوقت:
انقر لبدء الوقت، الزلق لليمين للخرء ج إلى واجهة الساعة عندما يتم إيقاف التوقيت.

الموقت:
انتقل إلى واجهة الموقت، يمكنك اختيار ضبط الوقت أو إضافة وقت محخص للبحث عن الهاتف:
انتقل إلى واجهة البحث، انقر للبحث عن الهاتف المحمول في حالة الاتصال، وسيقوم الهاتف المحمول بإرسال نعمة رنين لتذكيرك.

المساح اليدوي:
انقر لتشغيل القلاش، الزلق لليمين لإلغاء وتعطيله والخروج.

الإعداد

واجهة الساعة:
انقر على هذه الواجهة لتغيير واجهة الساعة بينا وإسراء، وانقر لتحديد واجهة الساعة.

السعة:
انقر على هذه الواجهة لاختيار وضع التفاعل المختلف.

ضبط السطوح:
انقر لاختيار سطوح مختلف، هناك أربعة مستويات من السطوح.

ضبط مدة الشاشة المصممة:
انقر لاختيار مدة الإضاءة المستمرة، والتي هي 5 ثوانٍ، 10 ثوانٍ، و 15 ثانية، أو إعدادات جانب التطبيق.

-4-

المنبه

ادخل إلى واجهة المنبه، يمكنك إضافة أو حذف المنبهات، ويمكنك ضبط مجموعات متعددة من المنبهات، أو إعدادات من جانب التطبيق.

المزيد

ساعة الوقت:
انقر لبدء الوقت، الزلق لليمين للخروج إلى الواجهة السابقة عندما يتم إيقاف التوقيت.

الموقت:
انتقل إلى واجهة الموقت، يمكنك اختيار ضبط الوقت أو إضافة وقت محصص للبحث عن الهاتف:
انتقل إلى واجهة البحث، انقر للبحث عن الهاتف المحمول في حالة الاتصال، وسيقوم الهاتف المحمول بإرسال نعمة رنين لتذكيرك.

المساح اليدوي:
انقر لتشغيل القلاش، الزلق لليمين لإلغاء وتعطيله والخروج.

الإعداد

واجهة الساعة:
انقر على هذه الواجهة لتغيير واجهة الساعة بينا وإسراء، وانقر لتحديد واجهة الساعة.

السعة:
انقر على هذه الواجهة لاختيار وضع التفاعل المختلف.

ضبط السطوح:
انقر لاختيار سطوح مختلف، هناك أربعة مستويات من السطوح.

ضبط مدة الشاشة المصممة:
انقر لاختيار مدة الإضاءة المستمرة، والتي هي 5 ثوانٍ، 10 ثوانٍ، و 15 ثانية، أو إعدادات جانب التطبيق.

إعدادات الصوت:
انقر لدخول واجهة إعدادات الصوت، يمكنك تشغيل أو إيقاف نعمة الاستماع / الرنين الهللي.

حول:
انقر على هذه الواجهة لعرض رقم إصدار البرنامج الثابت وعنوان الاتصال اللاسلكي بالتسار.

إعادة ضبط إلى المصنع:
انقر على هذه الواجهة لاختيار إعادة ضبط المصنع (مسح جميع البيانات) أو إلغاء.

إيقاف التشغيل:
انقر على هذه الواجهة لاختيار إيقاف التشغيل أو إلغاء إيقاف التشغيل.

تحميل التطبيق:
انقر على هذه الواجهة، امسح رمز الاستجابة السريعة، ولم بتزئيل التطبيق.

تحذيرات

الرجاء عدم تعرض الساعة للمعدات أو التعرض لدرجات حرارة عالية أو أشعة الشمس المشرقة لفترة طويلة.
الرجاء عدم تفكيك أو إصلاح أو تغيير الجهاز.
يجب على الجهاز استخدام تيار 0.5 أمبير للشحن، ويُمنع شحنه باستخدام مصدر طاقة ذي جهد أعلى.

يجب استخدام الجهاز في درجة حرارة تتراوح بين 0 درجة إلى 45 درجة مئوية. يُمنع رميه في النار. لتجنب الانفجار.

يرجى شحنه بعد تحميل السوار ببطءة ففأش ناعسة، وإلا فإن ذلك قد يؤدي إلى تكلل نقاط الشحن.

وحدوث عطل في الشحن.

-3-



(خريطة تخطيطية)

الاتصال اللاسلكي:
بعد الاتصال الناجح، سيقوم التطبيق تلقائيًا بحفظ عنوان الاتصال اللاسلكي للساعة. عند فتح التطبيق أو عند القيام بمعطيات في الخلفية، سيقوم تلقائيًا بالبحث عن الساعة والاتصال بها.

مزامنة البيانات:
أسحب الصفحة الرئيسية للتطبيق لأسفل يدويًا لمزامنة البيانات؛ يمكن الساعة حفظ بيانات دون اتصال لمدة 7 أيام كلما زادت البيانات، زاد وقت المزامنة.

"ستستغرق عملية المزامنة أقل من 2 ثانية بعد المزامنة، سيظهر "انتهاء المزامنة".

التكريب

اضغط للدخول إلى واجهة الرياضة، أوضاع رياضية متعددة، اختر عنصر رياضي معين، انقر لبدء المراقبة بعد ثلاث ثوانٍ، اضغط على زر الزاوية العلوية أو الزلق لليمين لإيقاف مؤقت، انقر "H" لإنهاء.

الحالة

تغير إلى واجهة الحالة لعرض عدد الخطوات الحالي، المسافة، وحملة السورات الحرارية. يتم حساب وعرض المسافة والسورات الحرارية استنادًا إلى عدد الخطوات الحالي، والطول، والوزن المحددة شخصيا في تطبيق.

النطق

تغير إلى واجهة النطق، يمكنك عرض حالة النطق ودرجة الحرارة.

الموسيقى

المقرر، عندما يدخل الهاتف ويطبقة تشغيل "GloryFit" بعد الاتصال بنجاح مع تطبيق الموسيقى، يمكن الساعة التحكم في تشغيل الموسيقى مثل إيقاف مؤقت، وتغيير الأغنية.

-2-

تعليمات للاستخدام السريع

تشغيل/إيقاف

عندما تكون الساعة مغلقة، اشحنها أو اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ بهز السوار لتشغيل.

عبرز إلى واجهة الإيقاف في حالة التشغيل، واضغط مطولًا على واجهة الإيقاف لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف التشغيل.

تشغيل السوار

أسحب لتسوية الشاشة أو تغيير العرض في حالة التشغيل؛ إذا لم يكن هناك أي علامة، ستظهر الشاشة افتراضيًا بعد خمس ثوانٍ. يمكن للمستخدمين الاتصال بتطبيق أيقونات المحمول لتعديل وقت الشاشة.
إعدادات الافتراضي:
السوار (مرفقة بمحل ضوابط القلب لمدة 24 ساعة). يمكن للمستخدمين تشغيله أو إيقافه في الإعدادات العامة لواجهة التطبيق.

كيفية تثبيت التطبيق

مسح الرمز الشريطي التالي أو تنزيل من الأرواق التطبيقية لتثبيت "Glory Fit"
iOS 9.0:
التطبيق المقرر، مشكلات الجهاز
أو أعلى Android 5.0
أعلى؛




مسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل "Glory Fit" وتثبيت تطبيق.

الاتصال بالجهاز

فتح التطبيق، انقر على "الجهاز" ثم "إضافة جهاز" واختار الجهاز المناسب، انقر على أو iOS 9.0، "التمسوح المطابق وضع التعليمات للاتصال (يرجى الانتباه إلى مشكلات الجهاز (أو أعلى Android 5.0 أعلى؛

-1-

TRANSFORMERS

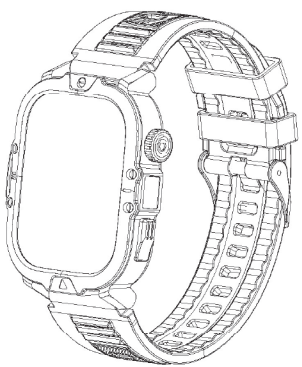

دليل مستخدم الساعة الذكية TF-H08