

WICHTIGE SICHERHEITS-VORKEHRUNGEN

Hinweis:

Das UFO enthält einen Lithium-Polymer-Akku, der in das UFO eingebaut ist. Baue das UFO nicht auseinander, da dies zu permanentem Schaden oder gefährlichem Betrieb führen kann.

MODIFIZIERE dieses Produkt NICHT.

NICHT in der Nähe von Menschen oder Tieren fliegen lassen. NICHT in der Nähe von Oberleitungen, Lüftungen, Ventilatoren oder anderen Hindernissen betreiben.

Den Propeller von Augen, Gesicht, Händen, Haaren und loser Kleidung fernhalten.

Stelle sicher, dass die Menschen in deiner Umgebung wissen, dass du das UFO benutzt.

Wenn sich das UFO an hohen Stellen verfängt, bitte einen Erwachsenen, ihn für dich herunterzuholen. VERSUCHE NICHT, ihn selbst zu holen.

Verwende nur das mitgelieferte Ladegerät, um das UFO aufzuladen.

Das Aufladen darf nur durch Erwachsene erfolgen.

DIE AUFSICHT DURCH ERWACHSENE WIRD ZU ALLEN ZEITEN EMPFOHLEN!

Hinweis:

Der Akku erwärmt sich im Verlauf der Nutzung. Lass den Akku bitte völlig abkühlen, bevor du ihn aus dem UFO und auflädst.

WICHTIGE BATTERIE-INFORMATIONEN

- Erfordert 3 x AAA 4,5V Batterien (nicht im Lieferumfang inbegriffen).
- Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ersetzt werden.
- Verwende nicht gleichzeitig alte und neue Batterien.
- Verwende nicht gleichzeitig Alkali-, Zink-Kohle- oder aufladbare Nickel-Kadmium-Batterien.
- Lade nicht-aufladbare Batterien nicht neu auf.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entnommen werden.
- Achte darauf, dass Batterien mit der korrekten Polung eingesetzt werden.
- Leere Batterien müssen stets entfernt werden.
- Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entferne die Schraube am Deckel zum Batteriefach mit einem Schraubendreher.


Bringe den Deckel des Batteriefachs vor der Nutzung wieder an und schraube ihn fest.

Flugvorbereitung


1. Schließe den Akku an das UFO an, dann leuchtet die LED-Anzeige auf. Stelle das UFO auf den flachen Boden. Die LED-Anzeige ändert sich dann zu einem langsamen Aufleuchten.

2. Stelle sicher, dass die Batterien richtig in die Fernbedienung eingelegt sind.


3. Drücke auf die durchsichtige ON/OFF-Taste der Fernbedienung. (siehe an Abbildung 1). Die LED-Anzeige des UFOs leuchtet auf, um eine erfolgreiche Paarung anzuzeigen. Wenn keine Paarung angezeigt wird, drücke erneut auf die ON/OFF-Taste, bis die Paarung erfolgreich war.

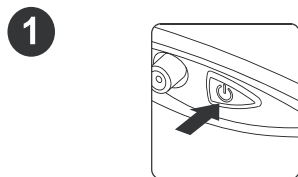


2. Um das UFO zu steuern, neige die Fernbedienung leicht nach vorne/hinten/links/rechts und das UFO folgt der Bewegung. (siehe an Abbildung 4).

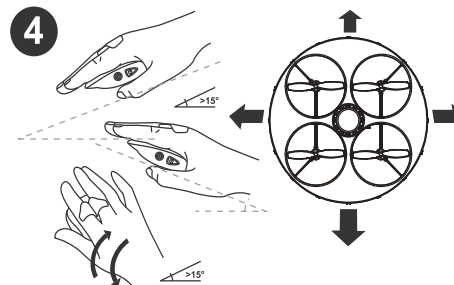


3. Drücke „K“ in die „K3“-Position, während du gleichzeitig deine Hand nach links oder rechts bewegst. Das UFO fliegt dann nach links oder rechts. (siehe an Abbildung 5)

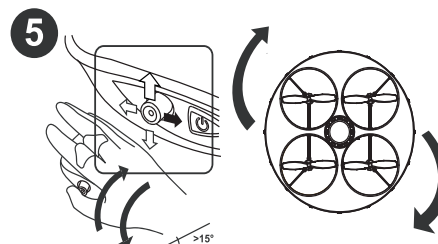

4. Drücke „K“ in die „K1“-Position, um die Geschwindigkeit einzustellen. Drücke einmal, um auf die mittlere Geschwindigkeit zu erhöhen. Drücke erneut, um zu beschleunigen. Drücke noch einmal, um wieder auf die langsame Geschwindigkeit zurückzuschalten.

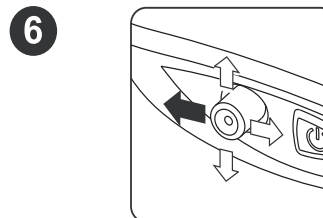

5. Um das UFO niedriger oder höher fliegen zu lassen, drücke „K“ in die „K4“-Stellung. Bewege dabei gleichzeitig dein Handgelenk sanft noch oben oder unten. Hole „K“ wieder aus der „K4“-Stellung, dann schwebt das UFO auf der aktuellen Höhe. (siehe an Abbildung 7)

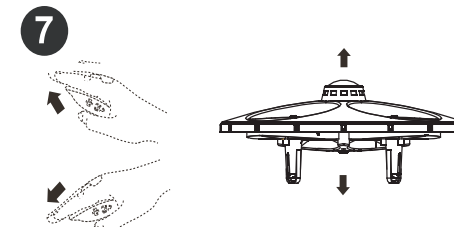


6. Landen - Drücke „K“, dann hört das UFO auf zu fliegen und landet langsam.

7. Drücke im Notfalls sofort auf die ON/Off-Taste, um das UFO auszuschalten.

3D Version

1. Stelle sicher, dass das UFO mindestens 2 Meter vom Boden fliegt.

2. Drücke „K“ in die „K2“-Position, neige die Fernbedienung nach rechts/links oder vorwärts/rückwärts, um einen 360°-Stunt zu machen. Achte beim Neigen der Fernbedienung darauf, dass dein Handgelenk mindestens einen Winkel von 75° aufweist. Achte bitte auch darauf, dass das UFO voll aufgeladen ist. (siehe an Abbildung 8).

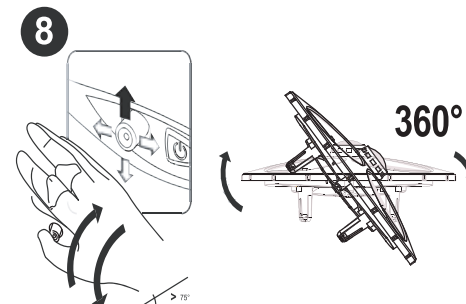

Información del producto:

Longitud: 155 mm, anchura: 155 mm, altura: 50 mm.

Información sobre la batería:

El producto incluye 1 batería de Li-Po. 3,7 V - 300 mAh, instalada en el interior del producto, se puede sustituir.

Control remoto:

Necesita 3 pilas AAA. 1,5 V, se puede sustituir.
No se incluye.

Información sobre parámetros:

Tiempo de carga: Alrededor de 30 minutos.
Tiempo de vuelo: Alrededor de 5-8 minutos.
Alcance de control: 50 m.

Lista de productos:

OVNI controlado por movimiento, controlador, manual de instrucciones, cable USB de carga, 4 hélices, 2 soportes para los dedos.

Importante:

Mantenga el OVNI alejado de la luz directa del sol y del calor. El OVNI y el control remoto contienen piezas eléctricas. Manténgalos alejados del agua o de ambientes húmedos. Utilice un paño seco y limpio para limpiar el producto en caso de que se ensucie. No limpie ninguna de sus piezas con detergente.

Por la presente, Gift Universe Management Ltd. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales además de otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. En la siguiente dirección podrá obtener una copia de la Declaración de Conformidad original: Gift Universe, The Atrium, Curtis Road, Dorking Surrey RH4 1XA. Este producto lleva el símbolo de recogida selectiva correspondiente a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe manipularse de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/UE a la hora de ser reciclado o desmontado de forma que se minimice su impacto en el medioambiente. Si desea más información, contacte con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no se incluyen en el proceso de separación selectiva son potencialmente peligrosos para el medioambiente y para la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Fabricado e importado por

The Source Wholesale

The Atrium, Curtis Road, Dorking,
Surrey RH41XA

The Source Wholesale BV

Joop Geesinkweg 701,
1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

The Source Wholesale Inc

2055 Limestone RD, STE 200c
Wilmington, DE 19808 USA


Conserve la información importante en este embalaje para futuras referencias.

FABRICADO EN CHINA

71518 06/21



ES

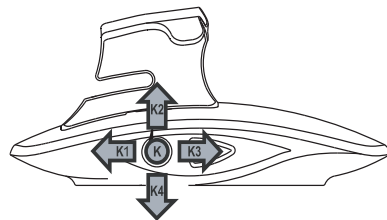


K - Despegue/aterrizaje automático (consulte los detalles sobre su funcionamiento)
K1 - Ajuste de la velocidad (consulte los detalles sobre su funcionamiento)
K2 - Acrobacias (consulte los detalles sobre su funcionamiento)
K3 - Giros (consulte los detalles sobre su funcionamiento)
K4 - Ajuste de la altura (consulte los detalles sobre su funcionamiento)

3*AAA/1.5V

No se incluye batería


Carga de la batería

Conecte el cable de carga a la batería del OVNI. A continuación, conéctelo al puerto USB de un ordenador. Durante la carga, la luz indicadora ROJA del USB estará ENCENDIDA. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz indicadora ROJA se apagará. Cargue la batería sobre una superficie no inflamable. No deje nunca el dron o la batería desatendidos durante la carga.

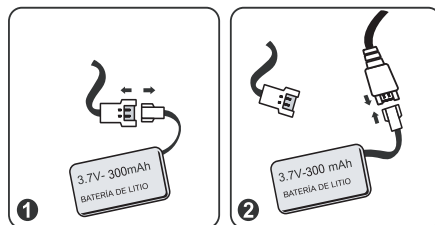


Precaución:

Cuando utilice el ordenador para la carga, recuerde desenchufar el cable de carga antes de apagarlo. Extraiga la batería del OVNI antes de cargarla.

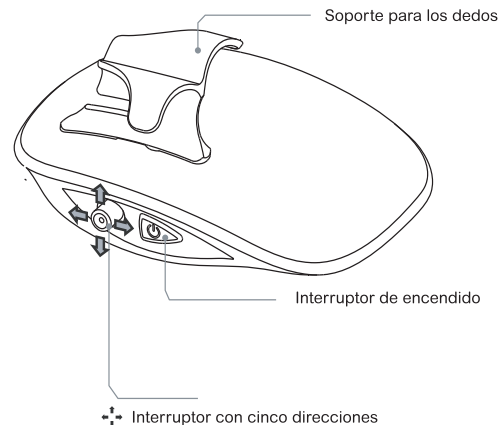

Instalación de la batería del control remoto:

- Desatornille la tapa de la batería y retírela. (Consulte la imagen 3)
- Coloque 3 pilas AAA respetando las polaridades. (Consulte la imagen 4)
- Vuelva a colocar la tapa de la batería y asegúrela con el tornillo.

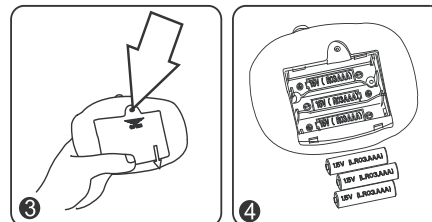

RED5
motion
«CONTROL»
UFO

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Edad: 8+

Resolución de problemas:

1. Problema: El indicador LED parpadea, pero no hay respuesta.
Motivo A: No se ha emparejado correctamente.
Resolución del problema: Vuelva a emparejar el OVNI y el control remoto.

Motivo B: El control remoto o el OVNI tienen poca batería.
Resolución del problema: Sustituya las baterías del controlador y/o recargue la batería del OVNI.

2. Problema: Las asas giran pero el OVNI no vuela.
Motivo A: La hélice está dañada.
Resolución del problema: Sustituya las asas dañadas usando los recambios que se incluyen.

Motivo B: La batería del OVNI no está completamente cargada.
Resolución del problema: Cargue el OVNI hasta que la batería esté completamente cargada.

3. Problema: El OVNI da sacudidas.
Motivo A: La hélice está dañada.
Resolución del problema: Sustituya las asas dañadas usando los recambios que se incluyen.

4. Problema: El OVNI vuela de forma descontrolada después de chocar.
Motivo A: El ajuste de compensación puede haberse visto afectado por el golpe, haciendo que el OVNI pierda el equilibrio.
Resolución del problema: Reinicie el OVNI.
Trouble Shooting: Re-start the UFO.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Nota:

El OVNI contiene una batería de polímero de litio integrada. No desmonte el UFO o podría causar daños permanentes o un funcionamiento peligroso.

NO modifique este producto de ninguna manera.

NO lo lance contra personas o animales.

NO lo utilice cerca de cables aéreos, respiraderos, ventiladores o cualquier otro tipo de obstáculo.

Mantenga la hélice alejada de los ojos, cara, manos, pelo o prendas de vestir sueltas.

Asegúrese de que la gente que se encuentre alrededor sea consciente de que está utilizando el OVNI.

Si el OVNI queda atrapado en lugares elevados, pida ayuda a un adulto. NO intente recuperarlo sin ayuda.

El proceso de carga deberá ser realizado por un adulto

¡SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN POR PARTE DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO!

Nota:


La batería se va calentando durante el uso. Deje que se enfríe completamente antes de extraerla del OVNI y de cargarla.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA BATERÍA


- Necesita 3 pilas AAA de 4,5 V (no se incluyen).
- Las pilas deberán ser sustituidas por una persona adulta.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbón-zinc) y recargables (níquel-cadmio).
- No recargue pilas que no sean recargables.
- Las pilas recargables solamente deberán recargarse bajo la supervisión de una persona adulta.
- Las pilas recargables deberán extraerse del producto antes de recargarse.
- Asegúrese de colocar las pilas con la polaridad correcta.
- Las pilas gastadas deberán extraerse inmediatamente.
- Los terminales no debe cortocircuitarse.
- Utilice un destornillador para retirar los tornillos de la tapa de la batería. Vuelva a colocar la tapa y el tornillo antes de empezar a usar el aparato.

El vuelo y su preparación


1. Conecte la batería al OVNI: el indicador LED empezará a parpadear. Coloque el OVNI sobre una superficie plana y el indicador LED pasará a parpadear de forma más lenta.
2. Asegúrese de que las baterías estén correctamente colocadas en el control remoto.
3. Pulse el botón transparente de encendido/apagado (ON/OFF) del control remoto. (Consulte la imagen 1). El indicador LED del OVNI parpadeará para indicar que se ha emparejado correctamente. Si no aparece ninguna indicación de emparejamiento, vuelva a pulsar el botón de ON/OFF hasta conseguirlo.

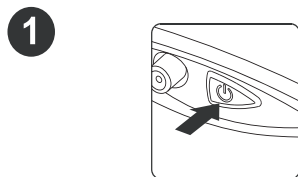


2. Para controlar el OVNI, incline suavemente el control remoto hacia adelante/atrás/izquierda/derecha, y se moverá en consonancia. (Consulte la imagen 4).

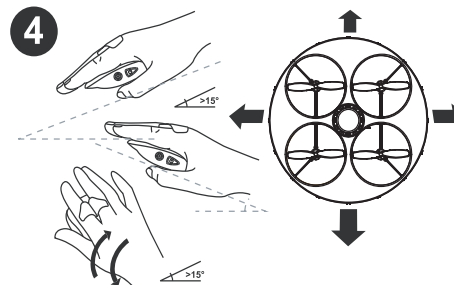

3. Pulse «K» hasta la posición «K3», moviendo al mismo tiempo la mano hacia la derecha o la izquierda. El OVNI girará a la derecha o la izquierda. (Consulte la imagen 5)

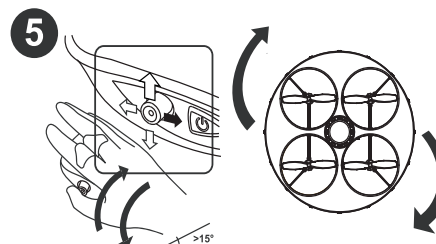


Funcionamiento y control

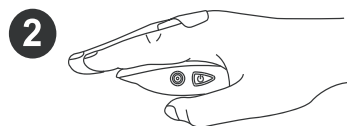


Sujete el control remoto en posición horizontal. (Consulte la imagen 2).


1. Pulse «K»: el OVNI despegará automáticamente y planeará a una altura predeterminada. (Consulte la imagen 3).

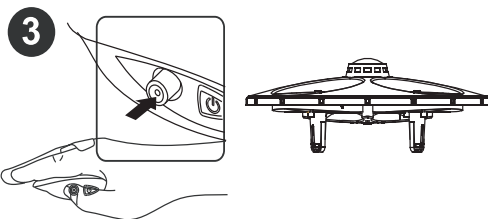

4. Pulse «K» hasta la posición «K1» para ajustar la velocidad. Pulse una vez para aumentar a una velocidad intermedia. Vuelva a pulsar para aumentar hasta la máxima velocidad. Vuelva a pulsar para volver a una velocidad más baja. (Consulte la imagen 6).

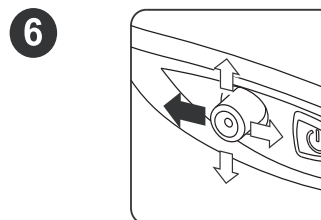

5. Para hacer que el OVNI vuele más bajo o más alto, pulse «K» hasta la posición «K4». Al mismo tiempo, mueva de forma suave y lenta su muñeca hacia arriba o hacia abajo. Desde la posición «K4» suelte el interruptor: el OVNI planeará a la altura a la que se encuentre. (Consulte la imagen 7)

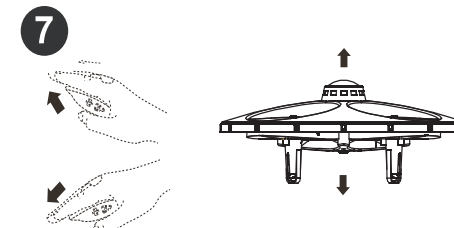

6. Aterrizaje - Pulse «K»: el OVNI dejará de volar y comenzará a aterrizar lentamente.

7. En caso de emergencia, pulse el botón ON/OFF para apagar el OVNI inmediatamente.

Giro completo en 3D

1. Asegúrese de que el OVNI vuele al menos 2 metros por encima del suelo.
2. Pulse «K» hasta la posición «K2»; incline el control remoto hacia la derecha/izquierda o hacia adelante/atrás para realizar una acrobacia de 360°. Asegúrese de que, al inclinar el control remoto, su muñeca forme un ángulo superior a 75°. Asegúrese también de que el OVNI tenga carga completa. (Consulte la imagen 8).

