

## ! PRECAUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

### Nota:

L'UFO contiene una batteria ai polimeri di litio incorporata nell'UFO. Non smontare l'UFO poiché ciò potrebbe causare danni permanenti o operazioni pericolose.

NON modificare in alcun modo questo prodotto.

NON lanciare su persone o animali.

NON utilizzare vicino a cavi aerei, prese d'aria, ventole o altri ostacoli.

Tenere l'elica lontana da occhi, viso, mani, capelli e indumenti larghi.

Assicurarsi che le persone intorno sappiano che si sta usando l'UFO.

Se l'UFO si blocca in luoghi alti, chiedere a un adulto di recuperarlo. NON tentare di recuperarlo da soli.

Utilizzare solo il caricatore fornito per caricare l'UFO.

Il processo di ricarica deve essere completato solo da adulti.

**LA SUPERVISIONE DEGLI ADULTI È CONSIGLIATA IN OGNI MOMENTO!**

### Nota:

La batteria si riscalda durante l'uso, prima di caricare la batteria, lasciare che la batteria si raffreddi completamente prima di rimuoverla dall'UFO e prima di caricarla.

## ! INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA BATTERIA

- Richiede 3 batterie AAA 4,5V (non incluse).
- Le batterie devono essere sostituite solo da un adulto.
- Non usare insieme batterie vecchie e nuove.
- Non usare insieme batterie alcaline, standard (carbonio-zincio) o ricaricabili (nicel-cadmio).
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta.
- Le batterie scariche devono essere sempre rimosse.
- I terminali non devono andare in cortocircuito.
- Usando un cacciavite, rimuovere la vite dalla copertura della batteria. Riposizionare il coperchio della batteria prima dell'uso.


## Volo e preparazione

1. Collegare la batteria all'UFO, l'indicatore LED inizia a lampeggiare. Posizionare l'UFO su un terreno piano, l'indicatore LED inizia a lampeggiare lentamente.

2. Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente nel telecomando.


3. Premere il pulsante trasparente ON/OFF del telecomando. (Vedere l'immagine 1). L'indicatore LED dell'UFO lampeggi per indicare che l'accoppiamento è riuscito. Se non c'è alcuna indicazione di accoppiamento, premere nuovamente il pulsante ON/OFF fino al successo.

1

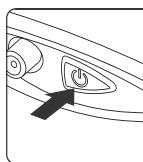


2. Per controllare l'UFO, inclinare delicatamente il telecomando in avanti all'indietro/ a sinistra/ a destra, l'UFO si sposterà di conseguenza. (Vedere l'immagine 4).

4

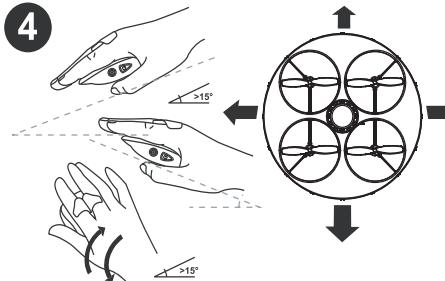

5. Per far volare l'UFO più in basso o più in alto, portare "K" nella posizione "K4". Mentre allo stesso tempo si muove delicatamente e lentamente il polso verso l'alto o verso il basso. Rilasciare dalla posizione "K4" e l'UFO volerà all'altezza attuale. (Vedere l'immagine 7).

7

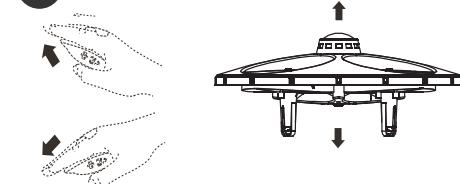


6. Atterraggio - Premere "K", l'UFO interrompe il volo e avvia lentamente la procedura di atterraggio.

7. In caso di emergenza premere il pulsante ON/OFF per spegnere immediatamente l'UFO.

## Funzionamento e controllo


2

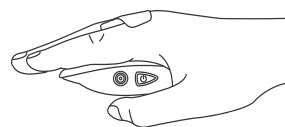

Tenere il telecomando in posizione orizzontale. (Vedere l'immagine 2).


1. Premere "K", l'UFO si solleva automaticamente e si libra a un'altezza prestabilita. (Vedere l'immagine 3).

3

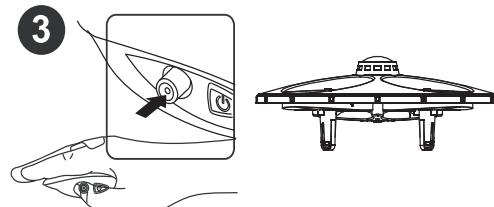


3. Portare "K" in posizione "K3", allo stesso tempo spostare la mano a sinistra o a destra. L'UFO gira a sinistra o a destra. (Vedere l'immagine 5).

5

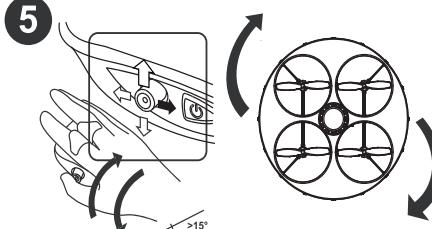

4. Portare "K" in posizione "K1" per regolare l'impostazione della velocità. Premere una volta per aumentare fino a una velocità media. Premere di nuovo per un'alta velocità. Premere ancora una volta per tornare a una velocità bassa. (Vedere l'immagine 6).

6

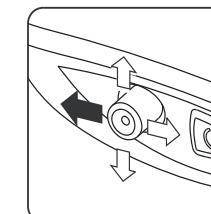

## Eversione 3D

1. Assicurarsi che l'UFO voli ad almeno 2 metri da terra.

2. Portare "K" in posizione "K2", inclinare il telecomando a destra/sinistra avanti/ all'indietro per eseguire un'acrobazia 360°. Assicurarsi che quando si inclina il telecomando, il polso sia inclinato di oltre 75°. Assicurarsi inoltre che l'UFO sia completamente carico. (Vedere l'immagine 8).

8

