
USER GUIDE

Portable Speaker

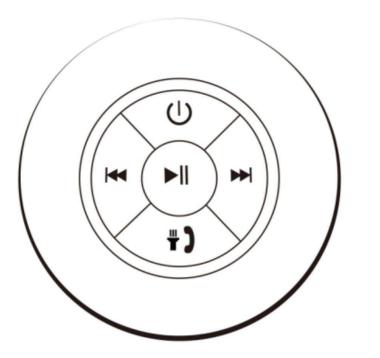

What's Included

- Grip Speaker
- USB Charging Cable
- User Manual

Charging

Before using your Grip Speaker, please charge using the included micro USB cable. Please note: Most USB chargers are compatible with Speaker. For optimal AC charging, please use a 1.0A USB Charger.

On/Off

Splash Grip Speaker can be powered On or Off by a long press on the "Power On/Off" multi-function button of the Speaker.

Pairing

After switching the "Power On/Off/M" button, the Speaker will Power On &automatically enter pairing mode. A blue light will rapidly blink on the Speaker. On your Mobile Device, search for the pairing menu. A list of available devices will show available for pairing. Select " BTS-06/BTS-07"& the speaker will automatically pair with your device for use. Once paired to your mobile device the Speaker will automatically

re-pair if shutdown or powered off and back on.

Volume/ Audio Track Functions

- Raise Volume by long press multifunction button "Raise Volume/ Switch Tracks" or by pressing volume button on your mobile device
- Lower Volume by long press multifunction button "Lower Volume/ Switch Tracks" or by pressing volume button on your mobile device
- To switch to the next audio track, short press "Raise Volume/ Switch Tracks" multifunction button.


BT Pairing

- After Pairing mobile device, begin playing audio from mobile device to stream audio. Short single press "Play/Pause" function button to play or pause streaming audio.
- To switch to the next audio track, short press "Raise Volume/ Switch Tracks" multifunction button.

Answering/ Ending Calls


 For Incoming Calls short press the "Play/Pause" multifunction button to pick up or hang up the call Double tap the "Play/ Pause" multifunction button to redial the last dialed number

Version:5.0 Range:10M Battery Capacity:400 mAh Power input: DC 5V Micro USB Cable Output Power 3 W Playing Time Up to 2 Hours Input Power Supply DC 5V The Playback Time mentioned may vary by user operation mode & device settings

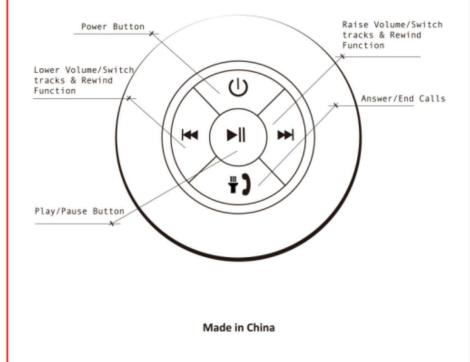

BENUTZERHANDBUCH

Tragbarer Lautsprecher

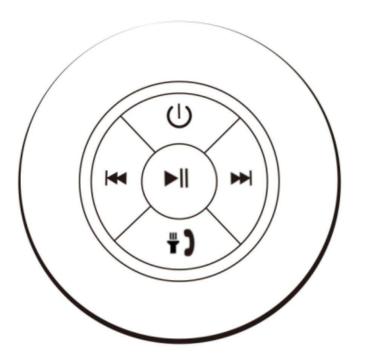

Was ist enthalten Grip-Lautsprecher USB-Ladekabel Benutzerhandbuch

Laden

Bevor Sie Ihren Grip-Lautsprecher verwenden, Bitte laden Sie es mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel auf. Bitte beachten Sie: Die meisten USB-Ladegeräte sind mit Speaker kompatibel. Für eine optimale AC-Aufladung verwenden Sie bitte ein 1,0-A-USB-Ladegerät

An aus

Der Splash Grip-Lautsprecher kann ein- oder ausgeschaltet werden durch einen langen Druck auf die Multifunktionstaste "Power On/Off" des Lautsprechers.

Paarung

Nach dem Umschalten der Taste "Power On/Off/M'

Der Lautsprecher schaltet sich ein und wechselt automatisch in den Kopplungsmodus Am Lautsprecher blinkt schnell ein blaues Licht.

Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät nach dem Kopplungsmenü. Eine Liste der verfügbaren Geräte wird zum Koppeln verfügbar angezeigt. Wählen Sie "BTS-06/BTS-07 " und der Lautsprecher wird automatisch aktiviert

Zur Verwendung mit Ihrem Gerät koppeln.

Sobald der Lautsprecher mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt ist, wird er automatisch verbunden Erneut koppeln, wenn das Gerät heruntergefahren oder ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird.

Lautstärke-/Audiospurfunktionen Erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie die Multifunktionstaste "Lautstärke erhöhen/Titel wechseln "lange drücken oder indem Sie die Lautstärketaste auf Ihrem Mobilgerät drücken

Verringern Sie die Lautstärke durch langes Drücken Drücken Sie die Lautstärketaste auf Ihrem Mobilgerät. Um zum nächsten Audiotitel zu wechseln, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste "Lautstärke erhöhen/Titel wechseln".

BT-Kopplung


Beginnen Sie nach dem Koppeln des Mobilgeräts mit der Audiowiedergabe vom Mobilgerät, um Audio zu streamen. Drücken Sie einmal kurz die Funktionstaste "Wiedergabe/Pause", um das Streaming von Audio abzuspielen oder anzuhalten.

Um zum nächsten Audiotitel zu wechseln, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste "Lautstärke erhöhen/Titel wechseln". Anrufe annehmen/beenden

Bei eingehenden Anrufen drücken Sie kurz die Taste "Play/Pause Multifunktionstaste zum Annehmen oder Auflegen des Anrufs. Tippen Sie zweimal auf die Multifunktionstaste "Wiedergabe/Pause", um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen


- der Multifunktionstaste "Lautstärke verringern/Titel wechseln" oder durch

Version:5.0 Reichweite: 10 m Batteriekapazität: 400 mAh Stromeingang: DC 5V Micro-USB-Kabel Ausgangsleistung 3 W Spielzeit bis zu 2 Stunden. Eingangsstromversorgung DC 5 V Die angegebene Wiedergabezeit kann je nach Benutzer variieren Betriebsmodus und Geräteeinstellungen

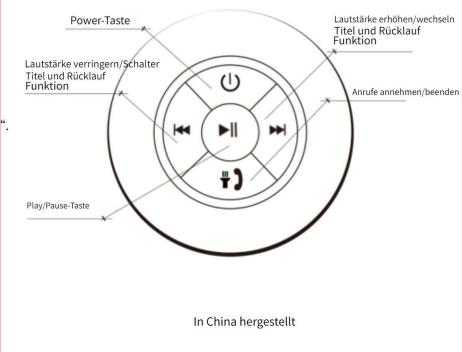

GUÍA DEL USUARIO

Altavoz portátil

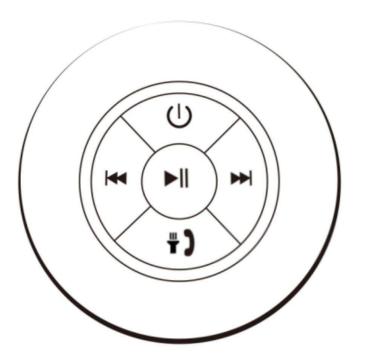

Qué está incluido Altavoz de agarre Cable de carga USB Manual de usuario

cargando

Antes de utilizar su altavoz Grip, cárguelo utilizando el cable micro USB incluido. Tenga en cuenta: la mayoría de los cargadores USB son compatibles con el altavoz. Para una carga de CA óptima, utilice un cargador USB de 1,0 A.

Encendido apagado El altavoz Splash Grip se puede encender o apagar presionando prolongadamente el botón multifunción "Encendido/Apagado" del altavoz.

Emparejamiento

Después de cambiar el botón "Encendido/Apagado/M",

el altavoz se encenderá y entrará automáticamente en modo de emparejamiento Una luz azul parpadeará rápidamente en el altavoz.

En su dispositivo móvil, busque el menú de emparejamiento. Se mostrará una lista de dispositivos disponibles para emparejar. Seleccione BTS-06/BTS-07" y el altavoz automáticamente

emparéjelo con su dispositivo para usarlo.

Una vez emparejado con su dispositivo móvil, el altavoz automáticamente vuelva a emparejarlo si se apaga o se apaga y se vuelve a encender.

Funciones de volumen/pista de audio

"Subir volumen/Cambiar de pista" o presionando el botón de volumen en su dispositivo móvil

Baje el volumen presionando prolongadamente el botón multifunción "Bajar volumen/Cambiar de pista" o presionando presionando el botón de volumen en su dispositivo móvil Para cambiar a la siguiente pista de audio, presione brevemente el botón multifunción "Subir volumen/Cambiar de pista".

Emparejamiento BT

Después de emparejar el dispositivo móvil, comience a reproducir audio desde el dispositivo móvil para transmitir audio. Presione brevemente el botón de función "Reproducir/Pausar' para reproducir o pausar la transmisión de audio.

Para cambiar a la siguiente pista de audio, presione brevemente el botón multifunción "Subir volumen/Cambiar de pista".

Responder/finalizar llamadas

Botón multifunción para contestar o colgar la llamada. Toque dos veces el botón multifunción Reproducir/Pausar para volver a marcar el último número marcado.

- Suba el volumen presionando prolongadamente el botón multifunción

- Para llamadas entrantes, presione brevemente "Reproducir/Pausar

Versión: 5.0

Rango: 10M

Capacidad de la batería: 400 mAh

Entrada de alimentación: Cable micro USB DC 5V Potencia de salida 3W

Tiempo de reproducción Hasta 2 horas Fuente de alimentación de entrada CC 5 V


El tiempo de reproducción mencionado puede variar según el usuario.

modo de operación y configuración del dispositivo



MODE D'EMPLOI

Haut-parleur portatif

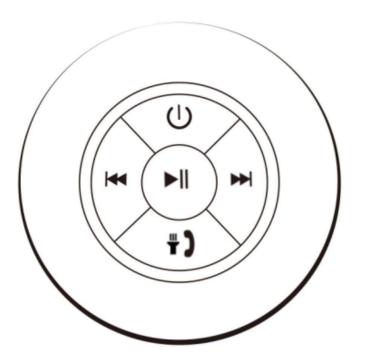

Qu'est-ce qui est inclus Haut-parleur à poignée Câble de charge USB Manuel de l'Utilisateur

Mise en charge

Avant d'utiliser votre Grip Speaker, veuillez charger à l'aide du câble micro USB inclus. Remarque : la plupart des chargeurs USB sont compatibles avec le haut-parleur. Pour une charge CA optimale, veuillez utiliser un chargeur USB 1,0 A.

Allumé éteint

Le haut-parleur Splash Grip peut être allumé ou éteint par un appui long sur le bouton multifonction « Power On/Off » de l'Enceinte.

Couplage

Après avoir allumé le bouton « Marche/Arrêt/M »,

le haut-parleur s'allumera et entrera automatiquement en mode d'appairage Une lumière bleue clignotera rapidement sur le haut-parleur.

Sur votre appareil mobile, recherchez le menu de couplage. Une liste des appareils disponibles s'affichera pour le couplage. Sélectionnez BTS-06/BTS-07" et le haut-parleur sera automatiquement Associez-le à votre appareil pour l'utiliser.

Une fois couplé à votre appareil mobile, le haut-parleur sera automatiquement ré-appairez en cas d'arrêt ou de mise hors tension et de nouveau sous tension.

Fonctions de volume/piste audio

« Augmenter le volume/Changer de piste » ou en appuyant sur le bouton de volume de votre appareil mobile

« Réduire le volume/Changer de piste » ou en en appuyant sur le bouton de volume de votre appareil mobile. Pour passer à la piste audio suivante, appuyez brièvement sur le bouton multifonction « Augmenter le volume/Changer de piste ».

Couplage BT

Après avoir couplé l'appareil mobile, commencez à lire l'audio de l'appareil mobile pour diffuser de l'audio. Appuyez brièvement sur le bouton de fonction « Lecture/Pause » pour lire ou mettre en pause le streaming audio.

Pour passer à la piste audio suivante, appuyez brièvement sur le bouton multifonction « Augmenter le volume/Changer de piste ». Répondre/terminer des appels

bouton multifonction pour décrocher ou raccrocher l'appel Appuyez deux fois sur le bouton multifonction "Lecture/Pause" pour recomposer le dernier numéro composé

- Augmentez le volume en appuyant longuement sur le bouton multifonction
- Réduisez le volume en appuyant longuement sur le bouton multifonction
- Pour les appels entrants, appuyez brièvement sur "Lecture/Pause"

Version :5.0 Portée: 10M

Capacité de la batterie : 400 mAh


Entrée d'alimentation : câble micro USB DC 5 V.

Puissance de sortie 3 W

Temps de lecture jusqu'à 2 heures Alimentation d'entrée DC 5V


La durée de lecture mentionnée peut varier selon l'utilisateur

mode de fonctionnement et paramètres de l'appareil

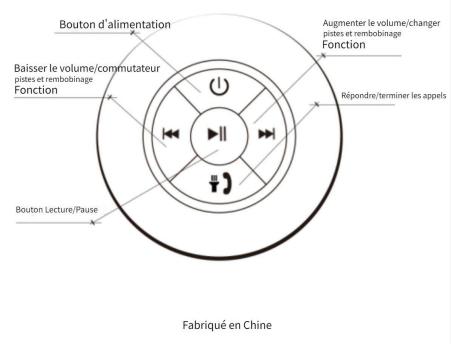

GUIDA UTENTE

Altoparlante portatile

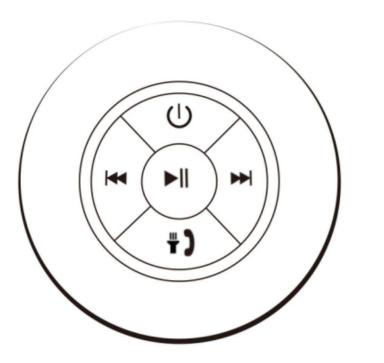

Cosa è incluso Altoparlante con impugnatura Cavo di ricarica USB Manuale d'uso

Ricarica

Prima di utilizzare il Grip Speaker, si prega di caricare utilizzando il cavo micro USB incluso. Nota: la maggior parte dei caricabatterie USB sono compatibili con l'altoparlante. Per una ricarica CA ottimale, utilizzare un caricatore USB da 1,0 A

Acceso spento

L'altoparlante Splash Grip può essere acceso o spento premendo a lungo il pulsante multifunzione "Accensione/Spegnimento" dell'Altoparlante.

accoppiamento

riassociare se spento o spento e riacceso.

Dopo aver attivato il pulsante "Accensione/Spegnimento/M",Per ll'altoparlante si accenderà ed entrerà automaticamente in modalità di accoppiamentopulsatUna luce blu lampeggerà rapidamente sull'altoparlante.chiamSul tuo dispositivo mobile, cerca il menu di abbinamento.verrà visualizzato un elenco dei dispositivi disponibili per l'associazione.Seleziona BTS-06/BTS-07" e l'altoparlante si attiverà automaticamenteassocialo al tuo dispositivo per l'uso.Una volta associato al tuo dispositivo mobile, l'altoparlante si attiverà automaticamente

Funzioni volume/traccia audio Aumenta il volume premendo a lungo il pulsante multifunzione "Alza volume/Cambia traccia" o premendo il pulsante del volume sul tuo dispositivo mobile

Abbassa il volume premendo a lungo il pulsante multifunzione "Abbassa volume/Cambia traccia" o premendo a lungo premendo il pulsante del volume sul tuo dispositivo mobile Per passare alla traccia audio successiva, premi brevemente il pulsante multifunzione "Alza volume/Cambia traccia".

Associazione Bluetooth


Dopo aver abbinato il dispositivo mobile, iniziare a riprodurre l'audio dal dispositivo mobile per riprodurre l'audio in streaming. Premere brevemente il pulsante funzione "Riproduci/Pausa" per riprodurre o mettere in pausa l'audio in streaming.

Per passare alla traccia audio successiva, premere brevemente il pulsante multifunzione "Alza volume/Cambia traccia". Rispondere/terminare le chiamate

Per le chiamate in arrivo, premere brevemente il pulsante "Riproduci/Pausa" pulsante multifunzione per rispondere o terminare la chiamata Toccare due volte il pulsante multifunzione Riproduci/Pausa per ricomporre l'ultimo numero composto

Versione:5.0 Portata: 10M Capacità della batteria: 400 mAh Ingresso alimentazione: cavo micro USB CC 5 V Potenza in uscita 3 W Tempo di riproduzione Fino a 2 ore Alimentazione in ingresso DC 5V

Il tempo di riproduzione menzionato può variare in base all'utente modalità operativa e impostazioni del dispositivo

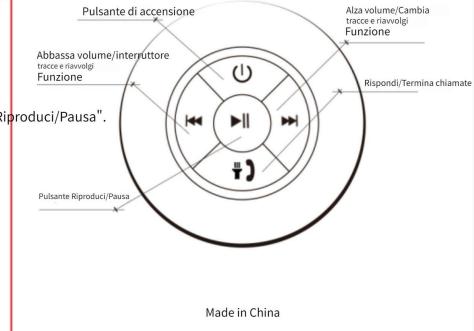

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: •Reorient or relocate the receiving antenna.

•Increase the separation between the equipment and receiver.

•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.