

FX-770



INSTRUCTION MANUAL

1. How to read this manual**1.1. How to read this manual**

This manual uses illustrations way to illustrate the steps and precautions.

Photos of this manual is only for reference, please prevail in kind. Important Precautions mark, should be read carefully in order to prevent the occurrence of life, injury and other accidents. Special instructions, supplementary explanation, the Prophet and the reference mark. Additional information tags, assist the machine operator.

Tips: When the instructions say and physical description of the function is not the same, the actual functionality prevail.

1.2. Warning

To ensure that you and your car and personal safety of others, please be sure to do the following basic requirements:

1. Before using this unit, please read all instructions carefully. Follow the instructions as if caused by the machine along the sea, it will void the warranty.
2. To ensure traffic safety and to avoid violation of traffic regulations, do not watch the program and operate the unit while driving.
3. To avoid short circuit, do not allow the unit in contact with rainwater.
4. To prevent a short circuit, do not prevent or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the device.
5. Click here for manual use the machine, the machine can not open their own repairs, for repair, please professional repair station maintenance.
6. When the engine is turned off, do not use the car stereo for a long time, otherwise it will run out of battery power.
7. Never insert objects into the ventilation slots or other openings of the device.
8. Do not use sharp objects come into contact, rub or strike the screen.

1. Cómo leer este manual**1.1. Cómo leer este manual**

Este manual utiliza ilustraciones para ilustrar los pasos y precauciones.

Las fotos de este manual son solo para referencia, prevalece en especie. La marca de Precauciones importantes debe leerse atentamente para evitar que se produzcan muertes, lesiones y otros accidentes. Instrucciones especiales, explicación complementaria, el Profeta y la marca de referencia. Etiquetas de información adicional, ayudar al operador de la máquina.

Consejos: cuando las instrucciones dicen que la descripción física de la función no es la misma, prevalece la funcionalidad real.

1.2. Advertencia

Para asegurarse de que usted y su automóvil y la seguridad personal de los demás, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos básicos:

1. Antes de usar esta unidad, lea atentamente todas las instrucciones. Siga las instrucciones como si fueran causadas por la máquina a lo largo del mar, anulará la garantía.
2. Para garantizar la seguridad del tráfico y evitar infringir las normas de tráfico, no mire el programa ni opere la unidad mientras conduce.
3. Para evitar cortocircuitos, no permita que la unidad entre en contacto con agua de lluvia.
4. Para evitar un cortocircuito, no evite ni deje ningún objeto metálico (como monedas o herramientas de metal) dentro del dispositivo.
5. Haga clic aquí para el uso manual de la máquina, la máquina no puede abrir sus propias reparaciones, para la reparación, por favor, mantenimiento profesional de la estación de reparación.
6. Cuando el motor esté apagado, no use el estéreo del automóvil durante mucho tiempo, de lo contrario se quedará sin batería.
7. Nunca inserte objetos en las ranuras de ventilación u otras aberturas del dispositivo.
8. No utilice objetos afilados que entren en contacto, frote o golpee la pantalla.

2. Main interface

2.1. Enable disable host

2.2. Power

When the ignition switch is in the ACC ON position, press the switch panel on the touchscreen  key to boot.

2.3. OFF

After the host starts, press the switch on the side of the touch screen  button for 2 seconds, the host will perform the shutdown.

2.4. Main Interface

In the boot mode, the system defaults to enter the radio interface, touch  icon to enter the main interface:

1. Fingers gently sliding around the screen to switch the main community page, press and hold an icon to move the icon position.
2. In other function interface, touch interface  icon directly return to the previous screen.
3. In other function interface, touch interface  icon directly return to the main screen.
4. Daemon icon, touch  icon to see recently opened and run in the background.
5. In the main interface touch  icon to enter (all applications) interface.
6. With your finger in the upper right area of the main interface to decline, can quickly open the Settings Car Settings Feedback cleanup WLAN Closed luminance sound function setting interface.
7. In the main interface touch [off-screen] icon, you can turn off the screen, touch to open freely.

2. Interfaz principal

2.1. Habilitar deshabilitar host

2.2. Fuerza

Cuando el interruptor de encendido está en la posición ACC ON, presione el panel de interruptores en la tecla  de la pantalla táctil para arrancar.

2.3. APAGADO

Después de que se inicie el host, presione el interruptor en el costado de la pantalla táctil  durante 2 segundos, el host realizará el apagado.

2.4. Interfaz principal

En el modo de arranque, el sistema entra por defecto en la interfaz de radio, toque  el icono para entrar en la interfaz principal:

1. Deslice suavemente los dedos por la pantalla para cambiar la página principal de la comunidad, mantenga presionado un icono para mover la posición del icono.
2. En otra interfaz de función, toque el icono  de la interfaz para volver directamente a la pantalla anterior.
3. En otra interfaz de función, toque el icono  de la interfaz para regresar directamente a la pantalla principal.
4. Icono de daemon, toque el icono  para ver los abiertos recientemente y ejecutarlos en segundo plano.
5. En la interfaz principal, toque el icono  para ingresar a la interfaz (todas las aplicaciones).
6. Con el dedo en el área superior derecha de la interfaz principal para rechazar, puede abrir rápidamente la interfaz de configuración de la función de sonido de luminancia cerrada WLAN.
7. En la interfaz principal toque el icono [fuera de pantalla], puede apagar la pantalla, toque para abrirla libremente.


3. Video Function Operation

This function can play USB, built-in hard disk connected to the device video file.

1. Product Support video file formats including MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV and so on.
2. Does not support video playback, because the format is not supported and can not be played.
3. In the [main interface] touch [video] icon to enter the following interface:

as shown below:

During video playback, slide up and down the left hand area to adjust screen brightness, adjust the volume to the right area.

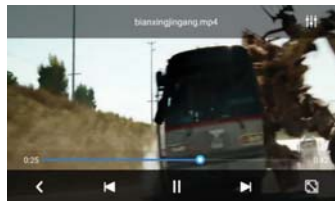

4. Warning

To ensure that you and your car and personal safety of others, please be sure to do the following basic requirements:

1. Before using this unit, please read all instructions carefully. Follow the instructions as if caused by the machine along the sea, it will void the warranty.
2. To ensure traffic safety and to avoid violation of traffic regulations, do not watch the program and operate the unit while driving.
3. To avoid short circuit, do not allow the unit in contact with rainwater.
4. To prevent a short circuit, do not prevent or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the device.
5. Click here for manual use the machine, the machine can not open their own repairs, for repair, please professional repair station maintenance.
6. When the engine is turned off, do not use the car stereo for a long time, otherwise it will run out of battery power.
7. Never insert objects into the ventilation slots or other openings of the device.
8. Do not use sharp objects come into contact, rub or strike the screen.

3. Operación de la función de video

Esta función puede reproducir USB, disco duro incorporado conectado al archivo de video del dispositivo.

1. Formatos de archivo de video compatibles con productos, incluidos MPEG, MPG, MP4, 3GP, MKV, AVI, FLV, etc.
2. No es compatible con la reproducción de video, porque el formato no es compatible y no se puede reproducir.
3. En la [interfaz principal] toque el icono [video] para ingresar a la siguiente interfaz:

Como se muestra abajo:

Durante la reproducción de video, deslice hacia arriba y hacia abajo el área de la mano izquierda para ajustar el brillo de la pantalla, ajuste el volumen en el área de la derecha.



4. Advertencia

Para asegurarse de que usted y su automóvil y la seguridad personal de los demás, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos básicos:

1. Antes de usar esta unidad, lea atentamente todas las instrucciones. Siga las instrucciones como si fueran causadas por la máquina a lo largo del mar, anulará la garantía.
2. Para garantizar la seguridad del tráfico y evitar infringir las normas de tráfico, no mire el programa ni opere la unidad mientras conduce.
3. Para evitar cortocircuitos, no permita que la unidad entre en contacto con agua de lluvia.
4. Para evitar un cortocircuito, no evite ni deje ningún objeto metálico (como monedas o herramientas de metal) dentro del dispositivo.
5. Haga clic aquí para el uso manual de la máquina, la máquina no puede abrir sus propias reparaciones, para la reparación, por favor, mantenimiento profesional de la estación de reparación.
6. Cuando el motor esté apagado, no use el estéreo del automóvil durante mucho tiempo, de lo contrario se quedará sin batería.
7. Nunca inserte objetos en las ranuras de ventilación u otras aberturas del dispositivo.
8. No utilice objetos afilados que entren en contacto, frote o golpee la pantalla.

5. Boot Logo functional operation

Note: Only the full screen size of BMP files can set the boot Logo, the number of colors and BMP color depth of 32 before they can, BMP files need to be placed in an external storage device boot_logo directory below. reboot operation (optional) touch [all applications] interface [Restart] icon to enter reboot the system interface: Touch OK to restart the system; reboot the system without touching the Cancel icon."

5. Operación funcional del logotipo de arranque

Nota: Solo el tamaño de pantalla completa de los archivos BMP puede configurar el logotipo de inicio, la cantidad de colores y la profundidad de color BMP de 32 antes de que puedan hacerlo, los archivos BMP deben colocarse en un dispositivo de almacenamiento externo en el directorio boot_logo a continuación. operación de reinicio (opcional) toque la interfaz [todas las aplicaciones] icono [Reiniciar] para reiniciar la interfaz del sistema: toque Aceptar para reiniciar el sistema; reinicie el sistema sin tocar el icono Cancelar".


6. Telephone features

6.1. Telephone features

In the [main interface] touch [Phone] icon to enter the following interface:"


6.2. Pair and Connect

1. When the phone is paired with the host for the first time, shall look at the steps: Open the phone Bluetooth feature.
2. Search by mobile Bluetooth device or search for Bluetooth devices through the host, and connect.
3. Is displayed on the phone screen a message, enter the password (0000) on your phone, then press (ENT)."
4. After pairing, to enter the following interface: [] Bluetooth system after re-energized, it will automatically connect to the last phone disconnected. After successful pairing, the connection state upper right corner [] icon is white, otherwise, the connection status [] must open the phone Let all nearby Bluetooth devices to detect feature. you can search for hosts to mobile devices.  Call History  Phonebook  dial  dial  search for Bluetooth devices  Bluetooth Settings"

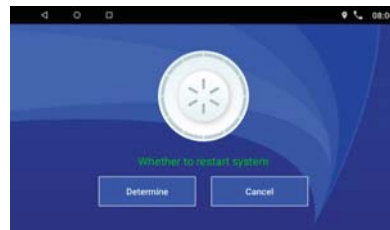

Dial

When the phone is connected to the host is successful, enter the phone number via the keypad on the touch screen, then touch [] icon to make a call. In the dial-up process, if input [] wrong number, touch [] icon deletes by single digits, press [] icon to delete all. The following interface:"

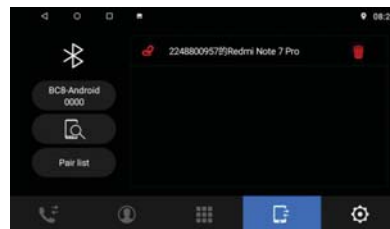

6. Características del teléfono

6.1. Características del teléfono

En la [interfaz principal] toque el icono [Teléfono] para ingresar a la siguiente interfaz:"

6.2. Emparejar y conectar

1. Cuando el teléfono se empareje con el host por primera vez, deberá observar los pasos: Abra la función Bluetooth del teléfono.
2. Busque por dispositivo Bluetooth móvil o busque dispositivos Bluetooth a través del host y conéctese.
3. Se muestra en la pantalla del teléfono un mensaje, ingrese la contraseña (0000) en su teléfono, luego presione (ENT)."
4. Después del emparejamiento, para ingresar a la siguiente interfaz: [] El sistema Bluetooth después de volver a activarlo, se conectará automáticamente al último teléfono desconectado. Después de un emparejamiento exitoso, el icono de la esquina superior derecha del estado de conexión [] es blanco; de lo contrario, el estado de conexión [] debe abrir el teléfono Permita que todos los dispositivos Bluetooth cercanos detecten la función.  Puede buscar anfitriones en  dispositivos móviles. Historial de llamadas Directorio telefónico  marcar  buscar dispositivos Bluetooth  Configuración de Bluetooth"



Marcar

Cuando el teléfono se conecta al host correctamente, ingrese el número de teléfono a través del teclado en la pantalla táctil, luego toque el icono [] para realizar una llamada. En el proceso de acceso telefónico, si ingresa [] un número incorrecto, toque el icono [] para borrarlo por dígitos individuales, presione el icono [] para borrar todo. La siguiente interfaz:"


1. Touch  icon to display a numeric keypad, touch again in a call to exit the numeric keypad.
2. Touch  icon to hang up the phone.
3. Touch  icon audio call to switch to the handset with the car stereo unit.
4. Touch  icon, you can switch silent mode.  You can also hang up directly from your phone.

1. Toque el icono  para mostrar un teclado numérico, toque de nuevo en una llamada para salir del teclado numérico.
2. Toque el icono  para colgar el teléfono.
3. Toque el icono de llamada de audio  para cambiar al auricular con la unidad estéreo del automóvil.
4. Toque el icono , puede cambiar el modo silencioso.  También puede colgar directamente desde su teléfono.

6.3. Phonebook

Touch Bluetooth interface  icon to enter the phone book as follows interface:



1. Touch the bottom right corner  icon to switch outgoing missed incoming calls display interface.
Note: After the connection is successful, the phone sends a request message (BCB-Android wish to access your contacts and call history you want to grant access BCB-Android.ask Privileges?) And press [Enter] on your phone, enter the phone book download, the download is successful, the phone call records and phone book will be displayed in real time to the host call records and phone book. (As part of the host Bluetooth device name is not the same, please Shall prevail in kind) touch Bluetooth interface  icon to enter the following interface:
2. Touch [Device Name PIN code] pop-up numeric keypad, you will need to modify the device name PIN code
3. Touch  icon to set the [Automatic Auto Answer] function switch.

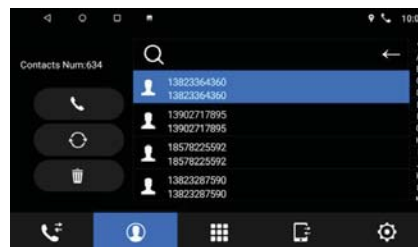

6.3. Directorio telefónico

Toque el icono de la interfaz Bluetooth  para ingresar a la guía telefónica de la siguiente manera:

1. Toque el icono de la esquina inferior derecha  para cambiar la interfaz de visualización de llamadas entrantes perdidas salientes.
Nota: Después de que la conexión sea exitosa, el teléfono envía un mensaje de solicitud (BCB-Android desea acceder a sus contactos e historial de llamadas, ¿quiere otorgar acceso a BCB-Android.ask Privileges?) Y presione [Enter] en su teléfono, ingrese el descarga de la guía telefónica, la descarga es exitosa, los registros de llamadas telefónicas y la guía telefónica se mostrarán en tiempo real en los registros de llamadas y la guía telefónica del host. (Como parte del nombre del dispositivo Bluetooth host no es el mismo, prevalecerá en especie) toque el icono de interfaz Bluetooth  para ingresar a la siguiente interfaz:
2. Toque el teclado numérico emergente [Código PIN del nombre del dispositivo], deberá modificar el código PIN del nombre del dispositivo
3. Toque el icono  para configurar el interruptor de función [Respuesta automática automática].

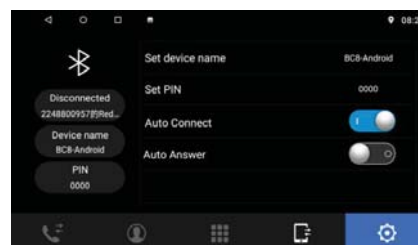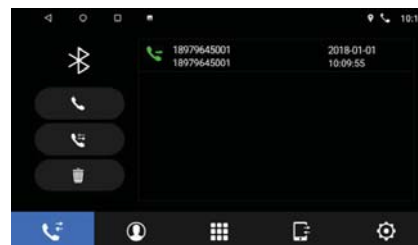


7. Wallpaper Function Operation

In the [main interface] touch [wallpaper] icon to enter the following interface. you can select your favorite wallpaper in the background and drag the wallpaper can browse. then press [Set wallpaper] icon set success.

7. Operación de fondo de pantalla

En la [interfaz principal] toque el icono [fondo de pantalla] para ingresar a la siguiente interfaz. puede seleccionar su fondo de pantalla favorito en el fondo y arrastrar el fondo de pantalla para navegar. luego presione el icono [Establecer fondo de pantalla] para establecer el éxito.

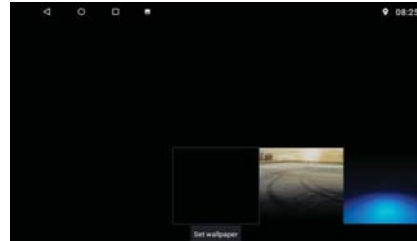

*Mechanical parts cleaning spray may affect the device directly on the device. Hard cloth or using a volatile liquid (such as thinner or alcohol) to wipe the surface this may scratch the surface or erase character.**

8. Cleaning Equipment

If the surface of the device has a stain, use a clean, soft cloth to remove spots, such as cleaning cloth.
If the panel is very dirty, a safe electronic cleaner then use a clean, soft cloth to wipe off the cleaner.

8. Limpieza

Si la superficie del dispositivo tiene una mancha, use un paño limpio y suave para eliminar las manchas, como un paño de limpieza.
Si el panel está muy sucio, use un limpiador electrónico seguro y luego use un paño limpio y suave para limpiar el limpiador.



9. Radio Operation

In the [main interface] touch [Radio] icon to enter the radio interface:

9.2. Band Switching

Touch [BAND] icon to switch between FM1 FM2 FM3 AM1 AM2.

9.3. Fine-Tune Search

Press [] and [] icon trimming point by point, long press the manual search, when the search to the radio will automatically stop.

9.4. Automatic Search Storage Radio Stations

1. Long press [] again icon to automatically enter the search state to search stations automatically stored. Touch the search process [] icon to terminate the automatic search for a station.
2. FM band can store 18 radio stations (FM1 FM2 FM3 each 6), AM band can store 12 radio stations (AM1 AM2 each 6)
3. Search, search again after the search will stop automatically."

9. Operación de radio

En la [interfaz principal] toque el icono [Radio] para ingresar a la interfaz de radio:

9.2. Conmutación de banda

Toque el icono [BANDA] para cambiar entre FM1 FM2 FM3 AM1 AM2.

9.3. Búsqueda Precisa

Presione [] y [] icono para recortar punto por punto, mantenga presionada la búsqueda manual, cuando la búsqueda de la radio se detendrá automáticamente.

9.4. Estaciones de radio de almacenamiento de búsqueda automática

1. Mantenga presionado [] nuevamente el icono para ingresar automáticamente al estado de búsqueda para buscar estaciones almacenadas automáticamente. Toque el icono del proceso de búsqueda [] para finalizar la búsqueda automática de una estación.
2. La banda FM puede almacenar 18 estaciones de radio (FM1 FM2 FM3 cada 6), la banda AM puede almacenar 12 estaciones de radio (AM1 AM2 cada 6)
3. Buscar, buscar de nuevo después de que la búsqueda se detenga automáticamente.

10. Bluetooth music function

Bluetooth music function, namely through the audio device to play wireless music files in your phone, provided that this mobile phone must be able to support the corresponding Bluetooth protocol. When the Bluetooth device is connected to the machine After the audio system automatically connect to a paired phone. In the [main interface] Touch [Bluetooth music] icon to enter the following interface:

Because of different phone models and in some cases should start to play audio files through the phone keypad.

11. Dynamic wallpaper function

In [all applications] interface touch [Live Wallpaper] icon to enter the following interface, choose your favorite live wallpaper, drag up and down to browse, then press [Set wallpaper] icon set Set success.


12. Panel Key Functions

Please refer to the physical panels, inquiries about the corresponding key introduction. (Part Function Keys If deviation, please prevail in kind)

1. (Switch Mute)

In the absence of state power, short press to start the host.

1. With panel key case, according to this side of key is no mute function in the boot state, longpress the side of the key is off the host, press the panel key to switch to silent mode.
2. No panel down key scene in the boot mode, press the panel key to switch to silent mode, press key to turn off the host.
2. (main menu) In any application, press to return to the main screen.
3. (Back key) In any application, press to return to the previous menu.
4. (volume up) In any mode, press the volume up.
5. (volume reduction) In any mode, press volume down.

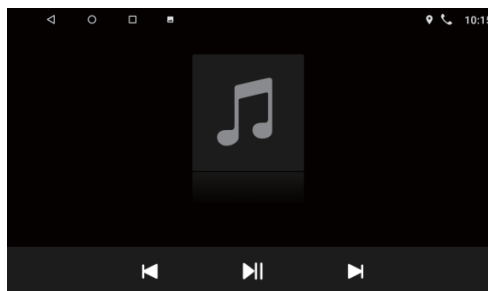

10. Función de música Bluetooth

Función de música Bluetooth, es decir, a través del dispositivo de audio para reproducir archivos de música inalámbricos en su teléfono, siempre que este teléfono móvil sea compatible con el protocolo Bluetooth correspondiente. Cuando el dispositivo Bluetooth está conectado a la máquina Después de que el sistema de audio se conecte automáticamente a un teléfono emparejado. En la [interfaz principal] Toque el icono [Música Bluetooth] para ingresar a la siguiente interfaz:

Debido a los diferentes modelos de teléfonos y en algunos casos, debe comenzar a reproducir archivos de audio a través del teclado del teléfono.

11. Función de fondo de pantalla dinámico

En la interfaz [todas las aplicaciones], toque el icono [Fondo de pantalla en vivo] para ingresar a la siguiente interfaz, elija su fondo de pantalla en vivo favorito, arrastre hacia arriba y hacia abajo para navegar, luego presione el conjunto de iconos [Establecer fondo de pantalla] Establecer éxito.



12. Funciones de las teclas del panel

Consulte los paneles físicos, consultas sobre la introducción clave correspondiente. (Teclas de función de parte Si hay desviación, prevalece en especie)

1. (Silenciar interruptor)

En ausencia de poder estatal, presione brevemente para iniciar el host.

1. Con el caso de la tecla del panel , de acuerdo con este lado de la tecla no hay función de silencio en el estado de arranque, mantenga presionado el lado de la tecla está fuera del host, presione la tecla del panel para cambiar al modo silencioso.
2. No hay escena de la tecla hacia abajo del panel en el modo de arranque, presione la tecla del panel para cambiar al modo silencioso, presione la tecla para apagar el host.
2. (menú principal) En cualquier aplicación, presione para volver a la pantalla principal.
3. (Tecla Atrás) En cualquier aplicación, presione para regresar al menú anterior.
4. (subir volumen) En cualquier modo, presione subir volumen.
5. (reducción de volumen) En cualquier modo, presione bajar volumen.

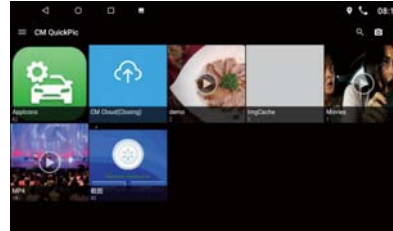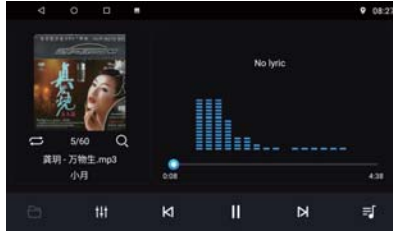

13. Music functional operation

1. This function can play USB, built-in hard disk connected device audio files.
2. The product supports music file formats including MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID and so on.
3. does not support music playback, may be prompted to format does not support can not be played.
4. In the (main interface) touch (music) icon to enter the following
5. Touch  and  icon to perform the song next song played.
6. Touch  icon to switch between pause play.
7. Touch  icon, scanning the list of songs.
8. Touch  icon to switch between open loop repeat a single in a repeat all random.

14. Figure quick browsing operation

This function can be USB, internal hard disk connected to your device for viewing image editing.

1. The product supports image file formats including JPG, PNG, BMP, JPEG and the like.
2. Unsupported image format player, because the format is not supported and can not be played.
3. In [all applications] interface touch [Express plans] icon to enter the following interface:
4. Touch the top of the  icon to select the album activities and other options.
5. Touch  icon to set the lamination Grid List file browsing albums effects.
6. Touch  icon to set the sort Add show hidden items and other options.

Note:

1. Touch  icon, click [Settings] - [General]- Select [contains video files], you can play video files; when there is no check on [contains video files], video files, unable to display.
2. Part of the picture can not edit text Rotate Left or Rotate Right, so it will not display this function icons.

13. Funcionamiento funcional de la música

1. Esta función puede reproducir archivos de audio del dispositivo USB, disco duro integrado conectado.
2. El producto admite formatos de archivos de música, incluidos MP3, M4A, WAV, AMR, WMA, OGG, AAC, MID, etc.
3. No es compatible con la reproducción de música, es posible que se le solicite formatear no es compatible no se puede reproducir.
4. En la (interfaz principal) toque el icono (música) para ingresar lo siguiente
5. Toque el icono  y  para ejecutar la siguiente canción reproducida.
6. Toque el icono  para cambiar entre reproducción en pausa.
7. Toque el icono , explorando la lista de canciones.
8. Toque el icono  para alternar entre la repetición de bucle abierto, una sola y una repetición aleatoria.

14. Figura operación de navegación rápida

Esta función puede ser USB, disco duro interno conectado a su dispositivo para ver la edición de imágenes.

1. El producto admite formatos de archivo de imagen, incluidos JPG, PNG, BMP, JPEG y similares.
2. Reproductor de formato de imagen no compatible, porque el formato no es compatible y no se puede reproducir.
3. En la interfaz [todas las aplicaciones], toque el icono [Planes Express] para ingresar a la siguiente interfaz:
4. Toque la parte superior del icono [C] para seleccionar las actividades del álbum y otras opciones.
5. Toque el icono [E] para configurar los efectos de álbumes de exploración de archivos de la Lista de cuadrícula de laminación.
6. Toque el icono [E] para configurar el orden Agregar mostrar elementos ocultos y otras opciones.


Nota:

1. Toque el ícono ; haga clic en [Configuración] - [General] - Seleccione [contiene archivos de video], puede reproducir archivos de video; cuando no hay verificación de [contiene archivos de video], los archivos de video no se pueden mostrar.
2. Parte de la imagen no puede editar el texto Girar a la izquierda o Girar a la derecha, por lo que no mostrará los iconos de esta función.

15. Set Function Operation

15.1 SET FUNCTION OPERATION

In [all applications] interface touch [Settings] icon to enter the following interface:

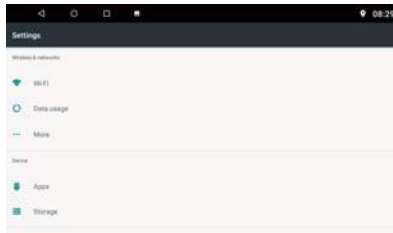

The figure above, to search for the source name (on the router, this name is called the SSID, they can be set, is generally not recommended set to Chinese) small print below plus wireless WLAN Tight manner, each name behind the fan icon indicates the WLAN signal strength, if the fan next to the graphic added a small lock indicating signal is encrypted, you need to enter a password before they can connect.

Connectivity Wireless WLAN

Search to wireless WLAN if not encrypted, it will automatically connect after open WLAN. If there is encryption, click on the wireless WLAN name, a password will automatically pop up a window, generally only need to enter your password and click on the bottom right of the Connect button to connect. Check the lower-left corner of the Show advanced options later, there will be more detailed settings, when connecting this function can be selected according to their needs: Proxy: Default None (no access to general, will not be here, say so). IP settings: The default is DHCP, automatically obtain IP address. When elected as static, you can manually enter the IP address. Data usage can query traffic usage and other functions.

15.3 More Settings

Tethering portable hotspot:

Touch [Setup] icon WLAN hotspot, enter the following interface:

To modify the network SSID security password, touch [Save] to set success. Mobile Network: can be set to enable data network, mobile data network roaming capabilities and other options; touch [mobile network] icon to enter the following interface:



15.4 Language Input


Settings page in touch [Language input] icon to enter the following interface:

1. Language Settings page includes selecting a language, keyboard and input method settings.
2. Product interface language support for Chinese, traditional Chinese and English.
3. Touch [iFlyTek input method] icon to the right, you can set the input settings, keyboard settings, set up voice, handwriting settings, restore the default settings, and other functions.



15.5 Date and time settings

Set interface touch [Date and Time] icon to enter the following interface; you need to set the date, time, time zone, in the corresponding interface in touch [completed] icon to set Set success."

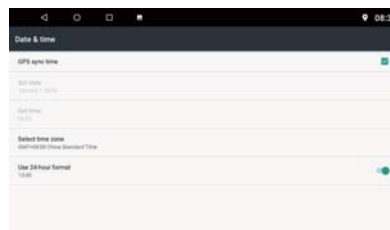


15.6 version number information

Settings page in touch (on vehicle computer) icon, you can view the Android version revision number.

15. Operación De La Función De Configuración

15.1 Funcionamiento De La Función De Configuración

En la interfaz [todas las aplicaciones], toque el icono [Configuración] para ingresar a la siguiente interfaz:

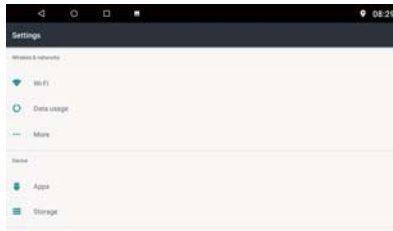

15.2 Configuración de WLAN

Apertura y cierre de WLAN

Toque [WLAN] al lado del botón para abrir la WLAN, se buscará la WLAN abierta más tarde, si está rodeado por una red WLAN en la lista de la columna derecha. La siguiente interfaz:



La figura de arriba, para buscar el nombre de la fuente (en el enrutador, este nombre se llama SSID, se pueden configurar, generalmente no se recomienda configurar en chino) letra pequeña a continuación más WLAN inalámbrica Manera estrecha, cada nombre detrás del icono del ventilador indica la intensidad de la señal WLAN, si el ventilador junto al gráfico agregó un pequeño candado que indica que la señal está encriptada, debe ingresar un contraseña antes de que puedan conectarse.

Conectividad inalámbrica WLAN

Busque WLAN inalámbrica si no está encriptada, se conectará automáticamente después de abrir WLAN. Si hay encriptación, haga clic en el nombre de la WLAN inalámbrica, una contraseña aparecerá automáticamente en una ventana, generalmente solo necesita ingresar su contraseña y hacer clic en la parte inferior derecha del botón Conectar para conectarse. Verifique la esquina inferior izquierda de Mostrar opciones avanzadas más adelante, habrá configuraciones más detalladas, al conectar esta función se puede seleccionar de acuerdo a sus necesidades: Proxy: Predeterminado Ninguno (sin acceso a general, no estará aquí, dígalos) . Configuración de IP: el valor predeterminado es DHCP, obtiene automáticamente la dirección IP. Cuando se elige como estática, puede ingresar manualmente la dirección IP. El uso de datos puede consultar el uso del tráfico y otras funciones.

15.3 Más configuraciones

El atar y zona Wi-Fi:

Toque el icono [Configurar] Punto de acceso WLAN, ingrese a la siguiente interfaz:

Para modificar la contraseña de seguridad del SSID de la red, toque [Guardar] para establecer el éxito. Red móvil: se puede configurar para habilitar la red de datos, las capacidades de roaming de la red de datos móviles y otras opciones; toque el icono [red móvil] para ingresar a la siguiente interfaz:



15.4 Entrada De Idioma

En la página de configuración, toque el icono [Ingreso de idioma] para ingresar a la siguiente interfaz:

1. La página Configuración de idioma incluye la selección de una configuración de idioma, teclado y método de entrada.
2. Soporte de idioma de la interfaz del producto para chino, chino tradicional e inglés.
3. Toque el icono [Método de entrada iFlyTek] a la derecha, puede establecer la configuración de entrada, la configuración del teclado, configurar la voz, la configuración de escritura a mano, restaurar la configuración predeterminada y otras funciones.



15.5 Configuración De Fecha Y Hora

Establecer interfaz toque el icono [Fecha y hora] para ingresar a la siguiente interfaz; debe configurar la fecha, la hora, la zona horaria, en la interfaz correspondiente en el icono táctil [completado] para configurar el éxito.

15.6 Información Del Número De Versión

En la página de configuración en el icono táctil (en la computadora del vehículo), puede ver el número de revisión de la versión de Android.

