

Function and parameters

Wireless version 5.1, supports wireless calling, wireless music transmission, and incoming voice number reporting

Supports TF card/USB drive playback and card reader function, supports MP3/WMA format music

Digital tube display screen, displaying frequency on the screen, voltage can be displayed after switching, and volume can be adjusted by rotation

Frequency memory and music playback function, supporting one click on/off function

FM transmission frequency 87.5-108.0MHz

AUX Output function

TF/USB drive: 128GB / 5V 3A

Wireless sound processing: A2DP

Effective distance of wireless microphone: 0.5-2M

Wireless transmission distance: 10 M

Display screen: digital tube display screen

USB output current: QC3.0 / 9V-2A/ 18W 、 PD / 9V-2A /20W

Working voltage: 12-24V

Working temperature: 0-40 °C

Material: ABS+PC

Accessories: host, manual AUX line, packaging

Color: Black



Instructions for use

Insert the product into the cigarette lighter hole in the car, and when powered on, the screen will display lights and voltage, with voice prompts to turn on and wait for wireless connection. Please turn on the wireless function in your phone and search for the model (BT618). Once you find the local model (BT618), it will automatically connect and you can use wireless calls or play music on your phone

In wireless connection mode, turn on the car audio system to enter FM radio mode, adjust the frequency of the phone and radio to the same level (for example, if the product is 88.0, please also adjust the frequency of the radio to 88.0), and turn on the music in the phone to automatically transfer it to the car audio system for playback. If there is an incoming call, it will automatically switch to the incoming status and receive voice prompts for the call number, short press answer, and long press to reject. After the call ends, it will automatically switch to music mode

After the first successful pairing, the phone will automatically connect to the product when it approaches the next time it is used, and there is no need to reconnect again

Insert a TF card or USB drive that downloads music in MP3 or WMA format into the corresponding location, and the player will automatically play the music when it detects the content inside. Turn on the car audio system, adjust the volume to the appropriate value, and then adjust the FM transmission frequency to be the same as the frequency on the car player screen (for example, the player transmission frequency is 88.0, and the car reception frequency is also 88.0) to automatically play

Short press answer, double-click to reject, rotate to adjust volume, maximum volume 30

FM function: Press CH+ Or CH - can set FM frequency (from 87.5 to 108.0MHz). Long press CH+or CH - to quickly adjust frequency

AUX audio output function: Insert the product host into the car cigarette lighter, use a randomly equipped 3.5 to 3.5 audio cable, one end inserted into the host's AUX port, and the other end inserted into the car's AUX port. After connecting the two products, the audio source can be converted to the car's audio system for playback

Power outage memory function: After each power outage, it will remember the content being played, and the next time it is used, it will start playing from the disconnected music. However, when you remove or replace the storage device and the system detects an error, the product will automatically restore to the factory default settings

Press and hold for 3 seconds turn on/off, and rotate left and right adjust the volume

Fonctions et paramètres

Version sans fil 5.1, support des appels sans fil, transmission de musique sans fil, numéro de journal vocal d'appel entrant

Prend en charge la fonction de lecture et de lecteur de carte TF / U, prend en charge la musique au format mp3 / wma

Affichage numérique de tube, fréquence d'affichage d'écran, tension d'affichage après commutation, taille de volume réglable de rotation

Fonction de lecture de musique et de mémoire de point de fréquence, prise en charge de la fonction de commutateur à une

Fréquence d'émission FM 87,5 - 108,0 MHz

AUX Fonction de sortie

TF / U disque: 128gb / 5V 3A

Traitement du son sans fil: A2DP

Distance efficace du microphone sans fil: 0,5 - 2

Distance de transmission sans fil: 10 m

Affichage: affichage numérique de tube

Courant de sortie usb: QC3.0 / 9V-2A/ 18W 、 PD / 9V-2A / 2


Tension de fonctionnement: 12 - 24V

Température de fonctionnement: 0 - 40°C

Matériel: ABS+PC

Accessoires: unité principale, Manuel d'instructions, Aux Line, emballage

Couleur: noir

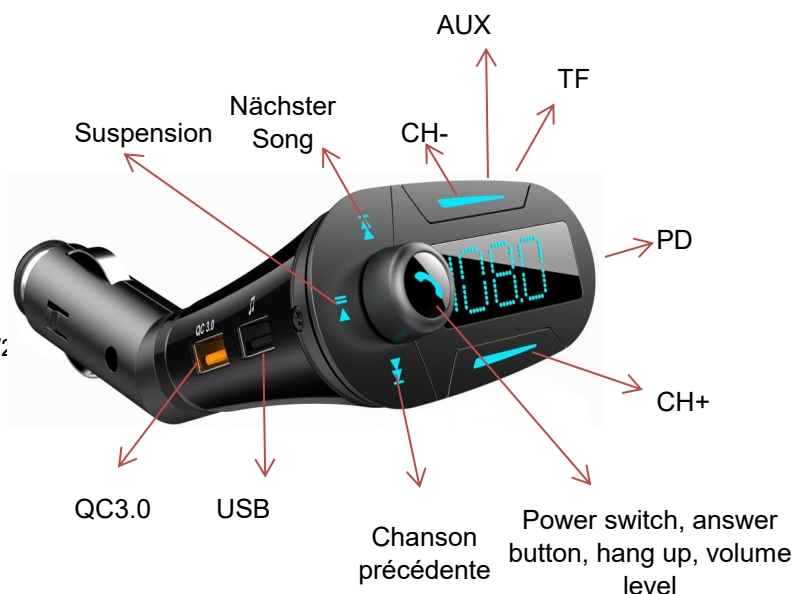

Instructions d'utilisation

Insérez le produit dans le trou de l'allume - cigare intérieur de la voiture, l'écran après mise sous tension affichera la lumière et affichera la tension, l'invite vocale après l'allumage, l'attente de la connexion sans fil. Veuillez activer la fonction sans fil de votre téléphone et rechercher le modèle (BT618) après la recherche du modèle natif BT618, la connexion automatique réussit à utiliser les appels sans fil ou à lire de la musique à partir de votre téléphone.

Dans l'état de connexion sans fil, allumez l'audio de la voiture en mode de réception FM, réglez la fréquence de la machine et de la radio sur la même chose (par exemple, le produit est 88,0, s'il vous plaît mettre la fréquence de la radio à 88,0), Allumez la musique du téléphone peut être automatiquement transmise à l'audio de la voiture, si un appel entrant est automatiquement commuté à l'état d'appel entrant et a un numéro d'appel vocal, appuyez brièvement sur répondre, appuyez longuement sur rejeter. Passe automatiquement en mode musique à la fin de l'appel

Se connecte automatiquement après le premier jumelage réussi, la prochaine fois que le téléphone et le produit sont proches, il n'est plus nécessaire de se reconnecter

Utilisez une carte TF ou une clé USB qui télécharge de la musique au format mp3 ou wma pour insérer l'emplacement correspondant, le lecteur détectera la musique à l'intérieur et la jouera automatiquement. Allumez le son de la voiture, réglez le volume à la valeur appropriée, puis réglez le point d'émission FM comme sur l'écran du lecteur de voiture (par exemple, le point d'émission du lecteur est 88,0, le point de réception de la voiture est 88,0).

Appuyez brièvement  pour répondre, double - cliquez pour rejeter, Faites pivoter la taille du volume réglable, le volume maximal 30

Fonction FM: appuyez sur CH+ Ou ch - fréquence FM réglable (de 87,5 à 108,0 MHz) appuyez longuement sur ch + ou ch - fréquence réglable rapidement

Fonction de sortie audio aux: branchez l'unité principale du produit à l'intérieur du trou d'allumage de la voiture, utilisez un câble audio de 3,5 à 3,5 équipé aléatoirement, une tête branchée à l'intérieur de la bouche aux de l'unité principale, l'autre tête branchée à la bouche aux de la voiture après que les deux produits soient connectés, vous pouvez convertir la source sonore à la lecture audio de la voiture

Fonction de mémoire de coupure de courant: ce qui est joué est mémorisé après chaque coupure de courant, la prochaine fois que vous l'utilisez, vous commencez à jouer à partir de la musique coupée, mais lorsque vous supprimez ou Remplacez le périphérique de stockage et le système détecte une erreur, le produit revient automatiquement aux paramètres d'usine Par défaut

Une longue pression  de 3 secondes peut allumer et éteindre, tourner à droite et à gauche  taille de volume réglable

Funktion und Parameter

Drahtlose Version 5.1, unterstützt drahtlose Anrufe, drahtlose Musikübertragung und eingehende Sprachnummernberichte

Unterstützt TF-Karte/USB-Laufwerk Wiedergabe und Kartenleser Funktion, unterstützt MP3/WMA Format

Digitaler Röhrenanzeigebildschirm, Anzeigefrequenz auf dem Bildschirm, Spannung kann nach dem Schalten angezeigt werden, und Lautstärke kann durch Rotation eingestellt werden

Frequenzspeicher und Musikwiedergabefunktion, unterstützt ein Klick auf/aus Funktion

FM Übertragungsfrequenz 87.5-108.0MHz

AUX Ausgabefunktion

TF/U : 128GB bis 5V 3A

Drahtlose Klangverarbeitung: A2DP

Effektiver Abstand des drahtlosen Mikrofons: 0,5-2M

Drahtlose Übertragungsabstand: 10 M

Display Screen: Digital Tube Display Screen

USB Ausgangsstrom: C3.0 / 9V-2A/ 18W 、 PD / 9V-2A /20W

Arbeitsspannung: 12-24V

Arbeitstemperatur: 0-40 °C

Textur des Materials: ABS+PC

Zubehör: Host, Handbuch AUX Linie, Verpackung

Farbe: Schwarz



Gebrauchsanweisungen

Stecken Sie das Produkt in das Zigarettenanzünderloch im Auto, und wenn eingeschaltet, zeigt der Bildschirm Lichter und Spannung an, mit Sprachaufforderungen zum Einschalten und Warten auf die drahtlose Verbindung. Bitte schalten Sie die Wireless-Funktion in Ihrem Telefon ein und suchen Sie nach dem Modell (BT618). Sobald Sie das lokale Modell (BT618) gefunden haben, wird es automatisch verbunden und Sie können drahtlose Anrufe tätigen oder Musik auf Ihrem Telefon abspielen.

Schalten Sie im drahtlosen Verbindungsmodus das Auto-Audiosystem ein, um in den FM-Radiomodus zu gelangen, stellen Sie die Frequenz des Telefons und des Radios auf das gleiche Niveau ein (z. B. wenn das Produkt 88.0 ist, stellen Sie bitte auch die Frequenz des Radios auf 88.0) und schalten Sie die Musik im Telefon ein, um sie automatisch an das Auto-Audiosystem zur Wiedergabe zu übertragen. Nachdem Anruf beendet ist, schaltet er automatisch in den Musikmodus.

Nach der ersten erfolgreichen Kopplung verbindet sich das Telefon automatisch mit dem Produkt, wenn es sich bei der nächsten Verwendung nähert, und es besteht keine Notwendigkeit, eine erneute Verbindung herzustellen.

Legen Sie eine TF-Karte oder ein USB-Laufwerk ein, das Musik im MP3- oder WMA-Format herunterlädt, und der Player spielt die Musik automatisch ab, wenn er den Inhalt darin erkennt. Schalten Sie das Auto-Audiosystem ein, stellen Sie die Lautstärke auf den entsprechenden Wert ein und stellen Sie dann die FM-Übertragungsfrequenz so ein, dass sie mit der Frequenz auf dem Auto-Player-Bildschirm übereinstimmt (zum Beispiel ist die Player-Übertragungsfrequenz 88.0 und die Auto-Empfangsfrequenz ist auch 88.0), um automatisch abzuspielen.

Kurzes Drücken um zu antworten, Doppelklick, um abzulehnen, drehen, um die Lautstärke anzupassen, maximale Lautstärke 30.

FM-Funktion: Drücken CH+ Oder CH bis 108.0MHz kann FM-Frequenz einstellen (von 87.5 bis 108.0MHz).

AUX-Audioausgangsfunktion: Legen Sie den Produkthost in den Zigarettenanzünder des Autos ein, verwenden Sie ein zufällig ausgestattetes 3.5 bis 3.5 Audiokabel, ein Ende in den AUX-Anschluss des Hosts und das andere Ende in den AUX-Anschluss des Autos eingesteckt. Nach dem Anschließen der beiden Produkte kann die Audioquelle in das Audiosystem des Autos für die Wiedergabe umgewandelt werden.

Speicherfunktion für Stromausfall: Nach jedem Stromausfall erinnert es sich an den wiedergegebenen Inhalt und bei der nächsten Verwendung beginnt es mit der Wiedergabe von der getrennten Musik. Wenn Sie jedoch das Speichergerät entfernen oder austauschen und das System einen Fehler erkennt, wird das Produkt automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Halten Sie drei Sekunden lang gedrückt, um ein- und auszuschalten, und drehen Sie links und rechts um die Lautstärke anzupassen.

機能とパラメータ

ワイヤレスバージョン5.1、ワイヤレス通話、ワイヤレス音楽伝送、着信音声番号のサポート

TFカード/Uディスク再生兼カードリーダー機能をサポートし、MP 3/WMA形式音楽をサポート

デジタル管ディスプレイ、画面表示周波数、切り替え後電圧表示、回転調整可能音量サイズ

周波数ポイント記憶及び音楽再生機能、ワンタッチスイッチ機能をサポート

FM送信周波数87.5-108.0 MHz

AUX 出力機能

TF/Uディスク：128 GB/5 V 3 A

無線音声処理：A 2 DP

無線マイク有効距離：0.5-2 M

無線伝送距離：10 M

ディスプレイ：デジタルチューブディスプレイ

USB出力電流：QC3.0 / 9V-2A/ 18W 、 PD / 9V-2A /20W

動作電圧：12-24 V

動作温度：0～40℃

材質：ABS+PC

部品：本体、説明書、AUXライン、包装

カラー：ブラック

使用方法

製品を自動車内のシガレット点火器の穴に挿入し、電源を入れると画面にライトが表示され、電圧が表示され、音声メッセージが電源を入れ、ワイヤレス接続を待ってから。携帯電話のワイヤレス機能をオンにしてモデルを検索してください（BT 618）本機モデルBT 618を検索して自動接続に成功すると、ワイヤレス通話を使用したり、携帯電話の音楽を再生したりすることができます

ワイヤレス接続状態では、カーオーディオをオンにしてFMラジオ受信モードに入り、ネイティブとラジオの周波数を同じにしてから（製品が88.0なので、ラジオの周波数も88.0にしてください）、携帯電話の音楽をオンにするとカーオーディオに自動的に転送され、着信があれば自動的に着信状態に切り替わり、音声で着信番号を提示し、短く押して 受信し、拒否をダブルクリックします。通話が終わると自動的に音楽モードに切り替わります

初回ペアリング成功後、次回使用時に携帯電話と製品が近づくと自動的に接続され、再接続する必要はありません

MP 3またはWMA形式の音楽をダウンロードするTFカードまたはUディスクを使用して対応する位置に挿入し、プレーヤーが中の音楽を検出すると自動的に再生されます。カーオーディオをオンにし、音量を適切な数値に調整し、FM送信周波数点を車載プレーヤーの画面上の周波数点と同じに調整します（プレーヤーの送信周波数点は88.0、自動車上の受信周波数点も88.0など）


短く押し て受信し、拒否をダブルクリックして、回転して音量の大きさ、最大音量30を調整することができます

FM機能：CH+またはCH-でFM周波数を設定可能（87.5-108.0 MHz間から設定）CH+またはCH-で周波数を高速に調整可能

AUXオーディオ出力機能：製品本体を自動車の点煙孔に挿入し、ランダムに装備された3.5対3.5のオーディオラインを使用し、一方を本体のAUX口に挿入し、他方を車のAUX口に挿入して2つの製品を接続すると、音源を自動車のオーディオに変換して再生することができます

電源オフメモリ機能：電源オフのたびに再生中のコンテンツを記憶し、次回使用時には電源オフした音楽から再生しますが、ストレージデバイスやシステムを取り外したり交換したりしてエラーを検出すると、製品は出荷時のデフォルト設定に自動的に復元されます

3秒長く押し とスイッチが入り、左右に回転 して音量を調整できる

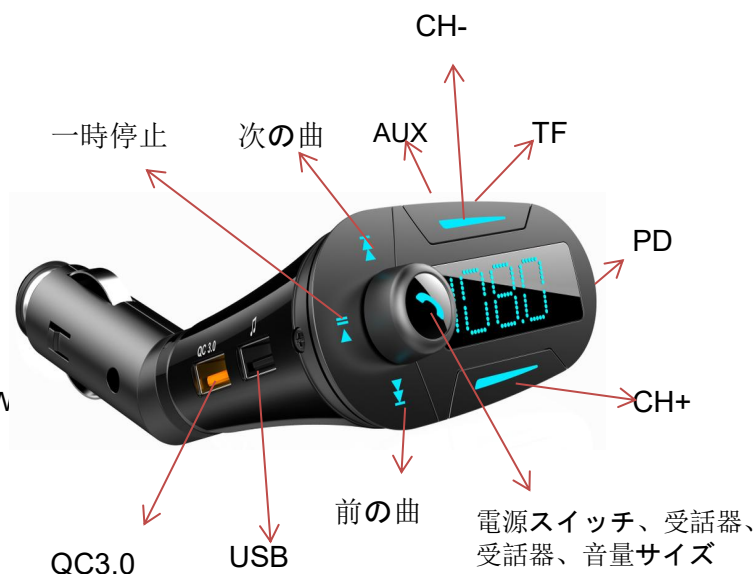

功能与参数

无线版本5.1、支持无线通话、无线音乐传输、来电语音提示

支持TF卡/U盘播放兼读卡器功能，支持MP3 /WMA格式音乐

数码管显示屏，屏幕显示频率、切换后可显示电压、旋转可调音量大

频点记忆及音乐播放功能、支持一键开关机功能

FM发射频率87.5-108.0MHz

AUX 输出功能

TF / U盘 ： 128GB / 5V 3A

无线声音处理： A2DP

无线话筒有效距离: 0.5- 2M

无线传输距离： 10 M

显示屏： 数码管显示屏

USB输出电流： QC3.0 / 9V-2A/ 18W 、 PD / 9V-2A /


工作电压： 12-24V

工作温度： 0-40 ℃

材质： ABS+PC

配件： 主机、说明书、AUX线、包装

颜色： 黑色

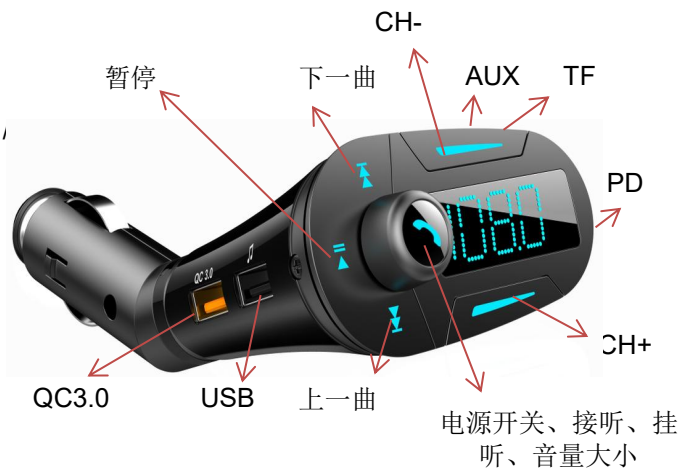

使用说明

将产品插入汽车内点烟器孔中、通电后屏幕会显示灯光并显示电压，语音提示开机、等待无线连接后。请将手机中的无线功能打开并搜索型号（BT618）搜索到本机型号BT618后自动连接成功就可以使用无线通话或播放手机里的音乐

无线连接状态下、打开汽车音响进入FM收音模式、将本机和收音机的频率调至相同后（比如产品是88.0，请将收音机的频率也调至88.0）、打开手机中的音乐就可以自动传输到汽车音响中播放了如有来电会自动切换至来电状态并有语音提示来电号码、短按 接听、双击拒接。通话结束后会自动切换到音乐模式

第一次配对成功后、下次使用时手机和产品接近时会自动连接、不需要再重新连接

使用下载MP3或WMA格式音乐的TF卡或U盘插入相对应的位置、播放器检测到里面的音乐后将自动播放。打开汽车音响、将音量调至合适的数值、再将FM发射频点调至和车载播放器屏幕上的频点一样（比如播放器发射频点是88.0、汽车上的接收频点也是88.0）自动播放

短按 接听，双击拒接，旋转可调音量大小、最大音量30， 按 可调音乐播放模式

FM功能： 按 CH+ 或 CH- 可设置FM频率（从87.5-108.0MHz 之间设置） 长按 CH+或CH- 可快速调整频率

AUX音频输出功能：将产品主机插入汽车点烟孔内，使用随机配备的一条3.5对3.5的音频线、一头插入主机的AUX口内，另一头插入到车上AUX口上 两个产品连接后，就可以将音源转换到汽车上的音响里播放

断电记忆功能：每次断电后会记忆正在播放的内容、下次使用时会从断掉的那首音乐开始播放、但当您移除或更换储存设备和系统检测到错误的情况下，产品将自动恢复到出厂默认设置

长按3秒 可以开关机，左右旋转 可调音量大小

Funciones y parámetros

Versión inalámbrica 5.1, soporte para llamadas inalámbricas, transmisión de música inalámbrica, número de voz de llamada

Soporte para la función de reproducción y lector de tarjetas TF / usb, soporte para música en formato mp3 / wr

Pantalla de tubo digital, la frecuencia de visualización de la pantalla, el voltaje se puede mostrar después del cambio, el tamaño del volumen ajustable de rotación

Función de memoria de frecuencia y reproducción de música, soporte para la función de conmutación de un clic

Frecuencia de transmisión FM 87,5 - 108,0 MHz

AUX Función de salida

Disco TF / u: 128GB / 5v 3a

Procesamiento de sonido inalámbrico: A2DP

Distancia efectiva del micrófono inalámbrico: 0,5 - 2M

Distancia de transmisión inalámbrica: 10 m

Pantalla: pantalla de tubo digital

Corriente de salida usb: QC3.0 / 9V-2A/ 18W 、 PD / 9V-2A /


Tensión de funcionamiento: 12 - 24V

Temperatura de trabajo: 0 - 40 °C

Material: ABS+PC

Accesorios: máquina principal, instrucciones, Línea aux, embalaje

Color: negro

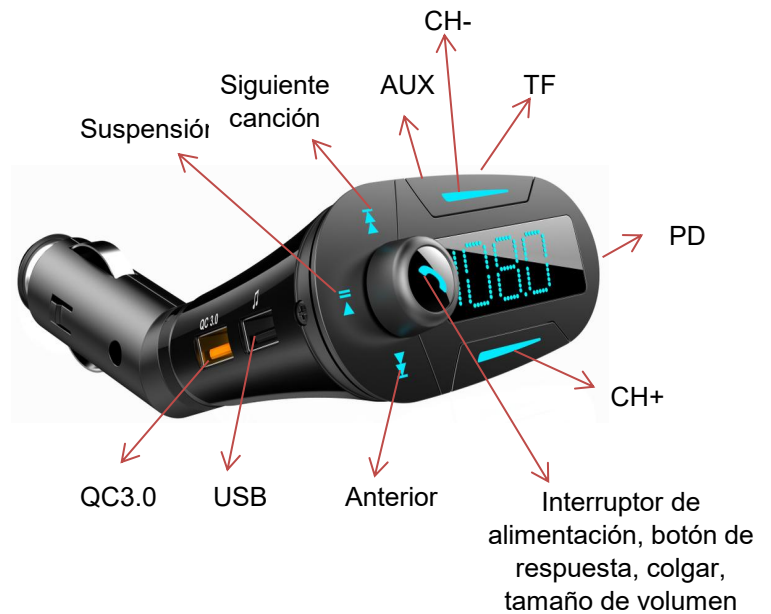

Instrucciones de uso

Después de insertar el producto en el agujero del encendedor de cigarrillos en el automóvil, la pantalla mostrará la luz y el voltaje después de la electricidad, y el aviso de voz se encenderá y esperará la conexión inalámbrica. Abra la función inalámbrica en su teléfono y busque el modelo (BT618) para conectarse automáticamente con éxito después de buscar el modelo local BT618 para usar la llamada inalámbrica o reproducir música en su teléfono.

En estado de conexión inalámbrica, después de encender el sonido del automóvil en modo de radio fm, ajustar la frecuencia de la máquina local y la radio a la misma (por ejemplo, el producto es 88.0, por favor, ajuste la frecuencia de la radio a 88.0), encender la música en el teléfono móvil se puede transmitir automáticamente al sonido del automóvil, si hay una llamada, se cambiará automáticamente al Estado de la llamada y habrá un número de llamada de voz, respuesta de clic corto, rechazo de clic largo. Se cambia automáticamente al Modo musical después de la llamada

Después de que el primer emparejamiento sea exitoso, el teléfono móvil y el producto se conectarán automáticamente cuando se acerquen la próxima vez que se utilicen, y ya no es necesario volver a conectarse.

La tarjeta TF o memoria USB que utiliza para descargar música en formato mp3 o wma se inserta en la posición correspondiente y se reproduce automáticamente después de que el reproductor detecta la música en su Interior. Encender el sonido del automóvil, ajustar el volumen al valor adecuado y luego ajustar el punto de frecuencia de transmisión FM al mismo punto de frecuencia en la pantalla del reproductor del automóvil (por ejemplo, el punto de frecuencia de transmisión del reproductor es 88.0, y el punto de frecuencia de recepción en el automóvil también es 88.0) se reproduce automáticamente.

Presione brevemente  para responder, haga doble clic para rechazar, gire para ajustar el tamaño del volumen, el volumen máximo 30,

Función fm: presione CH+ O CH - se puede configurar la frecuencia FM (desde entre 87,5 - 108,0 mhz) presionar ch + o CH - se puede ajustar rápidamente la frecuencia

Función de salida de audio aux: inserte la máquina principal del producto en el agujero de encendido del automóvil, use un cable de audio de 3,5 a 3,5 equipado al azar, inserte un extremo en el puerto aux de la máquina principal y el otro extremo en el puerto aux del automóvil después de conectar dos productos, puede convertir la fuente de sonido en El sonido del automóvil para reproducir.

Función de memoria de corte de energía: memoriza lo que se está reproduciendo después de cada Corte de energía, comienza a reproducirse desde la música que se rompió la próxima vez que se usa, pero cuando elimina o reemplaza el dispositivo de almacenamiento y el sistema detecta un error, el producto se recupera automáticamente a la configuración predeterminada de fábrica

Presione  durante 3 segundos para encender y apagar, y gire a la izquierda  a la derecha para ajustar el tamaño del volumen

Funzione e parametri

Versione wireless 5.1, supporta le chiamate wireless, la trasmissione musicale wireless e la segnalazione dei numeri vocali in entrata

Supporta la riproduzione di schede TF/USB e la funzione di lettore di schede, supporta la musica in formato MP3/WMA

Schermo di visualizzazione digitale del tubo, la frequenza di visualizzazione sullo schermo, la tensione può essere visualizzata dopo la commutazione e il volume può essere regolato dalla rotazione

Memoria di frequenza e funzione di riproduzione musicale, che supporta la funzione on/off di un clic

Frequenza di trasmissione FM 87,5-108,0MHz

Funzione di uscita AUX

Unità TF/USB: 128GB/5V 3A

Elaborazione audio wireless: A2DP

Distanza effettiva del microfono wireless: 0,5-2M

Distanza di trasmissione wireless: 10 M

Schermo di visualizzazione: schermo di visualizzazione digitale del tubo

Corrente di uscita USB: C3.0 / 9V-2A/ 18W 、 PD / 9V-2A /2C

Tensione di lavoro: 12-24V

Temperatura di lavoro: 0-40 °C

Materiale: ABS+PC

Accessori: host, manuale, cavo AUX, imballaggio

Colore: Nero



Istruzioni per l'uso

Inserire il prodotto nel foro dell'accendisigari nell'auto e, quando acceso, lo schermo mostrerà luci e tensione, con istruzioni vocali per accendere e attendere la connessione wireless. Attivare la funzione wireless nel telefono e cercare il modello (BT618). Una volta trovato il modello locale BT618, si conetterà automaticamente e sarà possibile utilizzare chiamate wireless o riprodurre musica sul telefono

In modalità di connessione wireless, accendere il sistema audio dell'auto per entrare in modalità radio FM, regolare la frequenza del telefono e della radio allo stesso livello (ad esempio, se il prodotto è 88.0, regolare anche la frequenza della radio a 88.0), e accendere la musica nel telefono per trasferirla automaticamente al sistema audio dell'auto per la riproduzione. Se c'è una chiamata in arrivo, passerà automaticamente allo stato in entrata e riceverà le richieste vocali per il numero di chiamata, premere brevemente per rispondere e premere a lungo per rifiutare. Al termine della chiamata, passerà automaticamente alla modalità musicale

Dopo il primo accoppiamento riuscito, il telefono si conetterà automaticamente al prodotto quando si avvicina alla prossima volta che viene utilizzato e non è necessario riconnettersi di nuovo

Inserire una scheda TF o un'unità USB che scarica musica in formato MP3 o WMA nella posizione corrispondente e il lettore riprodurrà automaticamente la musica quando rileva il contenuto all'interno. Accendere il sistema audio dell'automobile, regolare il volume al valore appropriato e quindi regolare la frequenza di trasmissione FM per essere la stessa della frequenza sullo schermo del lettore dell'automobile (ad esempio, la frequenza di trasmissione del lettore è 88,0 e la frequenza di ricezione dell'automobile è anche 88,0) per riprodurre automaticamente

Premere brevemente  per rispondere, fare doppio clic per rifiutare, ruotare per regolare il volume, volume massimo 30,

Funzione FM: Premere CH+ o CH- per impostare la frequenza FM (impostata da 87,5 a 108,0 MHz).

Funzione di uscita audio AUX: Inserire l'host del prodotto nell'accendisigari auto, utilizzare un cavo audio da 3,5 a 3,5 equipaggiato casualmente, un'estremità inserita nella porta AUX dell'host e l'altra estremità inserita nella porta AUX dell'auto. Dopo aver collegato i due prodotti, la sorgente audio può essere convertita nel sistema audio dell'auto per la riproduzione

Funzione di memoria di interruzione di corrente: Dopo ogni interruzione di corrente, ricorderà il contenuto riprodotto e la volta successiva che viene utilizzato, inizierà a riprodurre dalla musica scollegata. Tuttavia, quando si rimuove o sostituisce il dispositivo di memorizzazione e il sistema rileva un errore, il prodotto ripristinerà automaticamente le impostazioni predefinite di fabbrica

Tenere premuto  per 3 secondi per accendere/spegnere e ruotare sinistra e destra per regolare il volume

FCC Warning

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

- 1.This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

- 2.This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.