

User manual
Manuel de l'utilisateur



Category: machinery and appliances
general designation: household electric massage chair
Catégorie: machines et appareils.
Désignation générale: fauteuil de massage électrique à usage personnel

Massage Chair : Fauteuil de Massage : MR8000



Purpose of use, effect-efficacy

Substitution of massage for home-use

- Thank you very much for purchasing Fujiiryoki massage chair.
- Carefully read this operation manual before use and only use as directed.
- Please read the safety precautions on pages 2-8 before use.
- Keep this operation manual where it will be readily available for future referral.
- Please recycle the outer packaging material where possible.

Objectif de l'utilisation, effet efficacité

Substitution au massage pour un usage privé

- Nous vous remercions d'avoir acheté le fauteuil de massage Fujiiryoki.
- Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant toute utilisation et respectez impérativement les consignes.
- Veuillez lire les précautions de sécurité figurant dans les pages 26 à 32 avant toute utilisation.
- Conservez ce manuel d'utilisation à portée de main.
- Veuillez recycler le matériel d'emballage extérieur dans la mesure du possible.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these "Important Safety Instructions" before use and use this product properly
- These important safety instructions are prescribed to ensure correct usage of the product, and to prevent injury and damage to the user and other persons.
- Followings are the display and contents.
- Please keep to the regulations as these are important instructions for your safety.

 DANGER	Improper usage may result in serious injury or death.
 WARNING	Improper usage may result in injury or damage to property.*

*Property refers to houses, household belongings, domestic animals and pets.

	<input checked="" type="checkbox"/> Prohibited actions The prohibited action is illustrated inside the illustration (for example, the illustration on the left refers to "Prohibiting disassembling")
	<input checked="" type="checkbox"/> Directives, actions which are compulsory The prohibited action is illustrated inside the illustration (for example, the illustration on the left refers to "unplugging the power plug")

- Always keep this operation manual where it will be readily available for referral.
- Attention: When disposing of this product and/or its accessories, do so in accordance with local laws and regulations. For details, please refer to your local authority.

 DANGER	The Because this equipment has a built-in heater and the surface becomes hot, person who are not sensitive to heat should pay attention to use. Pay full attention when it falls under the following. <ul style="list-style-type: none">•elderly, ailing person, those who cannot operate by themselves•persons who took medicine that cause drowsiness(sleeping pills, cold medicine)•persons with heavy drinking, heavy tiredness•persons with hematogenous disorder (diabetes, etc.)•people with weak temperature sense. There is a risk of low temperature burns, dehydration.
	The following persons must consult a medical physician before using this product. <ul style="list-style-type: none">•Persons using a medical electronic device embedded in the body such as a pacemaker susceptible to the electromagnetic disturbances.•persons with malignant tumors.•persons with heart diseases.•persons who are pregnancy or those immediately after childbirth.•persons who suffer from paresthesia related to peripheral circulatory disturbance due to diabetes etc.•persons with wounds on their skin.•persons in need of repose.•persons with Temperature sensory loss.•persons with body temperatures exceeding 38°C. (when strong acute inflammation symptoms, malaise, hills, blood pressure fluctuations are observed, when debilitated)•persons with herniated discs.•a person with tendovaginitis.•persons who suffer from osteoporosis, spinal column fractures, or acute pains.•persons with abnormalities in the spine, or those whose spines are bent.•persons who feel an abnormality on the body not prescribed above, persons in treatment by a doctor.



DANGER

If the chair stops moving or any abnormalities occur, unplug the power plug and contact the point of purchase for an inspection/repairs.
Electrification, short circuits and fire may occur.

Take care of the movements of the knead balls when massaging around neck. Avoid excessive massaging or massaging the front of the neck.
Accidents or injuries may occur.

When reclining or lowering the footrest, always check underneath and surroundings the footrest for people, pets, and other items.
Accidents or injuries may occur.

When reclining or lowering the footrest, be careful not to get hands, fingers, feet, head caught underneath the footrest or backrest.
•underneath the chair itself •backrest, seat, clearance of armrest •clearance of footrest, seat, armrest •underneath the footrest, the back of footrest •clearance between arm and armrest •behind the backrest
Accidents or injuries may occur.

Before use, check underneath the back pad to make sure that there are no rips or tears in the cover cloth of the seat back. (should there be any rips or tears, no matter how small, immediately discontinue use, disconnect the power cord, and ask for repairs to be conducted).

Continued use with rips or tears in the cloth of the seat back may cause electric shocks or injuries.

Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

Not long term use of heater and same spot on the body
If heat is used on the same spot for a long time, low temperature burns may occur even if the temperature is comparatively low in 40-60°C.

About low temperature burn —

- low temperature burn effect the deep part of the skin and show red specks or blisters.
- In case red specks or blisters are found, consult a medical physician immediately.

The following persons are strongly recommended not to use this product. Certain prohibited from receiving a massage by a medical physician.

(for example those suffering from thrombosis, severe aneurysm, acute varicose veins, various kinds of dermatitis and skin infections (including inflammations of subsutaneous tissue), etc.)

Do not remove, rip or cut the cover of the chair(backrest, footrest) on purpose.
Never use the chair with the cover removed or torn as clothes and hair may get caught in the knead balls.

Do not use the chair other than on the designated voltage. Fire or electrification may occur.

Do not use the chair when the power cord or its plug is damaged, or when the receptacle is loose. Contact your point of purchase for repairs if the power cord or power plug are damaged in anyway. Continued usage may result in electric shocks, shortage, or even fire.

Surely plug the power plug to the root and keep away from the dust. Doing so may cause damage, fire and electrification.

Do not allow unattended children or persons unable to declare their own intentions to use this chair. Do not allow infants near the chair. Electrification or injuries may occur.

Do not allow children to play or get on the chair. Accidents or injuries may occur.

Do not connect or disconnect the power plug with wet hands. Electrification may occur.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



DANGER

	Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
	Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.
	Do not use or store in the bathrooms or places of high humidity or moisture. Electrification, fire, accidents, and moulding may occur.
	Never remodel or decompose/repair by yourself. Fire or injury due to abnormal action may occur.



WARNING

	Usage of this product should be limited to 30 minutes for each use. Continual use on the same part of the body should be limited to 5 minutes. Prolonged use may damage muscles and nerves.(Only use for 30 minutes per day.)
	The following persons should consult a medical physician before using this product. <ul style="list-style-type: none">●persons whose muscles have become weak due to increasing age, and those who are of slim build.●persons suffering from lower back pain caused by bones or internal organs.●persons easily bruised, susceptible to sprains.●persons who suffer from intense motion sickness.●persons who have undergone internal organ or heart operations.
	If any rashes, reddening of the skin, itches or similar symptoms appear after using this product, immediately stop using and consult a physician. Accident and ill health may occur.
	An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet. This may result in accidents due to children's mischief.
	Use the chair on a level surface. Do not use outdoors. Damage or accidents may occur.
	Make sure operation buttons and timers are operating normally before use. Accidents or injury may occur.
	Read the operation manual once again and confirm the product is operating normally before using the chair after a prolonged period of non-use. Accidents or injury may occur.
	Confirm no items get caught in the chair (backrest, footrest, armrest) before use. Never drop or insert any object into any opening. Accidents or injury may occur.
	Do not place feet or hands on the footrest when the footrest is retracting. Accidents or injury may occur.
	When any physical abnormalities appear or are felt during operation, stop using the product immediately and consult a physician.
	Sit down slowly after confirming the knead balls are located at the storage position. Accidents or injury may occur.
	Use weak stimulation massage when you start to use. Injury may occur.



WARNING

	<p>Make sure the ground terminal is installed. Damages or electrification may occur when ground terminal is not installed.</p>
	<p>Turn the power switch OFF and unplug the power cord immediately in times of power shortages. When power is restored accidents may occur. Unplug the power plug by holding the actual power plug and not the cord. This may cause electrification, short circuits, or fire. Unplug the power plug when not using the chair. This may cause a fire due to insulation degradation by dust or humidity. When maintaining the chair always unplug the power cord. This may cause electrification or injury.</p>
	<p>Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. Never drop or insert any object into any opening. To disconnect, turn all controls to the off position, than remove plug from outlet. The appliance is intended for household use. Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering. Do Not Crush - Avoid sharp folds.</p>
	<p>Do not damage the power cord or power plug. •Do not hurt •Do not damage •Do not process •unreasonably bend or pull. •Do not twist •Do not tie •Do not place heavy items on the power cord. •Do not get the power cord caught, especially when moving the chair. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair. Continued usage may result in electric shocks, shortage, or even fire. Do not use immediately after eating or consuming alcohol. Nausea, illness, accidents or injury may occur. Do not close to stoves or other sources of fire, nor smoke whilst using the chair. Do not use on heated carpets or other geating equipment. Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, Electric shock, or injury to persons. Keep the cord away from heated surfaces. This may cause fire. Do not stand on the seat, or get on the seat back, footrest, arm or shoulder portion of the chair. The user or chair may rollover and injury or accidents may result. Do not stand or sit down on upper part of the backrest, the front of the seat or on the footrest when the chair is reclining. The user or chair may rollover and injury or accidents may result. Do not try to sit or get up from the chair when the chair is reclining or the footrest is elevated. The user or chair may rollover and injury or accidents may result.</p>

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING



- Do not use accessories other than those which accompany the chair. Doing so may cause product malfunction.
- Do not use the chair whilst wearing earrings, necklaces, scarves, or other ornaments. This may cause injury.
- Do not use the chair whilst wearing hard objects on the head, such as hair ornaments. This may cause injury.
- Do not use the thigh or hip massage with hard objects in pockets. This may cause accidents or injury.
- Do not use while naked. Direct massages on the naked body may damage the skin.
- Do not use on the elbow, knee, head, abdomen areas. Do not get hands or feet caught in the knead balls. Injuries may occur.
- Do not pull out the power cord, or turn off the power switch whilst using the chair. This may cause accidents or injury.
- Do not sleep whilst using the chair. This may cause ill health or injury.
- Do not move the chair while people or items are on the chair. Damage or injuries may occur.
- Make sure no more than 1 person is on the chair at any one time. Doing so may result in damage to the chair or injury.
- Do not wipe with benzine, paint thinner or alcohol, nor spray with any pharmaceutical sprays. This may cause fire or electrification.
- Not to be used for purposes other than massage purposes. This may cause damage or accidents.
- Do not use other therapeutic equipments whilst using this product. This may cause ill health or accidents.
- Do not haul the chair itself or move with the casters on the floor where it easily gets scratches.
- Do not overturn the chair or subject the chair to any strong shocks. Damage or injury may occur.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.



WARNING



Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

Keep the cord away from heated surfaces.

Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

Keep children away from extended foot support, back support (or other similar parts).

Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision

Please do not listen at high volume.

Listening at a high volume for a long time may damage your hearing.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Grounding instructions



DANGER

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.




WARNING

Ground should be installed firmly. When the ground is not installed, it may cause electric shock at the time of trouble and short circuit.

※ This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is quipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

Grounding methods

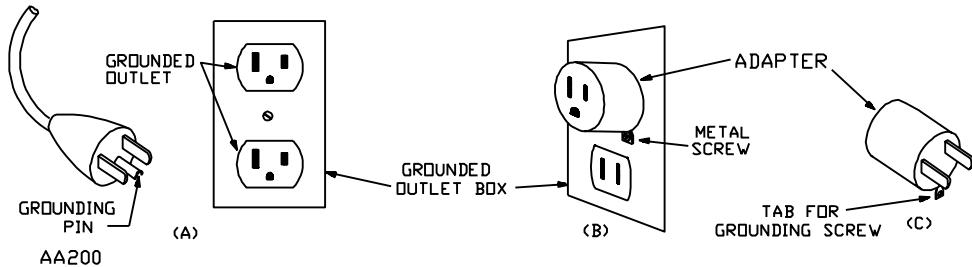

※ This product is for use on a nominal 120-V circuit, and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in sketch A in Figure 86.1. A temporary adapter that looks like the adapter illustrated in sketches B and C may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in sketch B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet (sketch A) can be installed by a qualified electrician. The green colored rigid ear, lug, or the like extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box cover. Whenever the adapter is used, it must be held in place by a metal screw.

When there is no ground terminal in the power outlet

Before purchase, discuss with electric shop, dealer and do the grounding (D-Class<Class-D> installation work/cost).

Product Specifications

Product name	
Model name	MR8000
Power supply	AC110-120V 60Hz 2.5A
Rated time	30min.
Power consumption	210W
Safety structure	Class I
Maximum user weight	120KG
Country of origin	Made in CHINA

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez ces «conseils de sécurité importants» avant toute utilisation et utilisez correctement ce produit.
- Ces consignes de sécurité importantes sont données pour garantir l'utilisation correcte du produit et pour éviter des blessures et des dommages à l'utilisateur et à d'autres personnes.
- Vous trouverez ci-dessous des informations sur l'affichage et le contenu.
- Veuillez vous conformer aux règles car celles-ci sont importantes pour votre sécurité.

 DANGER	Une mauvaise utilisation peut entraîner de graves blessures ou la mort.
 AVERTISSEMENT	Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.*

*Les dommages matériels concernent les maisons, biens personnels, animaux domestiques et animaux de compagnie.

	🚫 Actions interdites L'action interdite est indiquée dans l'illustration (exemple, l'illustration de gauche indique "Démontage interdit")
	● Directives, actions obligatoires L'action interdite est indiquée dans l'illustration (exemple, l'illustration de gauche illustre "Débrancher la prise")

- Conservez toujours ce manuel d'utilisation à portée de main.
- Attention: Effectuez la mise au rebut de ce produit et/ou de ses accessoires conformément aux lois et réglementations locales. Veuillez vous référer aux autorités locales pour plus de précisions.

	 DANGER Cet équipement est doté d'un chauffage intégré et certaines de ses surfaces peuvent devenir chaudes. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de son utilisation. Soyez vigilant si les utilisateurs sont dans l'une des situations suivantes. •personnes âgées, malades, celles qui ne peuvent pas faire fonctionner l'appareil par elles-mêmes •personnes ayant pris des médicaments provoquant la somnolence (somnifères, médicaments contre le rhume) •personnes affectées par une consommation excessive d'alcool, une fatigue importante •Personnes affectées par un trouble hématogène (diabète, etc.) •personnes ayant reçu un avis du médecin •personnes avec une perception faible de la température. Il existe un risque de brûlures à basse température, de déshydratation.
	Les personnes suivantes doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. •personnes utilisant un dispositif électronique médical intégré dans le corps tel qu'un stimulateur cardiaque sensible aux perturbations électromagnétiques. •personnes atteintes de tumeurs malignes. •personnes souffrant de maladies cardiaques. •personnes enceintes ou ayant accouché récemment. •personnes souffrant de paresthésies liées à des troubles circulatoires périphériques dus au diabète, etc. •personnes présentant des plaies cutanées. •personnes nécessitant du repos. •personnes affectées d'une perte sensorielle de la température. •personnes dont la température corporelle dépasse 38°C. (lorsque de forts symptômes d'inflammation aiguë, des malaises, des collines, des fluctuations de la pression artérielle sont observés, en cas de débilité). •personnes avec hernie discale. •personnes souffrant de tendovaginite. •personnes souffrant d'ostéoporose, de fractures de la colonne vertébrale ou de douleurs aiguës. •personnes présentant des anomalies au niveau de la colonne vertébrale, ou dont la colonne vertébrale est déformée. •personnes ressentant une anomalie corporelle non décrite ci-dessus, personnes suivant un traitement médical.



DANGER

Si le fauteuil ne bouge plus ou si des anomalies se produisent, débranchez la fiche d'alimentation et contactez le point de vente pour une inspection/réparation.
Risque de choc électrique, de courts-circuit et d'incendie.

Attention aux mouvements des boules de pétrissage lors du massage du cou. Évitez les massages excessifs ou les massages de la partie antérieure du cou.
Risque d'accident ou de blessure.

Lorsque vous inclinez ou abaissez le repose-pieds, vérifiez toujours l'absence de personnes, d'animaux et d'autres objets sous le repose-pieds et à proximité.
Risque d'accident ou de blessure.

Lorsque vous inclinez ou abaissez le repose-pieds, veillez à ne pas vous coincer les mains, les doigts, les pieds ou la tête sous le repose-pieds ou le dossier.

•Sous le fauteuil lui-même •Le dossier, le siège, le dégagement de l'accoudoir •Le dégagement du repose-pieds, du siège, de l'accoudoir •Sous le repose-pieds, le dos du repose-pieds •Le dégagement entre le bras et l'accoudoir •Derrière le dossier
Risque d'accident ou de blessure.

Avant toute utilisation, vérifiez sous le coussin du dossier que le tissu de la housse du dossier n'est ni déchiré ni abîmé. (En cas de déchirure ou de détérioration, aussi petite soit-elle, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et faites réparer).

Une utilisation continue si le tissu du dossier du siège est déchiré ou détérioré peut entraîner des chocs électriques ou des blessures.

Débranchez toujours cet appareil de sa source d'alimentation électrique tout de suite après son utilisation et avant de le nettoyer.

N'utilisez pas longtemps le dispositif de chauffage sur un même endroit du corps
Si la chaleur est utilisée sur le même endroit pendant une longue période, des brûlures à basse température peuvent se produire, même si la température est relativement basse (40-60°C).

Les brûlures à basse température

- Les brûlures à basse température affectent la partie profonde de la peau et provoquent des taches rouges ou des cloques.
- Consultez immédiatement un médecin en cas de taches rouges ou de cloques.

Il est fortement déconseillé aux personnes suivantes d'utiliser ce produit. Un médecin peut leur avoir interdit tout massage.

(exemple: personnes souffrant de thrombose, d'anévrisme grave, de varices aiguës, de divers types de dermatites et d'infections cutanées (y compris les inflammations du tissu sous-cutané), etc.)

Ne retirez pas, ne déchirez pas ou ne coupez pas délibérément le revêtement du fauteuil (dossier, repose-pieds).

N'utilisez jamais le fauteuil si la housse est enlevée ou déchirée, car les vêtements et les cheveux pourraient se prendre dans les boules de pétrissage.

N'utilisez pas l'appareil sur une tension autre que celle indiquée. Risque d'incendie ou de choc électrique.

N'utilisez pas le fauteuil lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, ou lorsque la prise est mal fixée. Contactez votre point de vente pour des réparations si le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont endommagés sous quelque forme que ce soit. Risque de choc électrique, de court-circuit ou même d'incendie en cas d'utilisation ininterrompue de l'appareil.

Branchez complètement la fiche d'alimentation électrique et tenez-la à l'écart de la poussière. Risques de provoquer des dommages, un incendie et un choc électrique.

Assurez-vous de surveiller les enfants ou les personnes non autonomes utilisant ce fauteuil. Ne laissez pas les enfants en bas âge s'approcher du fauteuil. Risque de choc électrique ou de blessures.

Ne laissez pas les enfants jouer ou monter sur le fauteuil. Risque d'accident ou de blessure.

Ne pas brancher ou débrancher la fiche d'alimentation les mains mouillées. Risque de choc électrique.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



DANGER



N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.

Examinez soigneusement le revêtement avant chaque utilisation. Mettez l'appareil au rebut si le revêtement présente des signes de détérioration, tels que des fissures, des cloques ou des craquelures.



Ne pas utiliser ou entreposer dans une salle de bain ou dans un lieu à forte humidité.
Risque d'électrocution, d'incendie, d'accident et de formation de moisissures.



Ne modifiez, ne démontez et ne réparez jamais l'appareil vous-même.
Risque d'incendie ou de blessure dus à un fonctionnement anormal.



AVERTISSEMENT



Limiter le temps d'utilisation de ce produit à 30 minutes par séance. Une utilisation continue sur une même partie du corps ne doit pas dépasser 5 minutes.

Une utilisation prolongée peut endommager les muscles et les nerfs. (A n'utiliser que pendant 30 minutes par jour.)

Les personnes suivantes devraient consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.

- personnes de faible musculature en raison de l'âge et personnes de petite corpulence. • personnes souffrant de douleurs dans le bas du dos causées par des os ou des organes internes.
- personnes facilement meurtries, sensibles aux foulures. • personnes souffrant d'un mal des transports intense. • personnes ayant subi une opération d'un organe interne ou du cœur.

En cas d'éruptions cutanées, de rougeurs de la peau, de démangeaisons ou de symptômes similaires après l'utilisation de ce produit, arrêtez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin. Risque d'accident et de problèmes de santé.

Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé, et avant d'ajouter ou d'enlever des pièces. Pour le débrancher, mettez toutes les commandes sur la position arrêt, et retirez ensuite la fiche de la prise électrique. Les enfants peuvent provoquer des accidents par inadvertance.

Utilisez le fauteuil sur une surface plane. Ne l'utilisez pas dehors. Risque d'endommagement ou d'accidents.

Assurez-vous que les boutons de commande et les minuteries fonctionnent normalement avant toute utilisation. Risque d'accident ou de blessure.

Relisez le manuel de fonctionnement et confirmez que le produit fonctionne normalement avant d'utiliser le fauteuil suite à une période prolongée de non-utilisation. Risque d'accident ou de blessure.

Vérifiez qu'aucun objet ne soit coincé dans le fauteuil (dossier, repose-pieds, accoudoir) avant de l'utiliser. Ne jamais faire tomber ou insérer des objets dans les ouvertures. Risque d'accident ou de blessure.

Ne placez pas vos pieds ou vos mains sur le repose-pieds lorsque celui-ci se rétracte. Risque d'accident ou de blessure.

En cas de troubles physiques apparents ou ressentis lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.

Asseyez-vous lentement après avoir vérifié que les boules de pétrissage sont en position de repos. Risque d'accident ou de blessure.

Effectuez un faible massage de stimulation lorsque vous commencez à utiliser le produit. Risque de blessure.



AVERTISSEMENT

	<p>Vérifiez que la borne de terre est installée. Risque d'endommagement ou de choc électrique si la borne de terre n'est pas installée.</p>
	<p>Mettez l'appareil hors tension et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation en cas de coupure de courant. Risque d'accident lorsque le courant est rétabli.</p>
	<p>Débranchez la fiche d'alimentation en tenant le corps de la fiche et non le cordon. Risque de choc électrique, de court-circuit ou d'incendie.</p>
	<p>Débranchez la fiche d'alimentation lorsque vous n'utilisez pas le fauteuil. Risque d'incendie lié à la dégradation de l'isolation du fait de la poussière ou de l'humidité.</p>
	<p>Débranchez toujours le cordon d'alimentation lors de l'entretien du fauteuil. Risque de choc électrique ou de blessure.</p>
	<p>Ne faites jamais fonctionner l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Gardez les ouvertures d'aération libres de peluches, cheveux, et similaires.</p>
	<p>N'utilisez jamais d'épingles ou d'autres fixations métalliques avec cet appareil.</p>
	<p>Pour débrancher, mettez toutes les commandes sur la position arrêt, et retirez ensuite la fiche de la prise électrique.</p>
	<p>L'appareil est destiné à un usage à domicile.</p>
	<p>Des températures suffisamment élevées pour provoquer des brûlures peuvent se produire indépendamment du réglage de la commande. Ne pas utiliser pour un enfant en bas âge, un invalide ou une personne endormie ou inconsciente. Ne pas utiliser sur une peau insensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine. Vérifiez fréquemment la peau en contact avec les zones chauffées de l'appareil pour réduire le risque de formation d'ampoules.</p>
	<p>Ne pas écraser - Éviter tout pliage excessif.</p>
	<p>N'endommagez pas le cordon ou la fiche d'alimentation. • Ne pas détériorer • Ne pas endommager • Ne pas maltraiter • Ne pas plier ou tirer excessivement. • Ne pas tordre • Ne pas attacher • Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. • Ne pas coincer le cordon d'alimentation, notamment lors du déplacement du fauteuil.</p>
	<p>Ne faites jamais fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche électrique est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil à un centre technique pour qu'il soit examiné et réparé.</p>
	<p>Risque de choc électrique, de court-circuit ou même d'incendie en cas d'utilisation ininterrompue de l'appareil.</p>
	<p>Ne pas utiliser immédiatement après avoir mangé ou consommé de l'alcool. Risque de nausées, de malaise, d'accident ou de blessure.</p>
	<p>Ne pas placer près d'une cuisinière ou d'autres sources de feu, ne pas fumer pendant l'utilisation du fauteuil. Ne pas utiliser sur des tapis chauffés ou tout autre équipement de chauffage. Ne pas faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Eloigner le cordon des surfaces chauffées. Risque d'incendie.</p>
	<p>Ne vous tenez pas debout sur le siège et ne montez pas sur le dossier, le repose-pieds, les bras ou les épaules du fauteuil. L'utilisateur ou le fauteuil risque de se renverser et entraîner des blessures ou des accidents.</p>
	<p>Ne vous tenez pas debout ou ne vous asseyez pas sur la partie supérieure du dossier, sur l'avant du siège ou sur le repose-pieds quand le fauteuil est incliné. L'utilisateur ou le fauteuil risque de se renverser et entraîner des blessures ou des accidents.</p>
	<p>N'essayez pas de vous asseoir ou de vous lever du fauteuil lorsque celui-ci est incliné ou que le repose-pieds est surélevé. L'utilisateur ou le fauteuil risque de se renverser et entraîner des blessures ou des accidents.</p>

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT



N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux qui accompagnent le fauteuil. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit.

Ne portez pas de boucles d'oreilles, de colliers, de foulards ou d'autres ornements lorsque vous utilisez le fauteuil. Risque de blessure.

Ne portez pas d'objets durs sur la tête, tels que des parures de cheveux, lorsque vous utilisez le fauteuil. Risque de blessure.

Retirez tout objet dur de vos poches avant d'effectuer le massage des cuisses ou des hanches. Risque d'accident ou de blessure.

Ne pas utiliser lorsque vous êtes nu(e). Les massages directs sur le corps nu peuvent endommager la peau.

Ne pas utiliser sur les zones du coude, du genou, de la tête, de l'abdomen. Ne pas se coincer les mains ou les pieds dans les boules de pétrissage. Risque de blessure.

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation et n'éteignez pas l'interrupteur lorsque vous utilisez le fauteuil. Risque d'accident ou de blessure.

Ne dormez pas en utilisant le fauteuil. Risque de problèmes de santé ou de blessure.

Ne déplacez pas le fauteuil lorsque des personnes ou des objets sont dessus. Risque d'accident ou de blessure.

Veillez à ce qu'il n'y ait pas plus d'une personne sur le fauteuil à la fois. Cela pourrait endommager le fauteuil ou provoquer des blessures.

Ne pas essuyer avec de la benzine, du diluant pour peinture ou de l'alcool, ni vaporiser avec des sprays pharmaceutiques. Risque d'incendie ou de choc électrique.

Ne doit pas être utilisé à des fins autres que le massage. Cela pourrait causer des dommages ou des accidents.

N'utilisez pas d'autres équipements thérapeutiques pendant l'utilisation de ce produit. Risque de problèmes de santé ou d'accident.

Ne transportez pas le fauteuil seul ou ne le déplacez pas avec les roulettes sur un sol où il se rayera probablement.

Ne renversez pas le fauteuil et ne le soumettez pas à des chocs violents. Risque d'endommagement ou de blessure.

Ne pas utiliser dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni là où de l'oxygène est administré.

Utiliser uniquement cet appareil pour son usage prévu tel décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Ne transportez pas l'appareil en le tenant par le cordon d'alimentation ou en utilisant le cordon comme poignée.

Ne faites jamais fonctionner l'appareil si les ouvertures d'aération sont obstruées. Gardez les ouvertures d'aération libres de peluches, cheveux, et similaires.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.



AVERTISSEMENT



Ne faites jamais fonctionner cet appareil si son cordon ou sa fiche électrique est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Apportez l'appareil à un centre technique pour qu'il soit examiné et réparé.

Éloignez le cordon des surfaces chauffées.

Faites attention lors de l'utilisation des surfaces chauffées. Celles-ci peuvent causer de graves brûlures. Ne les utilisez pas sur des zones de peau insensibles ou en cas de mauvaise circulation. L'utilisation de la chaleur sans surveillance par des enfants ou des personnes invalides peut être dangereuse.

Tenez les enfants éloignés du repose-pied déployé (ou d'autres pièces similaires).

Branchez cet appareil uniquement à une prise correctement mise à la terre. Consultez les instructions de mise à la terre.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient encadrées ou n'aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient été supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

N'écoutez pas à un volume élevé.

Une écoute prolongée à un volume élevé peut endommager votre audition.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Instructions de mise à la terre



DANGER

Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un technicien qualifié si vous avez des doutes sur la mise à la terre de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit - si elle ne s'adapte pas dans la prise murale, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.




AVERTISSEMENT

La mise à la terre doit être installée correctement. Si la mise à la terre n'est pas installée, cela peut provoquer un choc électrique en cas de problème ou de court-circuit.

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de réduire le risque de choc électrique. Ce produit est équipé d'un cordon avec un conducteur de mise à la terre et une fiche de terre. La fiche doit être branchée dans une prise appropriée bien installée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux.

Méthodes de mise à la terre

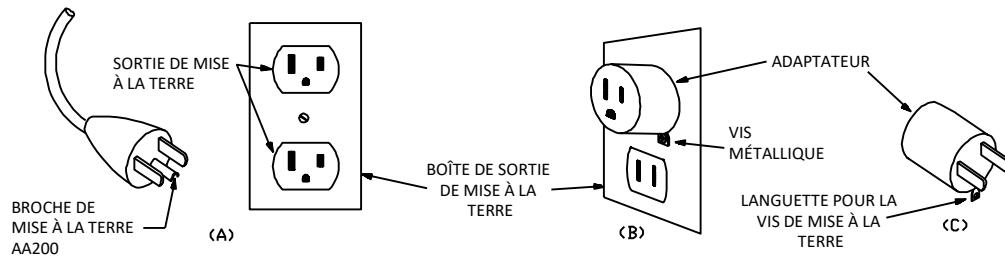

Ce produit est destiné à être utilisé sur un circuit nominal de 120 V et possède une fiche de mise à la terre similaire à la fiche illustrée dans le croquis A du schéma 86;1; Un adaptateur temporaire ressemblant à l'adaptateur illustré dans les croquis Bande C peut être utilisé pour connecter cette fiche à un réceptacle à 2 pôles tel illustré dans le croquis B si une prise correctement mise à la terre n'est pas disponible. L'adaptateur temporaire ne doit être utilisé que jusqu'à ce qu'une prise correctement mise à la terre (croquis A) puisse être installée par un électricien qualifié. La patte rigide de couleur verte, la cosse ou tout autre élément similaire dépassant de l'adaptateur doit être connecté à une terre permanente, telle qu'un couvercle de boîte de sortie correctement mis à la terre. Chaque fois que l'adaptateur est utilisé, il doit être maintenu en place par une vis métallique.

Instructions de mise à la terre

Avant l'achat, discutez avec un électricien, votre revendeur et effectuez la mise à la terre (travaux/coût de l'installation de classe D<Classe D>).

Spécifications du produit

Nom du produit	
Modèle	MR8000
Tension nominale	AC110-120V 60Hz 2.5A
Temps nominal	30min
Puissance nominale	210W
Structure de sécurité	Class I
Poids maximum de l'utilisateur	120KG
Pays d'origine	Fabriqué en Chine

 Le symbole et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par FUJIIRYOKI se fait sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.