

Helmet Bluetooth Intercom

User Manual

TK-X4

Content

1. Product Specifications	01
2. Packaging List	01
3. Product Introduction	02
4. Product Installation	03
5. Product Operation	04
5.1 Rotatory Wheel Description	04
5.2 On/Off Instructions	04
5.3 Mobile Phone Connection	05
5.4 Mobile Phone Control	06
5.5 Radio (FM)	07
6. Mode Introduction	08
6.1 Bluetooth Intercom Mode	08
6.2 Bluetooth Group Intercom Mode	09
6.3 Music Sharing Mode	10
6.4 Universal Pairing Mode	12


1 Product Specifications

Bluetooth version:	5.1
Standby time:	500 hours
Working time:	40 hours
Charging time:	about 3 hours
Charging interface:	TYPE-C interface
Power requirement:	5V=1A
Battery type:	rechargeable lithium polymer battery
Working temperature:	14°F~122°F (-10°C~50°C)
Storage environment:	5°F~131°F (-15°C~55°C)


* The working time is related to the type and usage status of the phone, and the actual time may vary.

* The working distance may deviate due to environmental and climatic factors.


2 Packaging List



Host




Earphone Cable



Boom&Button
Microphone



User Manual



Clamp



Velcro Clamp




Screwdriver



Charging Cable

3 Product Introduction

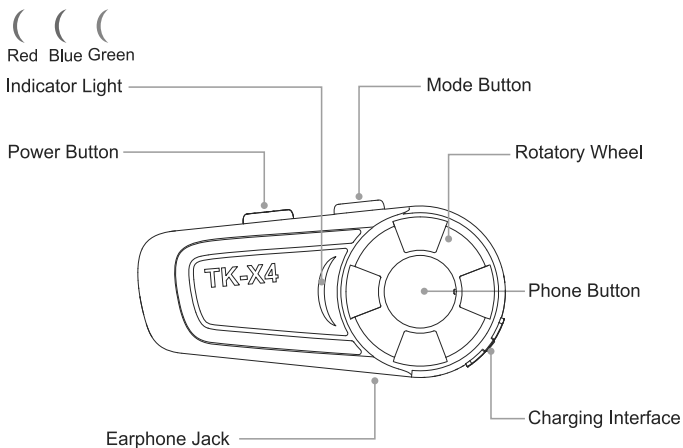

English



6-Person Group
Intercom



One-key
Networking



DSP Noise
Cancellation



Music Sharing



IP67
Waterproof



Voice Assistant








FM Radio




Hi-Fi Stereo

4 Production Installation


Step 1

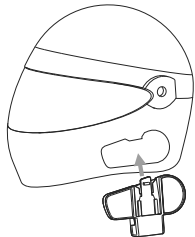


OR

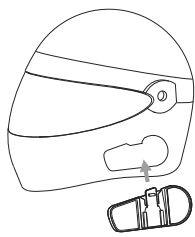


Step 2

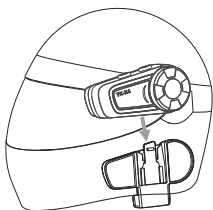


Step 3

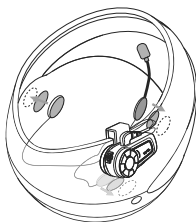

Step 4

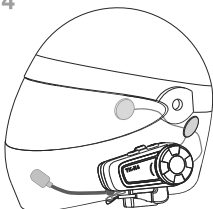


Step 5

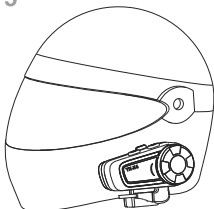

5 Production Operation


5.1 Rotatory Wheel Description

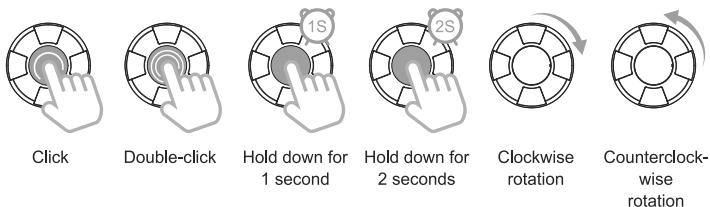


English

5.2 On/Off Instructions

Please charge the battery before powering it on/off for use.

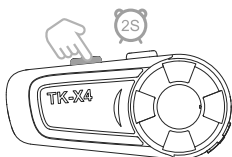


Power On: Hold down the power button for 2 seconds until the red and blue lights flash alternately, and the current mode, current status, and current battery level (such as Power On, Welcome, Bluetooth Intercom Mode, Bluetooth Pairing, Battery High) will be automatically reported.

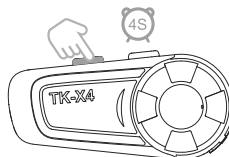


Power Off: Hold down the power button for 4 seconds until the indicator light goes off, accompanied by a "Power Off" sound.

Low Battery Prompt



When the battery level is low, the red light will flash every 20 seconds, accompanied by a "Battery Low" sound. When the battery level is too low, it will automatically power off.




Charging Indication



The red light remains on during charging, but goes off when fully charged.

Battery Inquiry: After connecting to the phone via Bluetooth, the battery icon can be viewed on the phone.

5.3 Mobile Phone Connection

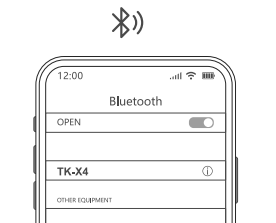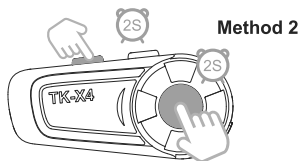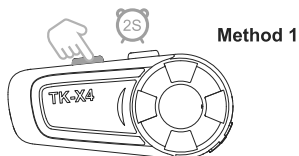

After turn on, the device will enter a state with alternate flashing of red and blue lights, accompanied by a prompt voice of "Bluetooth Pairing".

Note: There are two ways to enter the state with alternate flashing of red and blue lights.


Method 1: Devices that have cleared Bluetooth pairing records can enter the state with alternate flashing of red and blue lights after turn on.

Method 2: In standby mode(Intercom Disconnection), hold down the power button and phone button for 2 seconds at the same time to enter the state with alternate flashing of red and blue lights.

Search for a device named TK-X4 using Bluetooth on your phone, select and connect it.

Mobile Connection Function

After turn on, the TK-X4 Bluetooth headset will automatically reconnect to the previously connected phone and the blue light will flash slowly. If you need to connect to another phone, please clear its Bluetooth pairing record first. The specific steps are as follows:

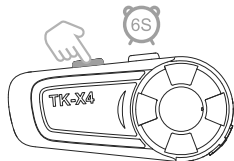

Clear Bluetooth pairing record: When turning off, hold down the power button for 6 seconds until you hear a "Dudu" sound, and the red and blue lights will flash twice at the same time.

5.4 Mobile Phone Control



Answer Call

When a call comes, click the phone button or answer automatically after 12 seconds of inactivity.



Hang Up

During a call, click the phone button.



Reject Call

When a call comes, hold down the phone button for 2 seconds.



Cancel Automatic Answering

When disconnected from the Bluetooth of the phone, hold down the phone button for 2 seconds to cancel automatic answering of calls. If you need to restore it, please repeat the operation.

Call Priority

When a call comes, the intercom, music, FM radio will be interrupted automatically, and restore automatically after the call is hung up.




Voice Assistant

In standby mode, hold down the phone button for 2 seconds to start the voice assistant, accompanied by a "Voice Dial" prompt sound (need support of the phone).



Music Control

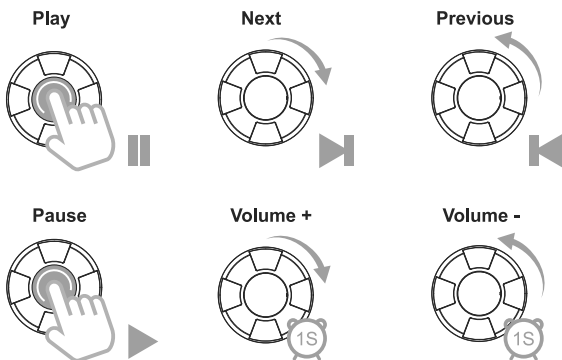

Volume Adjustment: Rotate and hold the rotary wheel and a sound level will be adjusted for per second of holding. When the maximum volume is reached, there will be "Di" sound for prompt.

5.5 Radio (FM)

Turn On/Off **FM 76MHz~108MHz**




Double-click

Turn on FM: Make double clicks on the phone button in standby mode, accompanied by a "Turn On Radio" prompt sound. When FM is turned on, it will automatically search for a radio station and play it.


Turn off FM: Make double clicks on the phone button to turn off while listening. At the same time, it will automatically save the current radio channel being listened to. There is no need to search for it the next time you listen.

FM Channel Switch

Upward FM

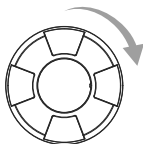

Downward FM

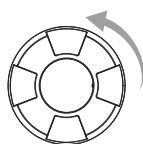


No matter which mode is selected, you can connect your phone's Bluetooth first and then select the mode to operate after turning on. If the corresponding mode has been selected and paired for connection, you can use Method 2 in 5.3 to enter the state with alternate flashing of red and blue lights, then you can use your phone's Bluetooth to search and connect; in this case, when starting the intercom for the first time, you need to press the power button twice.


6.1 Bluetooth Intercom Mode

Note: If it has been connected to other Bluetooth earphones before, please clear the Bluetooth pairing record first. The Bluetooth intercom mode is default at the time of turn on. In this mode, you can only pair and intercom with another TK-X4(or TK-X4SC).

Two TK-X4 Paired Intercoms

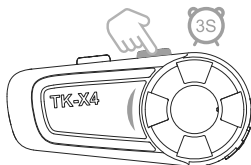

1

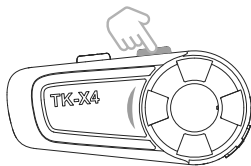


2

After turning on two TK-X4 devices, hold down the mode button for 3 seconds to enter the intercom pairing mode (the green light flashes quickly), accompanied by a "Dendendenden" sound.


Click the mode button of one of the devices (accompanied by the "Intercom Search" sound) to pair. After successful pairing, the green lights of the two devices will flash slowly with prompt sound "Intercom Connected". At the moment, the intercom can begin.

Intercom Disconnection

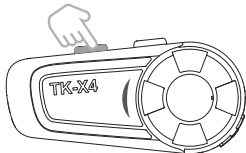

Click the power button during the intercom and the "Intercom Disconnected" sound will be given out.

Intercom Connection

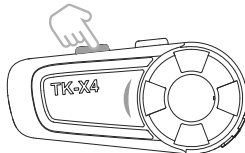


When the intercom is disconnected, click the power button and the "Intercom Connected" sound will be given out.

6.2 Bluetooth Group Intercom Mode


Note: When using Bluetooth group intercom mode, please clear the Bluetooth pairing record of TK-X4 first.

4-Person One-key Networking

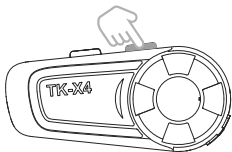


1

After turning on four TK-X4, click the mode button to switch to Bluetooth Group Intercom Mode (accompanied by a "Bluetooth Group Intercom Mode" prompt sound, and the red light will flash twice).

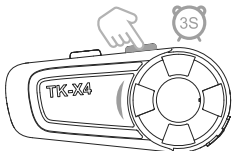


2

Hold down the mode button for 3 seconds to enter the intercom pairing mode (the green light flashes quickly), accompanied by a "Dendendenden" prompt sound.

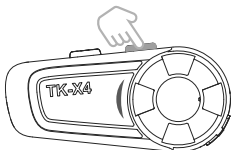

3


Click the mode button of one of the devices (accompanied by the "Intercom Search" prompt sound) to pair. If Unit 1 initiates to pair first, Unit 1 will connect Unit 2 automatically. Unit 2 will connect Unit 3 automatically, and so on. When the blue lights of these four devices flash slowly, this means that the pairing is successful (accompanied by a "Di" prompt sound).

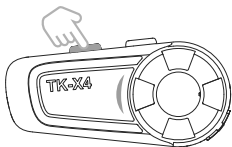

4


After successful pairing, you need to click the power button of each device to start the intercom.

Intercom Disconnection

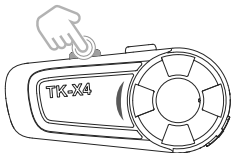


Make double clicks on the power button during the intercom, accompanied by a "Dudu" sound.

Intercom Connection

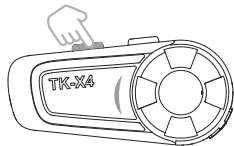

When the intercom is disconnected, click the power button and a "Di" sound will be given out.

Voice Number Report

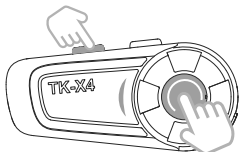

During group intercom, click both the power button and phone button will broadcast the unit number to which the current device belongs. For example, "This equipment is Unit 1". (In other modes, the same operation will report the current mode)

3-Person Group Intercom

If you only need to pair 3 devices, please follow the steps of 4-person one-key networking for operation. After 3 devices are successfully paired, click the power button of all devices to start the intercom. After starting the intercom, Unit 3 will end the search for Unit 4.

6-Person Group Intercom


Please follow the first three steps of 4-person one-key networking for operation, and then make Unit 4 and Unit 5 into intercom pairing mode (green light flashing quickly). At this moment, you must click the mode button in front of and behind it. For example, if Unit 2 hangs up the intercom, after successful pairing, proceed with the above operation for Unit 5 and Unit 6. After successful pairing for all devices, click on the power button of each device to start the intercom.

Note: The 6-person Bluetooth group intercom of TK-X4 belongs to a chain connection. If one of the devices is disconnected from the intercom, it will affect the connection of devices in front of and behind it. For example, if Unit 2 hangs up the intercom, it will affect the connection between Unit 1 and 3, 4, 5 and 6. But it will not affect the connection between Unit 3 and Unit 4, 5 and 6.

The disconnection of intercom of Unit 3 will affect the connection between Units 1, 2 and unit 4, 5 and 6. But it will not affect the connection between Units 1 and 2, as well as the connection between Units 4, 5 and 6, and so on.


6.3 Music Sharing Mode

Note: When you use the music sharing mode, please clear the Bluetooth pairing record of TK-X4 first.

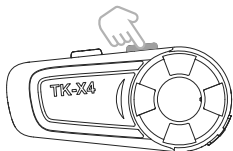


1

After turning on two TK-X4, click the mode button to switch to music sharing mode (accompanied by a "Music Sharing" sound and a red light flashes 3 times).

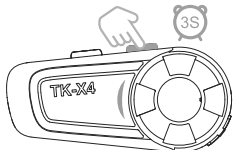

2

Hold down the mode button for 3 seconds to enter pairing mode (the green light flashes quickly).

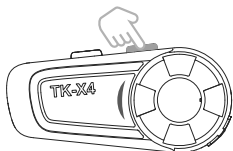


3

Click the mode button of one of the devices (accompanied by an "Intercom Search" sound) to pair. After successful pairing, there will be a "Di" sound and the blue light flashes slowly. Finally, refer to Method 2 in 5.3 to connect to the phone.


Note: The mobile phone connecting with a device plays the music first will prioritize to share the music with another device. During the sharing process, both devices can control music switching and volume.

Music Sharing End

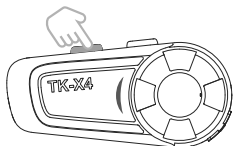

When sharing, click the power button of one of the devices.


Sharing Connection

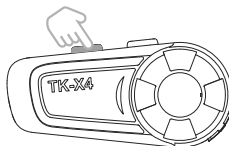

When disconnecting from sharing, click the power button on one of the devices, and the two devices will enter pairing mode again (the green light flashes quickly) and automatically connect. After success, the phone connected to the device plays music first will prioritize to share the music with another device.

6.4 Universal Pairing Mode

Note: The universal pairing mode can be paired with the same series of products TK-X2 for intercom, as well as with most Bluetooth earphones or intercoms on the market. When you use this mode, please clear the Bluetooth pairing record of TK-X4 first.

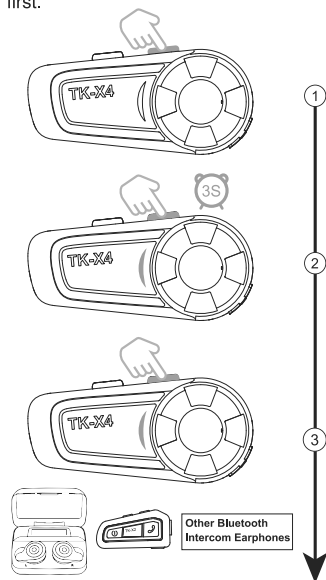


After turning on the TK-X4, click the mode button to switch to universal pairing mode (accompanied by a "Bluetooth Interconnection" sound and a red light flashes four times).

Hold down the mode button for 3 seconds to enter pairing mode (the green light flashes quickly).

Turn on other Bluetooth earphones or Bluetooth intercoms to pairing mode. Click the mode button of TK-X4 again to initiate pairing (accompanied by an "Intercom Search" prompt sound). After successful pairing, the green light will flash slowly, accompanied by an "Intercom Connected" prompt sound.


Note: Please use the TK-X4 helmet Bluetooth headset to actively pair and connect with other brand intercoms (Except for intercoms of the same brand), so that TK-X4 can become the active unit and can disconnect or connect the intercom call through the button.

Disconnect

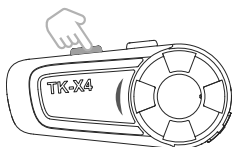

Click the power button during the intercom and the "Intercom Disconnected" sound is given out.

Connect

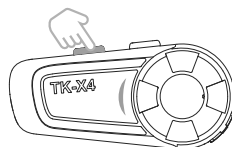

Click the power button when the intercom is disconnected and the "Intercom Connected" sound is given out.

Table des Matières

1. Spécifications du Produit	13
2. Liste des Emballages	13
3. Présentation du Produit	14
4. Installation du Produit	15
5. Opération du Produit	16
5.1 Description de Roue Tournante	16
5.2 Description de Marche/Arrêt	16
5.3 Connexion de Téléphone Portable	17
5.4 Contrôle du Téléphone Portable	18
5.5 Radio (FM)	19
6. Présentation de Mode	20
6.1 Mode d'interphone Bluetooth	20
6.2 Mode d'interphone de Groupe Bluetooth	21
6.3 Mode de Partage de Musique	22
6.4 Mode d'appariement Universel	24


1 Spécifications du Produit

Version Bluetooth:	5.1
Temps de veille:	500 heures
Temps de travail:	40 heures
Temps de charge:	Environ 3 heures
Interface de charge:	Interface TYPE-C
Exigences de puissance:	5V=1A
Type de batterie:	Batterie lithium - polymère rechargeable
Température de travail:	14°F~122°F (-10°C~50°C)
Environnement de stockage:	5°F~131°F (-15°C~55°C)


* Les heures de travail sont liées au type de téléphone et au statut d'utilisation et les heures réelles peuvent varier.

* La distance de travail sera biaisée par les influences telles que l'environnement et le climat.

2 Liste des Emballages



Hôte




Ligne Casque



Microphone à
Perche & Bouton



Manuel d'Utilisateur



Pince



Pince de Sticker
Magique




Tournevis



Ligne de Charge

3 Présentation du Produit

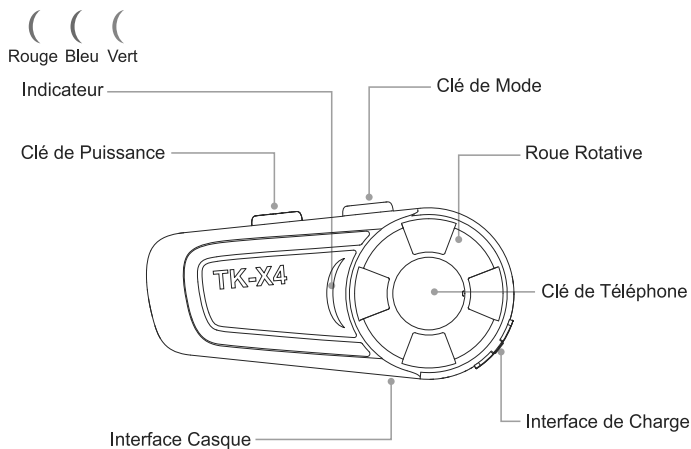

Français



6 Discours de Foule



Réseau en un Clic



Réduction du Bruit DSP



Partage de Musique



IP67 Résistant à l'eau



Assistant Vocal




Radio FM




Hi-Fi Stéréo

4 Installation du Produit


Étape 1

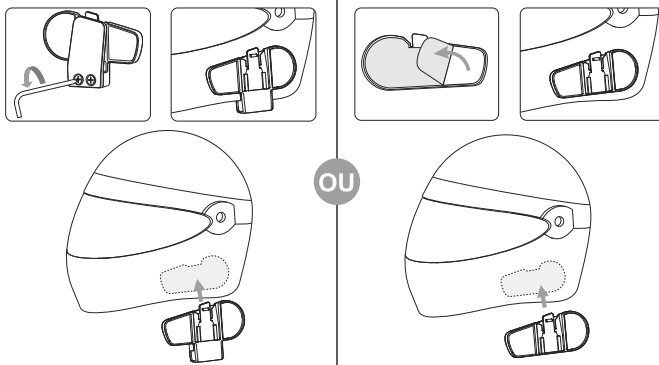


Étape 2

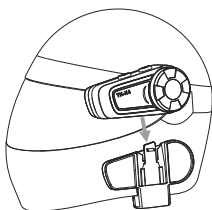


Étape 3

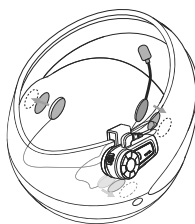

Étape 4

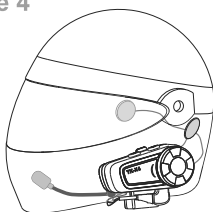

Étape 5

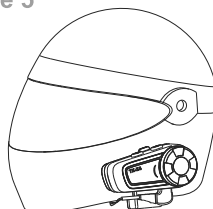

5 Opération du Produit


5.1 Description de Roue Tournante



Cliquez sur




Double-cliquez



Appuyez
longuement en
1 seconde



Appuyez
longuement en
2 secondes




Rotation
dans le sens
horaire




Rotation dans
le sens
anti-horaire

5.2 Description de Marche/Arrêt

S'il vous plaît charger avant de démarrer / éteindre l'utilisation.

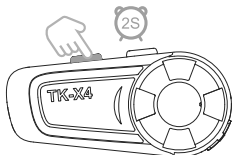


Mise sous tension: Maintenez la clé de puissance en 2 secondes enfoncée jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement et affiche automatiquement le mode actuel, l'état actuel et la puissance actuelle (par exemple: Power on, Welcome, Bluetooth Intercom Mode, Bluetooth Pairing, Battery High).

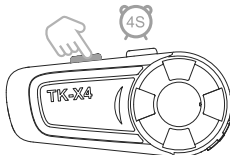


Éteignez: Maintenez la clé de puissance 4 secondes enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, accompagné de la tonalité "Power Off".

Conseil de Faible Puissance



Lorsque la charge est faible, le voyant rouge clignote toutes les 20 secondes avec la tonalité "Battery Low" qui s'éteint automatiquement lorsque la charge est très faible.


Indication de Charge




La lumière rouge est toujours allumée pendant la charge, la lumière rouge s'éteint après le remplissage.

Requête de puissance: l'icône de puissance peut être visualisée sur le téléphone après avoir connecté le téléphone via Bluetooth.

5.3 Connexion de Téléphone Portable

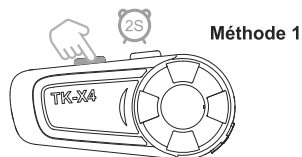


Après allumé, le voyant rouge et bleu clignote en alternance, accompagné d'une invite vocale "Bluetooth Pairing".

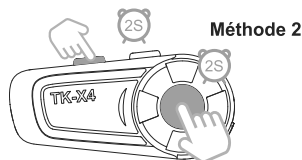

Remarque: il existe deux façons d'entrer dans l'état de clignotement alternatif du feu rouge et bleu.

Méthode 1: l'appareil qui a effacé l'enregistrement d'appariement Bluetooth peut entrer dans l'état de clignotement alternatif du voyant rouge et bleu.


Méthode 2: en mode veille (Déconnexion d'Interphone), maintenez simultanément enfoncée la clé de puissance et la clé de téléphone pendant 2 secondes pour entrer dans l'état de clignotement alternatif du voyant rouge et bleu.

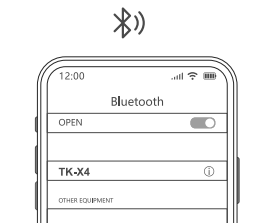

Le nom de recherche pour le téléphone Bluetooth est appareil pour TK-X4, sélectionnez et connectez - le.

Fonction de Reconnexion de Téléphone Portable

Après allumé, le casque Bluetooth TK-X4 se reconnecte automatiquement au téléphone connecté en la dernière fois et le voyant bleu clignote lentement; pour vous connecter à un autre téléphone, effacez d'abord son enregistrement de couplage Bluetooth, en procédant comme suit:

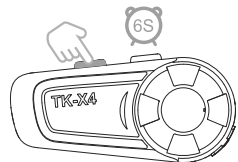

Effacer l'enregistrement de l'appariement Bluetooth: maintenez la clé de puissance enfoncée pendant 6 secondes lorsque vous êtes éteint jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité "Dudu" et que le voyant rouge et bleu clignote simultanément sous 2.

5.4 Contrôle du Téléphone Portable



Répondre au téléphone

Lorsque vous appelez, répondez automatiquement 12 secondes après avoir cliqué sur la clé de téléphone ou aucune action.



Raccrocher le téléphone

Pendant l'appel, cliquez sur la clé de téléphone.



Refuser un appel

Lorsque vous appelez, maintenez la touche de téléphone 2 secondes enfoncée.




Annuler la réponse automatique

Lorsque vous êtes déconnecté du Bluetooth de votre téléphone: maintenez la clé de téléphone 2 secondes enfoncée, vous pouvez annuler la réponse automatique à l'appel, répétez l'opération si vous avez besoin de reprendre.

Priorité au Téléphone

Lors de l'appel entrant, il interrompt automatiquement l'interphone, la musique, la radio FM et reprend automatiquement après avoir raccroché.

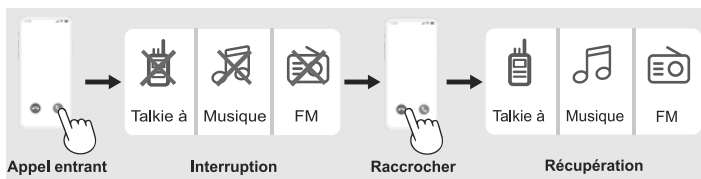


Assistant Vocal

En veille, appuyez sur la clé de téléphone et maintenez - la enfoncée pendant 2 secondes pour démarrer l'assistant vocal, accompagné d'une tonalité vocale "Voice Dial" (prise en charge du téléphone).



Contrôle Musical

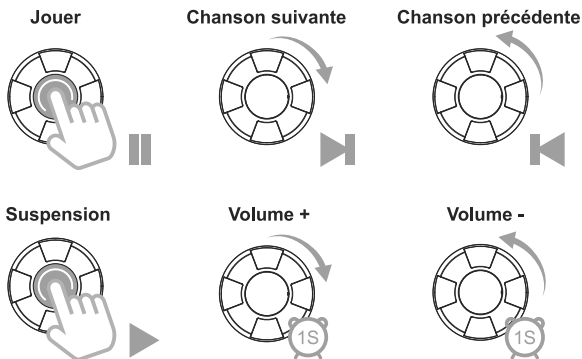

Réglage du volume: Tournez et maintenez la roue rotative, chaque seconde de réglage ajuste une classe de volume. Lorsque le volume maximal est atteint, il y a une tonalité d'invite "Di".

5.5 Radio (FM)

Ouverture / Fermeture FM 76MHz~108MHz




Double-cliquez

Ouverture FM: Double-cliquez sur la clé de téléphone en veille, accompagné d'une invite vocale "Turn On Radio", qui recherche automatiquement la station et la joue lorsque le FM est allumé.


Fermeture FM: Vous pouvez désactiver en double - cliquant sur la clé de téléphone pendant l'écoute. Dans le même temps, il enregistre automatiquement les chaînes de radio actuellement écoutées et ne nécessite aucune recherche la prochaine fois que vous écoutez.

Changement de Canal FM

FM vers Haut

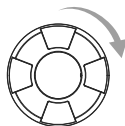

FM vers Bas

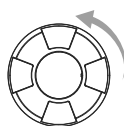

6 Présentation de Mode


Quel que soit le mode choisi, après le démarrage, vous pouvez connecter le téléphone Bluetooth avant de sélectionner le mode de fonctionnement. Si le mode correspondant a été sélectionné et que la connexion d'appariement a été effectuée, vous pouvez utiliser la Méthode 2 de 5.3 pour entrer à nouveau dans l'état de clignotement alternatif du voyant rouge et bleu, puis utiliser le téléphone Bluetooth pour rechercher et connecter, cette situation doit appuyer sur la clé de puissance deux fois lorsque vous démarrez l'intercom pour la première fois.

6.1 Mode d'Interphone Bluetooth


Remarque: Si vous avez déjà connecté un autre casque Bluetooth, effacez d'abord l'enregistrement d'appariement Bluetooth. Mode d'interphone Bluetooth par défaut, ce mode ne peut être jumelé et interphone qu'avec un autre TK-X4(Ou TK-X4SC).

Français

Deux TK-X4 Jumelés d'Interphone

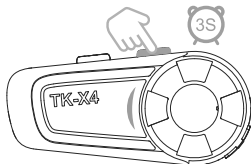

1

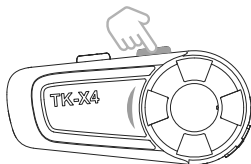


2

Après les 2 TK-X4 allumés, maintenez la clé mode enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans l'état d'appariement d'interphone (le voyant vert clignote rapidement) accompagné d'une tonalité "Dendendenden" .


Cliquez sur la clé mode de l'un des appareils (avec la tonalité "Intercom Search") pour le jumelage, et une fois le jumelage réussi, les deux appareils deviennent un voyant vert lent avec la tonalité "Intercom Connected" et l'appel d'Interphone peut commencer.

Déconnexion d'Interphone

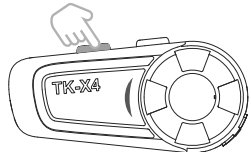

Cliquez sur la clé de puissance pendant un appel Intercom avec la tonalité "Intercom Disconnected".

Reconnexion d'Interphone




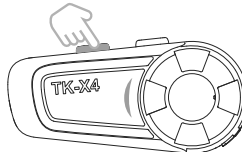


Cliquez sur la clé de puissance lorsque l'Interphone est déconnecté, accompagné de la tonalité "Intercom Connected".

6.2 Mode d'Interphone de Groupe Bluetooth

Remarque: lorsque vous utilisez le mode d'interphone de groupe Bluetooth, effacez d'abord l'enregistrement d'appariement Bluetooth du TK-X4.

Réseau en un Clic pour 4 Personnes

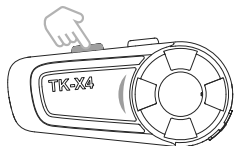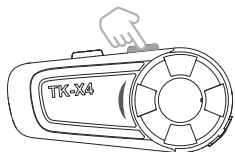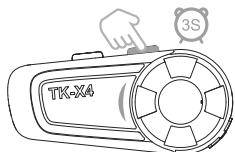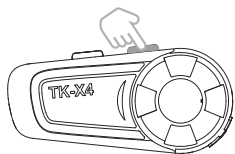


Après les 4 TK-X4 allumés, cliquez sur la clé mode pour passer en mode d'interphone de groupe Bluetooth (avec la tonalité "Bluetooth Group Intercom Mode" et le voyant rouge clignote sous 2).

Appuyez et maintenez la clé mode enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans l'état d'appariement d'interphone (le voyant vert clignote rapidement) accompagné d'une tonalité d'invite "Dendendenden" .

Cliquez sur la clé mode de l'un des appareils (avec la tonalité "Intercom Search") pour l'appariement, l'unité 1 initie l'appariement en premier, l'unité 1 se connecte automatiquement à l'Unité 2, l'Unité 2 se connecte automatiquement à l'Unité 3, et ainsi de suite. Lorsque 4 appareils deviennent à leur tour la lumière bleue clignote lentement et l'appariement réussit (avec la tonalité "Di").


Après l'appariement réussi, vous devez cliquer sur la clé de puissance de chaque appareil pour lancer interphone.

Déconnexion d'interphone

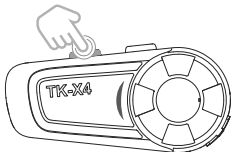


Double-cliquez sur la clé de puissance lors d'un appel d'interphone, accompagné d'une tonalité "Dudu".

Reconnexion d'interphone

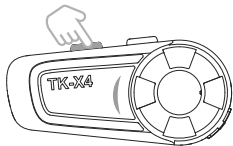

Cliquez sur la clé de puissance lorsque l'interconnecteur est déconnecté, accompagné d'une tonalité d'invite "Di".

Numéro de Journal Vocal

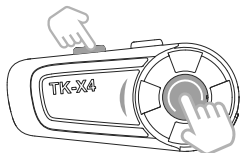

Lorsque vous cliquez simultanément sur la clé de puissance et la clé de téléphone, le numéro de l'unité à laquelle appartient l'appareil actuel est affiché dans la colonne: "This equipment is unit 1" . (dans les autres modes, la même opération affiche le mode actuel)

Interphone pour Groupe de 3 Personnes

Si vous avez seulement besoin d'apparier 3 appareils, suivez les étapes de la mise en réseau en un clic pour 4 personnes, en attendant que 3 appareils soient appariés avec succès, cliquez sur la clé de puissance de tous les appareils pour démarrer Interphone, après le démarrage d'interphone, l'Unité 3 mettra fin à la recherche de l'unité 4.

Interphone pour Groupe de 6 Personnes


Veillez d'abord suivre les 3 premières étapes de la mise en réseau à une touche de 4 personnes, puis mettre l'unité 4, l'unité 5 dans l'état d'appariement d'interphone (le voyant vert clignote rapidement), à ce stade, vous devez cliquer sur la clé de mode de l'unité 4 pour appairer l'unité 5, après l'appariement réussi, puis l'unité 5, l'Unité 6 pour effectuer l'opération ci - dessus. Une fois tous jumelés avec succès, cliquez sur la clé de puissance de chaque appareil pour lancer Interphone.

Remarque: l'interphone de groupe Bluetooth à 6 personnes pour le TK-X4 est une connexion de type chaîne, si l'un des appareils déconnecte l'intercom, cela affecte la connexion des deux appareils avant et arrière. Par exemple: l'interphone suspendu de l'Unité 2 affecte la connexion entre l'unité 1 et les unités 3, 4, 5, 6, mais pas la connexion entre l'Unité 3 et les unités 4, 5, 6.


La déconnexion de l'interphone par l'Unité 3 affecte la connexion entre l'unité 1, 2 et les unités 4, 5, 6, mais pas la connexion entre l'unité 1 et l'Unité 2, la connexion entre l'unité 4 et les unités 5, 6, et ainsi de suite.

6.3 Mode de Partage de Musique


Remarque: lorsque vous utilisez le mode de partage de musique, effacez d'abord l'enregistrement de couplage Bluetooth du TK-X4.

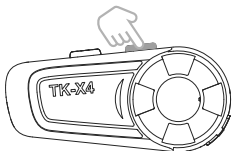

1

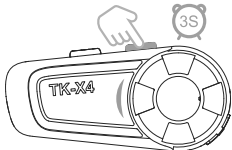

2

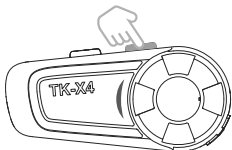

3




Après les 2 TK-X4 allumés, cliquez sur la clé mode pour passer en mode de partage de musique (avec la tonalité "Music Sharing" et le voyant rouge clignote sous 3).

Maintenez la clé mode enfoncée pendant 3 secondes pour passer à l'état jumelé (le voyant vert clignote rapidement).

Cliquez sur la clé mode de l'un des appareils (accompagnée de la tonalité "Intercom Search") pour l'appariement, qui, une fois l'appariement réussi, s'accompagne d'une tonalité "Di" et le voyant bleu clignote lentement. Enfin, reportez - vous au Méthode 2 de 5.3 pour vous connecter au téléphone.


Remarque: quel appareil est connecté au téléphone qui joue de la musique en premier partage en priorité avec l'autre appareil, et les deux appareils peuvent contrôler la commutation de la musique et le volume pendant le partage.

Fin du Partage

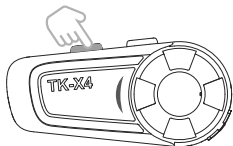

Lorsque vous partagez, cliquez sur la clé de puissance de l'un des appareils.


Reconnexion de Partage

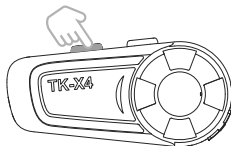

Lorsque vous déconnectez le partage, cliquez sur la clé de puissance de l'un des appareils et les deux appareils entreront à nouveau dans l'état apparié (flash vert) et se connectent automatiquement. En cas de succès, le téléphone connecté à quel appareil joue de la musique en premier est partagé en priorité avec un autre appareil.

6.4 Mode d'appariement Universel

Remarque: Le mode de couplage universel peut être couplé avec le TK-X2 de la même série, ainsi qu'avec la plupart des écouteurs Bluetooth ou des interphones Bluetooth disponibles sur le marché. Lorsque vous utilisez ce mode, effacez d'abord l'enregistrement d'appariement Bluetooth du TK-X4.

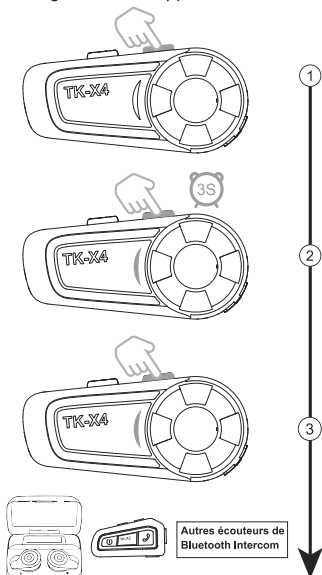


Après avoir allumé le TK-X4, cliquez sur la clé mode pour passer en mode d'appariement universel (avec la tonalité "Bluetooth Interconnection" et le voyant rouge clignote sous 4).

Maintenez la clé mode enfoncée pendant 3 secondes pour passer à l'état jumelé (le voyant vert clignote rapidement).

Allumez l'autre casque Bluetooth ou l'interphone Bluetooth à l'état jumelé. Cliquez à nouveau sur la touche mode du TK-X4 pour lancer l'appariement (avec la tonalité "Intercom Search"), le voyant vert clignote lentement après l'appariement réussi et est accompagné de la tonalité "Intercom Connected".


Remarque: Veuillez utiliser le casque Bluetooth TK-X4 pour vous paire et vous connecter activement à des interphones d'autres marques (à l'exception des interphones de la même marque), afin que TK-X4 puisse devenir l'unité active et pouvoir déconnecter ou connecter l'appel interphone via le bouton.

Déconnexion

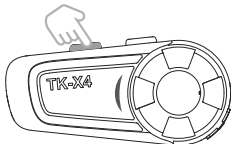

Cliquez sur la clé de puissance pendant un appel d'interphone avec la tonalité "Intercom Disconnected".

Reconnexion

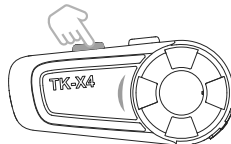

Cliquez sur la clé de puissance lorsque l'interphone est déconnecté, accompagné de la tonalité "Intercom Connected".

Inhalt

1. Produktspezifikationen	25
2. Packliste	25
3. Produktübersicht	26
4. Installation	27
5. Bedienung	28
5.1 Einstellrad	28
5.2 Ein-/Ausschalten	28
5.3 Mobile Verbindung	29
5.4 Steuerung des Mobiltelefons	30
5.5 Radio (FM)	31
6. Modellbeschreibung	32
6.1 Bluetooth-Gegensprechmodus	32
6.2 Bluetooth-Gegensprechmodus in Gruppen	33
6.3 Musikeilen	34
6.4 Allgemeiner Kopplungsmodus	36


1 Produktspezifikationen

Bluetooth Version:	5.1
Standby-Zeit:	500 St.
Betriebsdauer:	40 St.
Ladedauer:	ca. 3 St.
Ladeanschluss:	TYPE-C-Anschluss
Stromversorgung:	5V=1A
Batterietyp:	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
Betriebstemperatur:	14°F~122°F (-10°C~50°C)
Lagerungsumgebung:	5°F~131°F (-15°C~55°C)


* Die Betriebsdauer hängt von dem Typ des Mobiltelefons und dem Gebrauchszustand ab, die tatsächliche Dauer kann variieren.

* Die Reichweite kann je nach Umgebung und Klima usw. abweichen.


2 Packliste



Hauptkörper




Kopfhörerkabel



Harter Stab & Knopfmikrofon



Benutzerhandbuch



Klemmen



Klettverschlussklemmen



Schraubendreher



Ladekabel

3


Produktübersicht



Rot Blau Grün

Anzeigeleuchte

Ein/Aus-Taste

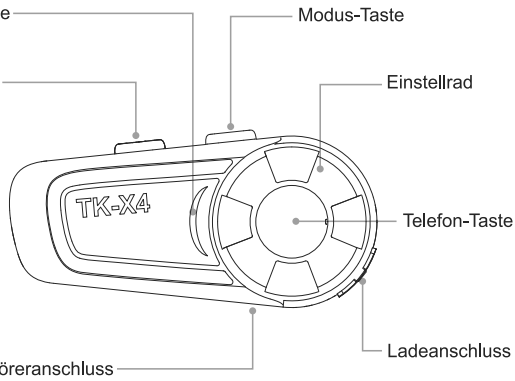

Deutsch



Gegensprechen in
Sechsergruppe



Vernetzung per
Knopfdruck



DSP-
Geräuschunterdrückung



Musikteilen



IP67
Wasserdichtigkeit



Sprachassistent








FM-Radio




Hi-Fi-Stereo

4 Installation


Schritt 1

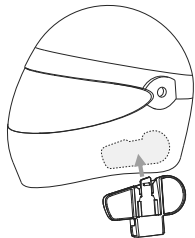


ODER

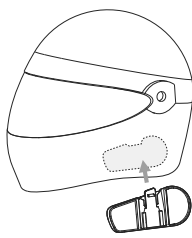


Schritt 2

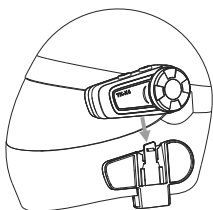


Schritt 3

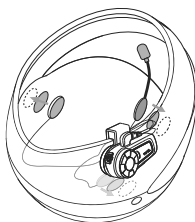

Schritt 4

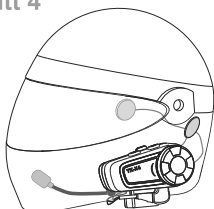


Schritt 5

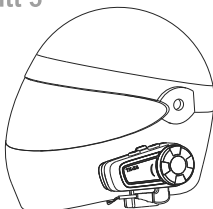


5 Bedienung

5.1 Einstellrad

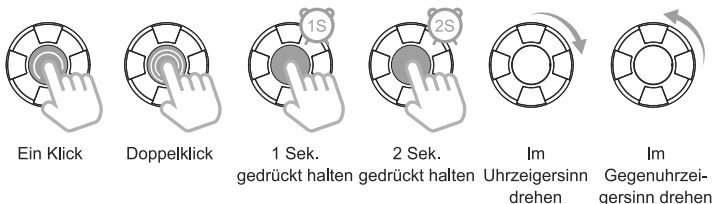


5.2 Ein-/Aus-switchen

Bitte laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf.

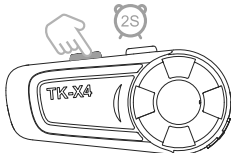


Einschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sek. gedrückt, bis die roten und blauen Leuchten abwechselnd blinken. Daraufhin werden automatisch der aktuelle Modus, der aktuelle Status und der aktuelle Batteriestand angesagt (z. B. Power on, Welcome, Bluetooth Intercom Mode, Bluetooth Pairing, Battery High).

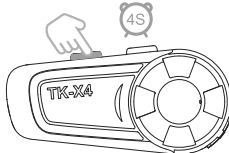


Ausschalten: Halten Sie die Ein/Aus-Taste 4 Sek. gedrückt, bis die Anzeileuchte erlischt und der Signalton "Power Off" zu hören ist.

Anzeige für schwache Batterie



Bei schwacher Batterie blinkt die rote Leuchte alle 20 Sek. mit dem Signalton "Battery Low" und schaltet sich automatisch aus, wenn die Batterie sehr schwach ist.




Anzeige des Ladevorgangs



Die rote Leuchte leuchtet beim Laden ständig und erlischt, wenn die Batterie voll ist.

Überprüfung des Batteriestands: Nachdem eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon hergestellt wurde, können Sie den Batteriestand auf Ihrem Mobiltelefon überprüfen.

5.3 Mobile Verbindung

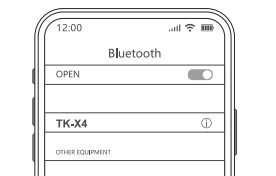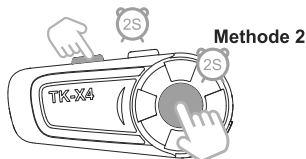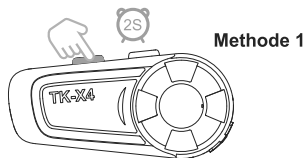

Nach dem Einschalten fängt das abwechselnde Blinken der roten und blauen Leuchten an, begleitet von der Sprachansage "Bluetooth Pairing".

Hinweis: Das abwechselnde Blinken der roten und blauen Leuchten kann über zwei Methoden aktiviert werden.


Methode 1: Wenn die Daten zur Bluetooth-Kopplung bereits gelöscht wurden, fängt das abwechselnde Blinken der roten und blauen Leuchten durch Einschalten des Gerätes gleich an.

Methode 2: Halten Sie im Standby-Modus (Gegensprechverbindung Trennen), die Ein/Aus-Taste und die Telefon-Taste gleichzeitig 2 Sek. lang gedrückt, um das abwechselnde Blinken der roten und blauen Leuchten zu aktivieren.

Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon über Bluetooth nach einem Gerät namens TK-X4, wählen Sie es aus und stellen Sie eine Verbindung her.

Wiederverbindung mit dem Mobiltelefon

Nach dem Einschalten verbindet sich das TK-X4 Bluetooth-Kopfhörer automatisch mit dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon wieder, wobei die blaue Leuchte langsam blinkt. Wenn Sie eine Verbindung mit einem anderen Mobiltelefon herstellen möchten, löschen Sie bitte zuerst dessen Datensätze über die Bluetooth-Kopplung, wie folgt beschrieben:

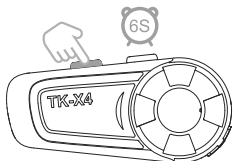

Datensätze der Bluetooth-Kopplung löschen:

Halten Sie die Ein/Aus-Taste 6 Sek. gedrückt, bis ein Signalton "Du-Du" ertönt und die roten und blauen Leuchten 2 Mal gleichzeitig blinken.

5.4 Steuerung des Mobiltelefons



Anruf annehmen

Wenn ein Anruf eingeht, wird er durch Drücken der Telefon-Taste oder ohne Betätigung nach 12 Sek. automatisch angenommen.



Auflegen

Klicken Sie während eines Gesprächs auf die Telefon-Taste.



Anruf abweisen

Bei einem eingehenden Anruf halten Sie die Telefon-Taste 2 Sek. gedrückt.




Automatische Annahme von Anrufen deaktivieren

Beim Trennen der Bluetooth-Verbindung mit dem Mobiltelefon: Halten Sie die Telefon-Taste 2 Sek. gedrückt, um die automatische Annahme von Anrufen zu deaktivieren; wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie die Verbindung wiederherstellen möchten.


Vorrang für Anrufe

Bei eingehenden Anrufen werden die Gegensprechfunktion, die Musikwiedergabe und das FM-Radio automatisch unterbrochen und nach dem Auflegen automatisch wieder aufgenommen.

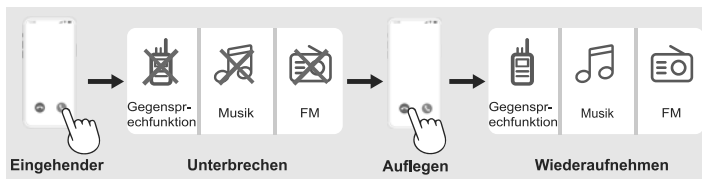

Sprachassistent

Halten Sie im Standby-Modus die Telefon-Taste 2 Sek. gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren, wobei ein Signalton "Voice Dial" ertönt (Unterstützung des Mobiltelefons erforderlich).

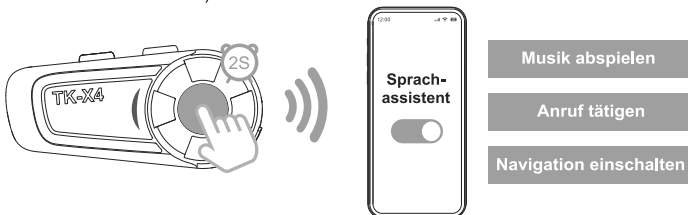


Musiksteuerung


Abspielen




Nächster Titel

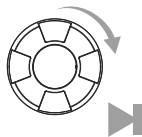


Vorheriges Titel

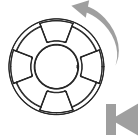


Pause

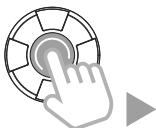

Lautstärke +

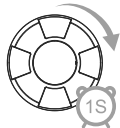

Lautstärke -



Lautstärkeregelung: Drehen und halten Sie das Einstellrad, wobei das Halten für jede 1 Sekunde der Einstellung einer Lautstärkestufe entspricht. Wenn die maximale Lautstärke erreicht ist, ertönt ein Signalton "Di".

5.5 Radio (FM)

Ein/Ausschalten

FM 76MHz~108MHz




Doppelklicken

FM einschalten: Doppelklicken Sie auf die Telefon-Taste im Standby-Modus, wobei der Signalton "Turn On Radio" ertönt. Das FM sucht automatisch nach Radiosendern und spielt diese beim Einschalten ab.

FM ausschalten: Doppelklicken Sie auf die Telefon-Taste, um während des Hörens das Radio auszuschalten. Dabei wird der aktuell gehörte Radiosender automatisch gespeichert, sodass Sie beim nächsten Mal nicht mehr danach suchen müssen.

FM-Kanalwechsel

FM Aufwärts



FM Abwärts

