


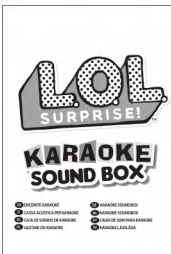

90MM

LOL 664049 - KARAOKE SOUND BOX



- BATTERY POWERED
- KARAOKE SOUND BOX
- 6.5" SPEAKERS
- 4.5" SUBWOOFER
- REMOTE CONTROL
- KARAOKE MIC
- KARAOKE HEADSET
- KARAOKE LIGHTS

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for children under 3 years.

BLUETOOTH MODE

1. HOLD DOWN THE POWER BUTTON FOR 10 SECONDS UNTIL THE POWER BUTTON LIGHTS UP.
2. PRESS THE ON/OFF BUTTON.
3. PRESS THE BLUETOOTH MODE BUTTON.
4. PRESS THE PAUSE/STOP BUTTON.

AFTER 5 MINUTES OF INACTIVITY THE SOUND BOX WILL ENTER SLEEP MODE. TO EXIT SLEEP MODE, PRESS THE POWER BUTTON.

WARNING: DO NOT STAY FOR LONGER THAN 15 MINUTES. SMALL PARTS, CHOKING HAZARD. CHILDREN AND OTHERS MAY BUMP FACE INTO THE SOUND BOX. PLEASE HOLD THE REMOTE. DO NOT SUPPLY BATTERIES. ALWAYS USE THE ORIGINAL OR EQUIVALENT BATTERIES AND NOT RECHARGEABLE BATTERIES. ALWAYS REMOVE BATTERIES FROM THE SOUND BOX IMMEDIATELY AFTER USE. DO NOT RECHARGE BATTERIES IN THE SOUND BOX. DO NOT RECHARGE BATTERIES IN THE SOUND BOX. DO NOT RECHARGE BATTERIES IN THE SOUND BOX. DO NOT RECHARGE BATTERIES IN THE SOUND BOX.

NORMAL MODE

1. TURN ON THE POWER BUTTON.
2. PRESS THE BLUETOOTH MODE BUTTON.
3. PRESS THE BLUETOOTH MODE BUTTON.
4. PRESS THE PAUSE/STOP BUTTON.
5. PRESS THE POWER BUTTON.

8 songs

DE

BLUETOOTH MODE

1. DRÖSKA PÅ DEN RÖDA KNAPPEN I 10 SEKUNDER FÖR ATT SKRIVAS I BLUETOOTH MODE. BATTERILAMPEN SKALL LÄSAS PÅ.
2. TRYCK PÅ ON/OFF KNAPPEN.
3. TRYCK PÅ BLUETOOTH KNAPPEN.
4. TRYCK PÅ PAUSE/STOP KNAPPEN.

EFTER 5 MINUTERS INAKTIVITET SKALL LÅDNINGEN AVSLUTAS. FÖR ATT GÅ UT FRÅN SLEEP MODE, TRYCK PÅ DEN RÖDA KNAPPEN.

VARNING: INTE STÅ FÖR LÅNGRE TIDAN. SMÅ DELAR, CHOKING HAZARD. BARN OCH ANDRA KAN STÖTA I ANSICHTEN I LÅDNINGEN. HÅLL FJÄRRFÖRSTÄRKNINGEN I HÅND. ANVÄND DEN ORIGINALA BATTERIEN OCH IKKE LADDA BATTERIEN I LÅDNINGEN. ANVÄND IKKE LADDA BATTERIEN I LÅDNINGEN. ANVÄND IKKE LADDA BATTERIEN I LÅDNINGEN. ANVÄND IKKE LADDA BATTERIEN I LÅDNINGEN.

NORMAL BETRIEF

1. TÆND PÅ DEN RØD KNAPPEN.
2. TRYK PÅ BLUETOOTH KNAPPEN.
3. TRYK PÅ BLUETOOTH KNAPPEN.
4. TRYK PÅ PAUSE/STOP KNAPPEN.
5. TRYK PÅ DEN RØD KNAPPEN.

8 sange

ES

BLUETOOTH MODE

1. MANTENIR REDONTO BOTON DE ENCENDIDO POR 10 SEUNDOS PARA QUE LA LAMPARA DE BATERIA SE ENCENDAN.
2. PULSA EL BOTON DE ENCENDIDO.
3. PULSA EL BOTON DE BLUETOOTH.
4. PULSA EL BOTON DE PAUSA/STOP.

DESPUES DE 5 MINUTOS DE INACTIVIDAD, LA CARGA DE SONIDO SE DETENDRA EN MODOS DE SUEÑO. PARA DESPERTAR LA REPRODUCCION, PRESIONE EL BOTON DE ENCENDIDO ROJO.

MODOS NORMAL

1. ENCENDIDO LA LAMPARA DE ENCENDIDO.
2. PULSA EL BOTON DE BLUETOOTH.
3. PULSA EL BOTON DE BLUETOOTH.
4. PULSA EL BOTON DE PAUSA/STOP.
5. PULSA EL BOTON DE ENCENDIDO.

8 canciones

IT

BLUETOOTH MODE

1. TENERE PER 10 SECONDI PULSARE IL BOTONE ROSSO PER ATTIVARE IL MODELO BLUETOOTH. LA LAMPADINA DI STATO DELLA BATTERIA SI ACCENDERA.
2. PULSARE IL BOTONE DI ACCENDIMENTO.
3. PULSARE IL BOTONE BLUETOOTH.
4. PULSARE IL BOTONE PAUSA/STOP.

DOPO 5 MINUTI DI INATTIVITA' IL SOUNDBOX PASSERA IN MODUS DI SUEO. PER USCIRE DAL SOUNDBOX, PULSARE IL BOTONE ROSSO.

MODALITÀ NORMALE

1. ACCENDI LA LAMPADINA DI ACCENDIMENTO PER 10 SECONDI.
2. PULSA IL BOTONE DI ACCENDIMENTO.
3. PULSA IL BOTONE BLUETOOTH.
4. PULSA IL BOTONE PAUSA/STOP.
5. PULSA IL BOTONE DI ACCENDIMENTO.

8 canzoni

FR

BLUETOOTH MODE

1. TENEZ LE BOUTON ROUGE ENCLÉ EN TANT QUE LA LAMPADINE DE STATO DE LA BATTERIE S'ALLUME.
2. PRESSEZ LE BOUTON D'ALLUMAGE.
3. PRESSEZ LE BOUTON BLUETOOTH.
4. PRESSEZ LE BOUTON PAUSE/STOP.

APRES 5 MINUTES D'INACTIVITE, LE SONDBOX PASSERA EN MODE DE VEILLE. POUR SORTIR DU SONDBOX, PRESSEZ LE BOUTON ROUGE.

MODE NORMAL

1. ALLUMEZ LA LAMPADINE DE STATO EN TANT QUE LA LAMPADINE DE STATO DE LA BATTERIE S'ALLUME.
2. PRESSEZ LE BOUTON D'ALLUMAGE.
3. PRESSEZ LE BOUTON BLUETOOTH.
4. PRESSEZ LE BOUTON PAUSE/STOP.
5. PRESSEZ LE BOUTON D'ALLUMAGE.

8 chansons

NL

BLUETOOTH MODE

1. HOUDE DE DRUK OP DE RODE KNOP VOOR 10 SEKONDEN TOT DAT DE BATTERIJLAMPJE AANGAAT.
2. Druk op de ON/OFF knop.
3. Druk op de BLUETOOTH knop.
4. Druk op de PAUSE/STOP knop.

NA 5 MINUTEN VAN INACTIVITEIT GAAT DE SOUNDBOX NAAR DE SLAAPSTAND. SCHAKEL DE AAN/OFF-KNOP OP AFSPELEN OP NIEUW IN.

NORMALE MODUS

1. Druk op de RODE KNOP om de BATTERIJLAMPJE AAN TE HAALEN.
2. Druk op de ON/OFF knop.
3. Druk op de BLUETOOTH knop.
4. Druk op de PAUSE/STOP knop.
5. Druk op de RODE KNOP om de BATTERIJLAMPJE AAN TE HAALEN.

8 songs

PL

BLUETOOTH MODE

1. TRZYCIĄC PRZYCIŚNĄC Czerwony przycisk przez 10 sekund, aż świecąca się dioda LED.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF.
3. Naciśnij przycisk BLUETOOTH.
4. Naciśnij przycisk PAUSE/STOP.

PO 5 MINUTACH NIEAKTYWNOŚCI DŹWIĘKOWY PRZEKŁADNIK PRZEJDE DO TRYBU SNU. ABY WYJŚĆ Z TRYBU SNU, NACIŚNIJ Czerwony przycisk.

TRYBY WYBIÓR

1. WŁĄCZ PRZEKŁADNIK DŹWIĘKOWY W TRYB NORMALNY.
2. Naciśnij przycisk ON/OFF.
3. Naciśnij przycisk BLUETOOTH.
4. Naciśnij przycisk PAUSE/STOP.
5. Naciśnij przycisk ON/OFF.

8 piosenek

PT

BLUETOOTH MODE

1. MANTENHA O BOTÃO VERMELHO PRESSIONADO POR 10 SEGUNDAS ATÉ A LÂMPADA DO BATERIA ACENDER.
2. PULSE O BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR.
3. PULSE O BOTÃO DE BLUETOOTH.
4. PULSE O BOTÃO DE PAUSA/STOP.

APÓS 5 MINUTOS DE INATIVIDADE, A CARGA DE SOM DEPARARÁ NO MODO DE REPOUSO.

MODOS NORMAL

1. LIGUE O BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR.
2. PULSE O BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR.
3. PULSE O BOTÃO DE BLUETOOTH.
4. PULSE O BOTÃO DE PAUSA/STOP.
5. PULSE O BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR.

8 músicas

SV

BLUETOOTH MODE

1. HÅLL RÖDA KNAPPEN INTRYCKT I 10 SEKUNDER FÖR ATT BATTERILAMPEN SKALL LÄSAS PÅ.
2. TRYCK PÅ ON/OFF KNAPPEN.
3. TRYCK PÅ BLUETOOTH KNAPPEN.
4. TRYCK PÅ PAUSE/STOP KNAPPEN.

EFTER 5 MINUTERS INAKTIVITET SKALL LÅDNINGEN AVSLUTAS OCH FÖR ATT STÅTTA AFSPELNINGEN, TRYCK PÅ DEN RÖDA KNAPPEN.

NORMAL LÅGE

1. TRYCK PÅ RÖDA KNAPPEN FÖR ATT SKRIVAS I BLUETOOTH MODE. BATTERILAMPEN SKALL LÄSAS PÅ.
2. TRYCK PÅ ON/OFF KNAPPEN.
3. TRYCK PÅ BLUETOOTH KNAPPEN.
4. TRYCK PÅ PAUSE/STOP KNAPPEN.
5. TRYCK PÅ RÖDA KNAPPEN FÖR ATT SKRIVAS I BLUETOOTH MODE.

8 låtar

UK

BLUETOOTH MODE

1. HOLD DOWN THE POWER BUTTON FOR 10 SECONDS UNTIL THE POWER BUTTON LIGHTS UP.
2. PRESS THE ON/OFF BUTTON.
3. PRESS THE BLUETOOTH MODE BUTTON.
4. PRESS THE PAUSE/STOP BUTTON.

AFTER 5 MINUTES OF INACTIVITY THE SOUND BOX WILL ENTER SLEEP MODE. TO EXIT SLEEP MODE, PRESS THE POWER BUTTON.

MODALITÀ NORMALE

1. ACCENDI LA LAMPADINA DI ACCENDIMENTO PER 10 SECONDI.
2. PULSA IL BOTONE DI ACCENDIMENTO.
3. PULSA IL BOTONE BLUETOOTH.
4. PULSA IL BOTONE PAUSA/STOP.
5. PULSA IL BOTONE DI ACCENDIMENTO.

8 canzoni

FR

BLUETOOTH MODE

1. TENEZ LE BOUTON ROUGE ENCLÉ EN TANT QUE LA LAMPADINE DE STATO DE LA BATTERIE S'ALLUME.
2. PRESSEZ LE BOUTON D'ALLUMAGE.
3. PRESSEZ LE BOUTON BLUETOOTH.
4. PRESSEZ LE BOUTON PAUSE/STOP.

APRES 5 MINUTES D'INACTIVITE, LE SONDBOX PASSERA EN MODE DE VEILLE. POUR SORTIR DU SONDBOX, PRESSEZ LE BOUTON ROUGE.

MODE NORMAL

1. ALLUMEZ LA LAMPADINE DE STATO EN TANT QUE LA LAMPADINE DE STATO DE LA BATTERIE S'ALLUME.
2. PRESSEZ LE BOUTON D'ALLUMAGE.
3. PRESSEZ LE BOUTON BLUETOOTH.
4. PRESSEZ LE BOUTON PAUSE/STOP.
5. PRESSEZ LE BOUTON D'ALLUMAGE.

8 chansons



SYMBOLS NO LESS THAN (H) 10 MM