


English

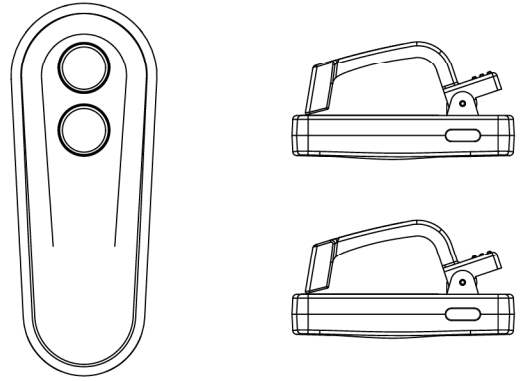

Kindle Page Turner User Manual

Model: KT01 PRO

Welcome to your new Kindle Page Turner!

This versatile accessory is designed to make your reading experience even more enjoyable by allowing you to effortlessly turn pages on your Kindle or other e-book devices with capacitive touch screens. Whether you're lost in a novel or catching up on a magazine, this page turner offers a smooth, hands-free way to enjoy your reading.

Please Note: This product is compatible with most e-book readers that have capacitive touch screens. However, **older Kindle models (such as Kindle 7th and 8th generations) and Kindle Fire HD (10th and 11th generations) are not supported.**


Package Contents

- 2 * Page Turner Clips
- 1 * Remote Control
- 1 * Charging Cable
- 1 * Free Lanyard
- 1 * User Manual
- 1 * Storage Bag

Product Features:

- All Kindle models recommend a minimum margin of 0.5 inches. No need to adjust the Kindle page margins, our page-turning clip contact surface is less than 6mm.
- Using RF wireless signals, the remote control signal can reach all directions and any position, and the maximum remote control distance is 10 meters (32 feet).
- Long battery life, reading 2 hours a day, the receiver can be used for 30 days on a single charge, and the remote control can be used for 6 months on a single charge.
- Instant wake-up and instant sleep, more power saving.
- Mute button for quieter reading.

Deutsch

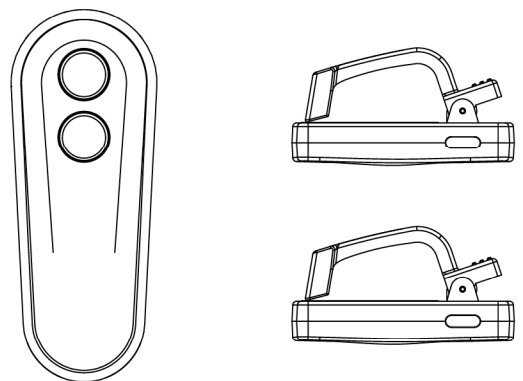

Kindle Page Turner Benutzerhandbuch

Modell: KT01 PRO

Willkommen bei Ihrem neuen Kindle Page Turner!

Dieses vielseitige Zubehör ist darauf ausgelegt, Ihr Leseerlebnis noch angenehmer zu gestalten, indem es Ihnen ermöglicht, Seiten auf Ihrem Kindle oder anderen E-Book-Geräten mit kapazitiven Touchscreens mühelos umzublätern. Ob Sie in einem Roman vertieft sind oder ein Magazin nachholen, dieser Seitenwender bietet eine sanfte, freihändige Möglichkeit, Ihr Lesen zu genießen.

Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist mit den meisten E-Book-Readern mit kapazitiven Touchscreens kompatibel. **Ältere Kindle-Modelle (wie die 7. und 8. Generation) und Kindle Fire HD (10. und 11. Generation) werden jedoch nicht unterstützt.**

Lieferumfang

- 2 * Page Turner Clips
- 1 * Fernbedienung
- 1 * Ladekabel
- 1 * Gratis-Lanyard
- 1 * Benutzerhandbuch
- 1 * Aufbewahrungstasche

Produkteigenschaften:

- Alle Kindle-Modelle empfehlen einen Mindestrand von 0,5 Zoll. Eine Anpassung ist nicht erforderlich; unsere Seitenwender-Kontaktfläche ist weniger als 0,24 Zoll.
- Mit RF-Signalen kann die Fernbedienung in alle Richtungen arbeiten, und die maximale Reichweite beträgt 10 Meter (32 Fuß).
- Lange Batterielebensdauer: Bei 2 Stunden Lesezeit pro Tag hält der Empfänger 30 Tage mit einer einzigen Ladung, und die Fernbedienung hält 6 Monate.
- Sofortiges Aufwachen und Schlafmodus für mehr Energieeinsparung.
- Stummschaltknopf für leiseres Lesen.

English

Operating Instructions



- Power button
- Touch screen sensing area
- Type-C charging port
- Indicator
- Page-turning button
- Indicator
- Type-C charging port
- Hanging rope hook

How To Use

- Power On & Pairing:**
Turn On: **Short press** the power button on the clip (blue light flashes). Pairing: **Short press** the remote button once. **The blue light on the clip will stay solid for 3 seconds**, indicate successful pairing.
- Use:**
Clip the device onto your Kindle and press the remote button to turn pages.
- Power Off (clip):**
Hold the power button for 5 seconds (red light flashes 3s).
- Charging (clip&remote):**
Charging: Red light stays on.
Fully Charged: Red light turns off.
- Low battery alarm (clip&remote):**
When the battery is low and needs to be charged, the red light flashes **(1 minute each flash)**.

Important Notes:

- The total thickness of the e-reader and its case should not exceed 11.5mm (0.45 inches). If it does, please remove the case.
- If the indicator light doesn't turn on or blinks red when pressing the remote control or receiver button, please charge it.
- The input voltage is DC 5V. You can charge it with a phone charger.
- Keep the receiver's trigger points clean.
- Ensure the receiver's trigger point is close to and in effective contact with the e-reader screen during use.
- The remote has forward and reverse page functions. Clipping the receiver on the left side of the screen reverses pages, while clipping it on the right side advances them.
- To use the remote for phone selfies, clip the receiver onto the confirmation button on the screen.
- If the blue light on the receiver flashes for a long time and doesn't respond when pressing the remote, re-pair them. Hold the clip button for 3 seconds, then press the remote. The blue light will stay solid for 3 seconds when successfully paired.
- If the e-reader doesn't turn pages, try these solutions:
 - Test different positions and angles on the screen to find the correct trigger point.
 - Turn the e-reader screen off and on again.
 - Clip the receiver to a number on your phone's calculator app and test it. If none of these work, please contact us.

Warning:

- After long-term storage, please use it after charging.
- The product is not waterproof, do not use in extremely cold, high temperature, humid environment.
- Do not use the receiver roughly to avoid breaking it.

Deutsch

Bedienungsanleitung



- Ein-/Ausschalter
- Touchscreen-Erfassungsbereich
- Type-C-Ladeanschluss
- Anzeige
- Seitenwender-Taste
- Anzeige
- Type-C-Ladeanschluss
- Haken für das Trageband

Anwendung

- Einschalten & Pairing:**
Einschalten: **Drücken Sie kurz** den Ein-/Ausschalter am Clip (blaue Leuchte blinkt).
Pairing: **Drücken Sie kurz** den Knopf der Fernbedienung einmal. **Das blaue Licht am Clip leuchtet 3 Sekunden lang kontinuierlich**, was eine erfolgreiche Kopplung anzeigt.
- Verwendung:**
Befestigen Sie das Gerät an Ihrem Kindle und drücken Sie den Knopf der Fernbedienung, um Seiten umzublätern.
- Ausschalten (Clip):**
Halten Sie den Ein-/Ausschalter 5 Sekunden lang gedrückt (rote Leuchte blinkt 3 Sekunden).
- Laden (Clip & Fernbedienung):**
Laden: Rote Leuchte bleibt an.
Vollständig geladen: Rote Leuchte erlischt.
- Akku-Alarm (Clip & Fernbedienung):**
Wenn der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss, blinkt die rote Leuchte **(1 Minute pro Blinken)**.

Wichtige Hinweise:

- Die Gesamtdicke des E-Readers und seiner Hülle darf 11,5 mm (0,45 Zoll) nicht überschreiten. Wenn doch, entfernen Sie bitte die Hülle.
- Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet oder rot blinkt, wenn Sie die Taste der Fernbedienung oder des Empfängers drücken, laden Sie das Gerät bitte auf.
- Die Eingangsspannung beträgt DC 5V. Sie können es mit einem Handy-Ladegerät aufladen.
- Halten Sie die Auslösepunkte des Empfängers sauber.
- Stellen Sie sicher, dass der Auslösepunkt des Empfängers nahe am Bildschirm des E-Readers ist und effektiv Kontakt hat.
- Die Fernbedienung hat Vorwärts- und Rückwärtsfunktionen. Wenn der Empfänger auf der linken Seite des Bildschirms angebracht ist, blättern Sie zurück, und wenn er auf der rechten Seite angebracht ist, blättern Sie vorwärts.
- Um die Fernbedienung für Selfies auf Ihrem Telefon zu verwenden, befestigen Sie den Empfänger auf der Bestätigungstaste auf dem Bildschirm.
- Wenn das blaue Licht des Empfängers lange blinkt und nicht auf die Fernbedienung reagiert, koppeln Sie die Geräte neu. Halten Sie die Taste am Clip 3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die Fernbedienung. Das blaue Licht bleibt für 3 Sekunden konstant, wenn die Kopplung erfolgreich ist.
- Wenn der E-Reader keine Seiten umblättert, versuchen Sie Folgendes:
 - Testen Sie verschiedene Positionen und Winkel auf dem Bildschirm, um den richtigen Auslösepunkt zu finden.
 - Schalten Sie den Bildschirm des E-Readers aus und wieder ein.
 - Befestigen Sie den Empfänger an einer Zahl in der Taschenrechner-App Ihres Telefons und testen Sie ihn. Wenn keine dieser Methoden funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte.

Warning:

- Nach längerer Lagerung bitte vor der Verwendung aufladen.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht; nicht in extrem kalten, heißen oder feuchten Umgebungen verwenden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Empfänger um, um Schäden zu vermeiden.

IT



Manuale utente Kindle Page Turner

Modello: KT01 PRO

Benvenuto nel tuo nuovo Kindle Page Turner!

Questo accessorio versatile è progettato per rendere la tua esperienza di lettura ancora più piacevole, permettendoti di girare le pagine del tuo Kindle o di altri dispositivi di e-book con schermi tattili capacitivi senza sforzo. Che tu sia immerso in un romanzo o stia leggendo una rivista, questo girapagina offre un modo fluido e a mani libere per goderti la lettura.

Nota: Questo prodotto è compatibile con la maggior parte degli e-reader con schermi tattili capacitivi. Tuttavia, **i modelli Kindle più vecchi (come la 7ª e 8ª generazione) e Kindle Fire HD (10ª e 11ª generazione) non sono supportati.**

Contenuto della confezione

- 2 * Clip per girapagina
- 1 * telecomando
- 1 * Cavo di ricarica
- 1 * Laccetto gratuito
- 1 * Manuale dell'utente
- 1 * Borsa per la conservazione

Caratteristiche del prodotto:

- Tutti i modelli Kindle raccomandano un margine minimo di 0,5 pollici. Non è necessario effettuare regolazioni; la superficie di contatto del nostro clip per girapagina è inferiore a 6 mm.
- Utilizzando segnali RF wireless, il telecomando può funzionare in tutte le direzioni con una portata massima di 10 metri (32 piedi).
- Lunga durata della batteria: leggendo 2 ore al giorno, il ricevitore può essere utilizzato per 30 giorni con una sola carica e il telecomando per 6 mesi.
- Risparmio energetico con risveglio e modalità di sonno istantanei.
- Pulsante di silenziamento per una lettura più silenziosa.

IT

Istruzioni per l'uso



- Pulsante di accensione
- Area di rilevamento dello schermo tattile
- Porta di ricarica Type-C
- Indicatore
- Pulsante per girare le pagine
- Indicatore
- Porta di ricarica Type-C
- Gancio per cordino

Come usare

- Accensione e accoppiamento:**
Accensione: **Premi brevemente** il pulsante di accensione sul clip (la luce blu lampeggia).
Accoppiamento: **Premi brevemente** il pulsante del telecomando una volta. **La luce blu sul clip rimarrà accesa per 3 secondi**, indicando che l'accoppiamento è avvenuto con successo.
- Utilizzo:**
Fissa il dispositivo sul tuo Kindle e premi il pulsante del telecomando per girare le pagine.
- Spegnimento (clip):**
Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi (la luce rossa lampeggia per 3 secondi).
- Ricarica (clip e telecomando):**
Ricarica: La luce rossa rimane accesa.
Carica completa: La luce rossa si spegne.
- Allerta batteria scarica (clip e telecomando):**
Quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata, la luce rossa lampeggia **(1 minuto per lampeggio)**.

Note Importanti:

- La spessore totale dell'e-reader e della sua custodia non deve superare 11,5 mm (0,45 pollici). Se lo fa, rimuovi la custodia.
- Se la spia non si accende o lampeggia in rosso quando premi il pulsante del telecomando o del ricevitore, caricalo.
- La tensione di ingresso è DC 5V. Puoi caricarlo con un caricabatterie per telefono.
- Mantieni puliti i punti di attivazione del ricevitore.
- Assicurati che il punto di attivazione del ricevitore sia vicino e in contatto efficace con lo schermo dell'e-reader durante l'uso.
- Il telecomando ha funzioni di avanzamento e arretramento delle pagine. Fissare il ricevitore sul lato sinistro dello schermo fa scorrere le pagine indietro, mentre fissarlo sul lato destro le fa avanzare.
- Per usare il telecomando per fare selfie con il telefono, aggancia il ricevitore al pulsante di conferma sullo schermo.
- Se la luce blu del ricevitore lampeggia a lungo e non risponde quando premi il telecomando, abbinati di nuovo i dispositivi. Tieni premuto il pulsante sul clip per 3 secondi, poi premi il telecomando. La luce blu rimarrà fissa per 3 secondi quando l'abbinamento è riuscito.
- Se l'e-reader non cambia pagina, prova queste soluzioni:
 - Prova diverse posizioni e angolazioni sullo schermo per trovare il giusto punto di attivazione.
 - Spegni e riaccendi lo schermo dell'e-reader.
 - Fissa il ricevitore a un numero nell'app calcolatrice del tuo telefono e prova. Se nessuna di queste soluzioni funziona, contattaci.

Avvertenze:

- Dopo una lunga conservazione, carica prima dell'uso.
- Il prodotto non è impermeabile; non utilizzarlo in ambienti estremamente freddi, caldi o umidi.
- Non utilizzare il ricevitore in modo brusco per evitare rotture.

Fr

Bienvenue dans votre nouveau tourne-page Kindle!

Cet accessoire polyvalent est conçu pour améliorer votre expérience de lecture en vous permettant de tourner les pages de votre Kindle ou d'autres appareils de lecture électronique avec des écrans tactiles capacitifs sans effort. Que vous soyez plongé dans un roman ou en train de lire un magazine, ce tourne-page offre un moyen fluide et mains libres de profiter de votre lecture.

Veillez noter: Ce produit est compatible avec la plupart des lecteurs d'e-books dotés d'écrans tactiles capacitifs. Cependant, **les anciens modèles de Kindle (comme les générations 7 et 8) et le Kindle Fire HD (générations 10 et 11) ne sont pas pris en charge.**

Contenu de l'emballage

- 2 * Clip pour tourne-page
- 1 * Télécommande
- 1 * Câble de chargement
- 1 * Lanière gratuite
- 1 * Manuel utilisateur
- 1 * Sac de rangement

Caractéristiques du produit:

- Tous les modèles Kindle recommandent une marge minimale de 0,5 pouce. Aucun ajustement nécessaire; notre clip pour tourne-page a une surface de contact de moins de 6 mm.
- Utilisant des signaux RF sans fil, la télécommande peut fonctionner dans toutes les directions avec une portée maximale de 10 mètres (32 pieds).
- Longue durée de vie de la batterie: en lisant 2 heures par jour, le récepteur dure 30 jours avec une seule charge, et la télécommande dure 6 mois.
- Modes de veille et de réveil instantanés pour plus d'économies d'énergie.
- Bouton muet pour une lecture plus silencieuse.

Fr

Instructions d'utilisation



- Bouton d'alimentation
- Zone de détection de l'écran tactile
- Port de chargement Type-C
- Indicateur
- Bouton de changement de page
- Indicateur
- Port de chargement Type-C
- Crochet pour cordon

Comment utiliser

- Mise sous tension et appairage:**
Mise sous tension: **Appuyez brièvement** sur le bouton d'alimentation du clip (la lumière bleue clignote).
Appairage: **Appuyez brièvement** sur le bouton de la télécommande une fois. **La lumière bleue du clip restera allumée pendant 3 secondes**, indiquant un appairage réussi.
- Utilisation:**
Fixez l'appareil sur votre Kindle et appuyez sur le bouton de la télécommande pour tourner les pages.
- Éteindre (clip):**
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 5 secondes (la lumière rouge clignote pendant 3 secondes).
- Chargement (clip et télécommande):**
Chargement: La lumière rouge reste allumée.
Chargé à 100%: La lumière rouge s'éteint.
- Alarme de batterie faible (clip et télécommande):**
Lorsque la batterie est faible et doit être chargée, la lumière rouge clignote **(1 minute par clignotement)**.

Fr

Notes Importantes:

- L'épaisseur totale de la liseuse et de sa coque ne doit pas dépasser 11,5 mm (0,45 pouce). Si c'est le cas, veuillez retirer la coque.
- Si le voyant ne s'allume pas ou clignote en rouge lorsque vous appuyez sur le bouton de la télécommande ou du récepteur, veuillez le charger.
- La tension d'entrée est de 5V DC. Vous pouvez le charger avec un chargeur de téléphone.
- Gardez les points de déclenchement du récepteur propres.
- Assurez-vous que le point de déclenchement du récepteur est proche et en contact efficace avec l'écran de la liseuse pendant l'utilisation.
- La télécommande a des fonctions de page avant et arrière. Attacher le récepteur sur le côté gauche de l'écran permet de tourner les pages en arrière, tandis que le fixer sur le côté droit les fait avancer.
- Pour utiliser la télécommande pour les selfies avec votre téléphone, fixez le récepteur sur le bouton de confirmation de l'écran.
- Si la lumière bleue du récepteur clignote longtemps et ne réagit pas lorsque vous appuyez sur la télécommande, réassociez-les. Maintenez le bouton du clip enfoncé pendant 3 secondes, puis appuyez sur la télécommande. La lumière bleue restera allumée pendant 3 secondes lorsque l'association sera réussie.
- Si la liseuse ne tourne pas les pages, essayez ces solutions:
 - Testez différentes positions et angles sur l'écran pour trouver le bon point de déclenchement.
 - Eteignez puis rallumez l'écran de la liseuse.
 - Fixez le récepteur à un chiffre sur l'application calculatrice de votre téléphone et testez-le. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, contactez-nous.

Avertissement:

- Après une longue période de stockage, veuillez charger avant utilisation.
- Le produit n'est pas étanche; ne l'utilisez pas dans des environnements extrêmement froids, chauds ou humides.
- Ne manipulez pas le récepteur de manière brutale pour éviter les dommages.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.