
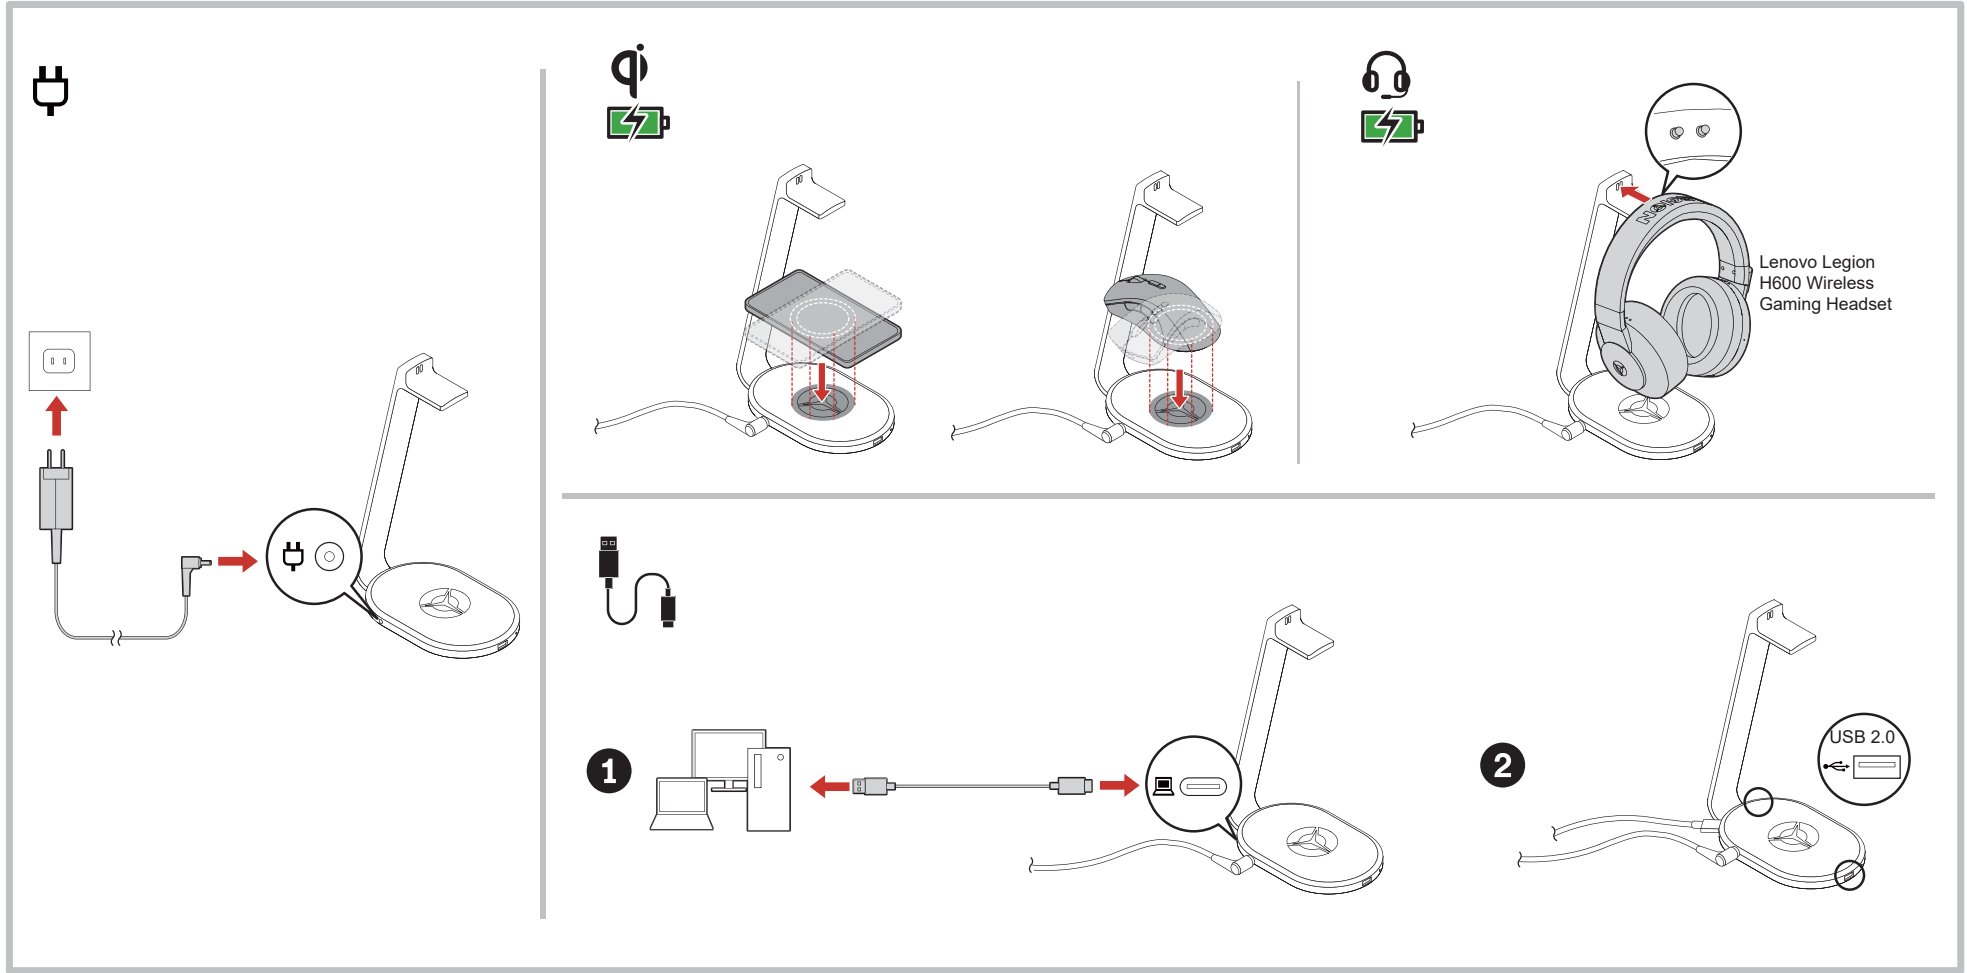


# Lenovo Legion S600 Gaming Station

https://support.lenovo.com

(1P) PN: SP41B64189  
Printed in China

Lenovo

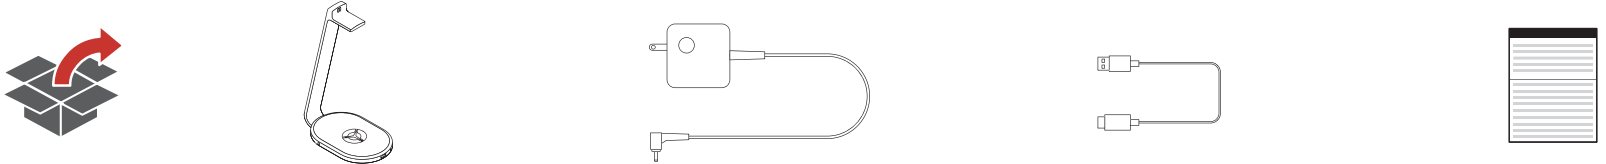

English <https://www.lenovo.com/safety>

- Important information**
- The wireless charging coil of the Gaming Station is located beneath the logo. Ensure that the wireless charging coil of your Qi-enabled device and the logo are aligned while charging.
- Wireless charging speeds may vary by devices and the environment. Refer to the charging standards of your Qi-enabled device for the actual wireless charging condition.
- Do not place foreign materials such as metal objects and magnets between your Qi-enabled device and the Gaming Station while charging.
- Reconnect the power adapter and the USB-A to USB-C cable if your USB device doesn't work properly.

Gaming Station status	LED status
Plugged in	Solid white
Qi Charging	Solid amber
Abnormal/FOD (foreign object detection)	Blinking red

Arabic

معلومات هامة

- يوجد ملف الشحن اللاسلكي لـ Gaming Station أسفل الشعار. تأكد من محاذاة ملف الشحن اللاسلكي للجهاز الذي تم تمكين تقنية Qi به والشعار أثناء الشحن.
- قد تختلف سرعات الشحن اللاسلكي بحسب الأجهزة والبيئة. راجع معايير الشحن الخاصة بالجهاز الذي تم تمكين تقنية Qi به بخصوص حالة الشحن اللاسلكي الفعلية.
- لا تضع المواد الخارجية مثل الأجسام المعدنية والقطع المغناطيسية بين الجهاز الذي تم تمكين تقنية Qi به وشعار Gaming Station.
- أعد توصيل محول الطاقة و USB-A بـ USB-C إذا كان جهاز لا يعمل بشكل صحيح.

حالة LED	حالة Gaming Station
لون أبيض ثابت	متصل
كهرماني ثابت	الشحن بتيقن Qi
أحمر وامض	غير طبيعي/FOD (اكتشاف جسم خارجي)

Brazilian Portuguese

**Informações importantes**

- A bobina de carregamento sem fio da Gaming Station está localizada embaixo do logotipo. Certifique-se de que a bobina de carregamento sem fio do dispositivo habilitado para Qi e o logotipo estejam alinhados durante o carregamento.
- As velocidades de carregamento sem fio podem variar conforme os dispositivos e o ambiente. Consulte os padrões de carregamento do dispositivo habilitado para Qi para obter a condição real de carregamento sem fio.
- Não coloque materiais estranhos, como objetos metálicos e ímãs entre o dispositivo habilitado para Qi e a Gaming Station durante o carregamento.
- Reconecte o adaptador de energia e o cabo USB-A para USB-C se seu dispositivo USB não funcionar corretamente.

Status da Gaming Station	Status do LED
Conectada	Branco estável
Carregamento do Qi	Âmbar estável
Anormal/FOD (detecção de objeto estranho)	Vermelho piscando

Bulgarian

**Важна информация**

- Бобината за безжично зареждане на Gaming Station е разположена под емблемата. Уверете се, че бобината за безжично зареждане на устройството с поддръжка на Qi и емблемата са подравнени по време на зареждане.
- Възможно е скоростта на безжично зареждане да се различава според устройствата и околната среда. Вижте стандартите за зареждане на устройството с поддръжка на Qi за действителното състояние на безжично зареждане.
- Не поставяйте чужди тела, като например метални предмети и магнити, между устройството с поддръжка на Qi и Gaming Station по време на зареждане.
- Свържете отново захранващия адаптер и USB-A към USB-C кабела, ако USB устройството не работи правилно.

Състояние на Gaming Station	Състояние на LED индикатора
Включена	Свети непрекъснато в бяло
Qi зареждане	Свети непрекъснато в жълто
Необичайно/FOD (откриване на чужди обекти)	Примигва в червено

Czech

**Důležité informace**

- V dolní části Gaming Station pod logem je umístěna cívka bezdrátového nabíjení. Zajistěte, aby cívka bezdrátového nabíjení zařízení s podporou Qi byla při nabíjení zarovnána s logem.
- Rychlosti bezdrátového nabíjení se mohou u různých zařízení v různých prostředích lišit. Aktuální stav nabíjení při bezdrátovém provozu naleznete ve standardech nabíjení zařízení podporujícího technologii Qi.
- Během nabíjení neumísťte mezi zařízení s podporou technologie Qi a Gaming Station žádné cizí materiály, jako jsou kovové předměty nebo magnety.
- Pokud zařízení USB nefunguje správně, znovu připojte napájecí adaptér a kabel USB-A ke konektoru USB-C.

Stav Gaming Station	Stav LED
Napájení ze sítě	Svítil bíle
Nabíjení s technologií Qi	Svítilí oranžová
Abnormální/FOD (detekce cizích objektů)	Blikající červená

Dutch

**Belangrijke informatie**

- De spoel voor draadloos opladen van het Gaming Station bevindt zich onder het logo. Zorg ervoor dat de spoel voor draadloos opladen van uw Qi-compatibele apparaat en het logo tijdens het opladen op één lijn liggen.
- De snelheid van het draadloze opladen kan per apparaat en per omgeving verschillen. Raadpleeg de oplaadstandaarden van uw Qi-compatibele apparaat voor de werkelijke omstandigheden bij draadloos opladen.
- Zorg ervoor dat er zich tijdens het opladen geen andere voorwerpen, zoals metalen objecten of magneten, tussen uw Qi-compatibele apparaat en het Gaming Station bevinden.
- Sluit de voedingsadapter en de USB-A naar USB-C-kabel weer aan als het USB-apparaat niet correct werkt.

Status van het Gaming Station	LED-status
Aangesloten	Continu wit
Qi opladen	Continu oranje
Abnormaal/FOD (Foreign Object Detection, ofwel vreemd object gedetecteerd)	Knippert rood

French

**Informations importantes**

- La bobine de chargement sans fil de la Gaming Station est située sous le logo. Assurez-vous que la bobine de chargement sans fil de votre périphérique compatible Qi et le logo sont alignés pendant le chargement.
- Les vitesses de chargement sans fil peuvent varier selon les périphériques et l'environnement. Reportez-vous aux normes de charge de votre périphérique compatible Qi pour la condition de chargement sans fil réelle.
- Ne placez pas de matières étrangères telles que des objets métalliques ou des aimants entre votre périphérique compatible Qi et la Gaming Station pendant le chargement.
- Rebranchez le boîtier d'alimentation et le câble USB-A vers USB-C si votre périphérique USB ne fonctionne pas correctement.

État de la Gaming Station	État du voyant
Sur secteur	Bianc fixe
Charge Qi en cours	Orange fixe
Anomalie/FOD (détection d'objets étrangers)	Rouge clignotant

German

**Wichtige Informationen**

- Die Spule zum drahtlosen Aufladen der Gaming Station befindet sich unter dem Logo. Stellen Sie sicher, dass die Spule zum drahtlosen Aufladen der Qi-fähigen Einheit und das Logo beim Laden aneinander ausgerichtet sind.
- Geschwindigkeiten beim drahtlosen Aufladen können je nach Einheit und Umgebung variieren. Informationen zu den tatsächlichen drahtlosen Aufladungsbedingungen finden Sie in den Aufladestandards Ihrer Qi-fähigen Einheit.
- Legen Sie beim Aufladen keine Fremdkörper wie Metallgegenstände und Magnete zwischen die Qi-fähige Einheit und die Gaming Station.
- Schließen Sie das Netzteil und das USB-A zu USB-C-Kabel wieder an. Wenn die USB-Einheit nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Status der Gaming Station	LED-Status
Angeschlossen	Konstant weiß
Qi-Ladevorgang	Konstant gelb
Abnormal/Fremdkörper erkannt	Blinkt rot

Greek

**Σημαντικές πληροφορίες**

- Το πηνίο ασύρματης φόρτισης του Gaming Station βρίσκεται κάτω από το λογότυπο. Βεβαιωθείτε ότι το πηνίο ασύρματης φόρτισης της συσκευής με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Qi και το λογότυπο είναι ευθυγραμμισμένα κατά τη φόρτιση.
- Οι ταχύτητες ασύρματης φόρτισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές και το περιβάλλον. Ανατρέξτε στα πρότυπα φόρτισης της συσκευής σας με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Qi για την πραγματική κατάσταση ασύρματης φόρτισης.
- Μην τοποθετείτε ξένα υλικά, όπως μεταλλικά αντικείμενα και μαγνήτες, μεταξύ της συσκευής σας με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Qi και του Gaming Station κατά τη φόρτιση.
- Επανεσυνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος και το καλώδιο USB-A σε USB-C, εάν η συσκευή USB δεν λειτουργεί σωστά.

Κατάσταση του Gaming Station	Κατάσταση LED
Συνδεδεθηκε	Σταθερά αναμμένο με λευκό χρώμα
Φόρτιση Qi	Σταθερά αναμμένο με πορτοκαλί χρώμα
Ανώμαλη/FOD (ανίχνευση ξένου αντικειμένου)	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα

Hungarian

**Fontos információ**

- A Gaming Station vezeték nélküli töltőtekercse a logó alatt található. Biztosítsa, hogy a Qi-kompatibilis eszköz és a logó vezeték nélküli töltőtekercse igazodjon egymáshoz a töltés során.
- A vezeték nélküli töltés sebessége a készüléktől és a környezettől függően változhat. A tényleges vezeték nélküli töltési feltételeit a Qi-kompatibilis eszköz töltési előírásaiban találja meg.
- A Qi-kompatibilis eszköz és a Gaming Station közé ne helyezzen idegen anyagokat, például fém tárgyakat vagy magneszeket.
- Ha az USB-eszköz nem megfelelően működik, csatlakoztassa újra a hálózati adaptert, illetve az USB-A-kábelt az USB-C-kábelhez.

Gaming Station állapota	LED állapot
Bedugva	Fehéren világít
Qi-töltés	Sárgán világít
Rendellenes/FOD (idegen tárgy érzékelése)	Pirosan világít

Italian

**Informazioni importanti**

- La bobina di ricarica wireless della Gaming Station si trova sotto il logo. Verificare che la bobina di ricarica wireless del dispositivo abilitato per Qi e il logo siano allineati durante la carica.
- La velocità di carica wireless può variare in base ai dispositivi e all'ambiente. Per la condizione di carica wireless effettiva, fare riferimento agli standard di carica del dispositivo abilitato per Qi.
- Non collocare materiali estranei, come oggetti di metallo e magneti, tra il dispositivo abilitato per Qi e la Gaming Station durante la ricarica.
- Se il dispositivo USB non funziona correttamente, ricollegare l'adattatore di alimentazione e il cavo da USB-A a USB-C.

Stato Gaming Station	Stato LED
Collegato	Bianco fisso
In carica Qi	Giallo fisso
Anomalo/FOD (Foreign Object Detection)	Rosso lampeggiante

Japanese

**重要な情報**

- Gaming Stationのワイヤレス充電コイルはロゴの下にあります。充電中は、Qi対応デバイスの充電コイルとロゴの位置が合っていることを確認してください。
- ワイヤレス充電速度は、デバイスや環境によって異なる場合があります。実際のワイヤレス充電状態については、Qi対応デバイスの充電規格を参照してください。
- 充電中は、金属製の物体や磁石などの異物をQi対応デバイスとGaming Stationの間に置かないでください。
- USBデバイスが正常に動作しない場合は、電源アダプターとUSB-A-USB-Cケーブルを再接続してください。

Gaming Stationのステータス	LEDステータス
接続中	白色の点灯
Qi充電	黄色の点灯
異常/FOD (異物検出)	赤色の点滅

Korean

**중요 정보**

- Gaming Station의 무선 충전 코일은 로고 아래에 있습니다. 충전하는 동안 Qi 사용 장치의 무선 충전 코일과 로고가 맞춰져 있는지 확인하십시오.
- 무선 충전 속도는 장치 및 환경에 따라 다를 수 있습니다. 실제 무선 충전 조건은 Qi 사용 장치의 충전 표준을 참조하십시오.
- 충전하는 동안 Qi 사용 장치와 Gaming Station 사이에 금속 물체나 자석 같은 이물질을 두지 마십시오.
- USB 장치가 올바르게 작동하지 않는 경우, 전원 어댑터와 USB-A를 USB-C 케이블에 다시 연결하십시오.

Gaming Station 상태	LED 상태
연결됨	흰색
Qi 충전 중	황갈색
비정상/FOD(이물질 감지)	빨간색으로 깜박임

Polish

**Ważne informacje**

- W urządzeniu Gaming Station cewka służąca do ładowania bezprzewodowego znajduje się pod logo. Na czas ładowania wywónaj cewkę do ładowania bezprzewodowego w urządzeniu z obsługą funkcji Qi z logo.
- Szybkość ładowania bezprzewodowego może się różnić w zależności od urządzenia i środowiska. Sprawdź standardy ładowania urządzenia obsługującego funkcję Qi, aby poznać rzeczywiste warunki ładowania bezprzewodowego.
- Podczas ładowania nie wolno umieszczać pomiędzy urządzeniem z obsługą funkcji Qi a urządzeniem Gaming Station żadnych materiałów obcych, takich jak metalowe obiekty lub magnesy.
- Podłącz ponownie zasilacz i umieść kabel ze złączem USB-C w gnieździe USB-A, jeśli urządzenie USB nie działa poprawnie.

Stan urządzenia Gaming Station	Wskaźnik LED
Podłączono	Ciągle białe światło
Ładowanie Qi	Ciągle bursztynowe światło
Nieprawidłowy / wykryto obcy obiekt	Miga na czerwono

Portuguese

**Informações importantes**

- A bobina de carregamento sem fios da Gaming Station está localizada por baixo do logótipo. Certifique-se de que a bobina de carregamento sem fios do seu dispositivo compatível com Qi e o logótipo estão alinhados durante o carregamento.
- As velocidades de carregamento sem fios podem variar consoante os dispositivos e o ambiente. Consulte as normas de carregamento do seu dispositivo compatível com Qi para obter as condições de carregamento sem fios reais.
- Não coloque materiais estranhos, tais como objetos metálicos e ímãs entre o dispositivo compatível com Qi e a Gaming Station durante o carregamento.
- Volte a ligar o transformador e o cabo USB-A para USB-C se o seu dispositivo USB não funcionar corretamente.

Estado da Gaming Station	Estado do LED
Ligada	Branco sólido
Qi a carregar	Âmbar sólido
Anormal/FOD (deteção de objetos estranhos)	Vermelho intermitente

Romanian

**Informații importante**

- Bobina de încărcare wireless de pe Gaming Station este amplasată sub sigla. Asigurați-vă că bobina de încărcare wireless a dispozitivului compatibil cu Qi și sigla sunt aliniate în timpul încărcării.
- Viteza de încărcare wireless poate varia în funcție de dispozitiv și de mediu. Consultați standardele de încărcare ale dispozitivului compatibil cu Qi pentru starea reală de încărcare wireless.
- Nu amplasați materiale străine, cum ar fi obiecte metalice și magneți, între dispozitivul compatibil cu Qi și Gaming Station în timpul încărcării.
- Reconectați adaptorul de alimentare și cablul de la USB-A la USB-C dacă dispozitivul USB nu funcționează corect.

Stare Gaming Station	Stare LED
Conectat	Alb constant
Încarcare Qi	Galben auriu solid
Anormal/deteție obiect străin	Roșu intermitent







Qi and the Qi logo are trademarks of the Wireless Power Consortium.  
USB-C® is a trademark of USB Implementers Forum.  
All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2021 Lenovo.

Reduce | Reuse | Recycle



First Edition (February 2021)  
© Copyright Lenovo 2021.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.