


Switch Bluetooth Connecting Devices

1. Hold the Bluetooth Seeking Button
2. The indicator light will rapidly blink blue
3. Proceed to pair the 'Divoom Trek' on the other mobile device.

Notice: You can connect two Bluetooth devices simultaneously



Take Calls / Reject Calls


Press the Play button to pick up an incoming call.

OR

Hold the Play button for 2 seconds to end or reject an incoming call.


Listen to your non-Bluetooth-enabled audio device

1. Insert the AUX cable into the Voombox-Trek
2. Insert the other AUX connector into your audio device.
3. Turn on both devices and start playing music.
4. Adjust the volume and tracks on your audio device.



Listen to your music on the TF card


1. Power ON the Voombox-Trek.
2. Insert the TF card into the speaker.
If the card cannot be inserted, please flip to the other side and try again. Do not force insert the TF card into the speaker, as it may damage the card/speaker.
The maximum supported TF card size is 32GB, and the supported file format is '.mp3'.
3. Press the play button and start playing music.
4. Adjust the volume and tracks on your audio device.



How to charge it?

Most standard USB rechargeable adapter, as well as the PC USB ports can charge this speaker.

1. Collegare il cavo Micro USB all'altoparlante;
2. Durante la ricarica, l'indicatore si illuminerà fisso in rosso;
3. A ricarica completata, l'indicatore luminoso si spegnerà automaticamente.



Notice:

Charging ----> Solid Red LED
Fully charged ----> Red LED Disappear
Low power ----> Blinking Red LED

Sincronizzare due Divoom Voombox Trek con il doppio abbinamento TwS:

Se si possiedono due Divoom Voombox Trek e si desiderasse abbinarli per riprodurre su entrambi la stessa musica in stereo, seguire questa procedura:

1. Attivare entrambi i Divoom Voombox Trek insieme.
 - Non collegare nessuno di essi al proprio dispositivo mobile.
 - Nel caso di connessione automatica, disattivare la connessione all'altoparlante dal menu Impostazioni del dispositivo mobile, o tenere premuto il tasto 'Ricerca Bluetooth' per lo stesso risultato.
2. Premere il tasto 'Connessione Stereo TwS' su uno dei Voombox-Trek, e l'indicatore LED lampeggerà rapidamente. Attivare il secondo Voombox-Trek, e i due dovrebbero sincronizzarsi tra di loro in breve tempo.
 - Il primo Voombox Trek corrisponderà al canale sinistro, mentre il secondo Voombox Trek corrisponderà al canale destro.
 - Accertarsi che i due altoparlanti siano sufficientemente vicini, entro il raggio d'azione di Bluetooth.

3. Cercare e connettersi a Voombox Trek sul proprio dispositivo mobile.
4. Dopo la sincronizzazione, entrambi i Voombox Trek riprodurranno la stessa fonte audio in stereo.
5. Per annullare l'abbinamento, premere il tasto 'Connessione Stereo', o spegnere uno degli altoparlanti.



Daya Mati Otomatis

Jika Voombox-Trek siaga/idle selama 20 menit, perangkat otomatis akan menonaktifkan daya.

Fitur

1. Tuned driver 6W DSP dan radiator pasif ukuran penuh
2. Mendukung kartu TF dan port AUX untuk input musik tambahan
3. Baterai 1400mAh memungkinkan memutar musik hingga 6 jam
4. Desain IPX5 tahan air untuk semua aktivitas luar ruangan Anda
5. Mendukung penyandingan stereo TwS dan panggilan bebas genggam

Spécification:

Dimensi:	95 x 46 x 132 mm
Berat Bersih:	295 g
Taille du transducteur :	2" full range + 2" radiator pasif
Ukuran driver:	6W
Daya output:	65-20000Hz
Respons Frekuensi:	≥85 dB
Waktu Pemutaran:	Hingga 6 jam
Kapasitas Baterai:	1400 mAh
Voltase Baterai:	3,7V
Kesesuaian Bluetooth:	Bluetooth V4.2
Radius nirkabel :	Hingga 10 meter

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:



Questo dispositivo soddisfa i requisiti essenziali della seguente Direttiva 2014/53 / UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 16 aprile 2014.

Español

Atención

Lea estas instrucciones.
Guarde estas instrucciones.
Preste atención a todas las advertencias.
Siga todas las instrucciones.
Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
No bloquee las aberturas de los altavoces, nunca introduzca objetos dentro de la ventilación o ranuras de los altavoces, ya que podría causar riesgo de incendio o eléctricos. Por favor, asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de los altavoces para una adecuada ventilación.
No instale cerca ninguna fuente de calor, como por ejemplo calefactores, radiadores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que emitan calor.
Solo utilice accesorios especificados por el fabricante.
No coloque cerca encima del aparato ningún objeto con fuego, como por ejemplo velas.
Contacte con personal cualificado para cualquier tarea de mantenimiento.

Bienvenido

Divoom Voombox-Trek es un altavoz Bluetooth inalámbrico ultraportátil con el triple de entradas de audio y soporte TwS. Su compacto y resistente diseño IPX5, es una gran elección para actividades al aire libre. Equipado con la última tecnología Bluetooth 4.2, podrá emparejarlo con otro Voombox-Trek para disfrutar de su música en el modo de estéreo TwS. Este es el mejor altavoz compacto portátil de Divoom.


Contenido del paquete

1 unidad de Voombox-Trek
1 unidad de cable de carga USB
1 unidad de cable de audio de 3,5 mm
1 unidad de Manual de instrucciones



Partes


1. ENCENDIDO/APAGADO (mantener pulsado)
2. Indicador luminoso (fijo azul: ENCENDIDO/Azul parpadeante: Buscando Bluetooth)
3. Conexión TwS Estéreo (ver más abajo)
4. Buscar Bluetooth (mantener pulsado)
5. Subir Volumen (pulsar)/Pista Siguiente (mantener pulsado)
6. Reproducir/Pausar/Responder/Colgar Rechazar llamada (mantener pulsado)
7. Bajar Volumen (pulsar)/Pista Anterior (mantener pulsado)
8. Puerto para tarjeta TF
9. Puerto Micro USB
10. Puerto de Entrada Auxiliar

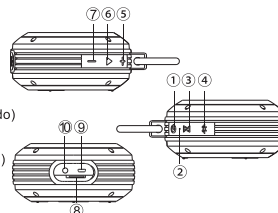

Cómo utilizarlo?

Escuchar su reproductor de música Bluetooth:


1. Mantenga pulsado el botón ENCENDIDO/APAGADO y encienda el Voombox-Trek. Una vez encendido, deberá mantener pulsado el botón Buscar Bluetooth para comenzar el emparejamiento. El indicador luminoso LED parpadeará rápidamente en azul.
2. Acceda a "Ajustes>Bluetooth" en su dispositivo móvil, y emparejelo con el "Divoom Trek".
3. Una vez emparejado, pulse el botón Reproducir para reproducir y pausar su música.
4. También puede pulsar "-/+ " para ajustar el volumen, o mantener pulsados dichos botones para cambiar de canción.

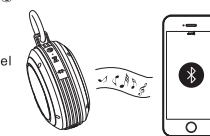

Cambiar a Conexión con Dispositivos Bluetooth

1. Mantenga pulsado el botón de Buscar Bluetooth
2. El indicador luminoso parpadeará rápidamente en azul
3. Proceda a emparejar el "Divoom Trek" en el otro dispositivo móvil.

Nota: Podrá conectar dos dispositivos Bluetooth simultáneamente



Aceptar Llamadas / Rechazar Llamadas

Pulse el botón Reproducir para coger una llamada entrante.

O

Mantenga pulsado el botón Reproducir durante 2 segundos para finalizar o rechazar una llamada entrante.


Escuchar su reproductor de música no compatible con Bluetooth

1. Inserte el cable Auxiliar en el Voombox-Trek
2. Inserte el otro extremo del cable Auxiliar en su dispositivo de audio.
3. Encienda ambos dispositivos y comience a reproducir música.
4. Ajuste el volumen y pistas desde su dispositivo de audio.



Escuchar su música desde una tarjeta TF

1. Encienda el Voombox-Trek
2. Inserte la tarjeta TF en el altavoz.
Si la tarjeta no pudiera ser insertada, por favor gírela hacia el otro lado y pruebe de nuevo. No fuerce la tarjeta TF para introducirla en la ranura del altavoz, ya que podría dañar la tarjeta/el altavoz. El tamaño máximo de tarjeta compatible es 32 GB, y el formato de ficheros compatible es '.mp3'.
3. Pulse el botón reproducir y comience a reproducir música.
4. Ajuste el volumen y pistas desde su dispositivo de audio.



Cómo recargarlo?

La mayoría de adaptadores de carga USB, al igual que los puertos USB de PC, pueden cargar este altavoz.

1. Inserte el cable Micro USB en el altavoz.
2. Una vez esté cargándose, el indicador luminoso mostrará una luz roja fija.
3. Cuando esté completamente cargado, el indicador luminoso se apagará automáticamente.



Nota:

Cargando ----> LED Fijo Rojo

Cargado completamente ---> El LED rojo desaparece

Batería baja ---> LED Rojo Parpadeante

Emparejar dos Divoom Voombox Trek con el doble emparejamiento TwS:

Cuando disponga de dos Divoom Voombox Trek y quiera emparejarlos para reproducir la misma música en modo estéreo; por favor, siga los siguientes pasos:

1. Encienda ambos Divoom Voombox Trek a la vez.
 - No conecte ninguno de ellos a un dispositivo móvil.
 - Si se conectara automáticamente a un dispositivo móvil, por favor, desconecte el altavoz conectado en los "Ajustes" del teléfono móvil. También podrá mantener pulsado el botón "Buscar Bluetooth" para desconectarlo.
2. Pulse el botón "emparejamiento TwS" en uno de los Voombox-Trek, y el indicador LED parpadeará rápidamente. Encienda el 2º Voombox-Trek y los dos se emparejarán automáticamente en un corto periodo de tiempo.

- El Voombox Trek inicial será el canal izquierdo y el segundo Voombox Trek será el derecho.
- Por favor, asegúrese de que los dos altavoces se encuentren a corta distancia entre ellos (no exceda el alcance Bluetooth suficiente).
- 3. Busque y conecte el Voombox Trek en el dispositivo móvil.
- 4. Tras el emparejamiento, ambos Voombox Trek reproducirán la misma música en modo estéreo.
- 5. Cuando quiera desemparejarlos, por favor, use el botón "Conexión Estéreo" o apague una de las unidades.



Autoapagado?

Cuando el Voombox-Trek esté inactivo/en espera durante 20 minutos, se apagará automáticamente.

Características

1. Controlador de audio DSP de 6W y radiador pasivo de tamaño completo
2. Compatible con tarjetas TF y puerto Auxiliar para entradas adicionales de música
3. Batería de 1400 mAh que proporciona hasta 6 horas de reproducción
4. Diseño IPX5 resistente al agua, para sus actividades al aire libre
5. Compatible con emparejamiento estéreo TwS y llamadas en manos libres

Especificaciones:

Dimensiones:	95 x 46 x 132 mm
Peso Neto:	295 g
Tamaño de la unidad principal:	2" altavoz de gama completa + 2" radiador pasivo
Potencia de salida:	6W
Frecuencia de respuesta:	65-20000Hz
Relación señal/ruido:	≥85 dB
Tiempo de Reproducción:	Hasta 6 horas
Capacidad de la Batería:	1400 mAh
Voltaje de la Batería:	3,7V
Bluetooth compatible:	Bluetooth V4,2
Alcance inalámbrico:	Hasta 10 metros

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:



Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la siguiente Directiva 2014/53 / UE del Parlamento Europeo del consejo de 16 de abril de 2014.

Português

Advertência

Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Tenha em atenção todas as advertências.
Siga todas as instruções.

Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Não obstrua as aberturas da caixa do altifalante, não introduza objetos nas aberturas ou na ventilação do altifalante, tal pode causar perigo de incêndio ou perigos elétricos. Assegure-se que há um espaço razoável em torno dos altifalantes para que haja uma ventilação adequada.

Não instale o aparelho junto de fontes de calor como radiadores, registos de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

Utilizar apenas as ligações/acessórios especificados pelo fabricante.

Não coloque perto de qualquer fonte de chama, como velas acesas, sobre o aparelho.


Consulte os serviços de assistência para obter informação sobre pessoal de assistência qualificado.

Bem-vindo

O Divoom Voombox-Trek é um altifalante Bluetooth sem fio ultra-portátil com entradas de áudio triplas e suporte TwS. Compacto, porém robusto com design IPX5, é uma escolha sólida para as atividades ao ar livre. Equipado com a mais recente tecnologia Bluetooth 4.2, pode emparelhar com outro Voombox-Trek para desfrutar da sua música no modo estéreo TwS. Este é o melhor altifalante portátil compacto da Divoom.


Conteúdo do pacote

- 1 pç do Voombox-Trek
- 1 pç do cabo de carregamento USB
- 1 pç de cabo de áudio de 3,5 mm
- 1 pç do manual do utilizador



Partes

1. Ligar/desligar (pressionar e segurar)
2. Luz indicadora (azul estável: ligado; piscar azul: procura de Bluetooth)
3. Emparelhamento TwS (pressionar e segurar)
4. Procurar Bluetooth (premir e segurar)
5. Aumentar volume (pressionar) / Faixa seguinte (pressionar e segurar)
6. Reproduzir/pausar/atender/desligar/rejeitar chamada (pressionar e segurar)
7. Diminuir volume (pressionar) / Faixa anterior (pressionar e segurar)
8. Porta do cartão TF
9. Porta Micro USB
10. Porta de entrada AUX

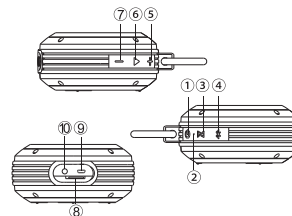

Como utilizar?

Ouvir partir do seu leitor de música compatível com Bluetooth:

1. Mantenha pressionado o botão Ligar/Desligar e ligue o Voombox-Trek. Uma vez que está ligado, pressione e segure o botão "Procurar Bluetooth" para iniciar o emparelhamento. A luz indicadora LED irá piscar azul.
2. Vá para 'Configurações > Bluetooth' no seu dispositivo móvel e emparelhe com o 'Divoom Trek'.
3. Uma vez emparelhado, pode pressionar no botão Reproduzir




- para reproduzir e pausar a sua música.
4. Também pode pressionar '-' / '+' para ajustar o volume, ou pressione e segure esses botões para alternar as músicas.

Alternar dispositivos de conexão Bluetooth

1. Pressione e segure o botão Procurar Bluetooth
2. A luz indicadora pisca rapidamente em azul
3. Proceda para emparelhar com o 'Divoom Trek' no outro dispositivo móvel.

Aviso: Pode conectar dois dispositivos Bluetooth simultaneamente



Atender Chamadas / Rejeitar Chamadas


Pressione o botão Reproduzir para atender uma chamada.

OU

Pressione e segure o botão Reproduzir durante 2 segundos para finalizar ou rejeitar uma chamada.


Ouvir a partir de um dispositivo de áudio sem Bluetooth

1. Insira o cabo AUX no Voombox-Trek
2. Insira o outra extremidade do AUX no seu dispositivo de áudio.
3. Ligue os dois dispositivos e comece a reproduzir música.
4. Ajuste o volume e as faixas no seu dispositivo de áudio.



Ouvir a sua música a partir do cartão TF

1. Ligue o Voombox-Trek.
2. Insira o cartão TF no altifalante.
Se o cartão não puder ser inserido, vire o cartão e tente novamente. Não force a inserção do cartão TF no altifalante, pois pode danificar o cartão/altifalante.
O tamanho máximo do cartão TF suportado é de 32 GB e o formato de arquivo suportado é '.mp3'.
3. Pressione o botão Reproduzir e comece a tocar música.
4. Ajuste o volume e as faixas no seu dispositivo de áudio.



Como carregar?

A maioria dos adaptadores USB recarregáveis, bem como as portas USB do PC podem carregar este altifalante.

1. Insira o cabo Micro USB no altifalante.
2. Uma vez que está carregando, a luz indicadora mostra uma luz vermelha sólida
3. Quando estiver totalmente carregado, a luz indicadora desliga-se automaticamente.



Aviso:

A carregar ----> LED Vermelho Sólido
Totalmente carregado ----> LED Vermelho Desaparece
Pouca bateria----> LED Vermelho Intermitente

Emparelhe dois Divoom Voombox Trek com o emparelhamento duplo TwS:

Quando tiver dois Divoom Voombox Trek, e quer emparelhá-los para reproduzirem simultaneamente a mesma música em modo estéreo, por favor, siga os seguintes passos:

1. Ligue ambos os Divoom Voombox Trek.
 - Não conecte nenhum deles ao dispositivo móvel.
 - Se estiver automaticamente conectado com o telemóvel, desconecte o altifalante conectado nas "Configurações" do telemóvel. Também pode pressionar e segurar o botão "Procurar Bluetooth" para se desconectar.
2. Pressione o botão "Emparelhamento TwS" num dos Voombox Trek, e o LED TwS irá piscar rapidamente. Ligue o 2º Voombox Trek, e os dois devem emparelhar-se automaticamente dentro de um curto período de tempo.

- O 1º Voombox Trek será a coluna esquerda, e o 2º Voombox Trek será a coluna direita.
- Certifique-se de que os dois altifalantes estejam perto um do outro (não pode exceder o alcance máximo do sinal Bluetooth).
- 3. Pesquise e conecte o Voombox Trek no dispositivo móvel.
- 4. Após o emparelhamento, ambos os Voombox Trek irão tocar a música em modo estéreo.
- 5. Quando quiser desemparelhar, pressione o botão "Conectar Estéreo", ou desligue uma das unidades.



Desligar automaticamente?

Quando o Voombox-Trek estiver em modo de espera / inactivo durante 20 minutos, ele desligará automaticamente.

Características

1. Driver sintonizado 6W DSP e radiador passivo de tamanho completo
2. Suporte para cartão TF e porta AUX para entradas de música adicionais
3. bateria de 1400mAh permite até 6 horas de reprodução de música
4. Design IPX5 resistente à água para todas as suas atividades ao ar livre
5. Suporta o emparelhamento estéreo TwS e mãos-livres

Especificaciones:

Dimensões:	95 x 46 x 132 mm
Peso líquido:	295 g
Tamanho do Driver:	2" tamanho completo + 2" radiador passivo
Potência de saída:	6W
Resposta de frequência:	65-20000Hz
Relação sinal-ruído:	≥85 dB
Tempo de Reprodução:	Até 6 horas
Capacidade da Bateria:	1400 mAh
Voltagem da Bateria:	3,7V
Compatibilidade de Bluetooth:	Bluetooth V4,2
Alcance do Bluetooth:	Até 10 metros

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:



Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais da seguinte Directiva 2014/53 / UE do Parlamento Europeu do Conselho de 16 de abril de 2014.

Indonesia

PERINGATAN

Bacalah petunjuk ini.
Simpanlah petunjuk ini.
Patuhi semua peringatan.
Ikuti semua petunjuk.

Pasang sesuai dengan petunjuk dari produsen.

Jangan menghalangi lubang pada tempat speaker, jangan memasukkan benda ke dalam lubang angin atau slot speaker karena bisa menimbulkan kebakaran atau sengatan listrik.

Beri cukup jarak di sekitar speaker untuk peredaran udara yang baik.

Jangan pasang di dekat sumber panas apa pun, seperti radiator, ventilasi penghangat ruang, kompor, dan perangkat lainnya (termasuk amplifier) yang menghasilkan panas. Hanya gunakan kelengkapan/aksesori yang ditetapkan oleh produsen.


Jangan ditempatkan di dekat sumber api terbuka apa pun, seperti lilin yang menyala, dan perangkat lainnya. Layanan servis harus dilakukan oleh petugas servis berkualifikasi.

Selamat datang

Divoom Voombox-Trek adalah speaker Bluetooth nirkabel ultra-portable dengan tiga masukan audio dan dukungan TwS. Dengan desain IPX5 yang ringkas dan tahan lama, produk ini adalah pilihan tepat untuk aktivitas luar ruangan. Dilengkapi dengan teknologi Bluetooth 4.2, Anda bisa menyandingkannya dengan Voombox-Trek untuk menikmati musik dalam mode stereo TwS. Ini adalah speaker portable ringkas yang terbaik dari Divoom.


Isi kemasan

- 1 pc Voombox-Trek
- 1 pc kabel isi daya USB
- 1 pc kabel audio 3,5mm
- 1 pc Panduan Pengguna



Komponen


1. AKTIF/NONAKTIF (Tahan)
2. Lampu Indikator (biru tak berkedip: AKTIF, biru berkedip: Pencarian Bluetooth)
3. Sambungan Stereo TwS (lihat di bawah)
4. Pencarian Bluetooth (tahan)
5. Tambah Volume (tekan)/Trek Berikutnya (tahan)
6. Putar/Jeda/Jawab/Tutup/Tolak telepon (tahan)
7. Turun Volume (tekan)/Trek Sebelumnya (tahan)
8. Port Kartu TF
9. Port Mikro USB
10. Port Input AUX

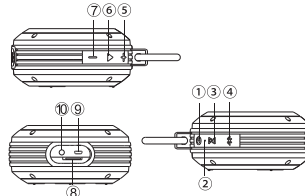

Cara menggunakannya

Mendengarkan pemutar musik dengan Bluetooth yang aktif:


1. Tahan tombol AKTIF/NONAKTIF dan AKTIFKAN daya di Voombox-Trek. Setelah perangkat AKTIF, Anda bisa menahan Tombol Pencarian Bluetooth untuk memulai penyandingan. Lampu indikator LED akan berkedip biru.
2. Buka 'Setelan > Bluetooth' di perangkat seluler, dan sandingkan dengan 'Divoom Trek'.
3. Setelah disandingkan, Anda bisa menekan tombol Putar untuk memutar dan menjeda musik.
4. Anda juga bisa menekan '-'/'+' untuk mengatur volume, atau menahan tombol tersebut untuk berganti lagu.

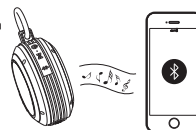

Mengganti Perangkat Yang Terhubung Via Bluetooth

1. Tahan Tombol Pencarian Bluetooth
2. Lampu indikator akan berkedip biru dengan cepat
3. Lanjutkan penyandingan 'Divoom Trek' di perangkat seluler satunya.

Harap diingat: Anda bisa menghubungkan dua perangkat Bluetooth secara bersamaan



Menerima/Menolak Panggilan


Tekan tombol Putar untuk menerima panggilan masuk.

ATAU

Tahan tombol Putar selama 2 detik untuk mengakhiri atau menolak panggilan masuk.


Mendengarkan perangkat audio non-Bluetooth

1. Masukkan kabel AUX ke Voombox-Trek
2. Masukkan konektor AUX satunya ke perangkat audio Anda.
3. Aktifkan kedua perangkat dan mulai mainkan musik.
4. Sesuaikan volume dan trek di perangkat audio.



Mendengarkan musik di kartu TF

1. Aktifkan Daya di Voombox-Trek.
2. Masukkan kartu TF ke speaker.
Jika kartu tidak bisa dimasukkan, harap balik ke sisi lain dan coba lagi. Jangan memasukkan paksa kartu TF ke speaker, karena kartu/speaker bisa rusak.
Ukuran kartu TF maksimum yang didukung adalah 32GB, dan format file yang didukung adalah '.mp3'.
3. Tekan tombol putar dan mulai putar musik.
4. Sesuaikan volume dan trek di perangkat audio.



Cara pengisian daya

Sebagian besar adaptor isi ulang USB standar, serta port USB PC bisa mengisi daya speaker ini.

1. Masukkan kabel Mikro USB ke speaker.
2. Saat mengisi daya, lampu indikator akan menunjukkan lampu warna merah
3. Saat daya telah terisi penuh, lampu indikator akan padam secara otomatis.



Harap diingat:

Mengisi daya ----> LED Merah Solid
Daya penuh ----> LED Merah Hilang
Daya rendah ----> LED Merah Berkedip

Menyandingkan dua Divoom Voombox Trek dengan penyandingan double up TwS:

Jika Anda memiliki dua Divoom Voombox Trek, dan ingin menyandingkan keduanya untuk memutar musik yang sama pada mode stereo; silakan ikuti langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan kedua Divoom Voombox Trek.
 - Jangan menyambungkan keduanya ke perangkat seluler.
 - Jika telah tersambung secara otomatis ke ponsel, harap putuskan speaker yang tersambung pada 'Pengaturan' ponsel. Anda juga dapat menahan tombol 'Pencarian Bluetooth' untuk memutuskan sambungan.
2. Tekan tombol 'Penyandingan TwS' pada salah satu Voombox-Trek, dan indikator LED akan berkedip dengan cepat. Aktifkan Voombox-Trek yang kedua, dan keduanya akan tersandingkan secara otomatis dalam waktu singkat.
 - Voombox Trek pertama akan menjadi saluran kiri, dan Voombox Trek kedua akan menjadi saluran kanan.
 - Harap dipastikan jarak kedua speaker berdekatan (tidak melebihi jarak jangkauan Bluetooth).

3. Cari dan sambungkan Voombox Trek pada perangkat seluler.
4. Setelah menyandingkan, kedua Voombox Trek akan memutar musik yang sama pada mode stereo.
5. Jika Anda ingin memutuskan penyandingan, silakan tekan tombol 'Penyambungan Stereo', atau nonaktifkan salah satu unit.



Daya Mati Otomatis

Jika Voombox-Trek siaga/idle selama 20 menit, perangkat otomatis akan menonaktifkan daya.

Fitur

1. Tuned driver 6W DSP dan radiator pasif ukuran penuh
2. Mendukung kartu TF dan port AUX untuk input musik tambahan
3. Baterai 1400mAh memungkinkan memutar musik hingga 6 jam
4. Desain IPX5 tahan air untuk semua aktivitas luar ruangan Anda
5. Mendukung penyandingan stereo TWS dan panggilan bebas genggam

Spécification:

Dimensi:	95 x 46 x 132 mm
Berat Bersih:	295 g
Taille du transducteur :	2" full range + 2" radiator pasif
Ukuran driver:	6W
Daya output:	65-20000Hz
Respons Frekuensi:	≥85 dB
Waktu Pemutaran:	Hingga 6 jam
Kapasitas Baterai:	1400 mAh
Voltase Baterai:	3,7V
Kesesuaian Bluetooth:	Bluetooth V4.2
Radius nirkabel :	Hingga 10 meter

PERNYATAAN KEPATUHAN:



Perangkat ini memenuhi persyaratan penting dari Petunjuk Pemilu 2014/53 / EU berikut dari parlement Eropa pada dewan 16 April 2014.

Український

Застереження

Уважно прочитайте цю інструкцію.

Збережіть цю інструкцію.

Прислухайтеся до всіх попереджень інструкції.

Дотримуйтеся усіх вимог інструкції.

Установіть відповідно до рекомендацій виробника.

Не блокуйте отвори на корпусі динаміка, ніколи не вставляйте ніяких об'єктів у вхідні отвори або гнізда, бо це може спричинити пожежу або замикання електричного струму. Будь ласка, стежте за тим, щоб навколо динаміку залишався простір для належної вентиляції.

Не встановлюйте пристрій біля джерел тепла, таких як радіатори, лічильники тепла, печі або інші прилади (включаючи підсилювачі), що виробляють тепло.

Використовуйте лише ті додатки / аксесуари, що були рекомендовані виробником.

Не розташовуйте на пристрої або біля нього ніяких джерел відкритого вогню, наприклад, запалених свічок.

У разі необхідності звертайтеся по допомогу до кваліфікованого персоналу відповідної сервісної служби.

Вітаємо

Divoom Voombox-Trek – це ультрапортативний бездротовий блютуз-динамік із потрійним аудіовходом та TWS-підтримкою. Компактний, але міцний дизайн IPX5 – це правильний вибір для активного відпочинку. Завдяки використанню новітньої блютуз-технології 4.2 можна встановити з'єднання з іншим динаміком Voombox-Trek, щоб насолоджуватися музикою у TWS-стереорежимі. Це найкращий портативний динамік від компанії Divoom.


Вміст пакування

Voombox-Trek – 1 шт.

Кабель для зарядки – 1 шт.


Аудіокабель 3,5 мм – 1 шт.

Інструкція з використання – 1 шт.



Компоненти

1. УВІМК. / ВИМК. (утримуйте)
2. Світлодіодний індикатор (постійний синій: Увімк. блимаючий синій: шукає Блютуз)
3. TWS-стереоз'єднання (див. нижче)
4. Пошуку блютузу (утримуйте)
5. Збільшити гучність (натисніть)
6. Наступна доріжка (утримуйте)
7. Відтворення/Пауза/Відповісти/Утримувати дзвінок/Відхилити дзвінок (утримуйте)
8. Зменшити гучність (натисніть)
9. Попередня доріжка (утримуйте)
10. Порт TF-картки
11. Порт TF-USB
12. Вхідний AUX-порт

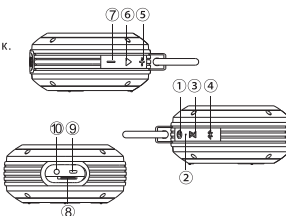

Як користуватися?

Як слухати музичний плеєр, що підтримує блютуз:

1. Натисніть та утримуйте кнопку 'УВІМК./ВИМК.', щоб увімкнути живлення Voombox-Trek. Якщо живлення увімкнено, натисніть та утримуйте кнопку пошуку блютузу, щоб почати з'єднання. Світлодіодний індикатор почне швидко блимати синім кольором.
2. Відкрийте на мобільному пристрої 'Налаштування>Блютуз' та виконайте з'єднання із 'Divoom Trek'.
3. Як тільки з'єднання виконано, можна натиснути кнопку.

