

***BOSE***<sup>®</sup>



---

**SOUNDLINK<sup>®</sup>**  
**WIRELESS MOBILE SPEAKER**

---

Owner's Guide | Guía de usuario | Notice d'utilisation

## SAFETY INFORMATION

### Please read this owner's guide

Please take the time to follow the instructions in this owner's guide carefully. It will help you to properly use your new Bose® product and enjoy its features. Please save this owner's guide for future reference.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle alerts the user to the presence of uninsulated, dangerous voltage within the system enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within an equilateral triangle alerts the user to the presence of important operating and maintenance instructions in this owner's guide.

### WARNINGS and CAUTIONS

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. The product shall not be exposed to dripping or splashing, and objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on or near the product. As with any electronic products, use care not to spill liquids into any part of the product. Liquids can cause a failure and/or a fire hazard.

- The power supply must be used indoors only. It is neither designed nor tested for use outdoors, in recreation vehicles, or on boats.
- Make no modifications to the product or accessories. Unauthorized alterations may compromise safety, regulatory compliance, and system performance, and may void the warranty.
- Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.
- Do not place any naked flame sources, such as lighted candles, on or near the apparatus.
- The battery is only intended for use with the power supply or charger provided with the system. Refer to charging instructions in the system owner's guide. Do not continue charging the battery if it does not reach full charge within the 10 hours. Overcharging may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. If you see any heat deformation or leakage, properly dispose of the battery.
- Do not attempt to charge the battery in temperatures outside the range of 32°-104°F (0°-40°C).
- Keep batteries out of the reach of children and pets.
- If the battery begins to leak, do not allow the liquid to come in contact with your skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with plenty of water and seek medical advice immediately.

- Do not expose the product or battery to excessive heat, including direct sunlight or fire and storage or use inside cars in hot weather, where it can be exposed to temperatures in excess of 140°F (60°C). Doing so may cause the battery and power supply to generate heat, rupture, or ignite. Using the product in this manner also may result in a loss of performance and a shortened life expectancy.
- If the battery is damaged and ignites, do not use water to extinguish flames. Instead, use a functioning fire extinguisher.
- Do not step on, throw, or drop batteries or the power supply or expose them to a strong shock. Do not pierce, crush, dent, or deform the batteries or power supply in any way. If either becomes deformed, properly dispose of it.
- Do not short-circuit batteries. Avoid storing them around metal objects such as keys, pocket change, paper clips, and jewelry.
- Do not dismantle, open, or shred the battery.
- The battery is intended to be used only with the Bose product and the power supply provided, or Bose power supply or charger designed for use with this product.
- This product is intended to be used only with the power supply provided, or Bose power supply or charger designed for use with this product.
- The cells in the batteries perform best when operating at normal room temperature, 70°F (20°C).

- Replace the SoundLink® system battery only with a genuine replacement battery from Bose or an authorized Bose dealer. Bose cannot warrant the safety and compatibility or assure the operability of batteries from other manufacturers for use in operating the SoundLink® system. DO NOT attempt to use the SoundLink® system battery to power other electronics. Doing so may result in permanent damage to your system and/or personal injury.
- Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when listening to audio for extended periods.



This product contains magnets which can be harmful to pacemaker wearers.



廢電池請回收

**Please dispose of a used or damaged battery promptly and properly,** following all local regulations. Do not incinerate.

To return a system battery for recycling, contact Bose or your Bose dealer. In the United States only, call 1-800-905-2180 or visit the Bose® website at [www.Bose.com](http://www.Bose.com). For other regions, see the contact information included in the carton.



This product conforms to all EU Directive requirements as applicable by law. The complete Declaration of Conformity can be found at [www.Bose.com/static/compliance](http://www.Bose.com/static/compliance)

## SAFETY INFORMATION

### Important Safety Instructions

1. Read these instructions – for all components before using this product.
2. Keep these instructions – for future reference.
3. Heed all warnings – on the product and in the owner's guide.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water or moisture – Do not use this product near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool, or anywhere else that water is present.
6. Clean only with a dry cloth – and as directed by Bose Corporation. Unplug this product from the wall outlet before cleaning.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions – To ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, put the product in a position and location that will not interfere with its proper ventilation. For example, do not place the product on a bed, sofa, or similar surface that may block the ventilation openings. Do not put it in a built-in system, such as a bookcase or a cabinet that may keep air from flowing through its ventilation openings.
8. Do not install near any heat sources, such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time – to prevent damage to this product.
12. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way: such as power supply cord or plug is damaged; liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus; the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped – Do not attempt to service this product yourself. Opening the enclosure may expose you to dangerous voltages or other hazards. Please call Bose to be referred to an authorized service center near you.
13. To prevent risk of fire or electric shock, avoid overloading wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles.
14. Do not let objects or liquids enter the product – as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock.
15. See product enclosure for safety-related markings.

16. Use proper power sources – Plug the product into a proper power source, as described in the operating instructions or as marked on the product.

### **Information about products that generate electrical noise**

The SoundLink® Wireless Mobile speaker complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population. The system must not be collocated or operating in conjunction with any other antennas or transmitters.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **U.S.A. only**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, this is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Re-orient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes to this device not expressly approved by Bose Corporation may void the user's authority to operate this device.

#### **Canada**

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

The SoundLink® Wireless Mobile speaker complies with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for general population. The system must not be collocated or operating in conjunction with any other antennas or transmitters.

## SAFETY INFORMATION

**Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements**

Part Name	Toxic or Hazardous Substances and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0

0: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

X: Indicates that this toxic or hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006.

### Please complete for your records

Serial number  
(on the back panel of the product): \_\_\_\_\_

Purchase date: \_\_\_\_\_

Dealer name: \_\_\_\_\_

Dealer phone: \_\_\_\_\_

Please keep your sales receipt with this owner's guide.

<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>8</b>	<b>MAINTENANCE AND CARE</b> .....	<b>20</b>
Overview .....	8	Replacing the battery .....	20
Unpacking .....	8	Troubleshooting .....	21
Opening the cover .....	9	Cleaning .....	24
Placing the speaker .....	10	Contacting customer service .....	24
<b>OPERATION</b> .....	<b>11</b>	Limited warranty .....	24
Connecting to AC power .....	11	Technical information .....	25
System status indicators .....	13		
Control buttons .....	14		
Pairing with <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> devices .....	15		
Adding another source .....	18		
Operating on battery power .....	19		

## INTRODUCTION

### Overview

Thank you for purchasing the SoundLink® Wireless Mobile speaker. Enjoy music wirelessly from your smartphone, tablet, laptop, or other *Bluetooth*® enabled device anywhere you choose.


### Features

- Wireless *Bluetooth* link eliminates the need to dock or physically connect your *Bluetooth* device.
- Rechargeable lithium-ion battery provides hours of Bose® performance.
- Integrated cover enables easy grab-and-go mobility.

### Unpacking

Check the carton for the SoundLink® Wireless Mobile speaker, power supply, and 3.5 mm stereo cable. Save the carton and packing materials in case they are needed to ship the product.

If any part of the product appears to be damaged, do not attempt to use it. Contact your authorized Bose dealer immediately or call Bose Customer Service. Refer to the contact list enclosed in the carton for contact information.

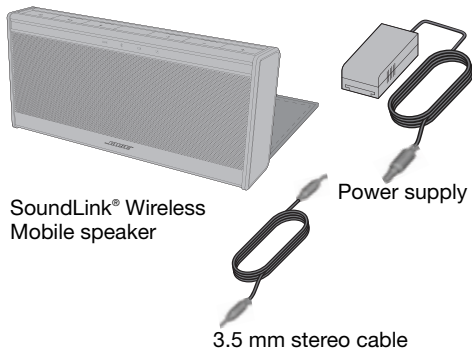




## Opening the cover


When closed, the cover protects the SoundLink® Wireless Mobile speaker from damage. When opened, the cover serves as a stand for the speaker. No sound is emitted from the speaker unless the cover is opened.

### To open the cover

1. Pull on the fabric tab imprinted with the Bose® logo.

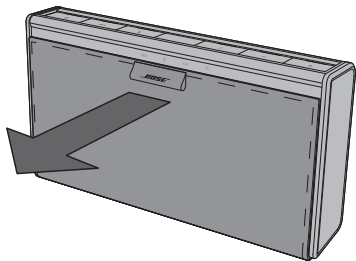

2. Swing the cover down and under the unit.

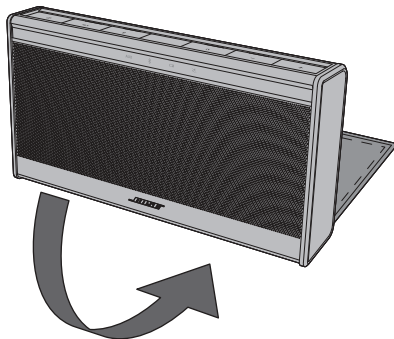

When you close the cover, magnets hold it in place. If you close the cover while audio is playing, the speaker turns itself off.

## INTRODUCTION

---

### Placing the speaker

---

When using your SoundLink® Wireless Mobile speaker indoors, the tonal quality can vary depending on where the speaker is placed in a room. When moving the speaker around within a room or from room to room, keep the following guidelines in mind:

- The speaker is designed to sound best when placed on a shelf, counter, desk, or tabletop that is 24 to 48 inches high.
- For best bass response, the speaker should be placed near a wall; bass response decreases as the speaker is placed closer to the center of a room.
- When operating the speaker, always use the cover as a stand. Do not lay the speaker on its back. Sound is emitted from both the front and rear of the unit.

- The speaker should not be placed in small areas that are enclosed on all sides except the front, as this will adversely affect sound quality.
- Do not place the speaker on wet or dirty surfaces. Doing so could transfer dirt, sand, or moisture onto the speaker when the cover is closed.

If you are using your speaker outdoors, you should expect the tonal quality to change as you move farther from the speaker.


## Connecting to AC power

Before using your new SoundLink® Wireless Mobile speaker the first time, you should connect it to AC (mains) power.


### To connect to AC power

1. Depending on your region of the world, do one of the following to prepare your power pack for use:
  - A. Unfold the prongs from the power pack body
  - OR**
  - B. Slide the AC adapter for your region into the power pack.

#### A. Unfold prongs

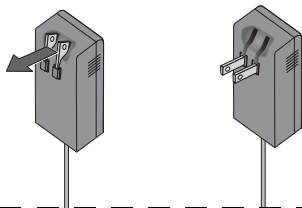


#### B. Slide AC adapter into power pack

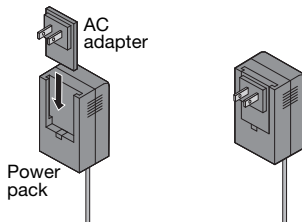

**OPERATION**

2. Plug the DC power cord on the power supply into the DC connector on the SoundLink® speaker.
3. Plug the power supply into a live AC (mains) outlet.

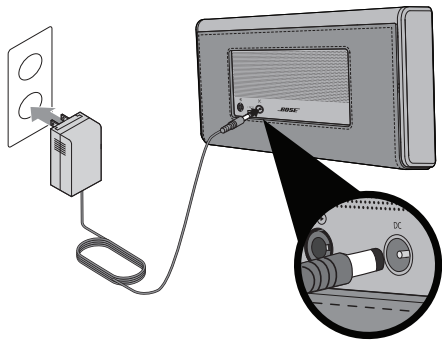



A tone is emitted from the speaker to confirm connection to AC power, and charging begins.


You can immediately use your SoundLink® speaker once it is connected to AC power.

## System status indicators

The status indicators, located on the front of the SoundLink® speaker, illuminate to indicate when a source or feature is activated.

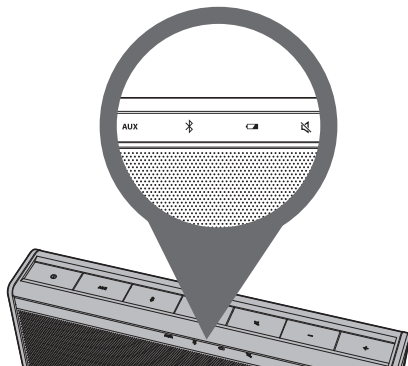

AUX Indicates the speaker is playing the source connected to the  (AUX) input.

-  Indicates the SoundLink® speaker state when the *Bluetooth*® source is selected:
- Discoverable – Speaker is discoverable and ready to pair with a new device. The indicator slowly fades on and off approximately once every second.
  - Connecting – Speaker is attempting to connect to a paired device. The indicator flashes on and off approximately twice every second.
  - Connected – Speaker is connected to a paired device. The indicator remains steadily on.
  - Disconnected – Speaker is available to connect to any paired device. The indicator flashes on and off approximately once every three seconds.
- See “Pairing with *Bluetooth* devices” on page 15 for more information on using *Bluetooth* wireless technology.

## OPERATION

- ☐ Indicates the battery power level. See “Operating on battery power” on page 19 for more information on reading the indicator.
- 🔇 Flashes to indicate when the sound is muted.

## Control buttons

---

The control buttons are located on the top of the speaker.



- Press to turn the speaker on or off.
- Press and hold to check the battery charge state (see “Checking the battery” on page 19).



Press to select the source connected to the ↻ (AUX) input. See “Adding another source” on page 18.



- Press to select the *Bluetooth*® source. The speaker attempts to connect to the last paired device. See “Pairing with *Bluetooth* devices” on page 15.
- Press and hold for 3 seconds to set the speaker to discoverable mode and allow pairing with another *Bluetooth*® device.

- When a device is connected, press to disconnect the device. The SoundLink® speaker then waits for a paired device to connect.

When the *Bluetooth* source is selected, and no device connects within 30 minutes, the speaker turns itself off.



Mutes sound from the speaker.



Plus increases speaker volume. Minus decreases speaker volume.



The source indicator on the front panel flashes once each time the button is pressed. The indicator flashes twice when maximum or minimum volume is reached.

## Pairing with *Bluetooth*® devices

---

Pairing occurs when two *Bluetooth* devices communicate with each other and establish a connection. A record of information about this connection is then stored in the memory of each device. Once you pair a device with the SoundLink® speaker, you should not have to pair it again.

The SoundLink® speaker can pair with up to six *Bluetooth* devices. However, it can only connect to, and play audio from one device at a time.

### To begin pairing with a *Bluetooth* device

1. With the *Bluetooth* device and the SoundLink® speaker both turned on, press and hold the *Bluetooth* button on the speaker for three seconds to make the speaker discoverable.

## OPERATION

The *Bluetooth*® indicator on the SoundLink® speaker slowly fades on and off approximately once every second to show that the speaker is discoverable.

2. Set your *Bluetooth* device to “discover” the SoundLink® speaker, then locate the *Bluetooth* device list.
3. From the *Bluetooth* device list, select the device named “Bose SoundLink.”
4. If your device asks for a passkey, enter digits 0000 (four zeros) and press OK. Some devices also ask you to accept the connection.

Your *Bluetooth* device indicates when pairing is complete. The SoundLink® speaker indicates pairing is complete when the *Bluetooth* indicator stops fading on and off and remains steadily on.

### To connect a device

To connect a previously paired device, press the *Bluetooth* button on the SoundLink® speaker. The *Bluetooth* indicator on the speaker flashes on and off approximately twice every second until the device connects. Then the indicator stops flashing and remains steadily on when the speaker and device have successfully connected.

### To pair additional devices

With the *Bluetooth* device and the SoundLink® speaker both turned on, press the *Bluetooth* button on the speaker for three seconds to make the speaker discoverable again. Then follow steps 2 - 4 on this page.



The SoundLink® memory can hold up to six paired devices. You can pair more than six devices, but the memory will never contain more than six. When the memory is full with six devices and an additional device is paired, the *least recently used* device is deleted from memory and replaced by the newly paired device.

### **Clearing memory**

To clear the SoundLink® speaker memory of all devices, press and hold the *Bluetooth*® button on the speaker (about 10 seconds) until you hear a tone.

The SoundLink® speaker clears all *Bluetooth* devices from its memory and then becomes discoverable.


## OPERATION

### Adding another source

You can use another audio device, such as a portable digital music player, with your SoundLink® speaker. This requires using an audio cable with a 3.5 mm plug on one end to connect with the AUX input on the SoundLink® system. A cable with a 3.5 mm plug on both ends is provided.

#### To add a source

1. Plug the cable from the audio device into the  $\oplus$  (AUX) connector on the back of the SoundLink® speaker.
2. Press the AUX button.
3. Adjust the volume on the connected device to *near* maximum, then use the SoundLink® speaker volume buttons to adjust the level.

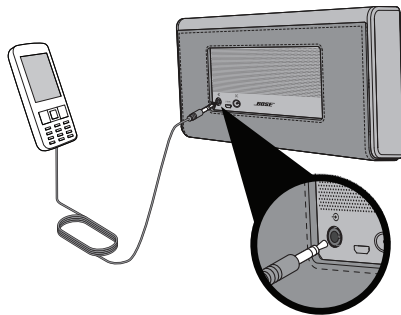

If a device is connected but not playing audio, the speaker will turn itself off after 30 minutes.

#### Service connector


The service connector on the rear of the speaker is for software updates only and will not play audio from any connected device.

## Operating on battery power

A fully charged battery provides approximately three hours of use at maximum volume. The rate of battery discharge varies with the volume setting. You can extend the battery playback time by reducing the volume.

### Checking the battery

The battery status indicator is normally off to conserve battery power. To check the charge level, press and hold the power button and observe the battery indicator.

	Green: ..... 70% or more of full charge
	Yellow: ..... 20% to 70% of full charge
	Red: ..... 20% or less (charge needed)

### Battery protection mode

When the SoundLink® speaker is unplugged and unused for more than 14 days, it enters battery protection mode to preserve battery power. To reactivate the speaker, connect it to AC (mains) power (see “Charging the


Battery,” below). You can immediately use the system while the battery charges.

### Charging the battery

The battery status indicator on the SoundLink® speaker flashes red when the battery needs charging. The battery can be charged whether the cover is opened or closed.

#### *To charge the battery*

Plug the power cable into the DC POWER connector on the back panel of the SoundLink® speaker. Then plug the power pack cord into a live AC (mains) outlet. The speaker emits a tone to confirm the power connection. Recommended charging time is 3 hours. The battery status indicator indicates charging status.

	Yellow: ..... Battery charging
	Off: ..... Charging cycle done

## MAINTENANCE AND CARE

---

### Replacing the battery

---

The battery should be replaced when:

- The battery status light remains yellow after 10 hours of charging.
- The period of battery operation noticeably decreases.

For replacement batteries, contact the Bose organization in your country/region (visit <http://global.Bose.com> for Bose contact information in your country or region).

## Troubleshooting

Problem	What to do
Speaker will not turn on (AC power)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure your system is connected to a working AC (mains) outlet.</li> </ul>
Speaker will not turn on (battery power)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Battery may be in protection mode or discharged – connect to working AC (mains) outlet to restore the battery to operational mode.</li> </ul>
Paired <i>Bluetooth</i> ® device will not connect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• If your device requires a passkey, make sure the one you entered was correct.</li> <li>• Turn the SoundLink® speaker off and back on.</li> <li>• Remove the SoundLink® speaker from the pairing list on your <i>Bluetooth</i> device pairing list (consult the device owner's manual for assistance). Then pair the device and the SoundLink® speaker again.</li> </ul>
SoundLink® speaker indicates a connection, but is not playing music	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn off or disable <i>Bluetooth</i> on all other paired devices nearby (including Bose® preferred devices) and reconnect the device you want to hear.</li> <li>• Turn the SoundLink® speaker off and back on.</li> </ul>

## MAINTENANCE AND CARE

Problem	What to do
Cannot pair the SoundLink® speaker with my Bluetooth® device	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure your SoundLink® speaker is discoverable. Press and hold the <i>Bluetooth</i> button (three seconds) until the <i>Bluetooth</i> indicator slowly flashes.</li> <li>• Make sure the <i>Bluetooth</i> capability of your <i>Bluetooth</i> device is turned on.</li> <li>• Your <i>Bluetooth</i> device may be out of range – try moving it closer to the SoundLink® speaker.</li> <li>• Make sure your <i>Bluetooth</i> device supports the transfer of audio.</li> <li>• Move your <i>Bluetooth</i> device and/or SoundLink® speaker away from other devices that generate electromagnetic interference. Examples are cordless phones, microwave ovens, wireless network routers, or other <i>Bluetooth</i> devices.</li> <li>• If possible, turn off all other nearby <i>Bluetooth</i> devices or disable their <i>Bluetooth</i> functionality.</li> <li>• Turn the SoundLink® speaker off and back on.</li> <li>• Refer to the owner's guide, help system, or technical support for your mobile device to learn how it pairs with other <i>Bluetooth</i> devices.</li> </ul>
No audio from a Bluetooth® device	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure your SoundLink® speaker is not muted, and the volume is up.</li> <li>• Make sure your <i>Bluetooth</i> device is playing audio, and the volume is up.</li> <li>• Your <i>Bluetooth</i> device may be out of range – try moving it closer to the SoundLink® speaker.</li> <li>• Turn the SoundLink® speaker off and back on.</li> </ul>

Problem	What to do
Poor sound quality from a <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> device	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Your <i>Bluetooth</i> device may be out of range – try moving it closer to the SoundLink<sup>®</sup> speaker.</li> <li>• Move your <i>Bluetooth</i> device and/or SoundLink<sup>®</sup> speaker away from any device that generates electromagnetic interference, such as another <i>Bluetooth</i> device, cordless phone, microwave oven, or wireless router.</li> <li>• Reduce the number of applications running on your <i>Bluetooth</i> device. Running multiple applications can reduce the amount of internal resources available to transmit audio. Closing non-essential applications may improve audio quality.</li> <li>• Try turning off WiFi to improve audio quality.</li> <li>• Try unpairing your <i>Bluetooth</i> device from the SoundLink<sup>®</sup> speaker and then re-pairing the two. This action can possibly clear issues that might have occurred during initial device pairing.</li> <li>• Reset the SoundLink<sup>®</sup> speaker: Press the mute button for 10 seconds. Your <i>Bluetooth</i> device is disconnected and the SoundLink<sup>®</sup> speaker turns off.</li> <li>• Turn the SoundLink<sup>®</sup> speaker off and back on.</li> </ul>
No audio from the AUX source	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure your connected device is on and playing.</li> <li>• Press the AUX button and check that the AUX source indicator is on.</li> <li>• Make sure the 3 mm plug is fully inserted into the SoundLink<sup>®</sup> speaker.</li> <li>• Increase the volume level on the device.</li> <li>• Increase the SoundLink<sup>®</sup> speaker volume.</li> </ul>
Poor sound quality from the AUX source	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce the volume level on the AUX source.</li> <li>• Make sure the 3 mm plug is fully inserted into the SoundLink<sup>®</sup> speaker.</li> </ul>

## MAINTENANCE AND CARE

---

### Cleaning

---

To clean the exterior surface of your product, you can wipe it using a soft, dry cloth.

- Do not use solvents, chemicals, or sprays.
- Do not allow liquids to spill or objects to drop into any openings.

### Contacting customer service

---

For questions about the SoundLink® Wireless Mobile speaker, contact your local Bose dealer. To contact Bose directly, see the contact list included with your SoundLink® speaker or visit <http://owners.Bose.com>.

### Limited warranty

---

Your SoundLink® Wireless Mobile speaker is covered by a limited warranty. Details of the limited warranty are provided on the product registration card that is included in the carton. Please refer to the card for instructions on how to register. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

#### **What you must do to obtain limited warranty service**

Return the product, with proof of purchase from an authorized Bose dealer, using the following procedures:


1. Contact the Bose organization in your country/region (visit <http://global.Bose.com> for Bose contact information) for specific return and shipping instructions.



# INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

## Veillez lire cette notice d'utilisation

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour utiliser correctement votre nouveau produit Bose®. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral prévient l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'utilisation.

## AVERTISSEMENTS

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité. Protégez-le de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur la batterie. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.

- La batterie doit être utilisée à l'intérieur uniquement. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- N'apportez aucune modification au produit ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances, et invalidera la garantie.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ne jamais placer d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- La batterie est destinée uniquement à une utilisation avec l'alimentation secteur ou le chargeur fourni avec le système. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions sur la charge dans la notice d'utilisation. Ne prolongez pas la charge de la batterie si elle n'atteint pas la pleine charge dans un délai de 10 heures. La batterie pourrait chauffer, se fendre ou prendre feu. Si vous constatez une fuite ou une déformation due à la chaleur, veillez à vous débarrasser de votre batterie conformément à la réglementation.
- Ne tentez pas de recharger la batterie à des températures inférieures à 0° ou supérieures à 40°C.
- Conservez les batteries hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin immédiatement.

- Ne soumettez pas la batterie à une chaleur excessive, ne la placez pas en plein soleil, ne l'utilisez pas et ne la laissez pas dans un véhicule par temps chaud si elle peut être exposée à une température supérieure à 60° C. La batterie ou le bloc d'alimentation pourraient chauffer, se fendre ou prendre feu. L'utilisation de la batterie par forte chaleur peut aussi entraîner une perte de performances et abrégé sa durée de vie.
- Si la batterie s'enflamme, n'utilisez pas d'eau pour éteindre les flammes. Utilisez un extincteur à poudre.
- Évitez de marcher sur les batteries, de les jeter, de les laisser tomber ou de leur faire subir un choc. Évitez de percer, écraser, fissurer ou déformer les batteries ou l'alimentation. Si une batterie est déformée, veillez à vous en débarrasser conformément à la réglementation.
- Ne mettez pas les batteries en court-circuit. Évitez de les placer à proximité d'objets métalliques (clés, monnaie, trombones, bijoux, etc.)
- Il est interdit de démonter, ouvrir ou broyer la batterie.
- Utilisez cette batterie exclusivement avec le produit Bose et l'alimentation secteur fourni avec celui-ci, ou avec des composants Bose conçus pour ce produit.
- Utilisez ce produit exclusivement avec l'alimentation secteur fourni avec celui-ci, ou avec une alimentation secteur ou un chargeur conçus pour ce produit.
- Les cellules des batteries ont une température de fonctionnement optimale de 20°C.
- Il est recommandé de remplacer la batterie du système SoundLink® par une batterie de la même origine, obtenue auprès de Bose ou d'un revendeur autorisé Bose. Bose ne

peut garantir ni la sécurité et la compatibilité des batteries provenant d'autres fabricants, ni leur fonctionnement correct avec le système SoundLink®. NE TENTEZ PAS d'utiliser la batterie du SoundLink® avec d'autres appareils électroniques. Vous risqueriez d'endommager votre appareil et/ou de vous blesser.

- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser le casque audio au volume maximum pendant de longues durées.



Ce produit contient des aimants dont la proximité peut être dangereuse en cas de port d'un stimulateur cardiaque.



廢電池請回收

**Veillez à vous débarrasser de votre pile usagée rapidement** et conformément aux réglementations locales. Ne l'incinerez pas.

Pour nous renvoyer une batterie à fins de recyclage, contactez Bose ou votre revendeur. Pour contacter Bose directement, appelez le 800-905-2180 (USA uniquement) ou visitez le site Web de Bose® à l'adresse [www.Bose.com](http://www.Bose.com). Pour les autres régions, consultez la liste d'adresses fournie.



Ce produit est conforme à toutes les directives de la Communauté Européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.bose.com/static/compliance](http://www.bose.com/static/compliance)

**INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ****Instructions importantes relatives à la sécurité**

1. Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser le produit. Elles sont valables pour tous les composants.
2. Conservez-les pour toute référence ultérieure.
3. Respectez tous les avertissements, qu'ils soient donnés sur le produit lui-même ou dans la notice d'utilisation.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage, comme indiqué par Bose Corporation. Débranchez ce produit de la prise électrique murale avant de le nettoyer.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation – Pour garantir un fonctionnement fiable du produit et protéger celui-ci contre tout risque de surchauffe, installez-le à un emplacement et dans une position permettant d'assurer une ventilation correcte. Par exemple, ne placez pas le produit sur un lit, un canapé ou toute autre surface semblable qui risquerait d'obstruer les ouvertures. Ne le placez pas sur un support fermé, tel qu'une bibliothèque ou une armoire qui empêche une libre circulation de l'air à travers les ouvertures.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Protégez le cordon d'alimentation contre les risques de piétinement ou de pincement, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et des branchements à l'appareil.
11. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation afin d'éviter de l'endommager.
12. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.). N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou la dépose du boîtier risque de vous exposer à des tensions électriques ou autres dangers. Veuillez contacter Bose pour connaître les coordonnées du centre de réparation agréé le plus proche.
13. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises multiples.

14. Ne laissez jamais d'eau ou d'objets pénétrer à l'intérieur du produit : des éléments sous tension pourraient être touchés ou il pourrait se produire un court-circuit susceptible d'entraîner un incendie ou une électrocution.
15. Consultez les marquages de sécurité sous le boîtier du produit.
16. Utilisez des sources d'alimentation appropriées – Branchez le produit sur une source d'alimentation appropriée, comme indiqué dans les instructions relatives au fonctionnement ou signalé sur le produit.

### Informations sur les produits générateurs de bruit électrique

Les enceintes SoundLink® Wireless Mobile sont conformes aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Le système ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

### U.S.A. uniquement

Ce matériel a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à fréquence radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si ce matériel perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant le matériel), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel à une prise située sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

### Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le SoundLink® Wireless Mobile parleur est conforme à la FCC et Industrie Canada l'exposition aux rayonnements RF limites fixées pour la population générale. Le système ne doit pas être colocalisé ou fonctionnant en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.

### Renseignements à conserver

#### Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux

Nom du composant	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Ether de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0

0 : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

Numéro de série  
(à l'arrière du produit) : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Nom du revendeur : \_\_\_\_\_

Téléphone du revendeur : \_\_\_\_\_

Conservez votre facture avec ce manuel de l'utilisateur.

<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>8</b>	<b>ENTRETIEN.</b> .....	<b>20</b>
Présentation .....	8	Remplacement de la batterie .....	20
Déballage .....	8	Dépannage .....	21
Ouverture du boîtier .....	9	Nettoyage .....	24
Positionnement de l'enceinte .....	10	Comment contacter le service client ..	24
<b>UTILISATION</b> .....	<b>11</b>	Garantie limitée .....	24
Connexion au secteur .....	11	Caractéristiques techniques .....	25
Indicateurs d'état du système .....	13		
Touches de commande .....	14		
Association avec un appareil <i>Bluetooth</i> ® .....	15		
Ajout d'une autre source musicale .....	18		
Utilisation sur batterie .....	19		

## INTRODUCTION

### Présentation

Nous vous remercions pour votre acquisition d'un système musical sans fil SoundLink® Wireless Mobile. Il vous permettra d'écouter votre musique à partir de votre smartphone, Tablet PC, ordinateur portable ou tout autre appareil *Bluetooth*®, où que vous soyez.

### Caractéristiques


- Liaison sans fil *Bluetooth* éliminant toute connexion physique avec votre appareil compatible *Bluetooth*.
- Batterie rechargeable lithium-ion pour des heures d'écoute avec la qualité Bose®
- Boîtier intégré autorisant une mobilité totale.

### Déballage

Vérifiez la présence dans l'emballage de l'enceinte SoundLink® Wireless Mobile, son alimentation secteur et son câble stéréo de 3,5 mm. Conservez le carton et les matériaux d'emballage : en cas de besoin,

ils constitueront la façon la plus sûre de transporter cet appareil.

Si vous remarquez que l'un des composants de l'appareil semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez votre revendeur Bose agréé ou appelez le service client de Bose. Pour ce faire, consultez la liste d'adresses fournie avec votre système.

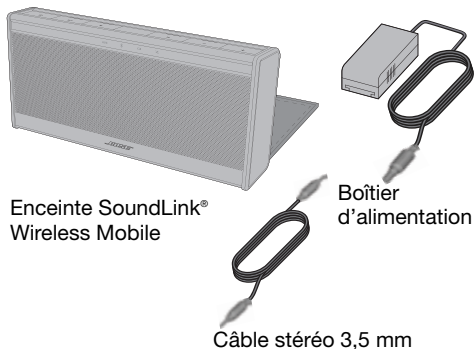


## Ouverture du boîtier


Lorsqu'il est fermé, le boîtier protège l'enceinte SoundLink® Wireless Mobile. Lorsqu'il est ouvert, il fait office de support du haut-parleur. Aucun son n'est émis tant que le boîtier est fermé.

### Ouverture du boîtier

1. Tirez sur la languette en tissu portant le logo Bose®.

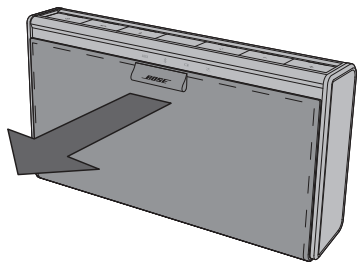

2. Faites basculer le couvercle sous l'appareil.

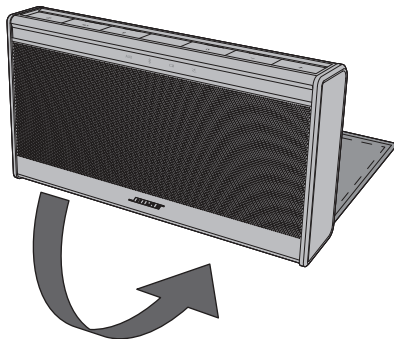

Le couvercle est maintenu en position fermée par des aimants. Si vous refermez le couvercle durant l'écoute, l'enceinte s'éteint automatiquement.



## INTRODUCTION

### Positionnement de l'enceinte

En intérieur, la qualité tonale du son émis par l'enceinte SoundLink® Wireless Mobile varie selon son emplacement dans la pièce.

Si vous déplacez l'enceinte à l'intérieur de la pièce ou d'une pièce à l'autre, gardez à l'esprit les points suivants :

- cette enceinte a été conçue pour diffuser le meilleur son possible lorsqu'elle est installée sur une étagère, un meuble, un bureau ou un plateau à une hauteur comprise entre 75 et 120 cm du sol.
- Pour améliorer la réponse dans les basses, placer l'enceinte à proximité d'un mur : les graves diminuent à mesure que l'enceinte est rapprochée du centre de la pièce.
- En fonctionnement, utilisez toujours le couvercle comme support. Ne posez pas l'enceinte sur sa face arrière.  
Le son provient à la fois de l'avant et de l'arrière de l'enceinte.

- Ne placez pas l'enceinte dans un petit volume fermé de tous les côtés sauf à l'avant, le son serait de médiocre qualité.
- Ne placez pas l'enceinte sur des surfaces humides ou sales. Vous pourriez transférer de la poussière, du sable ou de l'humidité dans l'enceinte lors de la fermeture du couvercle.

En extérieur, vous remarquerez un changement de la qualité tonale lorsque vous vous éloignez de l'enceinte.


## Connexion au secteur

Avant d'utiliser votre nouvelle enceinte SoundLink® Wireless Mobile pour la première fois, raccordez-la au secteur.


### Raccordement au secteur

1. Selon le pays d'achat, procédez comme suit pour préparer votre alimentation secteur :
  - A. Dépliez la fiche de l'alimentation secteur
  - OU
  - B. Insérez l'adaptateur convenant à votre pays sur l'alimentation secteur.

A. Dépliez la fiche

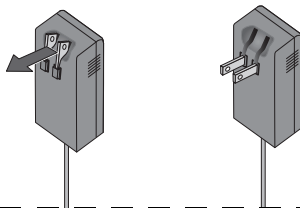


B. Glissez l'adaptateur sur le bloc secteur

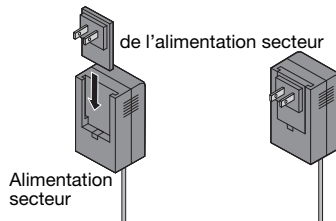

## UTILISATION

2. Insérez la fiche du cordon basse tension du boîtier d'alimentation dans le connecteur DC de l'enceinte SoundLink®.
3. Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension. La figure

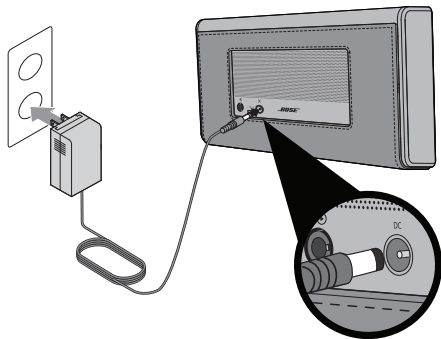


L'enceinte émet un signal sonore pour confirmer son branchement à l'alimentation électrique, et la charge débute.

Vous pouvez utiliser immédiatement votre enceinte SoundLink® après l'avoir connectée au secteur.

## Indicateurs d'état du système

Les indicateurs d'état en face avant de l'enceinte SoundLink® s'allument pour indiquer l'activation d'une source ou d'une fonction.

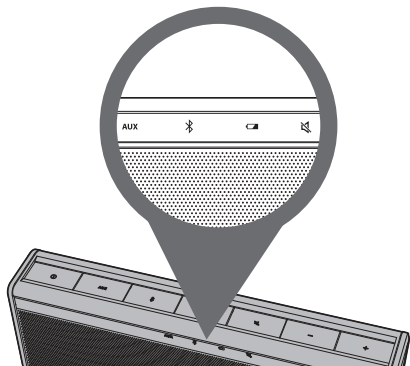

AUX Indique que le système est en lecture de la source connectée à l'entrée  (AUX).

✧ Indique l'état du système SoundLink® lorsque la source *Bluetooth*® est sélectionnée :

- Découverte : l'enceinte est en mode Découverte, prête à être associée à un nouvel appareil. L'intensité de cet indicateur augmente et diminue environ une fois par seconde.
- Connexion : l'enceinte tente de se connecter à un appareil associé. L'indicateur clignote environ deux fois par seconde.
- Connectée : l'enceinte est connectée à un appareil associé. L'indicateur reste allumé.
- Déconnexion : l'enceinte est prête à se connecter à un appareil associé. L'indicateur clignote toutes les trois secondes.

Consultez la section "Association avec un appareil *Bluetooth*", page 15, pour toutes informations sur l'utilisation de la technologie *Bluetooth*.

## UTILISATION

- ☐ Indique le niveau de la batterie. Pour plus d'informations sur la signification de l'indicateur, voir Reportez-vous « Utilisation sur batterie » à la page 19.
- 🔊 Clignote pour indiquer que le son est coupé.


## Touches de commande

Les touches de commande sont situées sur le dessus de l'enceinte.



- Une pression : mise sous ou hors tension de l'enceinte.
- Appui prolongé : vérification de l'état de charge de la batterie (voir « Vérification du niveau de la batterie » à la page 19).



Une pression : sélection de la source connectée à l'entrée  (AUX). Voir « Ajout d'une autre source musicale » à la page 18.



- Une pression : sélection de l'entrée *Bluetooth*<sup>®</sup> comme source. L'enceinte tente de se connecter au dernier appareil associé. Voir "Association avec un appareil *Bluetooth*", page 15.

- Appui prolongé durant 3 secondes : mise de l'enceinte en mode Découverte pour l'associer avec un autre appareil *Bluetooth*<sup>®</sup>.
- Lorsqu'un appareil est connecté, appuyez sur pour le déconnecter. L'enceinte SoundLink<sup>®</sup> attend alors de détecter un autre appareil pour s'y connecter.

Si la source *Bluetooth* est activée et qu'aucun appareil ne s'y connecte dans un délai de 30 minutes, l'enceinte s'éteint.



Coupure du son.



Plus : augmentation du volume.



Moins : réduction du volume.

L'indicateur de source de la face avant clignote à chaque pression sur la touche. L'indicateur clignote deux fois lorsque le volume maximum ou minimum est atteint.

## Association avec un appareil *Bluetooth*<sup>®</sup>

On parle d'association lorsque deux appareils *Bluetooth* communiquent et établissent une liaison. Les informations sur cette liaison sont alors enregistrées en mémoire par chaque appareil. Lorsqu'un appareil a été associé à l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>, il n'est plus nécessaire de l'associer à nouveau.

L'enceinte SoundLink<sup>®</sup> mémorise ses liaisons avec six appareils *Bluetooth* au maximum. Toutefois, elle ne peut être connectée qu'à un seul appareil à la fois.

### Création d'une association avec un appareil *Bluetooth*

1. Après avoir mis sous tension l'appareil *Bluetooth* et l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>, maintenez la touche *Bluetooth* de l'enceinte appuyée durant 3 secondes pour la mettre en mode Découverte.

## UTILISATION

L'indicateur *Bluetooth*<sup>®</sup> de l'enceinte SoundLink<sup>®</sup> s'allume et s'éteint lentement, une fois par seconde, pour confirmer le passage dans ce mode.

2. Mettez votre appareil *Bluetooth* en mode Découverte pour qu'il détecte l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>, puis ouvrez la liste des appareils *Bluetooth* détectés.
3. Dans la liste des appareils *Bluetooth*, sélectionnez l'entrée « Bose SoundLink. »
4. S'il vous est demandé un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000) et appuyez sur OK. Certains appareils peuvent aussi vous demander d'accepter la connexion.

Votre appareil *Bluetooth* vous signale alors que l'association est réalisée.

De son côté, l'enceinte SoundLink<sup>®</sup> confirme cette association lorsque l'indicateur *Bluetooth* cesse de clignoter et reste allumé en permanence.

**Pour connecter un appareil**

Pour connecter un appareil qui a déjà été associé à l'enceinte, appuyez sur la touche *Bluetooth* de l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>.

L'indicateur *Bluetooth* clignote alors environ deux fois par seconde jusqu'à ce que l'appareil soit connecté. Lorsque la connexion est établie, l'indicateur cesse alors de clignoter et reste allumé en permanence.

**Association d'appareils supplémentaires**

Après avoir mis sous tension l'appareil *Bluetooth* et l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>, maintenez la touche Bluetooth de l'enceinte appuyée durant 3 secondes pour la mettre à nouveau en mode Découverte. Suivez ensuite les étapes 2 à 4 de cette page.

L'enceinte SoundLink® mémorise ses liaisons avec six appareils Bluetooth au maximum. Vous pouvez lui associer plus de six appareils, mais seuls six d'entre eux sont mémorisés. Lorsque six appareils sont déjà mémorisés et que vous en associez un nouveau, l'appareil utilisé le *moins récemment* est effacé de la mémoire et remplacé par le nouveau.

### **Effacement de la mémoire**

Pour effacer toutes les associations de la mémoire de l'enceinte SoundLink®, maintenez enfoncée la touche *Bluetooth*® environ 10 secondes, jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

L'enceinte SoundLink® efface tous les appareils *Bluetooth* de sa mémoire et passe en mode Découverte.




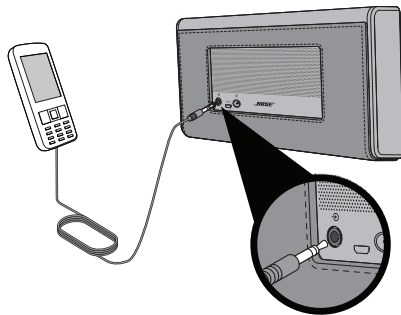
## UTILISATION

## Ajout d'une autre source musicale

Vous pouvez utiliser un autre appareil avec votre système SoundLink®, par exemple un lecteur numérique portable. Il suffit de raccorder un câble audio doté d'un mini-jack de 3,5 mm à l'entrée AUX du système SoundLink®. L'appareil est fourni avec un câble audio équipé de chaque côté d'un mini-jack 3,5 mm.

## Pour ajouter une source

1. Raccordez le câble au lecteur audio et au  connecteur d'entrée AUX à l'arrière de l'enceinte SoundLink®.
2. Appuyez sur la touche AUX.
3. Réglez l'appareil connecté *presque* au niveau maximum, puis utilisez les touches du système SoundLink® pour ajuster le volume.



Si un appareil est connecté mais qu'aucun son n'en provient, l'enceinte s'éteint automatiquement après 30 minutes.

## Connecteur de service




Le connecteur de service situé à l'arrière de l'appareil est uniquement destiné aux mises à jour logicielles et ne permet pas de connecter un lecteur audio externe.

## Utilisation sur batterie

Une batterie entièrement chargée possède environ trois heures d'autonomie lorsque le volume est au maximum. Le temps réel de décharge de la batterie varie selon le réglage de volume. Pour augmenter l'autonomie de la batterie, réduisez le volume.

### Vérification du niveau de la batterie

La diode d'état de la batterie est normalement éteinte pour préserver l'autonomie. Pour vérifier le niveau de charge, maintenez enfoncée la touche de mise sous tension et observez la couleur de la diode.

-  Vert : .....70% ou plus de la pleine charge
-  Jaune : ....20% à 70% de la pleine charge
-  Rouge : ...20% ou moins (charge nécessaire)

### Mode de protection de la batterie

Si l'enceinte SoundLink® est débranchée du secteur et inutilisée durant 14 jours, elle passe en mode de protection de la batterie pour préserver celle-ci. Pour réactiver l'enceinte,

connectez-la au secteur (voir « Charge de la batterie » ci-dessous). Vous pouvez utiliser l'enceinte immédiatement pendant que sa batterie est en charge.

### Charge de la batterie

La diode d'état de la batterie de l'enceinte SoundLink® clignote en rouge si la recharge de la batterie est nécessaire. Il est possible de charger la batterie même quand le boîtier est fermé.

#### *Pour charger la batterie*

Raccordez l'adaptateur secteur au connecteur d'entrée basse tension DC POWER à l'arrière du système SoundLink®. Branchez l'autre extrémité du cordon secteur à une prise électrique. L'enceinte émet un signal sonore pour confirmer qu'elle est alimentée. Le temps de charge recommandé est de 3 heures. La diode de la batterie indique l'état de charge de celle-ci.

-  Jaune : .... Batterie en charge
-  Inactif : .... Cycle de charge terminé

## ENTRETIEN

---

### Remplacement de la batterie

---

Il est nécessaire de remplacer la batterie si :

- La diode d'état de la batterie reste jaune après 10 heures de charge.
- La durée d'utilisation sur batterie devient très réduite.

Pour vous procurer une batterie de rechange, contactez la filiale Bose de votre pays ou zone géographique (consultez la page [Global.Bose.com](http://Global.Bose.com) pour trouver cette information).

## Dépannage

Problème	Mesure corrective
L'enceinte ne s'allume pas (sur alimentation électrique)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la prise à laquelle votre enceinte est raccordée est sous tension.</li> </ul>
L'enceinte ne s'allume pas (sur batterie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il est possible que la batterie soit en mode de protection ou déchargée. Connectez l'enceinte à une prise électrique sous tension pour remettre la batterie en état opérationnel.</li> </ul>
Pas de connexion avec un appareil <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup> associé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'il est nécessaire de saisir un mot de passe, vérifiez que celui que vous avez saisi est correct.</li> <li>• Éteignez l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>, puis remettez-la sous tension.</li> <li>• Supprimez l'enceinte SoundLink<sup>®</sup> de la liste des appareils associés sur votre appareil <i>Bluetooth</i> (consultez le mode d'emploi de celui-ci pour plus d'assistance). Associez ensuite à nouveau l'enceinte SoundLink<sup>®</sup> et l'appareil.</li> </ul>
L'enceinte SoundLink <sup>®</sup> indique une connexion mais aucun son ne lui parvient	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éteignez ou désactivez la liaison <i>Bluetooth</i> de tous les appareils associés situés à proximité (y compris vos autres appareils Bose<sup>®</sup>) et reconnectez l'appareil que vous souhaitez écouter.</li> <li>• Éteignez l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>, puis remettez-la sous tension.</li> </ul>

## ENTRETIEN

Problème	Mesure corrective
Impossible d'associer l'enceinte SoundLink® à mon appareil Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre enceinte SoundLink® est en mode Découverte. Appuyez sur la touche <i>Bluetooth</i> durant trois secondes jusqu'à ce que l'indicateur <i>Bluetooth</i> clignote lentement.</li> <li>• Vérifiez que la fonctionnalité <i>Bluetooth</i> de votre appareil <i>Bluetooth</i> est activée.</li> <li>• Votre appareil <i>Bluetooth</i> est peut-être hors de portée : essayez de le rapprocher de l'enceinte SoundLink®.</li> <li>• Vérifiez que votre appareil <i>Bluetooth</i> prend en charge le transfert du son.</li> <li>• Éloignez votre appareil <i>Bluetooth</i> et/ou l'enceinte SoundLink® de tout autre appareil susceptible de provoquer des interférences. Par exemple, téléphone sans fil, four à micro-ondes, routeur de réseau WiFi ou tout autre appareil <i>Bluetooth</i>.</li> <li>• Si possible, désactivez tous les autres appareils <i>Bluetooth</i> situés à proximité, ou désactivez leur fonctionnalité <i>Bluetooth</i>.</li> <li>• Éteignez l'enceinte SoundLink®, puis remettez-la sous tension.</li> <li>• Pour savoir comment associer un nouvel appareil <i>Bluetooth</i> à votre enceinte, consultez le mode d'emploi ou l'aide de cet appareil, ou demandez une assistance technique.</li> </ul>
Pas de son en provenance d'un appareil Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le son de votre enceinte SoundLink® n'est pas coupé et que le volume est monté.</li> <li>• Vérifiez que la source <i>Bluetooth</i> est en service et que son volume est suffisamment monté.</li> <li>• Votre appareil <i>Bluetooth</i> est peut-être hors de portée : essayez de le rapprocher de l'enceinte SoundLink®.</li> <li>• Éteignez l'enceinte SoundLink®, puis remettez-la sous tension.</li> </ul>

Problème	Mesure corrective
Son de qualité médiocre en provenance d'un appareil <i>Bluetooth</i> <sup>®</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Votre appareil <i>Bluetooth</i> est peut-être hors de portée : essayez de le rapprocher de l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>.</li> <li>• Éloignez votre appareil <i>Bluetooth</i> et/ou l'enceinte SoundLink<sup>®</sup> de tout autre appareil susceptible de provoquer des interférences, par exemple un autre appareil <i>Bluetooth</i>, un téléphone sans fil, un four à micro-ondes ou un routeur WiFi.</li> <li>• Réduisez le nombre d'applications exécutées sur l'appareil <i>Bluetooth</i>. L'exécution de plusieurs applications réduit les ressources internes nécessaires à la transmission du son. La fermeture des applications non essentielles peut améliorer la qualité du son.</li> <li>• Essayez de désactiver le réseau WiFi pour améliorer la qualité du son.</li> <li>• Supprimez l'association entre votre appareil <i>Bluetooth</i> et l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>, puis associez-les à nouveau. Cette action est susceptible de supprimer des problèmes enregistrés lors de l'association initiale.</li> <li>• Réinitialisez l'enceinte SoundLink<sup>®</sup> en appuyant sur la touche de coupure du son (Mute) durant 10 secondes. Votre appareil <i>Bluetooth</i> est alors déconnecté et l'enceinte SoundLink<sup>®</sup> s'éteint.</li> <li>• Éteignez l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>, puis remettez-la sous tension.</li> </ul>
Pas de son en provenance de la source AUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que l'appareil connecté à l'entrée AUX est allumé et en lecture.</li> <li>• Appuyez sur la touche AUX et vérifiez que la diode AUX s'allume.</li> <li>• Vérifiez que le mini-jack de 3,5 mm est entièrement enfoncé dans l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>.</li> <li>• Augmentez le niveau de sortie de cet appareil.</li> <li>• Augmentez le volume de l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>.</li> </ul>
Son médiocre en provenance de la source AUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduisez le niveau de la source AUX.</li> <li>• Vérifiez que le mini-jack de 3,5 mm est entièrement enfoncé dans l'enceinte SoundLink<sup>®</sup>.</li> </ul>

**ENTRETIEN****Nettoyage**

---

Pour nettoyer les surfaces externes de l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

**Comment contacter le service client**

---

Pour toute question sur le système musical sans fil SoundLink®, contactez votre revendeur Bose local. Pour savoir comment contacter Bose directement, consultez la liste d'adresses fournie avec votre enceinte SoundLink® ou visitez la page Web <http://owners.Bose.com>.

**Garantie limitée**

---

Votre enceinte SoundLink® Wireless Mobile est couverte par une garantie limitée.

Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

**Obligations de votre part pour bénéficiaire du service de garantie :**

Renvoyer le produit avec la preuve de son achat auprès d'un revendeur Bose agréé, en procédant comme ci-dessous :

1. Contactez la filiale Bose de votre pays ou zone géographique (consultez la page [Global.Bose.com](http://Global.Bose.com) pour trouver cette information) pour obtenir les instructions nécessaires pour l'expédition.

2. Procédez à l'étiquetage et à l'expédition, en port payé, à l'adresse fournie par la société Bose de votre pays.
3. Indiquez clairement sur l'emballage extérieur tout numéro d'autorisation de retour. Les colis ne portant pas de numéro d'autorisation de retour, si ce dernier a été communiqué, seront refusés.

## Caractéristiques techniques

---

### *Alimentation électrique*

Entrée : 100-240V 50-60Hz, 600 mA

Sortie : 17Vcc, 1A. max.

### *Alimentation électrique*

Entrée : 17 - 20 Vcc, 1A max.

### *Dimensions*

13,0 cm (H) x 24,4 cm (L) x 4,8 cm (P)

### *Poids*

1,3 kg

### *Plage de températures en utilisation*

0 ° - 45 °C

### *ID QD Bluetooth®*

Enceinte SoundLink® : B017612

La marque et le logo *Bluetooth®* sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.



# BOSE CORPORATION

---

## USA

Bose Corporation  
The Mountain  
Framingham, MA 01701-9168  
1-888-757-9958  
Phone hours – ET (Eastern Time):  
Weekdays 8:30 a.m. to 8 p.m.  
Saturdays 9 a.m. to 3 p.m.  
owners.Bose.com

## Canada

Bose Limited  
280 Hillmount Road, Unit 5  
Markham, Ontario  
Canada L6C 3A1  
1-800-465-2673  
Phone hours - ET (Eastern Time):  
Weekdays 9 a.m. to 5 p.m.  
www.bose.ca

## Australia

Bose Pty Limited  
Unit 3/2 Holker Street  
Newington NSW 2127  
TEL 1 800 061 046 (AU)  
TEL 008 501 511 (NZ)  
FAX 612 8737 9924  
www.Bose.com.au  
www.Bose.com.nz

## Belgique/België

Bose N.V.  
Limesweg 2  
B-3700 Tongeren  
TEL 012-259960  
FAX 012-390840  
www.Bosebelgium.be

## China

Bose Greater China Operations  
12th Floor, Fudan Science Park Plaza  
#11 Guotai Road  
Shanghai 200433  
People's Republic of China  
TEL 400-880-2266  
FAX 021-65105380  
www.Bose.cn

## Danmark

Bose A/S  
Industrivej 7  
2605 Brøndby  
TEL 04343-7777  
FAX 04343-7818  
www.Bose.dk

## Deutschland

Bose GmbH  
Kundenbetreuung  
Neuenhauser Str. 73  
D-48527 Nordhorn  
TEL.: 0800 2673444  
www.Bose.de

## Finland

Bose Finland  
Kornetintie 6B  
00380 Helsinki  
TEL 10 778 69 00  
FAX 10 778 69 09  
www.Bose.fi

## France

Bose S.A.S.  
12 rue de Témar  
78100 Saint Germain en Laye  
TEL 01 30 61 33 08  
FAX 01 30 61 63 88  
www.Bosefrance.fr

## India

Bose Corporation India Private Limited  
The Bose Service Centre  
C13, Ground Floor  
SDA Commercial Complex  
Community Centre  
New Delhi 110016  
TEL 1 800 102 2673  
FAX +91 11 47168650  
techsupport@boseindia.com  
www.Boseindia.com

## Ireland

Bose SMS Ltd.  
Castleblayney Road  
Carrickmacross, Co Monaghan  
TEL (042) 9671531  
FAX (042) 9671502  
www.Bose.ie

---

## Italia

Bose S.p.A.  
Via della Magliana 876  
00148 Roma  
TEL 06 60 292 292  
FAX 06 60 292 119  
www.Bose.it

## Japan

Bose K.K.  
Shibuya YT Building  
28-3 Maruyama-cho  
Shibuya-ku, Tokyo 150-0044  
TEL 0570-080-021  
FAX 03-5489-1041  
www.Bose.co.jp

## Luxemburg

Bose N.V.  
Limesweg 2  
B-3700 Tongeren  
TEL + 32 12 259 960  
FAX +32 12 390840  
www.Bosebelgium.be

## Mexico

Bose de Mexico S. de R.L. de C.V.  
Paseo de las Palmas # 405  
Despacho 204  
Lomas de Chapultepec  
C.P. 11000, Mexico D.F., Mexico  
TEL +52 (55) 52 02 35 45  
TEL +52 (55) 52 02 41 95  
FAX +52 (55) 52 02 37 28  
www.Bose.com.mx

## Nederland

Bose B.V.  
Nijverheidstraat 8  
1135 GE Edam  
TEL 0299-390290  
FAX 0299-390109  
consumenteninfo@Bose.com  
www.Bose.nl

## Norge

Bose A/S  
Kongsvinger Festning  
2213 Kongsvinger  
TEL 62 82 15 60  
FAX 62 82 15 69  
www.Bose.no

## Poland

Bose sp. z o.o.  
ul. Woloska 12  
02-675 Warszawa  
TEL 22-852-2928  
FAX 22-852-2927  
www.Bose.pl

## Österreich

Bose Ges.m.b.H.  
Vienna Business Park  
Wienerbergstrasse 7 (10.OG)  
A-1100 Vienna  
TEL 01-60404340  
FAX 01-604043423  
www.Bose.at

## Schweiz

Bose AG  
Hauptstrasse 134  
4450 Sissach  
TEL 061-9757730  
FAX 061-9757744  
www.Bose.ch

## Sverige

Bose A/S  
Johannefredsgatan 4  
S-43153 Mölndal  
TEL 031-878850  
FAX 031-274891  
www.Bose.se

## United Kingdom

Bose Limited  
1 Ambley Green  
Gillingham Business Park  
Gillingham, Kent ME8 ONJ  
TEL 0870-741-4500  
FAX 0870-741-4545  
www.Bose.co.uk

## World Wide Web

www.Bose.com  
www.Bose.eu  
global.Bose.com



344922-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2011 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM344922 Rev.0F