


Högtalarfunktioner


Kontrollerna för högtalarfunktionerna är placerade på högtalarens högra ytterkant.

Volyminställningar

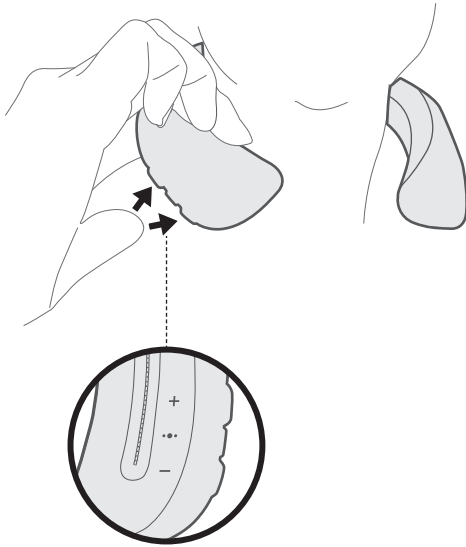

Funktion	Åtgärd
Öka volym	Tryck på knappen + .
Minska volym	Tryck på knappen - .


Funktioner för medieuppspelning

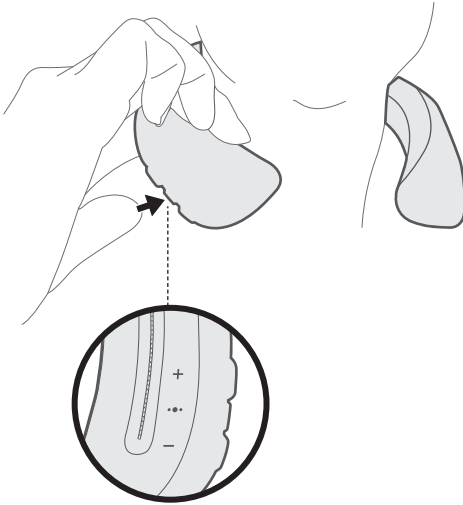

Funktion	Åtgärd
Spela upp/pausa	Tryck på flerfunktionsknappen •••.
Hoppa framåt	Tryck snabbt två gånger på •••.
Hoppa bakåt	Tryck snabbt tre gånger på •••.
Snabbt framåt	Tryck snabbt två gånger på ••• och håll kvar den andra tryckningen.
Spola tillbaka	Tryck snabbt tre gånger på ••• och håll kvar den tredje tryckningen.

HÖGTALARKONTROLLER

Samtalsfunktioner

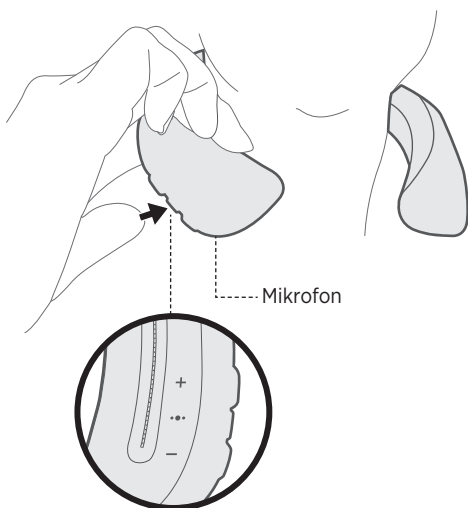

Funktion	Åtgärd
Besvara ett samtal	Tryck på flerfunktionsknappen ●●●.
Avsluta ett samtal	Tryck på ●●●.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned ●●● i en sekund.
Besvara ytterligare ett samtal och parkera det aktuella	Tryck på ●●● när du samtalar med någon.
Avvisa ytterligare ett samtal och stanna kvar i det aktuella	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du samtalar med någon.
Växla mellan två samtal	Tryck på ●●● två gånger när du samtalar med två andra.
Skapa en telefonkonferens	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du samtalar med två personer.
Komma åt röststyrning för att ringa ett samtal	Tryck och håll ned ●●● i en sekund när du inte samtalar med någon. Din mobila enhet kanske inte stöder röststyrning. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
Stänga av/sätta på ljudet under ett samtal	Tryck ned + och - samtidigt när du samtalar med någon.

Komma åt röstkontroller


Högtalarmikrofonen fungerar som en mikrofon för din mobila enhet. Använd multifunktionsknappen ●● på högtalaren för att aktivera röstkontrollen på den bärbara enheten så att du kan ringa upp/ta emot samtal eller ”be” Siri eller Google Now™ att spela musik, tala om vädret, ge dig matchresultat och mycket mera.

Tryck och håll ned ●● för att aktivera röstkontroll på enheten. Du hör en ton som anger att röstkontrollen är aktiverad.

BATTERI

Ladda högtalaren

1. Öppna dragkedjan på undersidan av fodralet för att komma åt USB-kontakten.
2. Anslut den mindre änden på USB-kabeln till USB-kontakten.

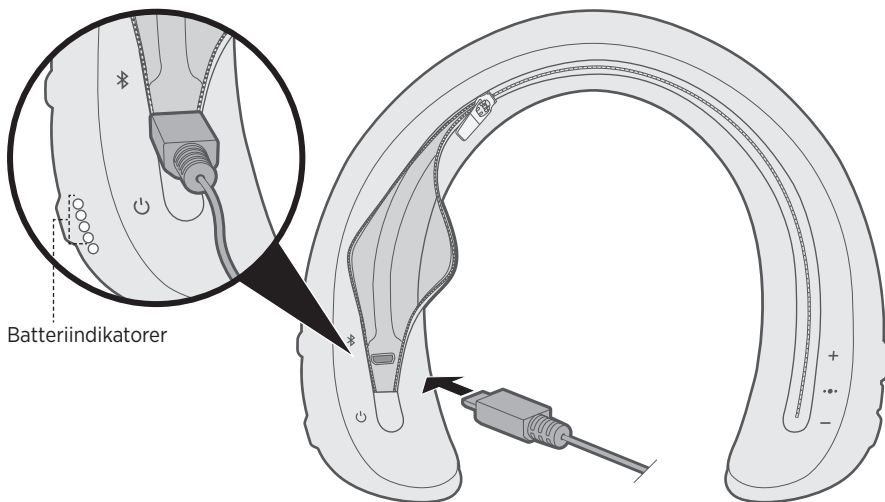

3. Anslut den andra änden av USB-kabeln till en stickkontaktstaddare eller till en påslagen dator.

Under uppladdning blinkar den sista batteriindikatorn med vitt sken. När batteriet är uppladdat lyser alla fem batteriindikatorer med fast vitt sken.

Obs! Högtalaren kan inte användas under uppladdning.


Laddningstid


Det tar cirka tre timmar tills batteriet är fulladdat. Med en fullständig laddning kan du använda högtalaren i upp till 12 timmar.

Tips! Med en uppladdning på 15 minuter kan du använda högtalaren i upp till 2 timmar.

Höra laddningsnivån

Varje gång som du sätter på högtalaren hörs ett röstmeddelande som anger batteriets aktuella laddningsnivå. När högtalaren används spelas en röstänvisning upp om batteriet behöver laddas.

För att höra laddningsnivån för batteriet när du använder din högtalare ska du trycka och hålla  nere tills du hör en röstänvisning.

Obs! För att kontrollera batteriet visuellt ska du trycka och hålla  när du tittar på batteriindikatorerna (se sidan 20).

Förvaring av batteriet

Förvara inte högtalaren med full laddning eller med laddningsnivå under 10 procent i mer än 90 dagar.

Skyddsläge


När batteriet är urladdat (0 %) och förblir urladdat i mer än 90 dagar, försätts högtalaren i skyddsläge och inaktiveras. Kontakta Bose kundtjänst om batteriet försätts i skyddsläge.

STATUSINDIKATORER

Bluetooth och batteriindikatorerna är placerade på högtalarens undersida.

Bluetooth-indikator


Visar anslutningsstatus för en bärbar enhet.

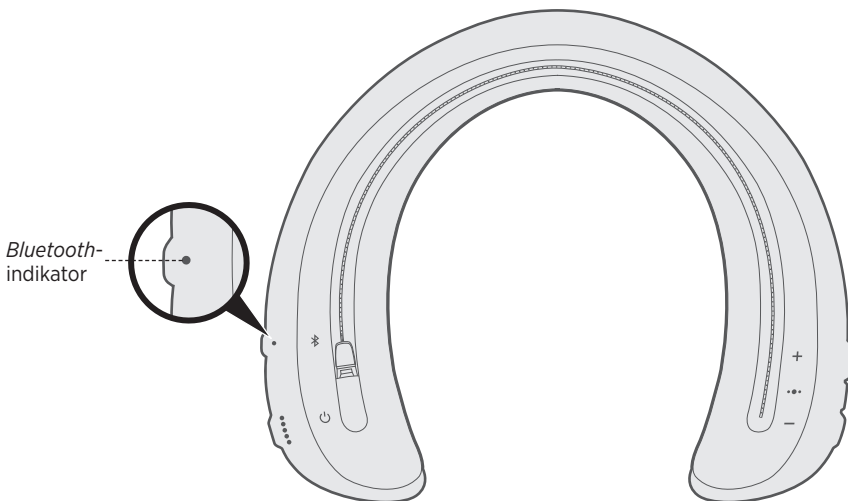

Indikator, aktivitet	Systemläge
Blinkar blått	Klar för anslutning
Blinkar med vitt ljus	Ansluter
Fast vitt sken	Ansluten
Fast blått sken	Välj ett språk


Batteriindikatorer

Visar batteriets laddningsnivå.

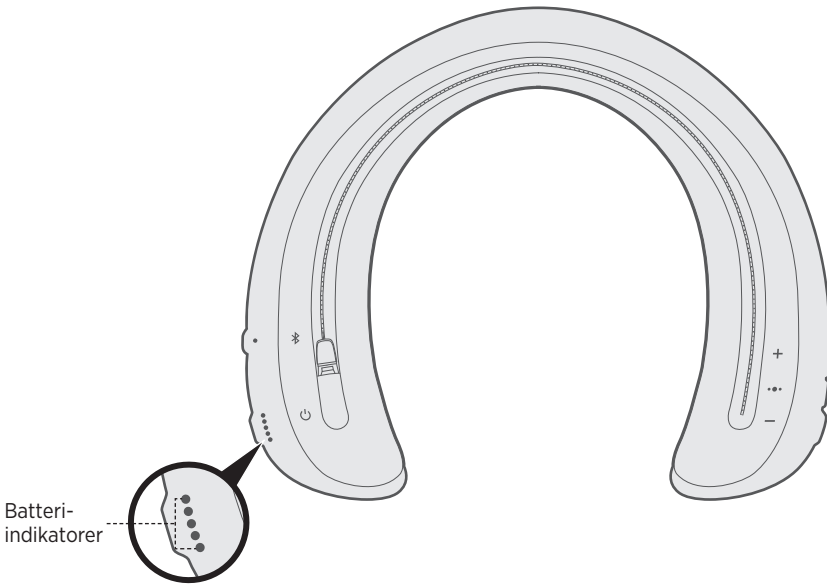

Indikator, aktivitet	Laddning i procent
●○○○○	0 % - 20 %
●●○○○	20 % - 40 %
●●●○○	40 % - 60 %
●●●●○	60 % - 80 %
●●●●●	80 % - 100 %
⚡⚡⚡⚡	Fel. Kontakta Bose kundtjänst

Tänk på följande:

- Under uppladdning blinkar den sista batteriindikatorn med vitt sken. När högtalaren är uppladdad lyser alla fem batteriindikatorer med fast vitt sken.
- Om du vill kontrollera batteriets laddningsnivå håller du ned strömknappen  medan du kontrollerar batteriindikatorn.
- Om du ansluter till en Apple-enhet kommer laddningsnivån för batteriet att visas i det övre högra hörnet på skärmen och i aviseringscentrat.

RÖSTMEDDELANDEN

Röstansvisningar vägleder dig i anslutningsprocessen för *Bluetooth*, anger laddningsnivån och identifierar anslutna enheter. Du kan anpassa röstmeddelandena med knapparna på högtalaren.

Tips! Du kan även hantera röstmeddelanden via appen Bose Connect.

Förinstallerade språk

Följande språk finns förinstallerade i högtalaren:

- Engelska
- Spanska
- Franska
- Tyska
- Mandarin
- Kantonesiska
- Japanska
- Koreanska
- Arabiska
- Italienska
- Portugisiska
- Svenska
- Nederländska
- Danska
- Norska
- Finska
- Ryska
- Polska

Sök efter fler språk

Det kan finnas fler språk tillgängligt. Sök efter fler språk genom att ladda ner Bose® Updater.

Besök: btu.Bose.com

Ändra språket

När du sätter på högtalaren första gången kommer du att höra meddelandena på engelska.

1. Håll in flerknapparna **•••** och **+** samtidigt tills du hör det första språkalternativet läsas upp.
2. Tryck på **+** eller **-** för att rulla i språklistan.
3. När du hör ditt språk trycker och håller du ned **•••**.

Inaktivera röstmeddelanden

Om du inaktiverar röstmeddelanden, inaktiveras även röstansvisningar (se sidan 23).

Tryck och håll ned **+** och **-** samtidigt tills du känner en vibration.

Obs! Upprepa proceduren för att aktivera röstansvisningar på nytt.

Notifikationer för röstanvisning


Din högtalare kan identifiera uppringare som finns i din kontaktlista.

Om du vill inaktivera funktionen ska du gå till "Inaktivera röstmeddelanden" på sida 22. Du kan även hantera röstanvisningar via appen Bose® Connect.

Obs! Genom att avaktivera notifikationer för röstanvisningar avaktiveras även röstanvisningar.

Vibrationsanvisningar

Högtalaren vibrerar för att meddela dig om inkommande samtal.

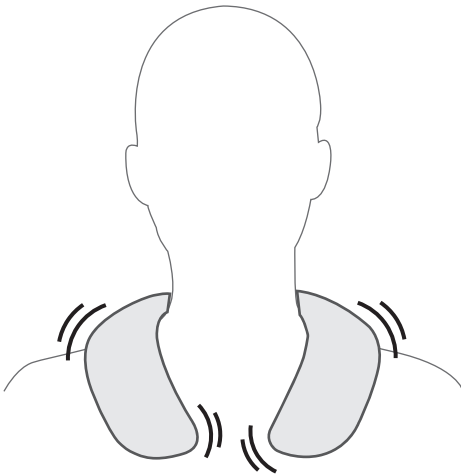

Signal	Avisering
Lång puls	Vibration aktiverad
Lång, repeterande pulser	Inkommande samtal
Kort puls	Röstkontroll aktiverad


Obs! Använda appen Bose Connect för att inaktivera vibrationsaviseringar.

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

Den trådlösa *Bluetooth*-tekniken kan du använda för att strömma musik från mobila enheter som exempelvis en smarttelefon, surfplatta eller dator. Innan du kan strömma musik från en bärbar enhet måste du först ansluta enheten till högtalaren.


Anslut den mobila enheten med **Bose® Connect-appen (rekommenderas)**


Starta högtalaren, ladda ner Bose Connect-appen och följ instruktionerna på skärmen.

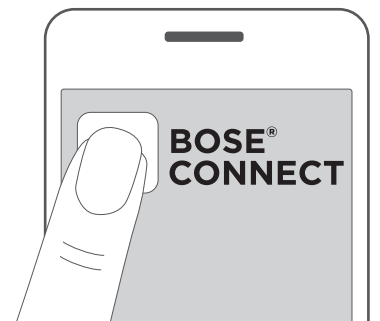

När enheterna anslutits hör du "Anslutet till <den bärbara enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Anslut via *Bluetooth*-menyn på den mobila enheten

1. När hörlurarna är påslagna trycker och håller du ner *Bluetooth*-knappen  tills du hör "Klar för synkronisering" eller *Bluetooth*-indikatorn blinkar med blått sken.

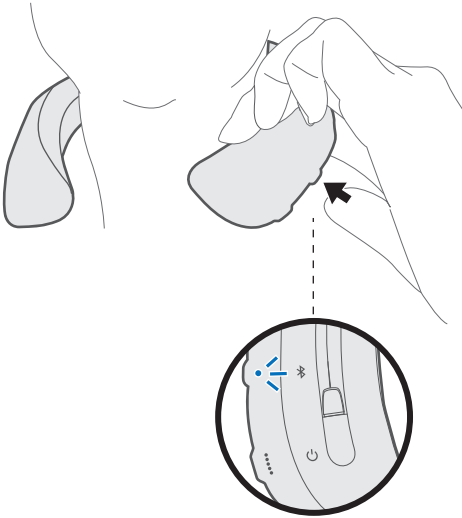


2. Aktivera *Bluetooth*-funktionen på din enhet.

Tips! *Bluetooth*-funktionen hittar du vanligtvis på menyn Inställningar.

BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

3. Välj högtalaren i enhetslistan.

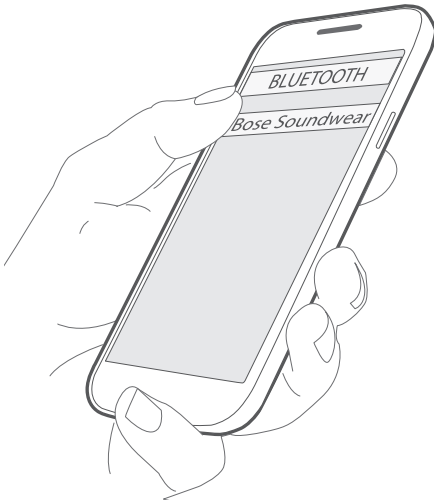

När enheterna anslutits hör du "Anslutet till <den bärbara enhetens namn>" och *Bluetooth*-indikatorn lyser med ett fast vitt sken.

Tips! Leta efter namnet som du angav för högtalaren i Bose Connect®-appen.

Koppla från en mobil enhet

Avaktivera *Bluetooth*-funktionen på enheten.


Tips! Du kan även koppla från en mobil enhet via appen Bose Connect.

Återanslutning av en mobil enhet

När högtalaren sätts på kommer den att försöka återansluta till de två senast anslutna enheterna.

Obs! Enheterna måste vara inom räckvidd (9 m) och påslagna.

FLERA BLUETOOTH-ANSLUTNINGAR

Du kan synkronisera flera enheter till din högtalare. *Bluetooth*-anslutningarna kontrolleras med *Bluetooth*-knappen . Röstanvisningar vägleder dig vid flera anslutningar. Kontrollera att denna funktion är aktiverad innan du ansluter till en annan enhet.

Tips! Du kan även hantera flera anslutna enheter med hjälp av Bose® Connect-appen.

Anslut ytterligare en bärbar enhet

Högtalaren kan lagra upp till åtta synkroniserade enheter i synkroniseringslistan och den kan vara aktivt ansluten till två enheter samtidigt.

När du vill ansluta ytterligare en enhet ska du ladda ner appen Bose® Connect (se sidan 24) eller använda *Bluetooth*-menyn på din mobila enhet (se sidan 25).

Obs! Du kan endast spela upp ljud från en enhet i taget.



Identifiera anslutna mobila enheter

Tryck på  för att höra vilka enheter som för närvarande är anslutna.


Växla mellan två anslutna mobila enheter

1. Pausa ljudet på den första enheten.
2. Spela upp ljudet från den andra enheten.

Ansluta en mobil enhet som tidigare varit ansluten

1. Tryck på *Bluetooth*-knappen  för att höra vilken mobil enhet som är ansluten.
2. Tryck på  igen inom tre sekunder för att ansluta till nästa enhet i högtalarens synkroniseringslista.
3. Upprepa detta tills du hör rätt enhetsnamn.
4. Spela upp ljudet i den anslutna enheten.

Rensa synkroniseringslistan i högtalaren

1. Tryck och håll ner  i 10 sekunder tills du hör "Bluetooth device list cleared" och *Bluetooth*-indikatoren blinkar med blått sken.
2. Ta bort högtalaren från *Bluetooth*-listan på enheten.
Alla enheter tas bort och högtalaren är klar för att synkroniseras.


BYTA FODRAL

Du kan anpassa högtalaren genom att använda fodral med olika färger (medföljer ej).
Du kan köpa extra fodral genom Bose kundtjänst.
Besök: global.bose.com/Support/SWC


Ta bort locket

Ta bort fodralet när du rengör högtalaren eller när du vill använda ett nytt fodral.

1. Dra upp fodralets dragkedja.

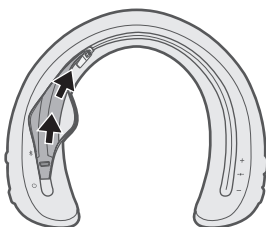

2. Böj ändarna på högtalaren utåt så att den plattas ut och ta sedan bort fodralet.

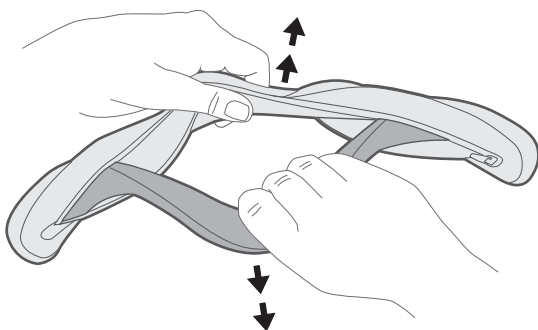


Obs! Högtalaren är flexibel och kan böjas vågrätt, MEN böj INTE högtalaren så mycket så att den böjs åt fel håll. Tänk på att inte böja den för mycket.

3. Böj ändarna på högtalaren inåt och ta fram ändarna på högtalaren från fodralet.




Sätta fast fodralet

1. För in ändarna på högtalaren mot ändarna i fodralet.

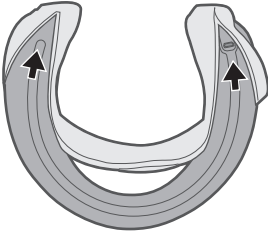

2. Böj ändarna utåt samtidigt som du trycker in högtalaren för att platta till den och få den att passa in i fodralet.

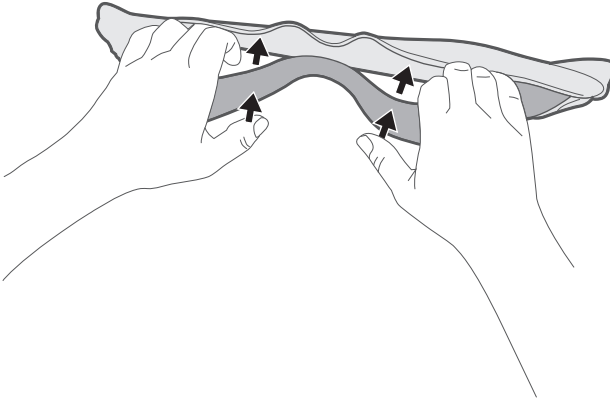

Obs! Högtalaren är flexibel och kan böjas vågrätt, MEN böj INTE högtalaren så mycket så att den böjs åt fel håll. Tänk på att inte böja den för mycket.

3. Dra fodralet över högtalaren och stäng dragkedjan.



Rengöra högtalaren och fodralet

Du kan behöva rengöra högtalaren och fodralet med jämna mellanrum.

Komponent	Så här gör du
Lock	<ol style="list-style-type: none">1. Ta bort fodralet från högtalaren.2. Handtvätta fodralet i ljummet vatten med ett mildt rengöringsmedel.3. Hängtorka. <p>Obs! Se till att fodralet är genomtorr innan du återplaceras det.</p>
Högtalare	<ol style="list-style-type: none">1. Ta bort fodralet från högtalaren.2. Rengör utsidan på högtalaren med en mjuk trasa fuktad med vatten. <p>Tänk på följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Använd inte lösningsmedel, kemikalier eller rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller slipmedel.• Spill inte vätskor genom öppningarna.• Se till att högtalaren är torr innan du placerar den i fodralet.

Utbytesdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör kan beställas genom Bose kundtjänst.
Besök: global.Bose.com/Support/SWC

Begränsad garanti


Högtalaren täcks av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatserna www.Bose.com.au/en_au/support/policies.html och www.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

Plats för serienummer

Serienumret finns på mitt på högtalarens undersida.

Dra upp dragkedjan till fodralet när du vill se serienumret.

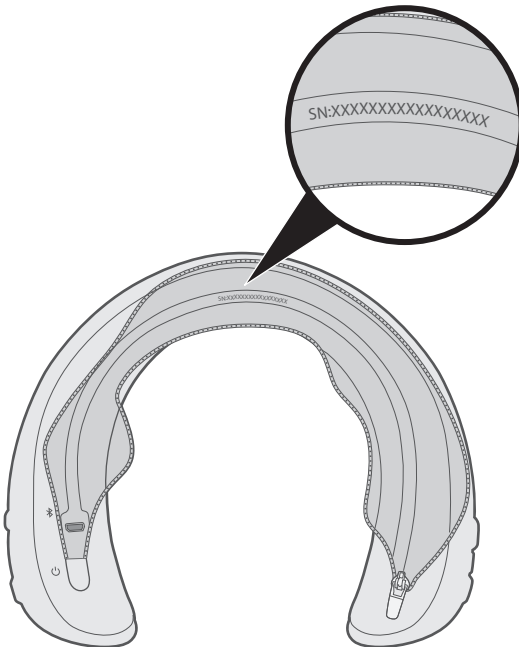


Vanliga lösningar

Om du får problem med högtalaren:

- Sätt på högtalaren (se sidan 13).
- Kontrollera läget för statusindikatorerna (se sidan 20).
- Kontrollera att enheten har *Bluetooth*-stöd (se sidan 24).
- Ladda batteriet (se sidan 18).
- Höj volymen på högtalaren, enheten och musikappen.
- Flytta enheten närmare högtalaren och längre bort från eventuella störningskällor eller hinder.
- Prova med att ansluta en annan enhet (se sidan 28).

Om du inte kan lösa problemet ska du titta i tabellen nedan för att identifiera symptom och ta del av lösningar till vanliga problem. Kontakta Bose® kundtjänst om du inte kan lösa ditt problem.

Besök: global.Bose.com/Support/SWC

Symptom	Lösning
Högtalaren ansluts inte till den mobila enheten	<ul style="list-style-type: none"> • På enheten: <ul style="list-style-type: none"> – Avaktivera och aktivera sedan <i>Bluetooth</i>-funktionen igen. – Ta bort högtalaren från <i>Bluetooth</i>-listan på enheten. Anslut igen (se sidan 28). • Ansluta en annan enhet (se sidan 29). • Besök: global.Bose.com/Support/SWC för att se instruktionsfilmer. • Rensa högtalarnas synkroniseringslista (se sidan 29). Anslut en gång till.
Inget ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att röstansvisningar är aktiverade. Tryck på <i>Bluetooth</i>-knappen  för att höra den anslutna enheten. Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. • Prova med en annan musikkälla. • Ansluta en annan enhet (se sidan 28). • Om två enheter är anslutna pausar du ljudet på den ena och spelar upp ljud på den andra. • Om två enheter är anslutna, flyttar du enheterna så att de kommer inom högtalarens täckningsområde (9 m).
Dålig ljudkvalitet	<ul style="list-style-type: none"> • Prova med en annan musikkälla. • Anslut en annan enhet. • Koppla bort den andra enheten. • Avaktivera ljudförbättringsfunktioner på enheten eller i musikappen.

Symptom	Lösning
Högtalaren laddar inte	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att kontakten på kabeln är korrekt ansluten till kontakten på högtalaren. • Kontrollera att båda ändarna på USB-kabeln sitter som de ska. • Prova med en annan laddningskälla. • Om högtalaren har utsatts för höga eller låga temperaturer, ska du låta dem återfå rumstemperatur och sedan prova med att ladda upp den igen. • Återställ högtalaren (se "Återställ högtalaren"). • Högtalaren kan vara försatt i skyddsläge (se sidan 19).
Mikrofonen tar inte upp något ljud	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att öppningen för mikrofonen på högtalarens vänstra sida inte är blockerad. • Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal. • Prova med en annan kompatibel enhet.
Mobila enheten reagerar inte på knapptryckningar	<ul style="list-style-type: none"> • Prova att variera tryckhastigheten för flertrycksfunktioner mer multifunktionsknappen ●●●. • Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla modeller. • Prova med en annan kompatibel enhet.

Återställ högtalaren

Vid en fabriksåterställning rensas enheterna och språkinställningarna från högtalaren, och de ursprungliga inställningarna kommer åter att gälla.

1. Sätt på högtalaren.
2. Tryck ned ●●● och ■ i 10 sekunder tills *Bluetooth*-indikatorn börjar blinka med blått sken och du hör en röstansvisning om att välja ett språk (se sidan 24).

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านและเก็บคำแนะนำด้านความปลอดภัยและการใช้งานทั้งหมดไว้

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้
2. จดจำคำแนะนำเหล่านี้ไว้
3. ใส่ใจในคำเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
5. ใช้แต่อุปกรณ์ต่อ/อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุเท่านั้น
6. นำผลิตภัณฑ์เข้ารับการซ่อมแซมทั้งหมดจากช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การเข้ารับการซ่อมแซมเป็นสิ่งจำเป็นเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหายไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย ไม่ทำงานตามปกติ หรืออุปกรณ์ดกหล่น

คำเตือนข้อควรระวัง

- อย่าใช้ลำโพงที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
 - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้ลำโพงของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบลำโพงหรือขยับหูเข้าไปใกล้ลำโพง จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละนิด จนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่พอเหมาะสำหรับการฟัง
- ใช้งานด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือและลำโพงส่วนตัวระหว่างการขับขี่
- ให้ความสนใจในความปลอดภัยของตัวเองและของบุคคลอื่นหากคุณใช้ลำโพงส่วนตัวในขณะที่ทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น ระหว่างขับขี่จักรยานหรือเดิน หรืออยู่ใกล้ถนน สถานที่ก่อสร้าง หรือรางรถไฟ ฯลฯ ถอดลำโพงหรือปรับระดับเสียงให้เบาลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงแอดลัม รวมถึงเสียงเตือนภัยและสัญลักษณ์แจ้งเตือน



ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก ปรึกษาแพทย์ว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่

- อย่าดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของท้องถิ่น (เช่น UL, CSA, VDE, CCC) เท่านั้น
- อย่าให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ถูกความร้อนสูงเกินไป (เช่น จัดเก็บในที่ที่ถูกแสงแดดจัด ไฟ หรืออื่นๆ คล้ายกันนี้)
- บ่อยก่ากับผลิตภัณฑ์จะติดอยู่ข้างใต้ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

หมายเหตุ: อุปกรณ์นี้ผ่านการทดสอบและพบว่าตรงตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิทัล คลาส B ตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC ข้อกำหนดนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมจากการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งที่พกอาศัย อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่วิทยุ และหากติดตั้งและใช้งานไม่ตรงตามคำแนะนำ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการสื่อสารทางวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนนั้นจะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบใดแบบหนึ่ง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายกับการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากการลองปิดและเปิดอุปกรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนดังกล่าว ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- เปลี่ยนทิศทางหรือตำแหน่งของเสาอากาศ
 - เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
 - เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับตัวรับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
 - ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคด้านวิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์ การแก้ไขหรือตัดแปลงอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงจาก Bose Corporation อาจทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานอุปกรณ์นี้อีกต่อไป
- อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามส่วน 15 ของระเบียบ FCC และมาตรฐาน RSS ที่ได้รับการยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การทำงานของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้ (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนทุกชนิดที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ อุปกรณ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดความเสี่ยงต่ออันตรายจากรังสีของ FCC และ Industry Canada ตามที่ประกาศไว้สำหรับประชาชนทั่วไป ต้องไม่ใช้งานหรือตั้งเครื่องส่งร่วมกับเสาอากาศหรือเครื่องส่งสัญญาณอื่นใด

ปฏิบัติตามข้อกำหนด IMDA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation ขอประกาศในที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของข้อกำหนด Directive 2014/53/EU และข้อบังคับอื่นๆ ทั้งหมดของข้อกำหนด EU ประกาศฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับความสอดคล้อง สามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ช่วงความถี่การทำงานคือ 2400 ถึง 2480 MHz

Bluetooth®: กำลังการส่งสูงสุดน้อยกว่า 20 dBm EIRP

Bluetooth Low Energy: ความเข้มกำลังส่งแสงสูงสุดน้อยกว่า 10 dBm/MHz EIRP

กฎระเบียบการจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ

มาตรา 12

ตาม “กฎระเบียบในการบริหารจัดการสำหรับอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก NCC บริษัท กิจการ หรือผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนความถี่ ปรับปรุงกำลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะเฉพาะตลอดจนถึงประสิทธิภาพดั้งเดิมของอุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำที่ได้รับอนุมัติ

มาตรา 15

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำไม่ควรมีผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน และรบกวนการสื่อสารตามกฎหมาย หากไม่เป็นเช่นนั้น ผู้ใช้ควรยุติการใช้งานทันทีจนกว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนอีกต่อไป การสื่อสารตามกฎหมายที่กล่าวข้างต้น หมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมายโทรคมนาคม

อุปกรณ์ความถี่วิทยุกำลังต่ำต้องเปราะบางต่อการรบกวนจากการสื่อสารตามกฎหมายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่รีชาร์จไอออนแบบชาร์จได้ออกจากผลิตภัณฑ์นี้ ในกรณีที่ต้องการถอดแบตเตอรี่ดังกล่าวออก โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณหรือผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ



โปรดทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้เหมาะสม ตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น อย่าเผาแบตเตอรี่



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ



สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้



Li-ion การถอดแบตเตอรี่รีชาร์จไอออนชนิดชาร์จซ้ำได้ในผลิตภัณฑ์นี้ควรดำเนินการโดยผู้จำหน่ายเท่านั้น โปรดติดต่อร้านค้าปลีกของ Bose ในท้องถิ่นของคุณ หรือดูที่ <http://products.bose.com/static/compliance/index.html> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดดีโอบีพีแอล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดดีไอดีพีแอลอีเธอร์ (PBDE)
PCB	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนโลหะ	X	0	0	0	0	0
ชิ้นส่วนพลาสติก	0	0	0	0	0	0
ลำโพง	X	0	0	0	0	0
สาย	X	0	0	0	0	0
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364 O: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุทั้งหมดที่เป็นเนื้อเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดดัชนีจำกัดของ GB/T 26572 X: หมายความว่าสารพิษหรือสารอันตรายนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดดัชนีจำกัดของ GB/T 26572						

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ

วันที่ผลิต: ตัวเลขหลักที่ 8 ในหมายเลขซีเรียลระบุถึงปีที่ผลิต หมายเลข “7” หมายถึงปี ค.ศ. 2007 หรือปี ค.ศ. 2017

ผู้นำเข้าของจีน: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

ผู้นำเข้าของ EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

ผู้นำเข้าของไต้หวัน: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, หมายเลขโทรศัพท์ของไต้หวัน: +886-2-2514 7676

ผู้นำเข้าของเม็กซิโก: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. หมายเลขโทรศัพท์: +5255 (5202) 3545

พิกัดกำลังไฟขาเข้า: 5V --- 1.5A

Apple, โลโก้ Apple, iPad, iPhone, iPod และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. เครื่องหมายการค้า “iPhone” ใช้โดยได้รับสิทธิการใช้งานจาก iPhone K.K

Android, Google Now, Google Play และโลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ข้อความแสดงชื่อและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายเหล่านั้นโดย Bose Corporation อยู่ภายใต้การอนุญาต

“ผลิตสำหรับ iPod”, “ผลิตสำหรับ iPhone” และ “ผลิตสำหรับ iPad” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod, iPhone หรือ iPad โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากผู้พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple ทั้งนี้ Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบสำหรับการทำงานของอุปกรณ์นี้ หรือความสอดคล้องของอุปกรณ์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับ โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod, iPhone หรือ iPad อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบไร้สาย

สำนักงานใหญ่ Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2017 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ฉันทำอะไรกับ แอปพลิเคชัน Bose Connect ได้บ้าง..... 8

สิ่งที่มีอยู่ในกล่อง

สิ่งที่อยู่ในกล่อง 9

วิธีสวมใส่

ปรับให้ใส่สบาย..... 10

กันน้ำ..... 11

ส่วนควบคุมของลำโพง

เปิด/ปิด..... 13

 ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ..... 13

ฟังก์ชันต่างๆ ของลำโพง..... 14

 ฟังก์ชันระดับเสียง..... 14

 ฟังก์ชันการเล่นสื่อ..... 15

 ฟังก์ชันการโทร..... 16

เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง..... 17

ฝาปิด

ชาร์จประจุลำโพง..... 18

 เวลาในการชาร์จ..... 19

 ฟังเสียงแจ้งระดับแบตเตอรี่..... 19

คำแนะนำในการจัดเก็บแบตเตอรี่..... 19

โหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย..... 19

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth®..... 20

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่..... 21

เสียงแจ้ง

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า..... 22

เปลี่ยนภาษา..... 22

ปิดใช้งานเสียงแจ้ง..... 22

การแจ้งเตือนสายเรียกเข้า

การแจ้งเตือนของเสียงแจ้ง	23
การแจ้งเตือนแบบสั่น	23

การเชื่อมต่อ **Bluetooth**

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect (แนะนำ)	24
เชื่อมต่อโดยใช้เมนู Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	25
จัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่	27
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง	27

การเชื่อมต่อ **Bluetooth** หลายเครื่อง

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม	28
ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่	28
การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่	28
เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง	29
ล้างรายการการจับคู่ของลำโพง	29

การเปลี่ยนปลอกหุ้ม

การถอดปลอกหุ้มออก	30
การใส่ปลอกหุ้ม	31

การดูแลรักษา

การทำความสะอาดลำโพงและปลอกหุ้ม	32
ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม	33
การรับประกันแบบจำกัด	33
ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล	33

การแก้ปัญหา

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป	34
รีเซ็ตลำโพงของคุณ	35

แอปพลิเคชัน BOSE® CONNECT

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นประจำ ปรับแต่งการตั้งค่าหูฟังของคุณได้ตามต้องการ จัดการการเชื่อมต่อ Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย และเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ๆ ต่างๆ


ฉันทำอะไรกับ แอปพลิเคชัน Bose Connect ได้บ้าง

- เชื่อมต่อและสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องอย่างง่ายดายด้วยการลากนิ้วครั้งเดียว
- ปรับแต่งประสบการณ์การใช้ลำโพงของคุณ:
 - ตั้งชื่อลำโพงของคุณ
 - เลือกภาษาเสียงแจ้งหรือปิดใช้งานเสียงแจ้ง
 - เปิดใช้งานโหมดเงียบเสียงโดยยกเลิกการสั่น
 - ลดระดับเสียงท่อม
 - ปรับตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ
- ค้นหาคำถามที่พบบ่อย




สิ่งที่อยู่ในกล่อง

ตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน:

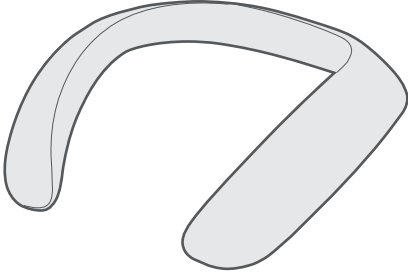

ลำโพง Bose® SoundWear™ Companion®
(พร้อมปลอกหุ้ม)

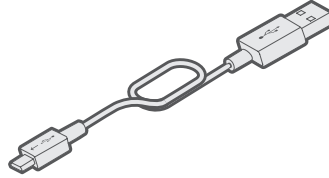


สายเคเบิล USB

หมายเหตุ: หากส่วนหนึ่งส่วนใดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย อย่าใช้อุปกรณ์นี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Bose หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: global.bose.com/Support/SWC


ปรับให้ใส่สบาย

ลำโพงของคุณมีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถปรับให้รู้สึกเหมาะกับคุณ

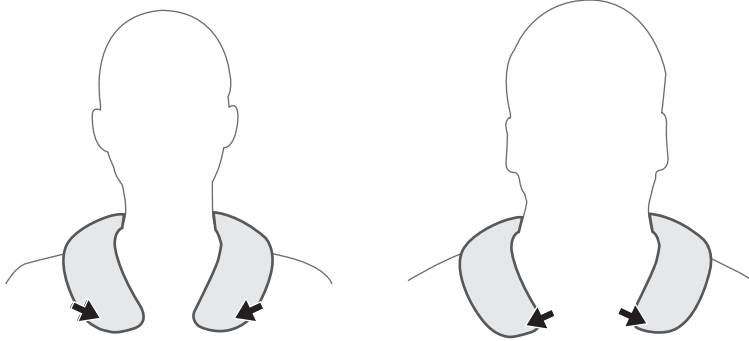

ข้อควรระวัง:

- อย่าบิดงอลำโพงมากเกินไป ดัดปลายลำโพงที่ยืดหยุ่นได้เมื่อต้องการถอดหรือใส่ปลอกหุ้มเท่านั้น
- อย่าบิดงอลำโพง เพื่อให้ลำโพงสามารถพับเข้าที่ตัวเอง
- อย่าพันลำโพงยึดติดกับวัตถุอื่น
- เมื่อจัดเก็บลำโพง ใช้ความระมัดระวังอย่าให้ลำโพงชนกระแทก

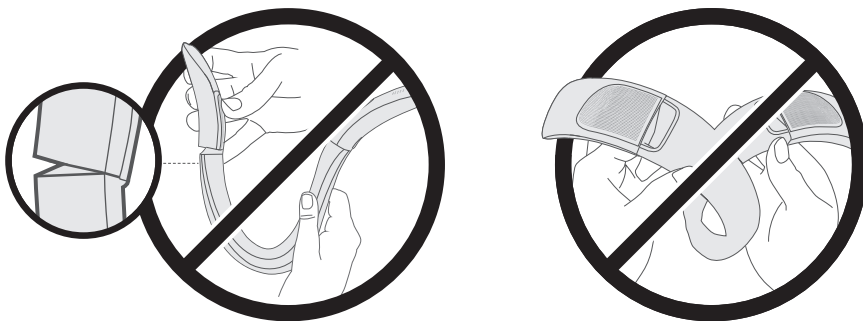

กันน้ำ


ลำโพงของคุณมีความสามารถกันน้ำได้ที่ระดับ IPX7 และกันละอองน้ำได้เล็กน้อย

ข้อควรระวัง: อย่าลงว่ายน้ำหรืออาบน้ำพร้อมลำโพงนี้ อย่าจุ่มลำโพงในบ่อหรือสระน้ำ



ส่วนควบคุมของลำโพง


ส่วนควบคุมตั้งอยู่ที่ขอบนอกของลำโพง

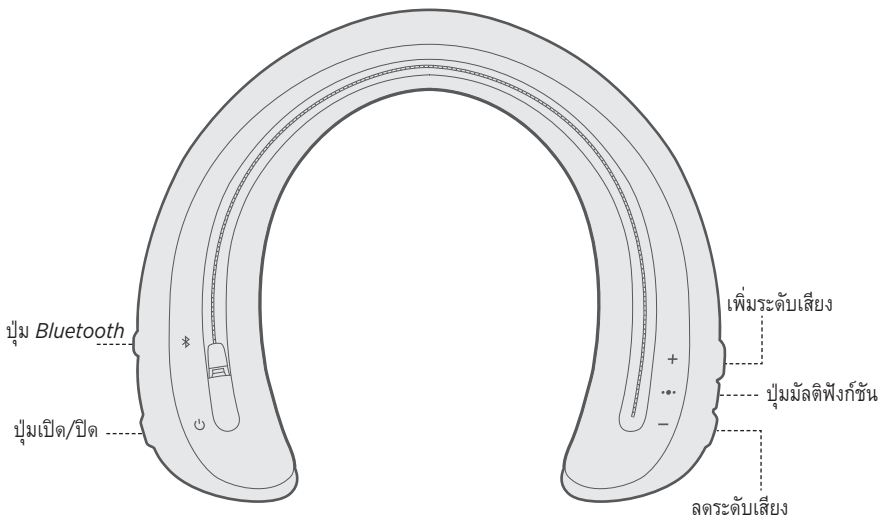

เปิด/ปิด

กดปุ่มเปิดปิด 

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเป็นสีขาวสว่างหนึ่ง และเสียงแจ๊จจะแจ้งระดับแบตเตอรี่

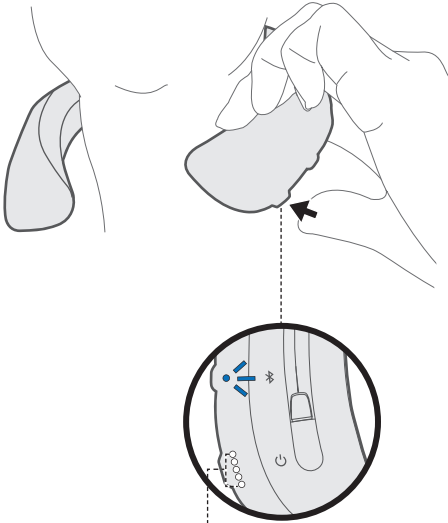

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีการใช้งานลำโพง ลำโพงจะดับเมื่อไม่มีสัญญาณเสียง และไม่ได้กดปุ่มใดๆ เป็นเวลาสามชั่วโมง


หมายเหตุ: หากต้องการปรับจำนวนเวลาสำหรับการปิดลำโพงของคุณโดยอัตโนมัติหรือปิดใช้งานตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ ใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ส่วนควบคุมของลำโพง

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของลำโพง


ส่วนควบคุมของฟังก์ชันลำโพงตั้งอยู่ที่ขอบนอกด้านขวาของลำโพง

ฟังก์ชันระดับเสียง

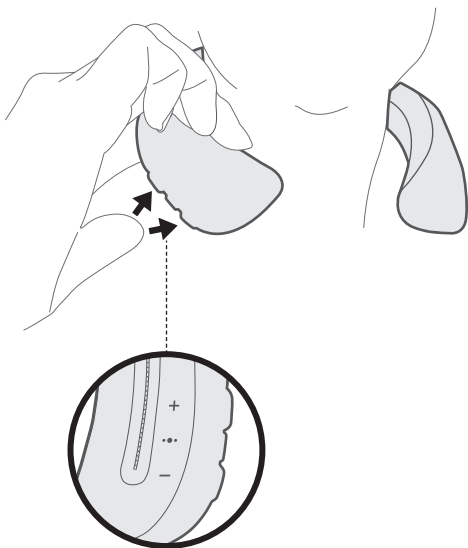

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เพิ่มระดับเสียง	กด +
ลดระดับเสียง	กด -


ฟังก์ชันการเล่นสื่อ

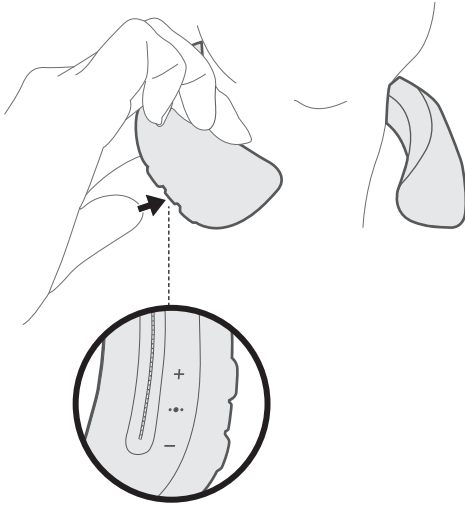

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
เล่น/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●●
ข้ามไปข้างหน้า	กด ●●● สองครั้ง
ข้ามย้อนกลับ	กด ●●● เร็วๆ สามครั้ง
ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว	กด ●●● เร็วๆ สองครั้ง แล้วกดครั้งที่สองค้างไว้
ย้อนกลับ	กด ●●● เร็วๆ สามครั้ง แล้วกดครั้งที่สามค้างไว้

ส่วนควบคุมของลำโพง

ฟังก์ชันการโทร

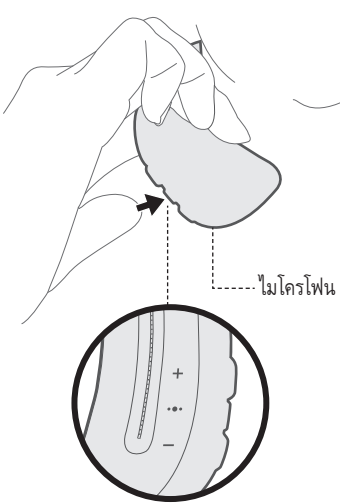

ฟังก์ชัน	สิ่งที่ต้องทำ
รับสาย	กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●●
วางสาย	กด ●●●
ปฏิเสธสายเรียกเข้า	กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
รับสายเรียกเข้าสายที่สองและพักสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กด ●●●
ปฏิเสธสายเรียกเข้าสายที่สองและคงอยู่ในสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
สลับระหว่างสองสาย	ขณะมีสองสายใช้งานอยู่ กด ●●● สองครั้งโดยรวม
สร้างการประชุมทางโทรศัพท์	ในขณะที่ใช้สายอยู่สองสาย กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที
เข้าใช้งานการควบคุมด้วยเสียงเพื่อโทรออก	ขณะที่ไม่ได้ใช้สายอยู่ กด ●●● ค้างไว้หนึ่งวินาที อุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณอาจไม่รองรับการควบคุมด้วยเสียง โปรดดูคู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ปิด/เปิดเสียงโทร	ในขณะที่ใช้สาย กด + และ - พร้อมกัน


เข้าถึงการควบคุมด้วยเสียง

ไมโครโฟนของลำโพงทำหน้าที่เป็นสายต่อของไมโครโฟนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ การใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชัน ••• บนลำโพง ช่วยให้คุณเข้าถึงความสามารถในการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อโทรออก/รับสาย หรือขอให้ Siri® หรือ Google Now™ เล่นเพลง รายงานสภาพอากาศ แจ้งผลการแข่งขันกีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย

กต ••• ดำไว้เพื่อเข้าถึงการควบคุมด้วยเสียงบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะได้ยินเสียงแจ้งว่าการควบคุมด้วยเสียงทำงานแล้ว

ชาร์จประจุลำโพง

1. เปิดซิปที่ด้านล่างของปลอกหุ้มเพื่อเข้าถึงช่องเสียบ USB
2. เสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับช่องเสียบ USB

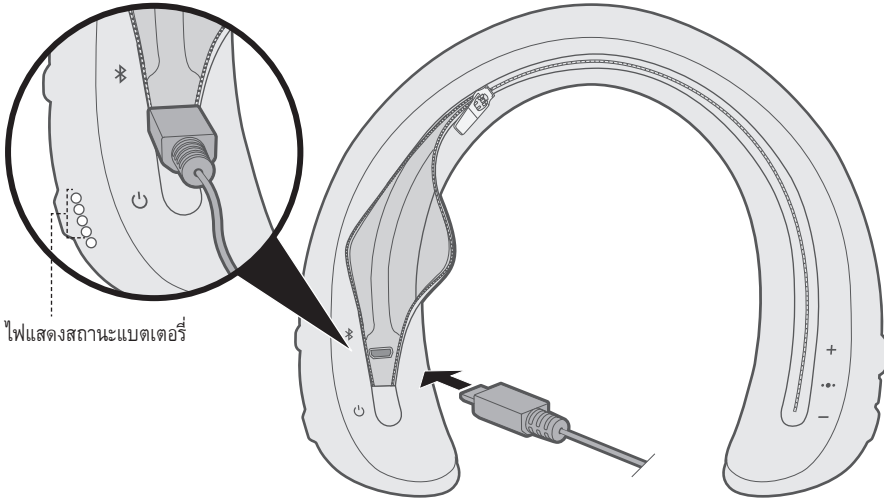

3. เสียบปลายอีกด้านหนึ่งของสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จที่ผนังหรือคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่
เมื่อชาร์จประจุ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ดวงสุดท้ายจะเป็นสีเขียวกะพริบ เมื่อชาร์จประจุเต็ม ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งห้าดวงจะสว่างเป็นสีขาวนึ่ง

หมายเหตุ: ลำโพงนี้จะไม่เล่นเสียงระหว่างการชาร์จ


เวลาในการชาร์จ

ให้เวลาชาร์จจนแบตเตอรี่เต็มไม่เกิน 3 ชั่วโมง การชาร์จประจุเพิ่มเติมจะทำให้ลำโพงทำงานได้นานสูงสุดถึง 12 ชั่วโมง

เคล็ดลับ: การชาร์จประจุประมาณ 15 นาทีจะทำให้ลำโพงทำงานได้นานสูงสุดถึงสองชั่วโมง

ฟังเสียงแจ๊กระดับแบตเตอรี่

ทุกครั้งที่คุณเปิดลำโพง จะมีเสียงแจ๊กระดับประจุแบตเตอรี่ เมื่อกำลังใช้ลำโพง เสียงแจ๊สจะดังขึ้นหากแบตเตอรี่ต้องได้รับการชาร์จประจุ

หากต้องการฟังระดับประจุแบตเตอรี่ในระหว่างใช้ลำโพงของคุณ กดปุ่มเปิดปิด  ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ๊ส

หมายเหตุ: หากต้องการดูระดับแบตเตอรี่ กด  ค้างไว้ขณะที่ดูไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ (ดูหน้า 20)

คำแนะนำในการจัดเก็บแบตเตอรี่

อย่าจัดเก็บลำโพงไว้เป็นเวลานานเกินกว่า 90 วันโดยชาร์จประจุเต็มหรือมีประจุเหลือน้อยกว่า 10%

โหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย


เมื่อแบตเตอรี่ลำโพงคายประจุหมด (0%) และยังคงไม่ได้เสียบปลั๊กนานกว่า 90 วัน ลำโพงจะเข้าสู่โหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัยและถูกปิดการใช้งานอย่างถาวร หากลำโพงเข้าสู่โหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth และแบตเตอรี่ ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของลำโพง

ไฟแสดงสถานะ Bluetooth


แสดงสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เคลื่อนที่

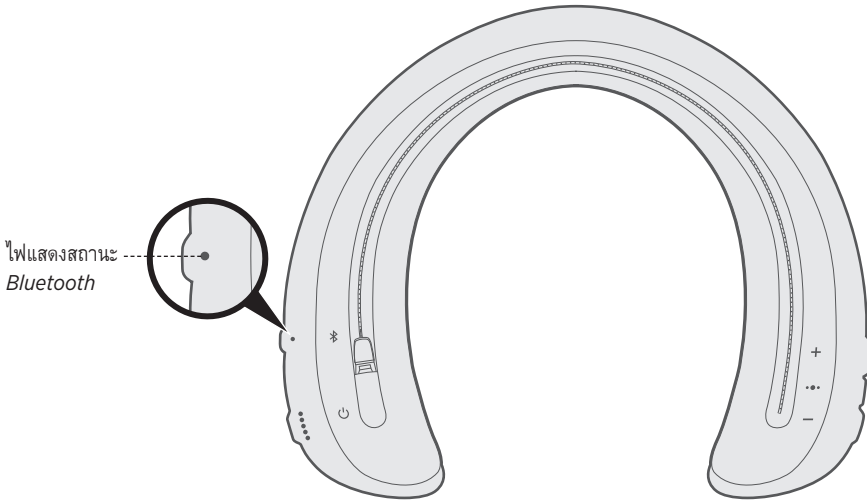

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	สถานะระบบ
สีน้ำเงินกะพริบ	พร้อมเชื่อมต่อ
สีขาวกะพริบ	กำลังเชื่อมต่อ
สีขาวสว่างนิ่ง	เชื่อมต่อแล้ว
สีน้ำเงินสว่างค้าง	เลือกภาษา


ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

แสดงระดับประจุแบตเตอรี่

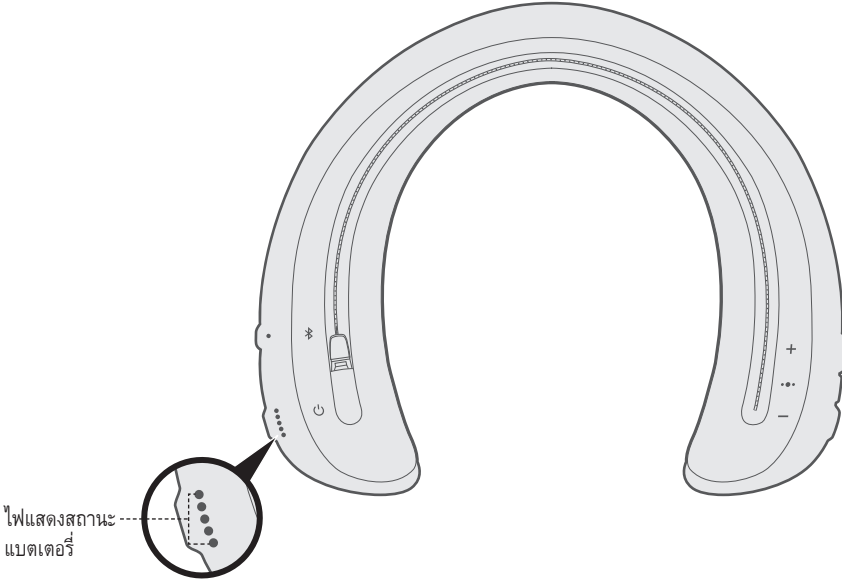

การทำงานของไฟแสดงสถานะ	เปอร์เซ็นต์การชาร์จ
●○○○○	0% - 20%
●●○○○	20% - 40%
●●●○○	40% - 60%
●●●●○	60% - 80%
●●●●●	80% - 100%
▼●▼●▼●	ข้อผิดพลาด - ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

หมายเหตุ:

- ขณะชาร์จ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ดวงสุดท้ายจะเป็นสีขาวกะพริบ เมื่อลำโพงชาร์จประจุเต็ม ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ทั้งหมดจะติดสว่างเป็นสีขาว
- หากต้องการตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด  ค้างไว้ในขณะที่ตรวจสอบไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
- ถ้าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์จะแสดงระดับแบตเตอรี่ของลำโพงที่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอ และที่ศูนย์แจ้งเตือน

เสียงแจ้ง

เสียงแจ้งจะแนะนำคุณตลอดทุกขั้นตอนการเชื่อมต่อ Bluetooth แจ้งระดับแบตเตอรี่ และระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถปรับแต่งเสียงแจ้งโดยใช้ปุ่มบนลำโพง

เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถจัดการเสียงแจ้งได้ง่ายๆ โดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

ภาษาที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า

ภาษาต่อไปนี้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนลำโพงของคุณ:

- English
- Spanish
- French
- German
- Mandarin
- Cantonese
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Italian
- Portuguese
- Swedish
- Dutch
- Danish
- Norsk
- Finnish
- Русский
- Polish

ตรวจสอบภาษาเพิ่มเติม

อาจมีภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมให้เลือกได้ หากต้องการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของภาษาที่มีให้ดาวน์โหลด Bose® Updater
เยี่ยมชมที่: btu.Bose.com

เปลี่ยนภาษา

เมื่อคุณเปิดลำโพงเป็นครั้งแรก เสียงแจ้งจะเป็นภาษาอังกฤษ

1. กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●● และ + ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณได้ยินเสียงแจ้งของตัวเลือกภาษาแรก
2. กด + หรือ - เพื่อเลื่อนดูรายการภาษา
3. เมื่อคุณได้ยินภาษาที่ต้องการ กด ●●● ค้างไว้เพื่อเลือก

ปิดใช้งานเสียงแจ้ง

การปิดเสียงแจ้งจะเป็นการปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วย (ดูหน้า 23)

กด + และ - ค้างไว้พร้อมกันจนกระทั่งคุณรับรู้ถึงแรงสั่น

หมายเหตุ: ทำซ้ำเพื่อปิดใช้งานข้อความเสียงแจ้งอีกครั้ง

การแจ้งเตือนของเสียงแจ้ง


ลำโพงของคุณจะแจ้งสายโทรเข้าของรายชื่อที่คุณบันทึกไว้ในรายการ

หากต้องการยกเลิกใช้งานคุณสมบัตินี้ โปรดดู “ปิดใช้งานเสียงแจ้ง” ที่หน้า 22 นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้การเตือนด้วยเสียงแจ้งโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

หมายเหตุ: การปิดใช้งานการแจ้งเตือนของเสียงแจ้งจะเป็นการปิดเสียงแจ้งด้วย

การแจ้งเตือนแบบสั่น

ลำโพงของคุณมีการแจ้งเตือนแบบสั่นเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้า

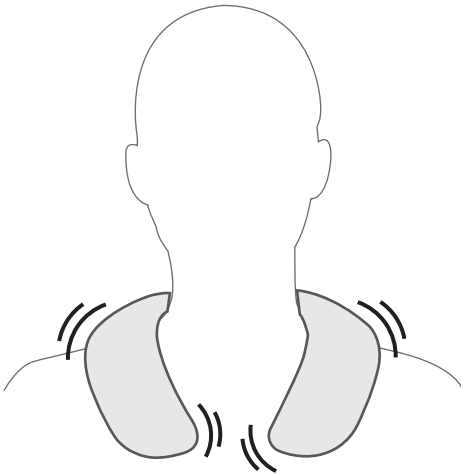

การเตือน	การแจ้งเตือน
จังหวะยาว	เปิดใช้งานการสั่นแล้ว
จังหวะยาว ช้าๆ	มีสายเรียกเข้า
จังหวะสั้น	เรียกทำงานการควบคุมด้วยเสียงแล้ว


หมายเหตุ: หากต้องการปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบสั่น ให้ใช้แอปพลิเคชัน Bose Connect

การเชื่อมต่อ *BLUETOOTH*

เทคโนโลยีไร้สาย *Bluetooth* ช่วยให้คุณสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ก่อนที่คุณจะสามารถสตรีมเพลงจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับลำโพงของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยใช้แอปพลิเคชัน **Bose® Connect (แนะนำ)**


เมื่อเปิดลำโพง ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose Connect และปฏิบัติตามคำแนะนำการเชื่อมต่อบนหน้าจอ

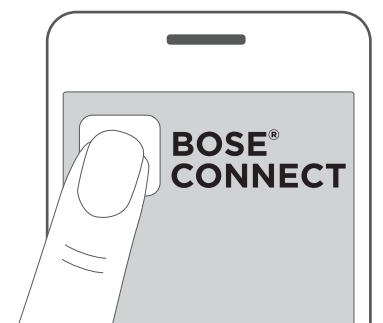

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่> แล้ว” และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะติดสว่างเป็นสีขาว

เชื่อมต่อโดยใช้เมนู **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของคุณ


1. ขณะที่ลำโพงของคุณเปิดอยู่ กดปุ่ม **Bluetooth** * ค้างไว้จนกระทั่งคุณได้ยินเสียง “พร้อมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น” และไฟแสดงสถานะ **Bluetooth** จะพริบเป็นสีน้ำเงิน

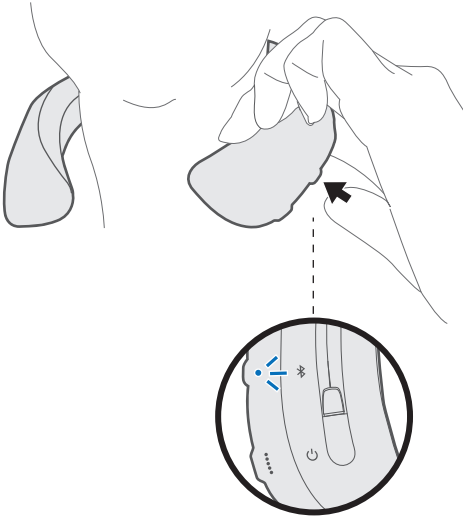

2. เปิดใช้งานคุณสมบัติ **Bluetooth** บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
เคล็ดลับ: คุณสมบัตินี้จะพบได้ในเมนูการตั้งค่า

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH

3. เลือกลำโพงของคุณจากรายการอุปกรณ์

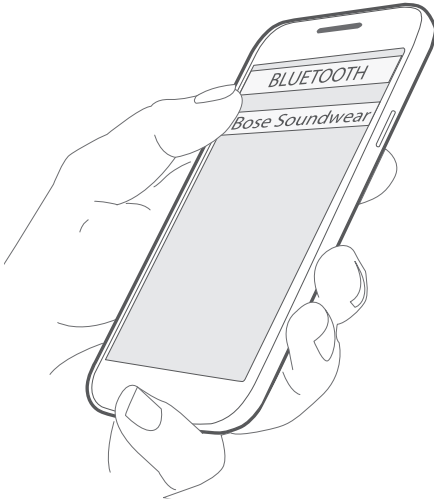

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะได้ยินเสียง “เชื่อมต่อกับ <ชื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่> แล้ว” และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะติดสว่างเป็นสีขาว

เคล็ดลับ: ค้นหาชื่อลำโพงที่คุณป้อนในแอปพลิเคชัน Bose® Connect

ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่

ปิดใช้งานคุณสมบัติ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยใช้แอปพลิเคชัน *Bose® Connect*

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่อีกครั้ง

เมื่อเปิด ลำโพงจะพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่ทำการเชื่อมต่อล่าสุดอีกครั้ง

หมายเหตุ: อุปกรณ์ต้องอยู่ในระยะทำงาน (6 เมตร) และเปิดอยู่

การเชื่อมต่อ BLUETOOTH หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์เพิ่มเติมกับลำโพงของคุณ การเชื่อมต่อ Bluetooth เหล่านี้ควบคุมโดยใช้ปุ่ม Bluetooth ✖ เสียงแจ้งจะแนะนำวิธีควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวให้กับคุณ ก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้แอปพลิเคชัน Bose® Connect

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

คุณสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ได้สูงสุดแปดเครื่องในรายการการจับคู่ของลำโพง และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สองเครื่องพร้อมกัน

หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bose® Connect (ดูหน้า 24) หรือใช้เมนู Bluetooth บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ (ดูหน้า 25)

หมายเหตุ: คุณสามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง

ระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่ออยู่

กด ✖ เพื่อรับฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ในขณะนั้น

การสลับระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สองเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่

1. ปิดเสียงบนอุปกรณ์เครื่องแรกของคุณชั่วคราว
2. เล่นเสียงบนอุปกรณ์เครื่องที่สองของคุณ

เชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง

1. กดปุ่ม *Bluetooth* เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ ✖
2. กดปุ่ม ✖ อีกครั้งภายในสามวินาทีเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ถัดไปในรายการจับคู่ของลำโพง
3. ทำซ้ำจนกระทั่งคุณได้ยินชื่ออุปกรณ์ที่ถูกต้อง
4. เล่นเสียงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ล้างรายการการจับคู่ของลำโพง

1. กดปุ่ม ✖ ค้างไว้ 10 วินาทีจนกระทั่งคุณได้ยิน “ล้างรายการอุปกรณ์ *Bluetooth* แล้ว” และไฟแสดงสถานะ *Bluetooth* จะพริบเป็นสีน้ำเงิน
2. ลบลำโพงออกจากรายการ *Bluetooth* บนอุปกรณ์ของคุณ
อุปกรณ์ทั้งหมดถูกล้างออกจากรายการ และลำโพงพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้ว


การเปลี่ยนปลอกหุ้ม

คุณสามารถแต่งแต้มลำโพงของคุณด้วยสีปลอกหุ้มตามใจชอบที่มีให้เลือก (ไม่ได้จัดส่งให้) โดยสามารถซื้อปลอกหุ้มอุปกรณ์เสริมได้จากศูนย์บริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC


การถอดปลอกหุ้มออก

ถอดปลอกหุ้มออกเพื่อทำความสะอาดลำโพงหรือเพื่อติดปลอกหุ้มอุปกรณ์เสริมใหม่

1. รูดซิปปลอกหุ้ม

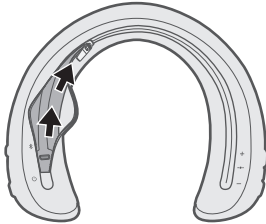

2. งอปลายด้านขอบนอกของลำโพงให้เรียบและดึงออกจากปลอกหุ้ม

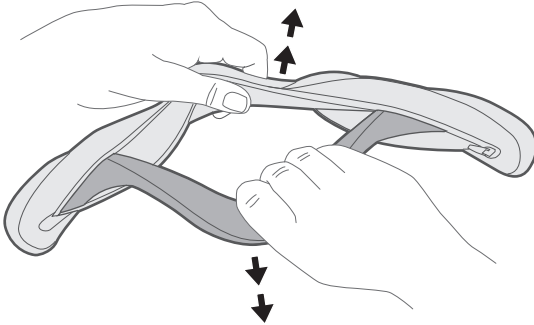


หมายเหตุ: แม้ว่าลำโพงของคุณจะตัดและบิดงอในแนวนอนได้ แต่อย่าบิดงอลำโพงของคุณให้พับเก็บเข้าที่ลดการออกแรงบิดงอให้เหลือน้อยที่สุด

3. งอปลายของลำโพงเข้าด้านในและถอดจุกลำโพงออกจากปลอกหุ้ม




การใส่ปลอกหุ้ม

1. ให้จุกสำโงงอยู่ที่ปลายสุดของปลอกหุ้ม

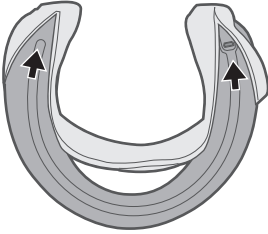

2. งอปลายด้านขอบนอกของสำโงงแล้วออกแรงดันสำโงงให้เรียบเพื่อบรรจุในปลอกหุ้ม

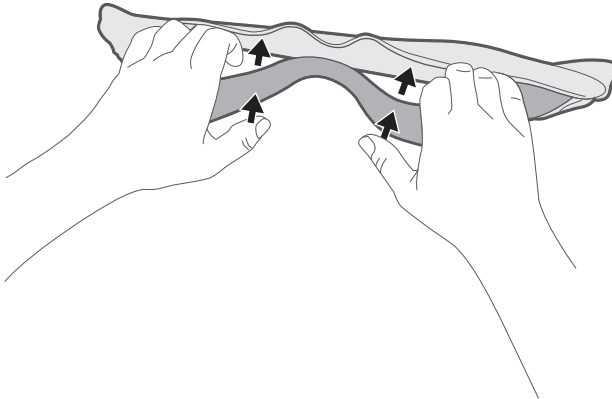

หมายเหตุ: แม้ว่าสำโงงของคุณจะตัดและบิดงอในแนวนอนได้ แต่อย่าบิดงอสำโงงของคุณให้พับเก็บเข้าที่ลดการออกแรงบิดงอให้เหลือน้อยที่สุด

3. ปิดปลอกหุ้มปิดสำโงงและรัดซิปปิด



การทำความสะอาดลำโพงและปลอกหุ้ม

ลำโพงและปลอกหุ้มนี้อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นครั้งคราว

ส่วนประกอบ	กระบวนการทำความสะอาด
ปลอกหุ้ม	<ol style="list-style-type: none">นำปลอกหุ้มออกจากลำโพงใช้น้ำอุ่นและผงซักฟอกอย่างอ่อน ชักด้วยมือแขวนทิ้งไว้ให้แห้ง <p>หมายเหตุ: ดูให้แน่ใจว่าคุณเช็ดปลอกหุ้มแห้งดีแล้ว ก่อนใส่กลับคืน</p>
ลำโพง	<ol style="list-style-type: none">นำปลอกหุ้มออกจากลำโพงทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของลำโพงด้วยผ้านุ่มที่เปียกหมาดๆ (ชุบน้ำเท่านั้น) <p>หมายเหตุ:</p> <ul style="list-style-type: none">อย่าใช้สารละลาย สารเคมี หรือสารทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย หรือผงขัดประกอบอยู่อย่าให้ของเหลวตกลงในช่องเปิดใดๆดูให้แน่ใจว่าคุณเช็ดลำโพงแห้งดีแล้ว ก่อนใส่กลับคืนปลอกหุ้ม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริม

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนและอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้จากฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose
เยี่ยมชมที่: global.Bose.com/Support/SWC

การรับประกันแบบจำกัด


ลำโพงนี้ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด รายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัดนี้มีอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมอยู่ในกล่อง โปรดดูบัตรลงทะเบียนสำหรับคำแนะนำในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลการรับประกันที่นำมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลบังคับใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โปรดดูเว็บไซต์ของเราที่ www.Bose.com.au/en_au/support/policies.html หรือ www.Bose.co.nz/en_nz/support/policies.html สำหรับรายละเอียดของการรับประกันสำหรับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ตำแหน่งหมายเลขซีเรียล

หมายเลขซีเรียลของเครื่องจะอยู่ที่ข้างใต้ลำโพง

หากต้องการดูหมายเลขซีเรียล ให้ถอดชิปออกหุ้ม

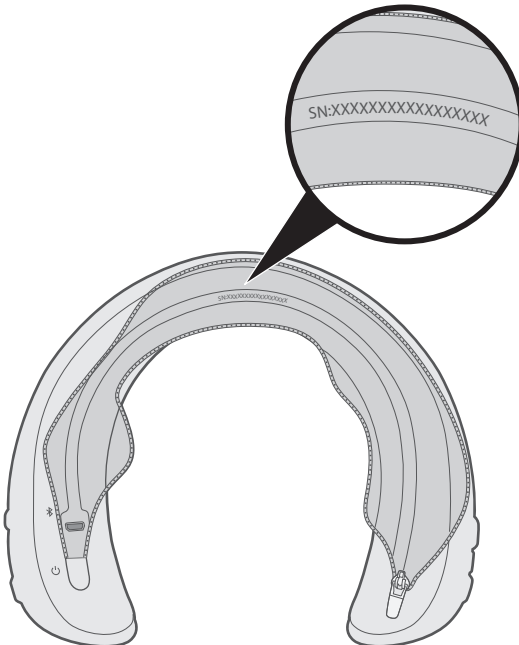

วิธีแก้ปัญหาทั่วไป

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับลำโพงของคุณ:

- เปิดลำโพง (ดูหน้า 13)
- ตรวจสอบสถานะของไฟแสดงสถานะ (โปรดดูหน้า 20)
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณสนับสนุนเทคโนโลยี Bluetooth (โปรดดูหน้า 24)
- ชาร์จแบตเตอรี่ (ดูหน้า 18)
- เพิ่มระดับเสียงบนลำโพง อุปกรณ์ และแอปพลิเคชันเพลงของคุณ
- ขยับอุปกรณ์ของคุณเข้าใกล้ลำโพงมากขึ้น และให้ไกลจากแหล่งสัญญาณรบกวนหรือสิ่งกีดขวาง
- ลองเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (โปรดดูหน้า 28)

หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อระบุอาการและวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาทั่วไป

หากคุณยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Bose

เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่	<ul style="list-style-type: none">• บนอุปกรณ์ของคุณ:<ul style="list-style-type: none">- ปิดใช้งานแล้วเปิดใช้คุณสมบัติ Bluetooth- ลบลำโพงออกจากรายการ Bluetooth บนอุปกรณ์ของคุณ เชื่อมต่ออีกครั้ง (ดูหน้า 28)• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 29)• เยี่ยมชม: global.Bose.com/Support/SWC เพื่อดูวิดีโอวิธีการใช้งาน• สำรองรายการการจับคู่ของลำโพง (ดูหน้า 29) เชื่อมต่ออีกครั้ง
ไม่มีเสียง	<ul style="list-style-type: none">• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแจ้งเตือนด้วยเสียงเปิดอยู่ กดปุ่ม Bluetooth ✖ เพื่อฟังว่าอุปกรณ์ใดที่เชื่อมต่ออยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง• ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น (ดูหน้า 28)• หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ หยุดเล่นเสียงที่เครื่องแรกชั่วคราว และเล่นเสียงที่อีกเครื่อง• หากอุปกรณ์สองเครื่องเชื่อมต่ออยู่ เลื่อนอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ภายในระยะการทำงานของลำโพง (9 เมตร หรือ 30 ฟุต)
คุณภาพเสียงไม่ดี	<ul style="list-style-type: none">• ใช้แหล่งสัญญาณเพลงแหล่งอื่น• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่น• ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องที่สอง• ปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพเสียงใดๆ บนอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันเพลง

อาการ	วิธีการแก้ไข
ลำโพงไม่ชาร์จ	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเสียบบนสายตรงกับช่องเสียบบนลำโพง • ยึดปลายทั้งสองด้านของสาย USB • ลองแหล่งชาร์จแหล่งอื่น • หากวางลำโพงในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก่อน ปล่อยให้อุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้องและลองชาร์จอีกครั้ง • รีเซ็ตลำโพงของคุณ (ดู “รีเซ็ตลำโพงของคุณ”) • ลำโพงของคุณอาจอยู่ในโหมดป้องกันเพื่อความปลอดภัย (ดูหน้า 19)
ไมโครโฟนไม่รับเสียง	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเปิดของไมโครโฟนที่ด้านซ้ายของลำโพงไม่ได้ถูกปิดกั้น • ลองโทรออกใหม่ • ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น
อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ตอบสนองต่อปุ่มที่กด	<ul style="list-style-type: none"> • สำหรับฟังก์ชันที่กดปุ่มหลายปุ่มโดยใช้ร่วมกับปุ่มมัลติฟังก์ชัน ●●● ให้ใช้ความเร็วการกดที่ต่างกัน • การควบคุมอย่างครบถ้วนอาจไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์บางรุ่น • ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น

รีเซ็ตลำโพงของคุณ

การรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานจะล้างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและการตั้งค่าภาษาต่างๆ ที่ลำโพงจดจำไว้ และกลับสู่การตั้งค่าดั้งเดิมจากโรงงาน

1. เปิดลำโพงของคุณ
2. กด ●●● และ — ค้างไว้ 10 วินาที จนกระทั่งไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะพริบเป็นสีน้ำเงิน และคุณสามารถยินเสียงแจ้งให้เลือกภาษา (ดูหน้า 24)

중요 안전 지침

모든 안전 및 사용 지침을 읽고 보관하십시오.

중요 안전 지침

1. 본 지침을 읽으십시오.
2. 본 지침을 준수하십시오.
3. 모든 경고에 유의하십시오.
4. 모든 지침을 따르십시오.
5. 제조업체에서 지정한 부품이나 액세서리만 사용하십시오.
6. 자격 있는 기사에게만 서비스를 의뢰하십시오. 전원 코드 또는 플러그가 손상되었을 때, 정상적으로 작동하지 않을 때, 또는 기기를 떨어뜨렸을 때 등, 어느 경우라도 기기가 손상되었을 때는 서비스를 받으셔야 합니다.

경고/주의

- 오랫동안 큰 볼륨으로 스피커를 사용하지 마십시오.
 - 청력 손상을 피하려면 편안한 중간 볼륨으로 스피커를 사용하십시오.
 - 스피커를 착용하거나 귀 근처에 두기 전에 장치에서 볼륨을 줄인 후 편안한 청취 수준으로 서서히 볼륨을 올리십시오.
- 운전 중에는 주의를 기울이고 휴대폰과 개인 스피커 사용에 관한 해당 법규를 준수하십시오.
- 예를 들어 자전거를 타거나 교통, 건설 현장 또는 철로 근처에서 걷는 등, 사용자의 주의를 필요로 하는 행동을 하는 동안 개인 스피커를 사용할 경우 반드시 사용자의 안전과 타인의 안전에 집중하십시오. 개인 스피커를 제거하거나, 경보와 경고 신호를 포함한 주변 소리를 들을 수 있을 정도로 볼륨을 조정하십시오.



이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자의 몸에 이식한 의료 기기에 줄 수 있는 영향에 관해서는 의사에게 문의하십시오.

- 이 제품에 허가 없이 변경을 가하지 마십시오.
- 이 제품에는 지역 법규 요건을 만족하는 인증기관이 허가한 전원 공급장치만 사용하십시오(예: UL, CSA, VDE, CCC).
- 배터리가 들어 있는 제품을 고온(예: 직사광선, 열원 근처)에 노출하지 마십시오.
- 제품 라벨은 제품 밑면에 위치해 있습니다.

참고: 이 장치는 시험 결과 FCC 규정 15부에 근거한 B급 디지털 장치에 대한 제한을 준수합니다. 이러한 제한은 거주 지역에 설치할 때 발생하는 유해한 방해 전파를 적절한 수준에서 방지할 목적으로 만들었습니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하고 방출할 수 있습니다. 지침에 따라 올바르게 설치 및 사용하지 않은 경우에는 무선 통신에 대한 유해한 방해 전파를 일으킬 수도 있습니다. 그러나 특정 설치에서 방해 전파가 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 이 장치를 켜거나 끌 때 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 방해 전파를 발생시키는 경우 다음 방법 중 하나로 방해 전파를 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 조정합니다.
- 장치와 수신기 사이의 공간을 늘립니다.
- 장비를 수신기가 연결된 것과 다른 회로의 전기 소켓에 연결합니다.
- 판매업체 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.


Bose Corporation에서 명시적으로 승인하지 않은 변경 또는 수정은 이 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화할 수 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 15부 및 산업 캐나다 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 다음 두 상태에서 작동되어야 합니다. (1) 이 장치는 유해한 방해 전파를 일으키지 않으며 (2) 장치의 오작동을 일으킬 수 있는 방해 전파를 포함하여 수신되는 모든 방해 전파를 수용해야 합니다.

이 장치는 일반 대중을 위해 규정된 FCC 및 산업 캐나다 방사 물질 노출 제한을 준수합니다. 이 송신기는 다른 안테나 또는 송신기를 함께 설치하거나 작동해서는 안 됩니다.

IMDA 요구사항을 만족합니다.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation은 이 제품이 지침서 2014/53/EU 및 기타 모든 EU 지침의 필수 요건과 관련 조항을 준수하고 있음을 여기에서 선언합니다. 표준 부합 신고서 전문은 www.Bose.com/compliance를 참조하십시오.

작동 주파수 밴드: 2400 - 2480MHz.

Bluetooth®: 최대 전송 출력: 20dBm EIRP 미만

Bluetooth LE: 최대 출력 스펙트럼 밀도: 10dBm/MHz EIRP 미만

저출력 RF 장치의 관리 규정

조항 XII

“저출력 RF 장치의 관리 규정”에 따라 NCC의 허락 없이 어떤 회사, 기업 또는 사용자도 저출력 RF 장치에서 주파수 변경, 전송 출력 향상 또는 원래 특성과 성능을 변경해서는 안 됩니다.

조항 XIV

저출력 RF 장치는 항공기 보안에 영향을 주고 법적 통신을 방해해서는 안 됩니다. 그런 경우가 발견될 경우 사용자는 방해가 발생하지 않을 때까지 즉시 작동을 멈추어야 합니다. 긴급한 법적 통신은 전자 통신법을 준수하여 발생하는 무선 통신을 말합니다.

저출력 RF 장치는 법적 통신 또는 ISM 전파 방사 장치의 방해 전파를 수용해야 합니다.

규정 정보

본 제품에서 리튬-이온 배터리를 제거하려 **하지 마십시오**. 제거에 대해서는 가까운 Bose 판매업체 또는 기타 유자격 전문가에게 문의하십시오.



廢電池回收

사용한 배터리는 현지 규정에 따라 적절히 폐기하십시오. 배터리를 소각하지 마십시오.



이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.



이 제품의 충전형 리튬-이온 배터리 제거는 유자격 전문가만 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 인근 Bose 판매업체에 문의하거나 <http://products.bose.com/static/compliance/index.html>에서 확인하십시오.



유해 물질의 명칭 및 농도

부품 번호	유해 물질					
	납(Pb)	수은(Hg)	카드뮴(Cd)	6가 크롬(VI)	폴리브롬화 바이페닐(PBB)	폴리브롬화 디페닐에테르(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	0	0	0	0	0
금속 부품	X	0	0	0	0	0
플라스틱 부품	0	0	0	0	0	0
스피커	X	0	0	0	0	0
케이블	X	0	0	0	0	0
본 테이블은 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. 0: 이 부품의 모든 동종 재질에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다. X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소한 하나에 함유된 이 유해 물질이 GB/T 26572에서 규정한 제한 요구사항을 초과함을 의미합니다.						


제조일: 일련 번호의 여덟 번째 자리는 제조 년도를 나타냅니다. 즉 “7”은 2007년 또는 2017년입니다.

중국 수입업체: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

EU 수입업체: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands

대만 수입업체: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Phone Number: +886-2-2514 7676

멕시코 수입업체: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Phone Number: +5255 (5202) 3545

입력 정격: 5V  1.5A

Apple, Apple 로고, iPad, iPhone 및 iPod 및 Siri는 미국과 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다. 상표 “iPhone”은 Aiphone K.K.와의 사용권 계약에 따라 사용됩니다.

Android, Google Now, Google Play 및 Google Play 로고는 Google Inc.의 상표입니다.

Bluetooth[®] 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Bose Corporation은 사용권 계약에 따라 해당 표시를 사용합니다.

“Made for iPod,” “Made for iPhone” 및 “Made for iPad”는 iPod, iPhone 또는 iPad를 각기 연결하기 위해 특수 제작된 전자 액세서리를 말하며 Apple 성능 표준을 만족하기 위해 개발업체에서 인증한 제품입니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준의 준수에 대한 책임이 없습니다. 이 액세서리를 iPod, iPhone 또는 iPad에 사용하면 무선 성능에 영향을 줄 수 있음에 유의하십시오.

Bose Corporation 본사: 1-877-230-5639

©2017 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 재생, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

목 차

Bose® Connect 앱

Bose Connect 앱의 기능	8
--------------------------	---

내용물

목차	9
----------	---

착용 방법

착용감 조정	10
--------------	----

방수	11
----------	----

스피커 콘트롤

전원 켜기/끄기	13
----------------	----

자동 꺼짐 타이머	13
-----------------	----

스피커 기능	14
--------------	----

볼륨 기능	14
-------------	----

미디어 재생 기능	15
-----------------	----

통화 기능	16
-------------	----

음성 제어 사용	17
----------------	----

배터리

스피커 충전	18
--------------	----

충전 시간	19
-------------	----

배터리 잔량 음성 안내	19
--------------------	----

배터리 보관 지침	19
-----------------	----

안전 보호 모드	19
----------------	----

상태 표시등

<i>Bluetooth</i> ® 표시등	20
------------------------------	----

배터리 표시등	21
---------------	----

음성 안내

사전 설치된 언어	22
-----------------	----

언어 변경	22
-------------	----

음성 안내 사용 해제	22
-------------------	----

통화 알림

음성 안내 알림	23
진동 알림	23

Bluetooth 장치 연결

Bose® Connect 앱을 사용한 모바일 장치 연결(권장)	24
모바일 장치의 Bluetooth 메뉴를 사용한 연결	25
모바일 장치 분리	27
모바일 장치 재연결	27

여러 Bluetooth 장치 연결

추가 모바일 장치 연결	28
연결된 모바일 장치 식별	28
연결된 모바일 장치 2대 사이 전환	28
이전에 연결된 모바일 장치 재연결	29
스피커 쌍 결합 목록 소거	29

커버 교체

커버 벗기기	30
커버 씌우기	31

관리 및 유지보수

스피커 및 커버 청소	32
교체용 부품 및 액세서리	33
제한 보증	33
일련 번호 위치	33

문제 해결

일반적인 문제 해결	34
스피커 재설정	35

BOSE® CONNECT 앱

Bose Connect 앱을 다운로드하여 소프트웨어를 최신으로 유지하고 스피커 설정을 사용자 지정하고 *Bluetooth* 연결을 쉽게 관리하고 새 기능을 사용하십시오.

Bose Connect 앱의 기능

- 스와이프 한번으로 여러 모바일 장치를 연결하거나 전환합니다.
- 스피커를 사용자 지정합니다.
 - 스피커 이름 지정
 - 음성 안내 언어 선택 또는 음성 안내 사용 해제
 - 진동을 사용 해제하여 자동 모드 사용
 - 저음 수준 감소
 - 자동 꺼짐 타이머 조정
- 자주 묻는 질문에 대한 답변을 찾습니다.

