



CR3029A
Retro Bluetooth Speaker
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Speaker
- USB-C charging cable
- Strap


Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

Specifications


| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Power Source | USB-C Cable, DC output 5V, 1A |
| Power consumption | 3W |
| Output Power | 3W |
| Speaker | 3 Ω 3W |
| Charging Time | About 100 minutes |
| Playing Time | Up to 3 hours |
| Battery capacity | 400mAh |
| Bluetooth version | 5.1 |

Product Description

1. Speaker
2. Microphone

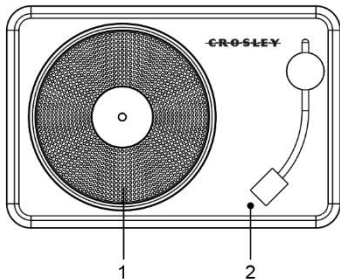

3. Hanging hole
4. Indicator LED
5. USB-C charging port
6. Power/Play/Pause button

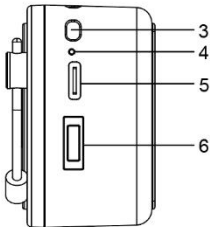

Bluetooth Operation

1. Long press the Power/Play/Pause button to turn it ON, and the indicator LED will flash blue.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “CROSLEY CR3029A” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.

Twins Connected Mode

1. Turn on both sets of speakers by long pressing the Power/Play/Pause button.
2. Quickly double-click the Power/Play/Pause button on each speaker separately.
3. You will hear a confirmation notification showing they are paired.
4. Connect your Bluetooth.
5. There will be a confirmation notification from one speaker showing they are paired with your Bluetooth device.

Note:

This speaker will be the Primary and the other will be secondary.

The primary speaker indicator LED will flash blue

To Disconnect

To disconnect the speakers from the Twins Connected Mode, double-click the Power/Play/Pause button quickly on one of twins-connected speakers. You will hear a confirmation notification showing they are disconnected.

Other Operation

Bluetooth Calling

When your smartphone is paired with speaker, the speaker will ring when an incoming call is received. Press Power/Play/Pause button to answer the call, and speak through the microphone on the unit. Press and hold the Power/Play/Pause button to reject incoming call.

Standby Function

If not connected to Bluetooth, the unit will automatically shut down after fifteen minutes.

FCC Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: This device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CROSLEY®

CR3029A

**Altavoz Bluetooth retro
Manual de instrucciones**



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aun así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete sirven para ventilar y asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos periodos de tiempo.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Parlante
- Cable de carga USB-C
- Correa


Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

Especificaciones


| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Fuente de energía | Cable USB-C, Salida de CC de 5V 1A |
| Consumo de energía | 3 W |
| Potencia de salida | 3 W |
| Altavoz | 3Ω, 3 W |
| Tiempo de carga | unos 100 minutos |
| Tiempo de reproducción | Hasta 3 horas |
| Capacidad de la batería | 400 mAh |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |

Descripción del producto

1. Parlante
2. Micrófono

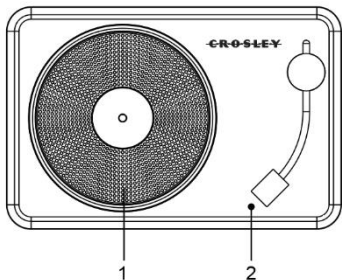

3. Orificio para colgar
4. Indicador LED
5. Puerto de carga tipo USB-C
6. Botón de encendido/reproducción/pausa

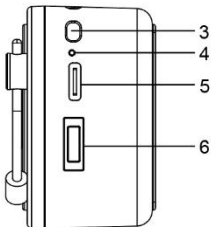

Funcionamiento de Bluetooth

1. Mantenga presionado el botón de encendido/reproducción/pausa para encenderlo y el LED indicador parpadeará en azul.
2. Encienda la función de Bluetooth de su dispositivo de audio, busque “CROSLEY CR3029A” y conéctelo.
3. Una vez que el dispositivo quede conectado correctamente, la unidad emitirá un sonido corto de confirmación.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.

Modo de altavoces conectados a gemelos

1. Encienda ambos conjuntos de altavoces manteniendo presionado el botón de encendido/reproducción/pausa.
2. Haga doble clic rápidamente en el botón de encendido/reproducción/pausa en cada altavoz por separado.
3. Escuchará una notificación de confirmación que muestra que están emparejados.
4. Conecte su Bluetooth.
5. Habrá una notificación de confirmación de un altavoz que muestra que están emparejados con su dispositivo Bluetooth.

Nota: Este altavoz será el primario y el otro será secundario. El LED indicador del altavoz principal parpadeará en azul.

Para desconectar

Para desconectar los altavoces del modo de altavoces conectados a gemelos, haga doble clic en el botón de encendido/reproducción/pausa rápidamente en uno de los altavoces conectados a gemelos. Escuchará una notificación de confirmación que muestra que están desconectados.

Otra operación

Llamadas a través de Bluetooth

Cuando su teléfono inteligente se empareja con el altavoz, el altavoz sonará cuando reciba una llamada entrante. Oprima el botón de encendido/reproducción/pausa para responder la llamada y hablar a través del micrófono en la unidad. Presione y mantenga presionado el botón de encendido/reproducción/pausa para rechazar la llamada entrante.

Función de reserva

Si no está conectada a Bluetooth, la unidad se apagará automáticamente después de quince minutos.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones. El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes: Este dispositivo no causa interferencia perjudicial; y Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Se verificó y se comprobó que este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de advertencia de RF:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

CROSLEY®

CR3029A

**Haut-parleur Bluetooth rétro
Manuel d'utilisation**



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
de 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conserver ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas ignorer la sécurité accrue offerte par cette fiche polarisée. Une fiche polarisée à deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car ouvrir ou retirer des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Haut-parleur
- Câble de chargement USB-C
- Sangle


Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conserver les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**

Caractéristiques


| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Source d'alimentation | Câble USB-C, sortie c.c. 5 V, 1A |
| Consommation électrique | 3 W |
| Puissance de sortie | 3 W |
| Haut-parleur | 3 Ω , 3 W |
| Temps de charge | Environ 100 minutes |
| Temps de lecture | Jusqu'à 3 heures |
| Capacité de la batterie | 400 mAh |
| Bluetooth, version | 5.1 |

Description du produit

1. Haut-parleur
2. Microphone

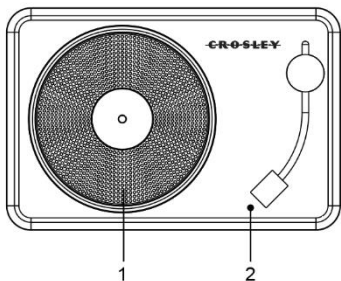

3. Trou de fixation
4. Voyant à DEL
5. Port de charge USB-C
6. Bouton Mise sous tension/Lecture/Pause

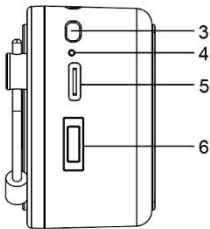

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyer longuement sur le bouton de mise sous tension/lecture/pause pour allumer l'appareil et le voyant à DEL clignotera en bleu.
2. Activer la fonction Bluetooth de l'appareil audio, rechercher « CROSLEY CR3029A » et coupler l'appareil.
3. Une fois votre appareil associé à l'unité, celle-ci émettra un bref son de confirmation.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.

Mode connecté double

1. Allumer les deux ensembles de haut-parleurs en appuyant longuement sur le bouton de mise sous tension/lecture/pause.
2. Double-cliquer rapidement sur le bouton de mise sous tension/lecture/pause de chaque haut-parleur séparément.
3. Un avis de confirmation indiquant qu'ils sont appariés se fera entendre.
4. Connecter le Bluetooth.
5. Un signal sonore d'un haut-parleur se fera entendre, indiquant qu'il est couplé à l'appareil Bluetooth.

Remarque : Ce haut-parleur sera le principal, l'autre, le secondaire. Le voyant à DEL du haut-parleur principal clignotera en bleu.

Pour se déconnecter

Pour déconnecter les haut-parleurs du mode double, double-cliquer sur le bouton de mise sous tension/lecture/pause sur l'un des haut-parleurs connectés en double. Un avis de confirmation indiquant qu'ils sont déconnectés se fera entendre.

Autre opération

Appels Bluetooth

Lorsque votre téléphone intelligent est apparié à un haut-parleur, le haut-parleur sonne lorsqu'un appel est reçu. Appuyer sur le bouton de mise sous tension/lecture/pause pour répondre à l'appel et parler au moyen du microphone de l'appareil. Appuyer sur le bouton de mise sous tension/lecture/pause et le maintenir enfoncé pour refuser l'appel entrant.

Fonction de veille

Un appareil qui n'est pas connecté à Bluetooth s'arrête automatiquement après quinze minutes.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.

REMARQUE : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radio ou de télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Énoncé d'avertissement RF :

L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portative sans restriction.