


CROSLEY®

S300A
Bluetooth Speaker
Instruction Manual



Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

English

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

- Do not use this product near water.
- This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
- Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result

2

English

in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

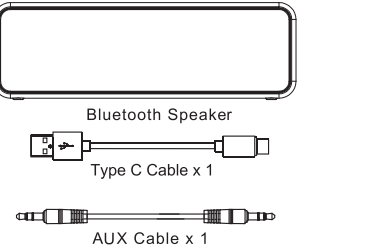
- Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
- A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. Do not block or cover these openings.
- Unplug the product during lightning storm or when unused for long periods of time.

3

English

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:



Please contact Crosley Customer Service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**

4

English

Specifications

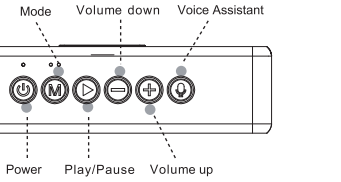
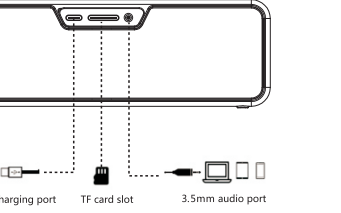
Power Source	Type –C, DC 5V/2.1A
Power consumption	30W
Output Power	15WX2
Speaker	4Q 15 W
Charging Time	3 Hours
Playing Time	Up to 8 hours
Bluetooth version	5.0

Note:
• Design and specifications are subject to change without notice.
• **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

5

English

Product Description

6

English

Status	LED Indication
Pairing mode	Fast blinking
Bluetooth connected	On
TF card / Aux play	On
Charging	On
Default sound	On
Super bass	On
HIFI 3D	On

Key	Instruction	Function
🔊	Short Press	Turn On
	Long Press	Turn Off
🔊	Double Click	Enter into TWS Mode
	Short Press	Sound Change: Default – 3D – Bass
🔊	Long Press	Mode Change: BT - TF - AUX Press for 8 second to reset
	Short Press	1: Play/Pause 2: Answer/ Hang up Calls 3: Quickly Double Click to Dial the last number
🔊	Long Press	Disconnect/Reject Call
	Short Press	Volume Down
🔊	Long Press	Previous Track
	Short Press	Volume Up
🔊	Long Press	Next Track
	Short Press	Phone Assistant

7

English

Charging/Power Source

- This unit has a built in rechargeable battery.
- Connect to a PC, Laptop or 5V USB adaptor with the provided Type C cable.

Aux Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, turn on the unit, connect a 3.5 mm auxiliary cable between your audio device to the Aux In Jack of this unit and start playing the music.

Bluetooth Operation

- Short press the Power button to turn it ON, and the indicator LED will flash blue.
- Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for "CROSLEY S300A" and pair.
- Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
- Play and stream music from your device to the unit.
- To disconnect from the unit, long press the Play/Pause button.

8

English

TWS mode

- Turn on both sets of speakers by short pressing the Power button.
- Quickly double-click the Power on each speaker separately.
- You will hear a confirmation notification showing they are paired.
- Connect your Bluetooth.
- There will be a confirmation notification from one speaker showing they are paired with your Bluetooth device.
Note: This speaker will be the Primary and the other will be secondary. The primary speaker indicator LED will flash blue.

To Disconnect

To disconnect the speakers from the TWS Mode, long press Play/Pause button on one of twin-connected speakers. You will hear a confirmation notification showing they are disconnected.

9

English

Other Operation

Bluetooth Calling

When your smartphone is paired with speaker, the speaker will ring when an incoming call is received. Press Play/Pause button to answer the call. Press and hold the Play/Pause button to reject incoming call.

Standby Function

If not connected to Bluetooth, the unit will automatically shut down after ten minutes.

IPX7 Waterproof

This speaker is IPX7 waterproof, it can be in 1 meter deep water for up to 30 minutes. To ensure that the S300A is waterproof, please remove all cable connections and tightly close the cap. Exposing the speaker to liquids without doing so may result in permanent damage to the speaker.

10

English

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and

11

English

receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).


SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://crosleybrands.com/euDoC>

12

CROSLEY®

S300A
Bluetooth Altavoz
Manual de instrucciones



¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a.m. a 6 p.m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Español

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

- No use este producto cerca del agua.
- Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
- No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
- Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
- No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

2

Español

- No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
- No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
- Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
- No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
- Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
- Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para

3

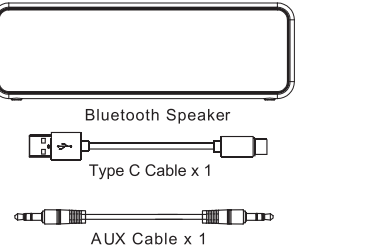
Español

asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.

- Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:



4

Español

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. **Conserve el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**

Especificaciones

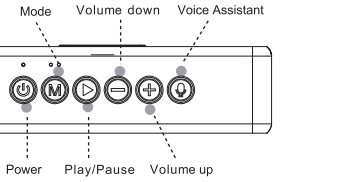
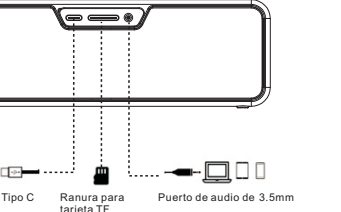
Tipo de fuente de alimentación - C,	DC 5V / 2.1A
Consumo de energía	30 W
Potencia de salida	15 W X 2
Altavoz	4Q 15 W
Tiempo de carga	3 horas
Tiempo de reproducción	Hasta 8 horas
Versión de Bluetooth	5.0

Note:
• El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
• **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

5

Español

Descripción del producto

6

Español

Estado	Indicación de LED
Modo de emparejamiento	Parpadeo rápido
Bluetooth conectado	Encendido
Tarjeta TF / Reproducción auxiliar	Encendido
Carga	Encendido
Sonido predeterminado	Encendido
Súper bajo	Encendido
HIFI 3D	Encendido

Clave	Instrucción	Función
🔊	Pulsación corta	Encender
	Pulsación Prolongada	Apagar
🔊	Doble clic	Entrar en modo TWS
	Pulsación corta	Cambio de modo: BT-TF-AUX presionar durante 8 segundos para restablecer
▶	Pulsación corta	1. Reproducir/pausar 2. Responder/colgar llamadas 3. Haga doble clic rápidamente para marcar el último número
	Pulsación prolongada	Desconectar/rechazar llamada
🔊	Pulsación corta	Reducción de volumen
	Pulsación prolongada	Pista anterior
🔊	Pulsación corta	Incremento de volumen
	Pulsación prolongada	Próxima pista
🔊	Pulsación corta	Asistente telefónico

7

Español

Cargando/Funcionamiento con fuente de alimentación

- Esta unidad tiene una batería recargable incorporada.
- Conecte a una PC, computadora portátil o adaptador USB de 5V con el cable USB provisto.

Conexión de entrada auxiliar

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de los parlantes. Para hacerlo, encienda la unidad, conecte un cable auxiliar de 3.5 mm entre su dispositivo de audio y el conector de entrada auxiliar de esta unidad y comience a reproducir la música.

Funcionamiento de Bluetooth

- Presione brevemente el botón de encendido para encenderlo y el indicador LED parpadeará en azul.
- Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "CROSLEY S300A" y conéctelo.
- Una vez que su dispositivo se haya emparejado con éxito con la unidad, escuchará un breve sonido de confirmación de la unidad.
- Reproduzca y transmita música desde su dispositivo a la unidad.
- Para desconectarse de la unidad, mantenga presionado el botón Reproducir /Pausa.

8

Español

Modo TWS

- Encienda ambos conjuntos de altavoces presionando brevemente el botón de encendido.
- Haga doble clic rápidamente en Power (Encendido) en cada altavoz por separado.
- Escuchará una notificación de confirmación que muestra que están emparejados.
- Conecte su Bluetooth.
- Habrà una notificación de confirmación de un altavoz que muestra que están emparejados con su dispositivo Bluetooth.
Note: Este altavoz será el primario y el otro será secundario.
El LED indicador del altavoz principal parpadeará en azul.

Para desconectar

Para desconectar los altavoces del modo TWS, pulsación prolongada en el botón Play/Pause (Reproducir/pausa) en uno de los altavoces conectados a gemelos. Escuchará una notificación de confirmación que muestra que están desconectados.

9

Español

Otra operación

Llamadas a través de Bluetooth

Cuando su teléfono inteligente se empareja con el altavoz, el altavoz sonará cuando reciba una llamada entrante. Presione el botón Play/Pause (Reproducir/pausar) para responder la llamada. Presione y mantenga presionado el botón Play/Pause (Reproducir/pausar) para rechazar la llamada entrante.

Función de reserva

Si no está conectada a Bluetooth, la unidad se apagará automáticamente después de diez minutos.

Impermeable IPX7

Impermeable IPX7
Este altavoz es impermeable IPX7, puede estar en agua profunda de 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Para asegurarse de que el S300A sea impermeable, retire todas las conexiones de cables y cierre bien la tapa. La exposición del altavoz a líquidos sin hacerlo puede provocar daños permanentes al altavoz.

10

Español

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial a cada altavoz por separado.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Note: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

11

Español

- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Note: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://crosleybrands.com/euDoC>

12