


HyperX Cirro Buds Pro True Wireless Earbuds Quick Start Guide

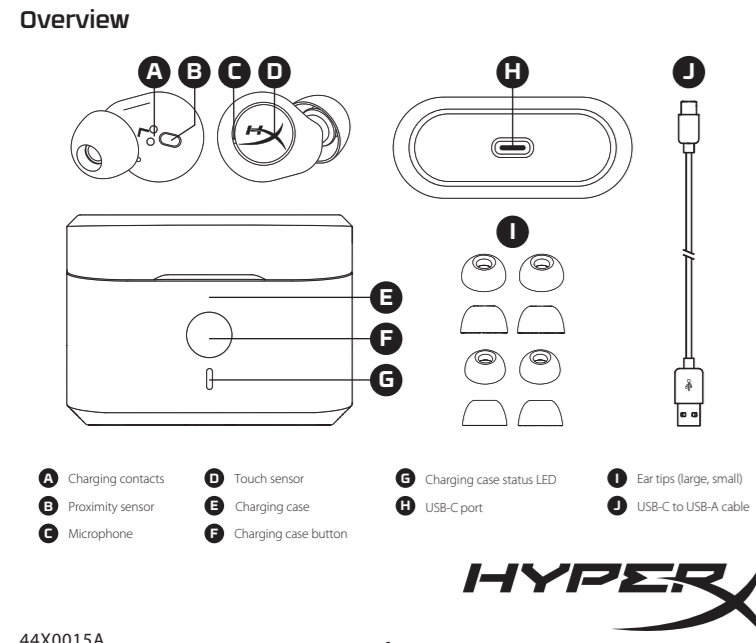

- A Charging contacts
- B Proximity sensor
- C Microphone
- D Touch sensor
- E Charging case
- F Charging case button
- G Charging case status LED
- H USB-C port
- I Ear tips (large, small)
- J USB-C to USB-A cable

Charging


It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.

CHARGING CASE STATUS LED	EARBUDS/ CHARGING
Yellow	Left
Purple	Right
Cyan	Left & Right

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Solid Green	100%
Breathing Green	71% - 99%
Breathing White	30% - 70%
Breathing Red	< 30%

Once fully charged, if the charging case's lid is opened or the button is pushed, the LED will turn off.

Powering on and off the Earbuds

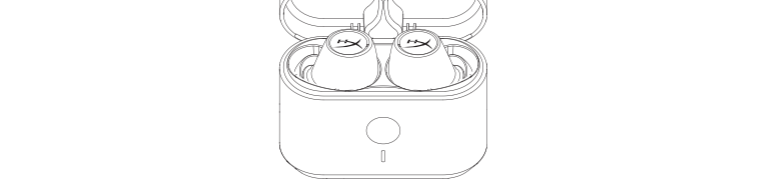

To power on the earbuds, open the charging case. The earbuds will power on when the charging case status LED will flash to indicate the battery level of the charging case. The earbuds can also be powered on outside of the case by holding the touch sensors for 3 seconds. To power off the earbuds, return them to the charging case and close the lid. The earbuds will power off and the charging case status LED will indicate which earbuds are charging. The earbuds can also be powered off outside of the case by holding the touch sensors for 8 seconds.

Charging

- Power on the earbuds. The earbuds will automatically attempt to reconnect to their last Bluetooth® enabled device(s).
- The earbuds will automatically enter pairing mode anytime they are not connected to a Bluetooth® device. To enter pairing mode while connected to a Bluetooth® device, use the device's settings to disconnect from the earbuds.
- On your Bluetooth® enabled device, search for and connect to HyperX Cirro Buds Pro.



Earbud Controls

Left Earbud

STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
Playing Media	Play/Pause	Previous Track	Toggle Gaming Mode/ Noise Control Off	Activate Mobile Assistant
Receiving Call	Answer Call	Reject Call	X	X
In Call	X	End Call	X	X

Right Earbud

STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
Playing Media	Play/Pause	Next Track	X	Toggle Ambient Mode/ANC
Receiving Call	Answer Call	Reject Call	X	X
In Call	X	End Call	X	X

Audio and Noise Control Modes

MODE	FUNCTION	MAXIMUM BATTERY LIFE
Ambient Mode (Power-On Default)	Allows hearing external sound while wearing the earbuds	5 hours
ANC	Enables hybrid active noise cancellation to greatly reduce background noise	4.5 hours
Gaming Mode	Reduces audio latency and enables ANC for an improved gaming experience.	4 hours
Noise Control Off	Disables ambient sound, ANC, and low latency mode for the best battery life.	7 hours

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di lasciare completamente un ciclo di ricarica completo agli auricolari e alla custodia di ricarica. Per ricaricare gli auricolari, posizionarli nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Se la custodia di ricarica non è collegata a una fonte di alimentazione, il LED di stato indicerà quale auricolare è attualmente in fase di ricarica.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	AURICOLARE IN FASE DI RICARICA
Giallo	Sinistro
Purpura	Destro
Ciano	Sinistro e destro

Per ricaricare la custodia di ricarica, collegare una fonte di alimentazione alla porta USB-C nella parte inferiore della custodia. Il LED di stato della custodia di ricarica lampeggerà indicando il livello corrente della batteria. Il LED passerà quindi a un'intermittenza più lenta (rispoli) per indicare che si trova in fase di ricarica, fino a quando emetterà una luce fissa per indicare il completamento della ricarica.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LEVELLO DI CARICA DELLA CUSTODIA DI RICARICA
Verde fissa	100 %
Verde lampeggiante (lento)	71 % - 99 %
Bianco lampeggiante (lento)	30 % - 70 %
Rosso lampeggiante (lento)	< 30 %

Una volta completa la ricarica, il LED si spegne all'apertura della custodia. Viene attivato il pulsante di accensione e spegnimento degli auricolari. Per accendere gli auricolari, premere il pulsante di accensione e spegnimento e il LED di stato della custodia di ricarica lampeggerà, indicando il livello di carica della custodia. È inoltre possibile accendere gli auricolari all'esterno della custodia, toccando il sensore tattile per 3 secondi.

Per spegnere gli auricolari, riposizionarli nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Gli auricolari si spegneranno e il LED di stato della custodia di ricarica indicerà quale auricolare è attualmente in fase di ricarica. È inoltre possibile spegnere gli auricolari all'esterno della custodia, tenendo premuto il sensore tattile per 3 secondi.

Accoppiamento degli auricolari

STATO	1 PULSIONE	2 PULSIONI	3 PULSIONI	PULSIONE PROLONGATA
Reproducción de música	Play / Pausa	Tracción precediendo	Ativa/Disattiva modalità Gaming/ Controllo rumore disattivato	Attiva assistente mobile di carica
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada	X	X
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	X

Accensione: premere il pulsante di accensione e spegnimento e il LED di stato della custodia di ricarica lampeggerà, indicando il livello di carica della custodia. È inoltre possibile accendere gli auricolari all'esterno della custodia, toccando il sensore tattile per 3 secondi.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LEVELLO DI CARICA DELLA CUSTODIA DI RICARICA
Verde	71 % - 100 %
Bianco	30 % - 70 %
Rosso	< 30 %

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LEVELLO DI CARICA DELLA CUSTODIA DI RICARICA
Verde	71 % - 100 %
Bianco	30 % - 70 %
Rosso	< 30 %

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

DEUTSCH

STATO	1 DRÜCKEN	2X DRÜCKEN	3X DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Medien wiedergeben	Wiedergabe/Pause	Vorheriger Track	Gaming-Modus/Gesprächsumdrückung ein-/auszuschalten	Assistenten von Mobilgerät aktivieren
Anruf annehmen	Anruf beantworten	Anruf ablehnen	X	X
Im Gespräch	X	Gespräch beenden	X	X

Schließen zum Aufladen des Ladekases eine Stromquelle an den USB-C-Anschluss an der Unterseite des Ladekases an. Die Status-LED des Ladekases blinkt entsprechend dem aktuellen Batteriestand. Das LED zeigt dabei, um den Ladekassenzustand, bis sie durchgehend leuchtet, dies zeigt die volle Ladung an.

STATUS-LED DES LADEKASSE	OHNHÖRER WIRD/WERDEN AUFGEFÜLLT
Gelb	Links
Lila	Rechts
Cyan	Links und rechts

Schließen zum Aufladen des Ladekases eine Stromquelle an den USB-C-Anschluss an der Unterseite des Ladekases an. Die Status-LED des Ladekases blinkt entsprechend dem aktuellen Batteriestand. Das LED zeigt dabei, um den Ladekassenzustand, bis sie durchgehend leuchtet, dies zeigt die volle Ladung an.

STATUS-LED DES LADEKASSE	BATTERIESTAND DES LADEKASSE
Durchgehend Grün	100 %
Grün pulselnd	71 % - 99 %
Grün pulselnd	30 % - 70 %
Rot pulselnd	< 30 %

Nach dem vollständigen Aufladen des LED, wenn der Deckel des Ladekases geöffnet oder die Taste gedrückt wird.

Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
Um die Ohrhörer zu aktivieren, öffnen Sie die Ohrhörer. Die Ohrhörer schalten sich ein und die Status-LED des Ladekases blinkt, um den Batteriestand des Ladekases anzuzeigen. Die Ohrhörer können auch außerhalb des Ladekases eingeschaltet werden, indem die Berührungssensoren 3 Sekunden lang gedrückt werden.

POLSKI

STATUS	1X DRUKNIĆ	2X DRUKNIĆ	3X DRUKNIĆ	LANGIE DRUKNIĆ
Medien wiedergeben	Wiedergabe/Pause	Vorheriger Track	Gaming-Modus/Gesprächsumdrückung ein-/auszuschalten	Assistenten von Mobilgerät aktivieren
Anruf annehmen	Anruf beantworten	Anruf ablehnen	X	X
Im Gespräch	X	Gespräch beenden	X	X

Rechts Ohrhörer

STATUS	1X DRUCKEN	2X DRÜCKEN	3X DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Medien wiedergeben	Wiedergabe/Pause	Nächster Track	X	Ambient-Modus/ANC umschalten
Anruf annehmen	Anruf beantworten	Anruf ablehnen	X	X
Im Gespräch	X	Gespräch beenden	X	X

MODE	FUNCTION	MAXIMALE BETRIEBESZEIT
Ambient-Modus (Standardverhalten beim Einschalten)	Nutzt die Mikrofone in den Ohrhörern, damit du externe Geräusche hören kannst.	5 Stunden
ANC	Bietet eine hybride aktive Geräuschunterdrückung zur oberflächlichen Reduzierung von Hintergrundgeräuschen.	4,5 Stunden
Gaming-Modus	Reduziert die Latenz und ermöglicht ANC für ein besseres Gaming-Erlebnis.	4 Stunden
Geräuschunterdrückung aus	Deaktiviert Ambient-Sound, ANC und den Niedrig-Latenz-Modus für eine optimale Akkulaufzeit.	7 Stunden

Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego

STATUS-LED DES LADEKASSE	BATTERIESTAND DES LADEKASSE
Grün	71 % - 100 %
Weiß	30 % - 70 %
Rot	< 30 %

Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego

Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego

FRANÇAIS

STATUT	1 PRESSE	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
Reproduction de musique	Reproduction/Pause	Précédent	Mode Jeu/Mode Jeu/Mode Jeu	Assistant mobile
Recevoir un appel	Prendre un appel	Refuser un appel	X	X
En appel	X	Fin d'appel	X	X

Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego

STATUS	1 DRUCKEN	2 DRÜCKEN	3 DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Medien wiedergeben	Wiedergabe/Pause	Nächster Track	X	Ambient-Modus/ANC umschalten
Anruf annehmen	Anruf beantworten	Anruf ablehnen	X	X
Im Gespräch	X	Gespräch beenden	X	X

Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego

STATUS-LED DES LADEKASSE	BATTERIESTAND DES LADEKASSE
Durchgehend Grün	100 %
Grün pulselnd	71 % - 99 %
Grün pulselnd	30 % - 70 %
Rot pulselnd	< 30 %


Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego

Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego
Wskaznik LED stanu etui ładowującego

UKRAЇНСЬКА

СТАТУС	1 ПЕРЕКЛИК	2 ПЕРЕКЛИКИ	3 ПЕРЕКЛИКИ	ДУГОЙ ПЕРЕКЛИК
Відтворення музики	Відтворення/Пауза	Наступний трек	X	Переключення режиму Ambient/ANC
Отримувати виклик	Отримувати виклик	Відхилити виклик	X	X
Відклик на вхідний виклик	X	Завершення розмови	X	X

Charging Case Button

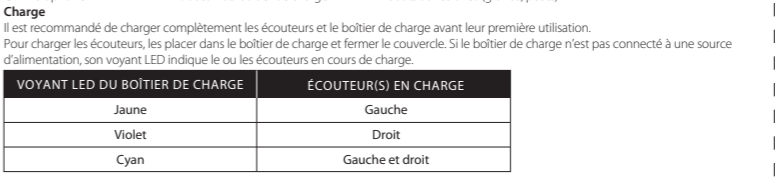


Press the charging case button to check the charging case's battery level, indicated by flashing the case's status LED.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Green	71% - 100%
White	30% - 70%
Red	< 30%

Press the charging case button to check the charging case's battery level, indicated by flashing the case's status LED.

Press the charging case button to check the charging case's battery level, indicated by flashing the case's status LED.

Charging Case Button

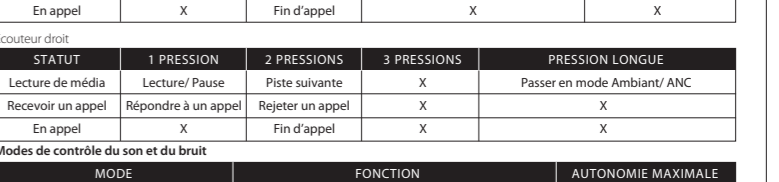

Press the charging case button to check the charging case's battery level, indicated by flashing the case's status LED.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Green	71% - 100%
White	30% - 70%
Red	< 30%

Press the charging case button to check the charging case's battery level, indicated by flashing the case's status LED.

Press the charging case button to check the charging case's battery level, indicated by flashing the case's status LED.

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSIONES	3 PULSIONES	PULSACIÓN LARGA
Reproducción de música	Reproducir/Pausar	Pista siguiente	X	Cambiar al modo ambiente/ANC
Recibir llamada	Responder llamada	Rechazar llamada	X	X
Llamada entrante	X	Terminar llamada	X	X

MODEO	FUNCION	DURACION MAXIMA DE LA BATERIA
Modo Ambiente (encendido por defecto)	Usa los micrófonos de los auriculares para permitirte oír el sonido exterior.	5 horas
ANC	Habilita la cancelación de ruido activa híbrida para reducir el ruido ambiental y el ruido de fondo.	4,5 horas
Modo Juego	Reduce la latencia de audio y habilita el ANC para brindar una mejor experiencia de juego.	4 horas
Apagar control de ruido	Deshabilita el sonido ambiente, el ANC y el modo de baja latencia para obtener un mejor rendimiento de la vida útil de la batería.	7 horas

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

LED DE ESTADO DEL ESTUQUE DE CARGA	NIVEL DE BATERIA DEL ESTUQUE DE CARGA
Verde	71 % - 100 %
Bianco	30 % - 70 %
Rosso	< 30 %

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

UKRAЇНСЬКА

СТАТУС	1 ПЕРЕКЛИК	2 ПЕРЕКЛИКИ	3 ПЕРЕКЛИКИ	ДУГОЙ ПЕРЕКЛИК
Відтворення музики	Відтворення/Пауза	Наступний трек	X	Переключення режиму Ambient/ANC
Отримувати виклик	Отримувати виклик	Відхилити виклик	X	X
Відклик на вхідний виклик	X	Завершення розмови	X	X

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

LED DE STATUS DO ESTUQUE DE CARREGAMENTO	FONE(S) DE OUVIDO CARREGANDO
Amarillo	Esquerd
Roxo	Direito
Azul	Esquerd e Direito

LED DE STATUS DO ESTUQUE DE CARREGAMENTO	NIVEL DA BATERIA DO ESTUQUE DE CARREGAMENTO
Verde sólido	100 %
Verde pulsante	71 % - 99 %
Branco pulsante	30 % - 70 %
Vermelho pulsante	< 30 %

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

UKRAЇНСЬКА

СТАТУС	1 ПЕРЕКЛИК	2 ПЕРЕКЛИКИ	3 ПЕРЕКЛИКИ	ДУГОЙ ПЕРЕКЛИК
Відтворення музики	Відтворення/Пауза	Наступний трек	X	Переключення режиму Ambient/ANC
Отримувати виклик	Отримувати виклик	Відхилити виклик	X	X
Відклик на вхідний виклик	X	Завершення розмови	X	X

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

STATUS	1 PRESSE	2 PRESSES	3 PRESSES	PRESSIÃO LONGA
Reprodução de música	Reproduzir/Pausar	Pista seguinte	X	Alternar Modo Ambiente/ANC
Receber chamada	Responder a Chamada	Rechazar chamada	X	X
Llamada entrante	X	Encerrar chamada	X	X

MODEO	FUNCION	DURACION MAXIMA DA BATERIA
Modo Ambiente (ligado como padrão)	Usa os microfones dos fones de ouvido para permitirte ouvir o som externo.	5 horas
ANC	Permite ativar a cancelamento de ruído híbrido para reduzir o ruído ambiental e o ruído de fundo.	4,5 horas
Modo de Jogo	Reduz a latência de áudio e habilita o ANC para uma melhor experiência de jogo.	4 horas
Controle de Ruído desligado	Desativa o som ambiente, ANC e o modo de baixa latência para uma melhor duração da bateria.	7 horas

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

UKRAЇНСЬКА

СТАТУС	1 ПЕРЕКЛИК	2 ПЕРЕКЛИКИ	3 ПЕРЕКЛИКИ	ДУГОЙ ПЕРЕКЛИК
Відтворення музики	Відтворення/Пауза	Наступний трек	X	Переключення режиму Ambient/ANC
Отримувати виклик	Отримувати виклик	Відхилити виклик	X	X
Відклик на вхідний виклик	X	Завершення розмови	X	X

Quando non trattengono i carichi, si consiglia di controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

STATUS	1 DRUCKEN	2 DRÜCKEN	3 DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Reprodução de música	Reproduzir/Pausar	Pista seguinte	X	Alternar Modo Ambiente/ANC
Receber chamada	Responder a Chamada	Rechazar chamada	X	X
Llamada entrante	X	Encerrar chamada	X	X

MODEO	FUNCION	DURACION MAXIMA DA BATERIA
Modo Ambiente (ligado como padrão)	Usa os microfones dos fones de ouvido para permitirte ouvir o som externo.	5 horas
ANC	Permite ativar a cancelamento de ruído híbrido para reduzir o ru	

