

CR6806DT


email



INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES / MODE D'EMPLOI

MODEL# CR6806DT

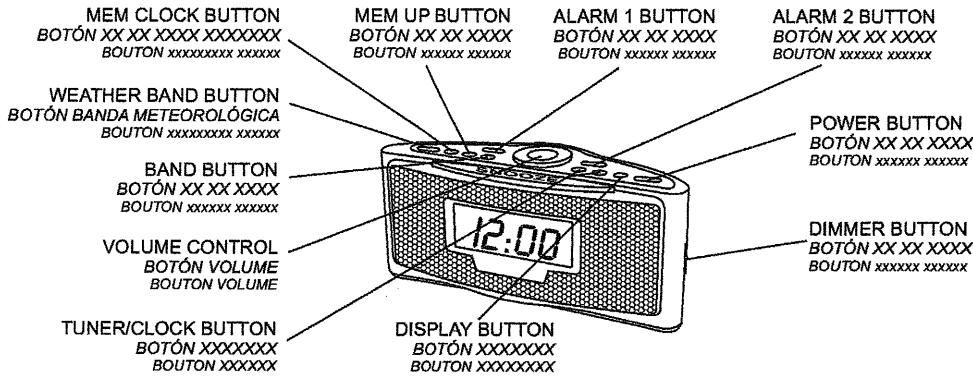

1 POWER SOURCES / FUENTES DE ALIMENTACIÓN / SOURCES D'ALIMENTATION

BATTERIES / PILAS / PILES

DC 3V 2 x AAA (Not Included)

NOTE: Battery is for time backup only. The clock and alarm memory will be retained during a power interruption. During battery backup operation, the display will not light up, but the correct time will be maintained internally.

NOTA: La pila es solo para conservar la hora. El aparato conservará la hora del reloj y de la alarma en la memoria cuando haya un corte de energía eléctrica. Cuando utilice la pila de seguridad, el visualizador no se iluminará pero el aparato conservará la hora correcta internamente.

REMARQUE: La pile est seulement pour garder l'heure. L'heure de l'horloge et du réveil seront gardées en mémoire lors d'une coupure de courant. En mode alimentation par piles de secours, l'écran d'affichage ne s'allumera pas mais l'heure exacte sera gardée en mémoire.

AC POWER / CABLE DE ALIMENTACIÓN CA / CÂBLE D'ALIMENTATION CA

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o de descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de feu ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

2 SETTING THE TIME

PARA COLOCAR LA HORA DEL RELOJ
POUR RÉGLER L'HEURE DE L'HORLOGE

MEM/CLK → TUNER/CLK → MEM/CLK

PRESS AND HOLD TO SELECT 24 HOUR OR 12 HOUR

TO SET THE HOUR

MEM/CLK → TUNER/CLK → MEM/CLK

TO SET THE MINUTE

4 LISTENING TO THE WEATHER BAND RADIO

XX XXXX XXX XX XXX XX XXX XXXX XXXX XXX XXXX
XXX XXX XXX XXX XX XX XXXX XXXX XXXX XXX

WB → WB TUNER → VOL - VOL +

3 LISTENING TO THE RADIO

ESCUCHA DE LA RADIO
ÉCOUTE DE LA RADIO

POWER → BAND → TUNER/CLK → VOL - VOL +

TO SELECT AM OR FM

TO IMPROVE RECEPTION
PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN
POUR AMÉLIORER LA RÉCEPTION

FM: → AM:

5 SETTING THE ALARM TIME

XXXXX XXX XX XXX XX XXX XXXX
XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX

AL1 OR AL2 → TUNER/CLK → AL1 OR AL2

TO CANCEL THE ALARM

XXXX XXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX X XX XXXX
XXXX XXXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXX

AL1 → PRESS AND HOLD

PROGRAMMING STATIONS INTO MEMORY

XXXX XXXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX X XXX
X XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

SET THE DESIRED STATION → MEM/CLK → PRESS AND HOLD → TUNER/CLK → PRESS TO CHANGE PRESET LOCATIONS

REPEAT 1 - 4 TO PROGRAM UP TO 10 FM AND 10 AM

6 SNOOZE

XXXXX XXX XX XXX XX XXX XXXX
XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX

SNOOZE

NOTE: When you press the Snooze Button the alarm will be turned off temporarily for approximately 6 minutes. Press the Alarm Off Button to turn off the alarm for today. The alarm will sound at the same time tomorrow.

NOTA: Cuando presione el botón Snooze la alarma se apagará temporalmente durante 6 minutos. Presione el botón Alarm Off para apagar la alarma por hoy. La alarma sonará mañana de nuevo a la misma hora.

REMARQUE: Quand vous appuyez sur le bouton Snooze l'alarme s'éteindra temporairement pendant 6 minutes. Appuyez sur le bouton Alarm Off pour éteindre le réveil aujourd'hui. Le réveil sonnera demain à la même heure.

7

90° → 10°

LISTENING TO A PRESET STATION

XXXX XXXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX X XXX
X XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

MEM UP → PRESS REPEATEDLY TO CHOOSE

VIEWING TIME IN RADIO MODE

XXXX XXXX XX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XX XX XXXX
XXXX XXXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

DISPLAY

8

HI DIMMER LO

TO ADJUST THE DISPLAY LIGHT