


LOCATION OF FEATURES / UBICACION DE LOS BOTONES / EMBLACEMENT DES BOUTONS

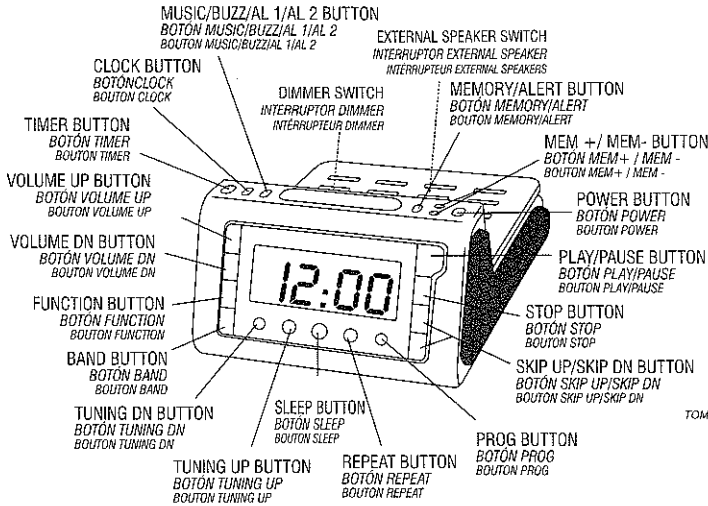


CAUTION / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

Set the Volume to a low level before putting on the headphones. Gradually adjust the Volume to a comfortable listening level. Please do not play the volume too loudly for extended periods of time.


Bajo el volumen antes de utilizar los auriculares. Gradualmente ajuste el volumen a un nivel de escucha confortable. Por favor no coloque el volumen muy alto durante largos periodos de tiempo.

Baissez le volume avant d'utiliser les casques. Réglez le volume graduellement jusqu'à atteindre le niveau d'écoute souhaité. S'il-vous-plait, ne mettez pas le volume trop fort pendant longtemps.


BACK

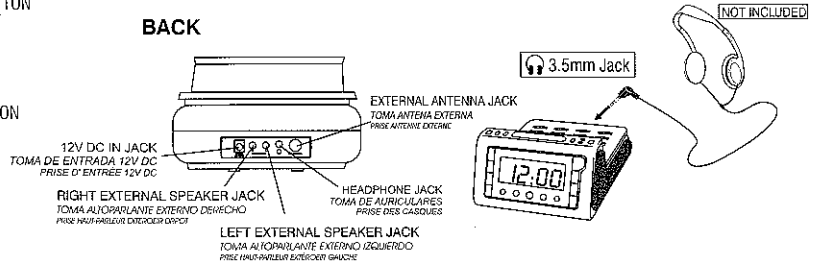

POWER SOURCES / FUENTES DE ALIMENTACIÓN / SOURCES D'ALIMENTATION

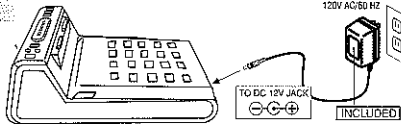

BATTERIES / PILAS / PILES

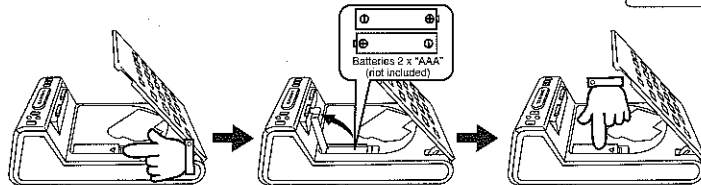


NOTE: Battery is for time backup only. The clock and alarm memory will be retained during a power interruption. During battery backup operation, the display will not light up, but the display will not light up, but the correct time will be maintained internally.

NOTA: La pila es solo para conservar la hora. El aparato conservará la hora del reloj y de la alarma en la memoria cuando haya un corte de energía eléctrica. Cuando utilice la pila de alimentación por pilas de emergencia, el visualizador no se iluminará pero el aparato conservará la hora correcta internamente.


REMARQUE: La pile est seulement pour garder 1 heure. L'heure de l'horloge et du réveil seront gardées en mémoire lors d'une coupure de courant. En mode alimentation par piles de secours, l'écran d'affichage ne s'allumera pas mais l'heure exacte sera gardée en mémoire.

SETTING THE TIME PARA COLOCAR LA HORA DEL RELOJ POUR RÉGLER L' HEURE DE L' HORLOGE

POWER OFF MODE




LISTENING TO THE RADIO ESCUCHA DE LA RADIO ÉCOUTE DE LA RADIO

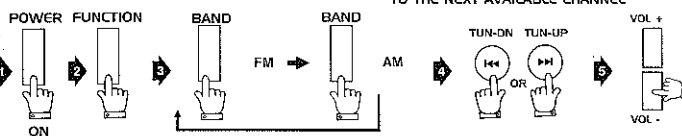


PRESS AND HOLD TO SCAN TO THE NEXT AVAILABLE CHANNEL

PROGRAM RADIO STATIONS / PROGRAME LAS ESTACIONES DE RADIO / PROGRAMME STATIONS PAR RADIO

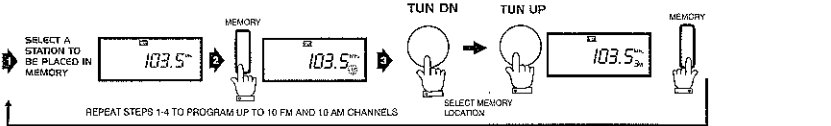

PROGRAM PLAY/PROGRAM REVIEW

Tocar las Estaciones Programadas/Revisar las Estaciones Programadas
Jouer la Station Programmée/Reviser la Station Programmée




You can program up to 10 FM / 10 AM. / Usted puede programar hasta 10 FM / 10 AM. / Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 FM / 10 AM.

TO IMPROVE RECEPTION PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN POUR AMÉLIORER LA RECEPTION




LISTENING TO THE TELEVISION BAND ESCUCHA DE LA TELEVISION BAND ÉCOUTE DE LA TELEVISION BAND

CHANNEL 02 TO 13

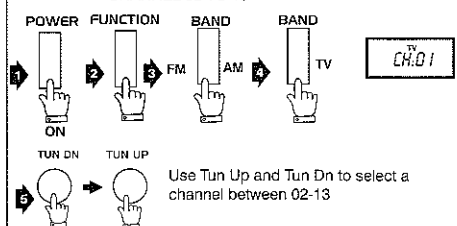

NOTE: Need to connect a coaxial Antenna

LISTENING TO WEATHERBAND RADIO ESCUCHA DE LA BANDA METEOROLÓGICA DE RADIO ÉCOUTE DE LA BANDE MÉTÉOROLOGIQUE DE RADIO

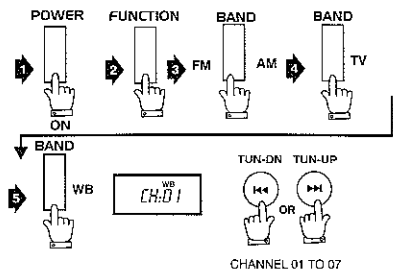

From the NOAA Weather Band chart, select a channel that coincides with your city.
Sélectionnez un canal qui coïncide avec votre ville.
Du NOAA Survivez à au diagramme de bande, choisissez un canal qui coïncide avec votre ville.


In Weather Band mode: The Alert will activate in CD mode when unit is on, and in off mode.
Note: Make sure the Weather Band Indicator (WB) appears in the display. If the Weather Band Indicator (WB) does not appear in the display press the "MEMORY/ALERT" button.
To disable the Weather Band mode: Power Off (stand by), press the Memory/Alert button until Weather Band Indicator is no longer present in the display.

En Modo de la Banda del Tiempo: La alarma activará en modo de CD cuando la unidad está encendida y apagada.
Nota: Cerciórese de que el indicador de la banda del tiempo (WB) aparece en la exhibición. Si el indicador de la banda del tiempo (WB) no aparece en la exhibición, presione el botón de "MEMORY/ALERT".
Para inhabilitar el modo de la banda del tiempo: La energía apagada (Stand By), presione el botón de "Band" hasta que el indicador de la banda del tiempo no está presente en la exhibición.

Dans Survivez à au mode de bande: L'alerte activera en mode de CD quand l'unité est allumée, et en outre de mode. Note: Assurez-vous que l'indicateur de bande de Survivez à (WB) apparaît dans l'affichage. Si l'indicateur de bande de Survivez à (WB) ne semble pas dans la pression d'affichage le bouton de "MEMORY/ALERT".
Pour neutraliser le mode de bande de Survivez à à la mise hors tension (Stand By), appuyez sur le bouton de "Band" jusqu'à ce que Survivez à à l'indicateur de bande ne soit plus présent dans l'affichage.

ALERT: Backlight will blink and buzzer will sound during an alert.
Alerta: La pantalla parpadeará y el zumbador sonará durante una alerta.
Alerte: Le contre-jour clignotera et le vibreur retentira pendant une alerte.

NOAA WEATHER BAND CHART / TABLA DE BANDAS DE FRECUENCIAS METEOROLÓGICAS NOAA / TABLEAU DE BANDES DE FRÉQUENCES MÉTÉOROLOGIQUES NOAA

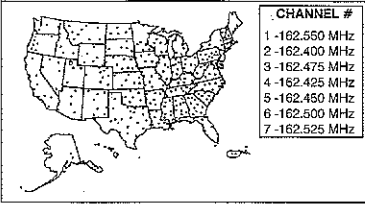

LOCATION	FREQUENCY
ALABAMA	COLORADO
ANNISTON	ALAMOSA (P)
AUBURN	COLORADO SPRINGS
BIRMINGHAM	DENVER
CULLMAN	FORT COLLINS
DEMOPOLIS	GLENWOOD SPRINGS
DODD	GRAND JUNCTION
FLORENCE	GREELEY
FT PAYNE	LA JUNITA
HENTONVILLE	MEAD/LONGMOUNT
JACKSON	PERU
LOUISVILLE	STERLING
MOBILE	CONNECTICUT
MONTGOMERY	HARTFORD
TUSCALOOSA	MERIDEN
WINFIELD	NEW LONDON
ALASKA	DELAWARE
ANCHORAGE	LEWES
CORDOVA	FLORIDA
CRAIG	ELLE GLADE
FARBERG	DAYTONA BEACH
HAINES	PANAMA CITY
HOMER	FORT MYERS
UNALASKA	FORT PIERCE
KETCHIKAN	FT PINNACLES
KODIAK	GAINESVILLE
KODIAK	INVERNESS
KODIAK	JACKSONVILLE
NOKE	KEY WEST
SEWARD	LIVE OAK
SITKA	MELBOURNE
WALDEZ	MIAMI
WRENSHAW	OCALA
YAKUTAT	ORLANDO
ARIZONA	PAVANA CITY
FLAGSTAFF	PENSACOLA
GLA COUNTY NORTH	GLA COUNTY SOUTH
GRAND CANYON (Hopi Pk)	GRAND CANYON (Hopi Pk)
PHOENIX	PHOENIX
PRESCOTT	SHOW LOW
SHOW LOW	TUCSON
TUCSON	WINDOW ROCK
WINDOW ROCK	YUKA
YUKA	ARKANSAS
ARIZONA	FAYETTEVILLE
FLAGSTAFF	FORT SMITH
GLA COUNTY NORTH	GURDON
GLA COUNTY SOUTH	JONESBORO
GRAND CANYON (Hopi Pk)	LITTLE ROCK
PHOENIX	MOUNTAIN VIEW
PRESCOTT	RUSSELLVILLE
SHOW LOW	STAR CITY
TUCSON	TEXARKANA
WINDOW ROCK	CALIFORNIA
YUKA	BAKERFIELD (P)
ARIZONA	COACHELLA (P)
FLAGSTAFF	EUREKA
GLA COUNTY NORTH	FRESNO
GLA COUNTY SOUTH	GRASS VALLEY
GRAND CANYON (Hopi Pk)	LOS ANGELES
PHOENIX	MONTICERY
PRESCOTT	MONTEREY MARINE
SHOW LOW	PT ARENAS/JURGH
TUCSON	REDDING (P)
WINDOW ROCK	SACRAMENTO
YUKA	SAN DIEGO
ARIZONA	SAN FRANCISCO
FLAGSTAFF	SAN JOSE
GLA COUNTY NORTH	SANTA ANA
GLA COUNTY SOUTH	SANTA BARBARA MARINE
GRAND CANYON (Hopi Pk)	SANTA BARBARA
PHOENIX	
PRESCOTT	
SHOW LOW	
TUCSON	
WINDOW ROCK	
YUKA	
ARIZONA	
FLAGSTAFF	
GLA COUNTY NORTH	
GLA COUNTY SOUTH	
GRAND CANYON (Hopi Pk)	
PHOENIX	
PRESCOTT	
SHOW LOW	
TUCSON	
WINDOW ROCK	
YUKA	

NOTES:
1. Stations marked (P) operate less than 24 hours per day, however, hours are extended when possible during severe weather.
2. Occasionally the frequency of an existing or planned station must be changed because of unexpected radio frequency interference with adjacent NOAA Weather Radio stations and/or with other government or commercial operations within the area.

NOTAS:
1. Las estaciones que marquen (P) operan menos de 24 horas, sin embargo, las horas son extendidas durante tiempo severo cuando es posible.
2. De vez en cuando la frecuencia de una estación existente ó estación planeada debe ser cambiada debido a interferencias de frecuencia de radio inasperadas con estaciones de radio meteorológicas NOAA y/o con otras operaciones comerciales ó gubernamentales dentro de la zona.

REMARKS:
1. Les stations qui marquent (P) marchent pendant 24 heures, cependant, les heures sont étendues pendant temps sévère quand il est possible.
2. De temps en temps la fréquence d'une station existante ou station planifiée doit être changée à cause d'interférences de fréquence de radio inespérées avec des stations de radio météorologiques NOAA et/ou avec d'autres opérations commerciales ou gouvernementales dans la zone.

LISTENING TO A CD / ESCUCHE UN DISCO COMPACTO / ÉCOUTE D'UN DISQUE COMPACT

PROGRAM PLAY / REPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA / LECTURE DU PROGRAMME

STOP MODE, SELECT TRACK, SKIP UP, SKIP DN, REPEAT TO ADD UP TO 20 TRACKS, PRESS TO SET PROG, TRACK, 6:30


CANCELING THE PROGRAM / PARA CANCELAR LA REPRODUCCIÓN DEL PROGRAMA / POUR ANNULER LA LECTURE DU PROGRAMME

POWER, REPEAT, REPEAT X2, REPEAT X3, POWER OFF, REPEAT ONE TRACK, REPEAT ALL, NORMAL


SETTING THE ALARM TIME / PARA COLOCAR LA HORA DE LA ALARMA / POUR RÉGLER L'HEURE DU RÉVEIL

POWER OFF MODE, MUSIC/BUZZ AL1/AL2, ALARM 1, TUN DN, TUN UP, ALARM 2, CLOCK, ALARM 1, TUN DN, TUN UP, TO CHOOSE BETWEEN BUZZ (B) OR MUSIC (M), TUN DN, TUN UP, CLOCK, ALARM 2, TUN UP, TUN DN, HOUR, MINUTES, PRESS TO RETURN TO CURRENT TIME OR WAIT 3 SECONDS AND IT WILL RETURN AUTOMATICALLY, SNOOZE, SNOOZE, MUSIC/BUZZ AL1/AL2, ALARM OFF, SNOOZE, DORMIR/SOMMEILLER, SNOOZE.


ADJUSTABLE TIMER CONTADOR DE TIEMPO AJUSTABLE Temporisateur Réglable

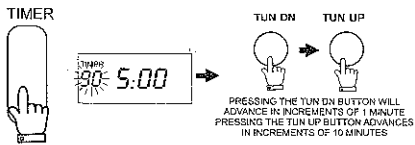

TO REDUCE THE TIME / PARA REDUCIR EL PARA DORMIR / POUR RÉDUIRE LA D'ARRÊT

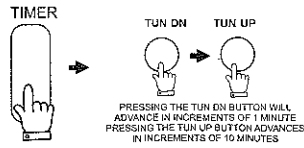

SLEEP TIMER TEMPORIZADOR PARA DORMIR MINUTERIE D'ARRÊT

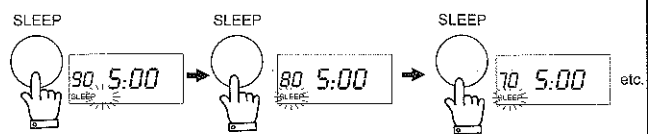

SPEAKER SELECTION


"INTERNAL" SPEAKERS ALLOWS YOU TO HEAR WITH ONLY HEADPHONES
"BOTH" WILL ALLOW YOU TO HEAR WITH HEADPHONES OR WITHOUT HEADPHONES.

"EXTERNAL SPEAKERS" WILL ALLOW YOU TO HEAR WHEN EXTERNAL SPEAKERS ARE HOOKED UP OR WITH HEADPHONES




HIGH/LOW DIMMER: POTENCIÓMETRO ALTO-BAJO: VARIATEUR NIVEAU/BAS:

LCD DIMMER



CARE AND MAINTENANCE / CUIDADO Y MANTENIMIENTO / SOINS ET ENTRETIEN

GENERAL / GÉNÉRAL / GÉNÉRALE

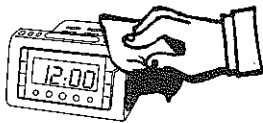

- Use a soft, clean cloth moistened with plain, luke-warm water to clean the exterior of the unit.
Utilice un paño suave ligeramente humedecido en agua tibia para limpiar el exterior de la unidad.
Utilisez un chiffon doux et propre imbibé d'eau tiède pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.




- Never use solvents such as benzene or other strong chemical cleaners since these could damage the unit's finish.
No use ningún solvente como benceno u otros limpiadores químicos fuertes, ya que pueden dañar el acabado de la unidad.
N'utilisez jamais des solvants comme le benzène ou d'autres produits de nettoyage chimiques puissants car ils peuvent endommager l'appareil.




- It is important that no liquid reaches the inside of the unit.
No permita que entre líquido dentro de la unidad.
Ne versez pas du liquide à l'intérieur de l'appareil.


COMPACT DISCS / DISCOS COMPACTOS / DISQUES COMPACTS

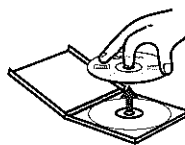

- Remove the CD from the case by holding it at the edges while pressing the center hole lightly.
Tome el CD de los costados y presione ligeramente en el agujero del centro cuando retire el CD de su caja.
Prenez le CD par les côtés et par le trou du centre pour retirer celui-ci de sa boîte.




- Do not touch the shiny surface of the CD or bend the CD.
No toque la superficie brillante del CD o doble el mismo.
Ne touchez pas la partie reluisante du CD et ne le pliez pas.

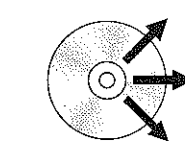

- Place the CD into the tray with the label facing up.
Coloque el CD en las bandeja con la etiqueta hacia arriba.
Mettez le CD dans le plateau avec l'étiquette vers le haut.



- A dirty CD may not play correctly. If a CD becomes dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge.
Un CD sucio no funcionará correctamente. Si el CD se ensucia, límpielo con un paño suave en línea derecha, desde el centro y hacia los costados.
Un CD sale ne sera pas lu correctement. Si le CD est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux en procédant du centre vers l'extérieur.

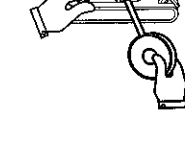

- A dirty lens will cause sound skipping and, if the lens is very dirty, the CD may not work. Open the CD door and clean using a camera lens brush/blower. Blow on the lens a couple of times and wipe the lens with the brush to remove dust. Blow on the lens once more.
Los objetivos sucios pueden causar sonido irregular y, si los objetivos están muy sucios, el CD puede no funcionar. Abra la tapa del compartimiento del disco y limpie los objetivos con un cepillo para objetivos. Sopla los objetivos varias veces y límpielos con el cepillo para remover la suciedad.
Si les optiques sont sales, le son sera irrégulier et si les optiques sont trop sales, le disque compact ne fonctionnera pas. Ouvrez le couvercle du disque compact et nettoyez les optiques avec une brosse. Soufflez les optiques plusieurs fois et utilisez la brosse pour nettoyer la poussière.

- If the lens is still dirty, use a cotton swab. Start in the middle of the lens and work to the outside edge.
Si no puede limpiar los objetivos con un cepillo, utilice un paño de cabeza de algodón. Comience en el medio de los objetivos y continúe hacia los costados.
Si vous ne pouvez pas nettoyer les optiques avec une brosse, utilisez un coton-tige. Passez-le doucement sur les optiques en procédant du centre vers l'extérieur.

- Avoid exposure to direct sun light, temperature extremes, and moisture.
Evite la exposición directa a la luz del sol, a las temperaturas extremas y a la humedad.
N'exposez pas le CD directement au soleil, aux températures extrêmes et à l'humidité.

CAUTION: Do not use any solvent (eg. record sprays, thinner, benzene, etc.) to clean a CD.
ATENCIÓN: No utilice ningún solvente (ej.: aerosoles para discos, diluyentes, benceno, etc.) para limpiar un CD.
ATTENTION: N'utilisez pas des solvants (ex: aérosols, diluants, benzène, etc.) pour nettoyer un CD.

TROUBLESHOOTING GUIDE / GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS / EN CAS DE PROBLÈMES

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No sound is heard.	Power is not on.	Set the POWER button to on Press the PLAY/PAUSE Button.
	VOLUME Control is set to minimum.	Increase the volume.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No hay sonido.	El aparato está apagado.	Coloque el botón POWER en ON Presione el botón PLAY/PAUSE.
	El botón VOLUME está en mínimo.	Aumente el volumen.

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Il n'y a pas de son.	L'appareil est éteint.	Régler le bouton POWER sur ON. Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE.
	Le bouton VOLUME est sur MIN.	Augmentez le volume.

CD PLAYER		
Disc is inserted but tracks are not displayed.	Disc is inserted upside-down.	Insert disc correctly (label up).
	Disc is dirty.	Wipe clean with soft cloth.
	Disc is scratched.	Use a new disc.
	Disc is seriously warped.	Use a new disc.
Moisture has formed inside the CD deck.	Take out the CD and leave the CD player open for about an hour to dry.	
	Disc is dirty.	Wipe clean with soft cloth.
Certain sections of the disc are not played normally.	Disc is scratched.	Skip over scratched sections; otherwise, replace the disc.

REPRODUCTOR CD		
Ha insertado el disco pero no puede ver los temas en el visualizador.	Disco colocado al revés.	Coloque el disco correctamente (etiqueta hacia arriba)
	Disco sucio.	Limpíelo con un paño suave.
	Disco rayado..	Coloque un nuevo disco.
	Disco doblado.	Coloque un nuevo disco.
	Ha entrado humedad en la platina del disco compacto.	Saque el disco compacto y deje el aparato abierto durante una hora para que se seque.
El aparato no reproduce ciertas secciones del disco correctamente.	Disco sucio.	Limpíelo con un paño suave.
	Disco rayado.	Salte las secciones rayadas o cambie el disco.

LECTEUR CD		
Le numéro de mélodie n'est pas affiché quand le disque est en place.	Le disque a été mis à l'envers.	insérez le disque correctement (étiquette vers le haut).
	Disque sale.	Nettoyez avec un chiffon doux.
	Disque a des égratignures.	insérez un nouveau disque.
	Disque déformé.	insérez un nouveau disque.
L'appareil ne lit pas certaines sections du disque correctement.	Il y a de l'humidité à l'intérieur de la platine du disque compact.	Enlevez le disque compact et laissez l'appareil ouvert pendant une heure pour que l'humidité s'évapore.
	Disque sale.	Nettoyez-le avec un chiffon doux.
Disque a des égratignures.	Sautez les sections avec des égratignures ou changez le disque.	

READ THIS PAGE FIRST BEFORE OPERATING THE UNIT

MODEL # **CRCD6805DT**

WARNINGS AND PRECAUTIONS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

- This symbol, located on back or bottom of the unit, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.
- This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.
- This product utilizes a Class 1 laser to read Compact Discs. This laser Compact Disc Player is equipped with safety switches to avoid exposure when the CD door is open and the safety interlocks are defeated. Invisible laser radiation is present when the CD Player's lid is open and the system's interlock has failed or been defeated. It is very important that you avoid direct exposure to the laser beam at all times. Please do not attempt to defeat or bypass the safety switches.

Any use of the controls or an adjustment to the procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT. FULLY INSERT.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. PLEASE REFER ANY SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: 1) The device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Receiver complies with Part 15 of FCC rules when manufactured. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Special Note

When placing your unit on a lacquered or natural finish, protect your furniture with a cloth or other protective material.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

- Este símbolo, localizado detrás o en la parte de abajo de la unidad, indica la presencia de "tensiones peligrosas" sin aislar en el interior de la caja del producto que pueden ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de sacudida eléctrica para las personas.
- Este símbolo indica la presencia de instrucciones de operación y de mantenimiento (reparación) en el material impreso que acompaña al aparato.
- Este producto utiliza un láser de Clase 1 para reproducir discos compactos. Este reproductor de discos compactos láser posee interruptores de seguridad que impiden la exposición a los rayos láser cuando la puerta del disco compacto está abierta y cuando los dispositivos de seguridad han sido anulados. Hay radiación láser invisible cuando la tapa del reproductor de discos compactos está abierta y cuando el sistema de seguridad falla o es anulado. Evite la exposición directa a los rayos láser. Por favor no intente anular o eludir los interruptores de seguridad.

Usted puede recibir una radiación peligrosa si utiliza los botones o aplica los procedimientos de manera diferente a la que ha sido indicada en este documento.

AVISO: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, INTRODUZCA LA HOJA MÁS ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA CORRESPONDIENTE DE LA TOMA Y EMPUJE HASTA EL FONDO.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA TAPA (O LA PARTE POSTERIOR) DEL APARATO. DENTRO DEL APARATO NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEBEN SER EFECTUADOS POR PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

ADVERTENCIA: El usuario puede perder el derecho de utilizar este aparato si efectúa cambios o modificaciones que no han sido expresamente aprobados por la autoridad responsable.

NOTA: Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está conforme a las condiciones siguientes:

- 1) El dispositivo puede que no cause interferencia dañosa, y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause la operación indeseada. Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas de la FCC. El receptor se forma de la parte 15 en las reglas FCC cuando fabricado. Estos límites han sido designados para proveer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este aparato causa interferencias en la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse desconectando y conectando al aparato, se recomienda tratar de corregir la interferencia de la siguiente manera:
 - Vuelva a orientar la antena o cambie su lugar de instalación.
 - Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a una toma de corriente cuyo circuito no sea el mismo que aquél al que ha conectado el receptor.
 - Consulte al concesionario o a un técnico de radio/televisión con experiencia.

Nota Especial

Cuando coloque la unidad sobre un mueble con acabado laqueado o natural, proteja su mueble con un paño u otro material protector.

AVERTISSEMENT ET PRÉCAUTIONS

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

- Ce symbole, situé derrière ou dessous de l'appareil, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier de l'appareil, dont l'intensité pourrait être suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.
- Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil, dans la brochure qui accompagne celui-ci.
- Ce produit lit des disques compacts à l'aide d'un laser de Catégorie 1. Ce lecteur de disques compacts possède des interrupteurs de sécurité, qui protègent les individus contre les rayons laser lorsque la porte du disque compact est ouverte et lorsque les dispositifs de sécurité sont annulés. Ce produit émet des rayons laser lorsque le couvercle du compartiment à disques est ouvert et lorsque le système de sécurité est en panne ou est annulé. Évitez l'exposition directe aux rayons laser. Si l'avis est en panne ou est annulé, évitez l'exposition directe aux rayons laser. Si l'avis est en panne, réessayez pas d'annuler ou de contourner les interrupteurs de sécurité.

Vous pourriez subir des radiations dangereuses si vous utilisez les commandes ou si vous appliquez les procédures d'une manière différente de celle indiquée dans ce mode d'emploi.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE POSTÉRIEURE) DE L'APPAREIL. VOUS NE DEVEZ PAS RÉPARER DES PIÈCES SE TROUVANT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans autorisation, peut entraîner l'interdiction d'utilisation de ce dernier.

REMARQUE: Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de FCC. L'opération est soumise aux conditions suivantes:

- 1) Le produit ne pas causer l'interférence nocive, et
- 2) ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui causent l'opération peu désirée. Cet appareil a été testé et il a été constaté qu'il respecte les limites fixées pour les appareils numériques de la Catégorie B, par la Section 15 des Normes FCC. Le récepteur est conforme à la partie 15 de règles de FCC une fois construit. Ces limites ont été fixées afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un logement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé suivant le mode d'emploi, il peut produire des interférences nocives sur les radiocommunications. Cependant, il peut y avoir des interférences nocives dans des logements particuliers. Si l'appareil produit des interférences sur la réception radio ou télévision (ce qu'on peut constater lorsqu'on débranche ou lorsqu'on raccorde celui-ci), nous vous recommandons de corriger ce problème de la manière suivante:
 - Réorientez l'antenne ou changez l'appareil de place.
 - Séparez davantage l'appareil du récepteur.
 - Branchez l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
 - Consultez le vendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

Note Spéciale

En plaçant votre unité sur une finition laquée ou normale, protégez vos meubles avec un tissu ou autre protecteur matériel.

AUDIO ENCOUNTER

AC Adapters

We have the AC adapter to match your portable player. **\$9.99** +S/H

DC Adapters

Power your portable in the car! **\$5.99** +S/H

Amplified Speakers

Our Amplified Speakers can magnify your CD pleasure. **\$14.99** +S/H

Our Belt Clip for those on the go. **\$2.99** +S/H

Belt Clip

Multi-Input Selector Switch

Connect up to 4 devices (DVD, TV, VCR, Video Game System, etc.) to our surround sound speaker system or a TV with a single input. **\$12.49** +S/H

The accessories with the STAR pertain particularly to this unit.

Cassette Adapters

Listen to your portable in the car! Plug this cassette adapter into the line-out or headphone jack and pop it in your car's cassette player. **\$5.99** +S/H

Complete Accessories Package

Includes: AC adapter, DC adapter and cassette adapter. **\$17.49** +S/H

Complete Car Kit

Our Complete Car Kit includes a DC adapter and a cassette adapter. **\$9.99** +S/H

Earclip Headphones

Upgrade to these stylish headphones with replaceable colored switchplates. Each pair of these innovative headphones comes with 4 switchplates (mango, kiwi, blueberry & grape colors). **\$5.99** +S/H

Professional Headphones

We have a wide selection of replacement headphones to choose from. Most models feature our convenient in-line volume control. **\$9.99** to **\$19.99** +S/H

Add new dimension to your music with these pro-quality headphones! All three models feature a collapsible design, attractive carrying pouch and dual plug adapter.

- HP-HF-620 Stylish pro headphones.
- HP-SRS-3 Features variable SRS-3 surround sound.
- HP-VS980 Features variable vibrating subwoofer.

Wall-Mounting Speaker Brackets

Complete your home theater experience with these easy-to-install mounting brackets. **\$19.99** +S/H

GPX Polo Style Shirts

Our Polo style shirts feature an embroidered GPX logo on the front chest. Available in M, L, XL and XXL sizes. **\$14.99** +S/H

Call to order from our large selection of accessories. **314-621-2881**


Name: _____
 Address: _____
 Phone #: _____
 Model #: _____
 Item #: _____
 Suffix #: _____
 Amount: _____
 Shipping and Handling: _____
 Total: _____

* Add \$5.00 when ordering 1 or 2 items, 3 or more items add \$10.00, for shipping and handling.

1: Fill out the information to the right.
 2: Clip out coupon.
 3: Send it with your check to:

GPX
 2116 CARR ST.
 ST. LOUIS, MO 63106

Make check payable to GPX.



Due to constant product improvement, design, specifications and pricing are subject to change without notice.