

Normal Shipment
iBT372 QSG (Synst)
Size: 280W x 160H (mm)
Folded size: 140W x 160H
material: 260gsm2 art card, 2C + 1C
Sept 12, 2018

PMS7694C


FRONT

iHome

Waterproof & Shockproof
Wireless Stereo Speaker
Model: iBT372/iBT372N

QUICK START GUIDE

In the Box » iBT372 speaker » USB charging cable » Carry strap

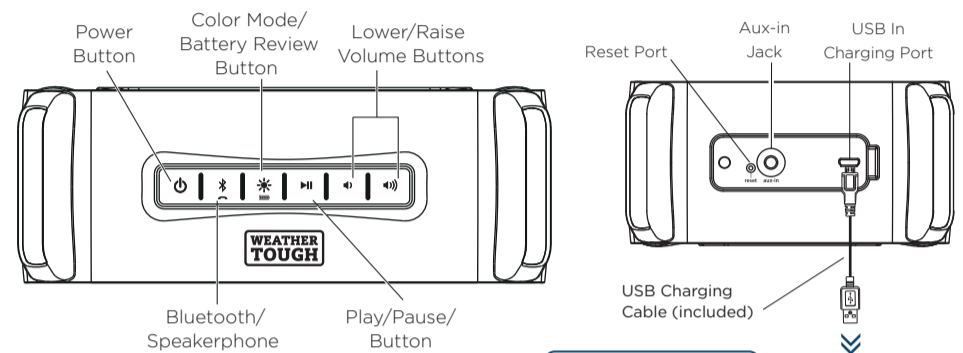

CHARGE UNIT BEFORE USE ABOUT 5 HOURS

Charge via USB AC adapter (not included) or other powered USB port

BLUETOOTH: PAIRING & PLAYING

Pairing the First Time



Manual Pairing



» Make your Bluetooth device "discoverable"

» Press and hold Power Button for 2 seconds to turn speaker ON.

» The first time the unit is powered on it will enter auto-pairing mode.

» To manually pair, press and hold Bluetooth Button for 2 seconds.

» Select "iHome iBT372" on your device's Bluetooth menu to complete pairing.

» Press the Play/Pause Button to play/pause music.



Contact Us: 1-800-288-2792

SPEAKERPHONE

Answer Call



End Call



» The speaker must be on and connected with a paired Bluetooth device to receive calls.
» When a call is received, playing music is muted to hear the ring tone. Press the **Bluetooth/Speakerphone Button** to answer call. For call waiting function, use phone controls on your device.
» Press the **Bluetooth/Speakerphone Button** again to end call and resume previous function.

VOICE COMMANDS

» **NOTE:** The unit must be powered on and linked to a Bluetooth phone to use voice commands.
» Press and hold the **Play/Pause Button** to access the voice command protocol associated with your device's operating system (Siri for iOS devices, "OK, Google" for Android devices, etc.)

COLOR CHANGING MODES



SLOW » FAST » FREEZE COLOR
PULSE TO MUSIC » PRESET PULSE » OFF

AUX IN

» Connect standard audio cable (not included) to aux in jack, then to headphone jack on audio device. Make sure Bluetooth audio is not playing or you will not hear aux audio.


REVIEWING BATTERY LEVEL

» When unit is ON but not charging (operating on battery, micro USB cable not connected) you can review the current battery status on the Battery Status Indicator Lights (four LEDs on front of the unit) any time a button is pressed. Press and hold Battery Review Button to hear battery level announcement.



WATERPROOF OPERATION

» For proper waterproof operation, make sure the waterproof cover on the right side of the unit is completely flush with the unit by pressing along the entire edge of the cover until it is completely and securely in place.

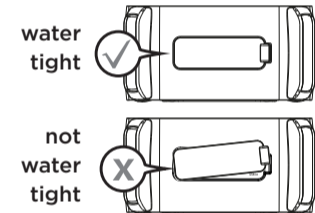

For full warranty and full instructions visit: www.ihome.com/support

BACK

FCC Information

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Canada Statement

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf.

l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

iBT372-180914-A (SY)

Printed in China

Normal Shipment

iBT372 QSG (French) - Canada (Synst)
Size: 280W x 160H (mm)
Folded size: 140W x 160H
material: 260gsm2 art card, 2C + 1C
Sept 14, 2018

PMS7694C


FRONT

iHome

Enceinte sans fil étanche à l'eau et antichoc
Modél: iBT372/iBT372N

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Contenu de l'emballage » Enceinte iBT372 » Câble de charge » Dragonne

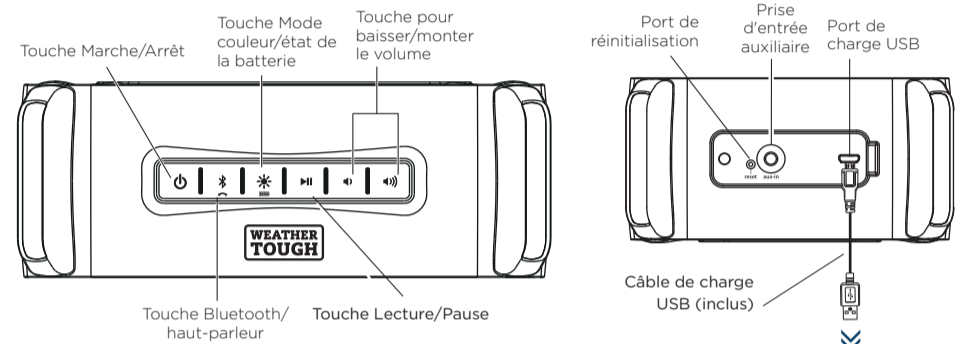

CHARGEZ L'UNITÉ AVANT UTILISATION - À PROPOS DE 5 HEURES

La charge se fait par un adaptateur secteur USB (non fourni) ou par un autre port USB alimenté

COUPLAGE ET LECTURE BLUETOOTH

Premier couplage



Couplage manuel



» Rendez votre appareil Bluetooth « détectable »

» Maintenez appuyée la touche d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'enceinte.

» Lorsque l'unité est allumée pour la première fois, elle passe automatiquement en mode couplage

» Pour effectuer un couplage manuel, maintenez appuyée la touche Bluetooth pendant 2 secondes.

» Sélectionnez «iHome iBT372» dans le menu Bluetooth de votre appareil pour terminer le couplage

» Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lancer/suspendre la lecture de musique



Contactez-nous : 1-800-288-2792

BACK

Énoncé FCC

iBT372/iBT372N
FCC ID: EMOIBT372N
IC: 986B-iBT372N

Déclaration de la FCC relative à l'exposition aux radiations

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf.

l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC, son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

- Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement exprès de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
- REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 15 de la réglementation FCC.

Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou résituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Déclaration d'Industrie Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

le dispositif a été évalué à satisfaire l'exigence générale de l'exposition aux rf. l'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portatif sans restriction.

HAUT-PARLEUR MAINS LIBRES

Répondre à un appel



Terminer un appel



» L'enceinte doit être allumée et couplée avec un appareil Bluetooth pour pouvoir recevoir des appels
» Lorsque vous recevez un appel, la lecture de musique est arrêtée pour vous permettre d'entendre la sonnerie. Appuyez sur le bouton **Bluetooth/système** mains libres pour répondre à l'appel. Pour la fonction appel en attente, utilisez les touches de téléphone de votre appareil.
» Appuyez à nouveau sur le bouton **Bluetooth/système** mains libres pour terminer l'appel et reprendre la fonction précédente.

COMMANDES VOCALES

» REMARQUE : L'unité doit être allumée et connectée à un téléphone Bluetooth pour pouvoir effectuer des commandes vocales.
» Maintenez appuyé le bouton **Play Lecture/Pause** pour accéder au protocole de commande vocale associé au système d'exploitation de votre appareil (Siri pour les appareils iOS, «OK, Google» pour les appareils Android, etc.)

MODES CHANGE-MENT DE COULEUR



LENT » RAPIDE » COULEUR PRÉFÉRÉE

ÉTEINT PULSIONS EN FONCTION DE LA MUSIQUE » IMPULSIONS PRÉDEFINIES » DÉSACTIVÉ

L'ENTRÉE AUXILIAIRE

» Branchez un câble audio standard (non fourni) dans la prise d'entrée auxiliaire et dans la sortie casque de l'appareil audio. Veillez à ce qu'aucun appareil Bluetooth n'est en lecture autrement vous n'allez pas entendre l'audio issue de l'entrée auxiliaire.


VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

» Lorsque l'enceinte est allumée mais non chargée (Fonctionne sur batterie, le câble micro USB n'est pas connecté) vous pouvez vérifier l'état de la batterie à l'aide des témoins (quatre témoins situés à l'avant de l'unité) à chaque fois qu'un bouton est appuyé. Maintenez appuyée la touche État de la batterie pour entendre la notification sur le niveau de la batterie.



ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

» Pour une utilisation étanche correcte, assurez-vous que le joint d'étanchéité sur le côté de l'appareil soit complètement collé à l'appareil en appuyant sur le bord entier du joint jusqu'à ce qu'il soit fermement placé.

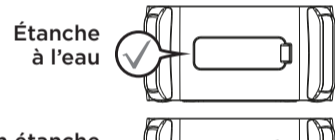

Pour obtenir des informations sur la garantie et le Guide d'utilisation complet rendez-vous sur : www.ihome.com/support

Pile rechargeable interne au lithium-ion

Cet appareil utilise une pile au lithium-ion qui devrait durer pour la durée de vie de l'unité. Si vous soupçonnez que votre pile est morte, tentez de la charger quelques fois. Si la pile ne se recharge pas, contactez le Service à la clientèle au 1-800-288-2792.

VERTISSEMENT ET DISPOSITION DE L'UNITÉ

N'essayez pas de changer la pile vous-même. Cela pourrait endommager l'unité et annuler la garantie. Suivez les consignes ci-dessous lors de la mise au rebut de l'unité :

- Ne disposez jamais de piles ou de produits électroniques avec les rebuts réguliers puisqu'ils contiennent des substances toxiques.
- Disposez toujours des piles et des produits électroniques conformément à la réglementation locale portant sur la disposition des piles et des produits électroniques. Si une telle réglementation n'existe pas, veuillez disposer de l'appareil dans un contenant à rebuts pour appareils électroniques.
- Plusieurs détaillants de produits électroniques recyclent les piles et les autres composants électroniques sans frais. Renseignez-vous pour identifier les détaillants participants près de chez vous.

AVERTISSEMENT

La pile utilisée dans cet appareil peut représenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si manipulée incorrectement.

- N'utilisez pas ou ne chargez pas la pile si elle semble couler, être décolorée, déformée ou anormale de quelque façon que ce soit.
- Ne désassemblez pas l'unité et n'essayez pas d'enlever la pile. Un tel geste peut faire couler la solution alcaline ou une autre substance électrolytique.
- Ne chargez jamais la pile si la température est inférieure à 5°C (41°F) ou supérieure à 35°C (95°F). Sinon, la pile peut couler ou être endommagée.
- N'exposez pas la pile à des liquides.
- N'exposez pas la pile à des chaleurs excessives telles que le soleil ou le feu. Ne laissez pas votre pile dans un véhicule mal ventilé ou il peut y avoir des températures internes excessives.

INFORMATION IMPORTANTE À PROPOS DE L'UTILISATION ÉTANCHE

Cet appareil a un indice de protection IP67 signifiant qu'il est immergeable pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mètre (3 pieds). Il résistera à la pluie, la neige, et à une immersion en eau peu profonde. Une immersion plus longue ou plus profonde excédant les limites testées peut causer un dysfonctionnement de l'appareil et annuler la garantie.

- NE PAS immerger dans l'eau pendant des périodes prolongées.
- NE PAS immerger dans l'eau à une profondeur dépassant 1 mètre (3 pieds).
- Assurez-vous que le joint et les surfaces l'entourant sont complètement secs avant d'ouvrir le joint pour éviter que l'humidité endommage l'électronique interne.
- Gardez le joint de caoutchouc propre de toute saleté, sable, ou autres objets pouvant interférer avec un isolement correct. De l'eau risque de pénétrer dans l'appareil si pour une raison quelconque le joint d'étanchéité n'est pas bien serré.
- Rincez avec de l'eau du robinet après immersion dans de l'eau salée ou dans une piscine.
- NE PAS nettoyer avec des savons à l'huile ou utiliser des solvants ou produits chimiques. Nettoyez avec un chiffon humide.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Respectez tous les avertissements, lisez et suivez toutes les instructions et les conserver à portée de main pour pouvoir vous y référer dans le futur.

- N'utilisez pas ce produit près de l'eau et le nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux directives du fabricant. Il est recommandé d'utiliser ce produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit dans des climats tropicaux et/ou modérés.
- L'appareil doit être réparé par du personnel qualifié lorsque le boîtier est endommagé ou ne fonctionne pas normalement.

iBT372-180914-A (FR SY)



Imprimé en Chine