

COBY®

USER MANUAL



CSBT25

BLUETOOTH SPEAKER

| —

Contents

Features	3
For your Attention.....	4
Panel.....	6
Connections.....	7
Trouble shooting.....	8
Specifications.....	9


Features

Thanks for your purchase of our product. Please read through this manual before making connections and operating this product. Retain this manual for future reference.

- Bluetooth Streaming
- Aux input
- USB for Charging your device

Package Contents:

User manual



DC adaptor



For Your Attention

Safety Information:

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. Do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.
16. To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
17. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
18. Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

For Your Attention

Warnings and Precautions

- **WARNING:** To prevent fire or shock hazards, do not expose this unit to rain or moisture.
- **WARNING:** Do not place the unit on top of any soft, porous, or sensitive surfaces to avoid damaging the surface. Use a protective barrier between the unit and surface to protect the surface.
- **WARNING:** Where the mains plug or appliance coupler is used as the disconnect device, such disconnect device shall remain readily operable.
- **Note:** This device uses an internal rechargeable lithium-ion battery that should last the lifetime of the device. If you suspect your battery may be dead after several attempts to charge, please contact COBY for support.
- **Never** disassemble the unit or attempt to remove the battery as that could cause leakage of an electrolytic substance.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
 2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body

Panel

FRONT PANEL:




1. VOLUME +/-
2. STANDBY/SOURCE SELECT
3. PLAY/PAUSE
4. PREVIOUS/NEXT

(Note: All the buttons on the front panel are Touch keys)

5. STANDBY INDICATOR
6. AUX IN INDICATOR
7. BLUETOOTH INDICATOR

REAR PANEL:

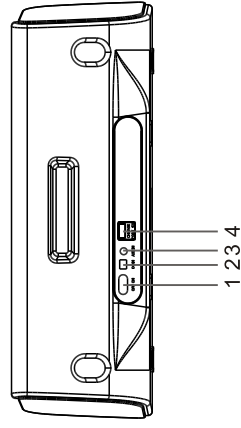

1. POWER ON/OFF
2. DC IN (10V)
3. AUX INPUT
4. CHARGE PORT

(Note: You can Plug the USB power cable that came with your phone, mp3 player, or other Mobile device into the USB port for charging.)

Connections

AUX IN

This unit has an extra group of audio input terminals. You can input the analogue stereo audio signals from extra devices such as VCD, CD, VCR, MP3 player, etc.

Use the audio cable to connect the stereo audio output terminals of a VCD, CD, VCR player to the stereo input terminals **AUX IN** of this unit. Its corresponding signal source is **AUX IN** which can be available by pressing [SOURCE] on the top panel .


Bluetooth Connection

The model of the unit is CSBT25, press [SOURCE SELECT] button on the front panel to switch to the corresponding signal source, use your mobile phone to search the bluetooth signal of the unit, then input the password 0000, the unit will synchronize to play songs on your mobile phone while they connected successfully.

Disconnect the bluetooth on the mobile phone to switch off the bluetooth connection.

NOTE: In bluetooth mode, [PLAY/PAUSE],[NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME +/-] etc. are also active.

Bluetooth

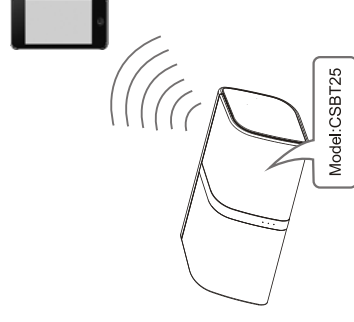

Troubleshooting

Before resorting to maintenance service, please kindly check by yourself with the following chart.

Symptom	Cause(s)	Remedy
No Power	<ul style="list-style-type: none"> ● The DC power cord is not connected to the power supply or is not connected to a power supply securely. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Please check that the DC power cord is connected securely.
Sound There is no sound or the sound is distorted.	<ul style="list-style-type: none"> ● The volume is set to the minimum level. ● The sound is switched off. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Turn up the volume. ● Press [PLAY/PAUSE].
The buttons on the unit doesn't work.	<ul style="list-style-type: none"> ● The unit is being interfered with static electricity etc. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Switch off and unplug the unit. Then connect the plug to the power supply and switch it on again.

Specifications

Power supply	DC 10V 1.5A	
Power consumption	20W	
Working environment	Temperature	-10~+35℃
	Relative humidity	5%~90%
Speaker output (Max)	5WX2	

Support

If you have a problem with this device, please read the troubleshooting guide below and check our website at www.cobyusa.com for Frequently Asked Questions (FAQs) and firmware updates. If these resources do not resolve the problem, please contact Technical Support.

Address

COBY Electronics Corporation
Technical Support
150 Knowlton Way
Savannah, GA 31407

Email

techsupport@cobyusa.com

Web

www.cobyusa.com

Phone: 800-727-3592

Weekdays: 8:30AM-9:00PM EST

Saturdays: 9:00AM-5:30PM EST



COBY®

MANUAL DE USUARIO



CSBT25

ALTAVOZ BLUETOOTH

— | —

Contenido

Características	3
Por favor, preste atención.....	4
Panel.....	6
CONEXIONES.....	7
Solución de problemas.....	8
Especificaciones.....	9


Características

Le agradecemos la compra de nuestro producto. Por favor, lea completamente este manual antes de realizar las conexiones y de utilizar este producto. Conserve este manual para futuras referencias.

- Transmisión Bluetooth
- Entrada Aux
- USB para cargar su dispositivo

Contenidos del paquete:

MANUAL DE USUARIO



Adaptador eléctrico CC



Por favor, preste atención

Información de seguridad:

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas Instrucciones.
3. Haga caso a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie el aparato solamente con un trapo seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. Coloque la unidad lejos de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, cocinas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No elimine el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos terminales planos, uno más ancho que otro. Un enchufe con toma de tierra tiene dos patillas iguales y una tercera diferente para toma de tierra. La patilla ancha o la de toma de tierra se coloca para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no vale para su toma de corriente, consulte con un electricista para cambiar su toma de corriente obsoleta.
10. Proteja el cable de alimentación de que no sea pisado o mordido particularmente en los enchufes, tomas de corriente, y en el punto donde sale del aparato.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilícelo solo sobre el carrito, estante, tripode, repisa o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando use un carrito, tenga cuidado cuando mueva el carrito con el aparato encima, para evitar lesiones si el conjunto vuelca.
13. Desconecte este aparato durante tormentas con relámpagos o cuando no vaya a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.
14. Dirija todas las reparaciones a personal de mantenimiento cualificado. Es necesario reparar la unidad cuando está ha recibido algún daño, como en el cable de alimentación o en el enchufe, si la unidad ha quedado expuesta a la lluvia o a la humedad, si no funciona correctamente, o si se ha caído al suelo.
15. No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, y asegúrese de que no se coloquen objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
16. Para desconectar completamente el aparato de la Alimentación de CA, desconecte el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente CA.
17. El conector del cable de alimentación debe quedar fácilmente accesible.
18. No exponga las baterías a un calor excesivo, como la luz solar, fuego o similares.

Por favor, preste atención

Advertencias y precauciones

- **ADVERTENCIA:** Para prevenir el riesgo de incendios o descargas, no exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad.
- **ADVERTENCIA:** No coloque la unidad sobre ninguna superficie suave, porosa o sensible para evitar dañarla. Utilice una barrera protectora entre la unidad y la superficie, para proteger la superficie.
- **ADVERTENCIA:** El enchufe del cable de corriente del equipo o la conexión eléctrica en el dispositivo se utilizan para quitar alimentación al aparato, estos elementos de desconexión tienen que ser de fácil acceso.
- **Nota:** Este dispositivo utiliza una batería interna recargable de iones de litio, que debería durar toda la vida útil del dispositivo. Si sospecha que su batería puede estar agotada tras varios intentos de recarga, por favor, póngase en contacto con COBY para soporte.
- No desmonte nunca la unidad ni intente extraer la batería, ya que podría causar fugas de una sustancia Electrolítica.

Advertencia FCC

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar este equipo.


NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites de los aparatos digitales de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites están designados para proporcionar una protección razonable ante interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales a las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay garantía de que no habrá interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregirlas mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el concesionario o con un técnico experimentado de radio/TV en busca de ayuda.

La marca con la palabra Bluetooth y los logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas es bajo licencia.


Panel

PANEL DELANTERO:

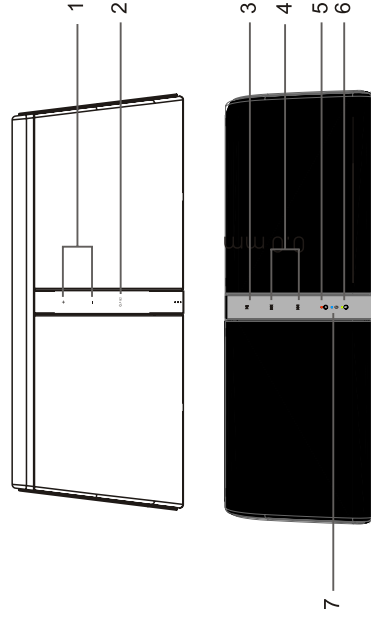

1. VOLUMEN +/-
2. MODO EN ESPERA/SELECCIÓN DE FUENTE
3. REPRODUCIR/PAUSA
4. ANTERIOR/SIGUIENTE
(Nota: todos los botones del panel Frontal son teclas táctiles)
5. INDICADOR EN ESPERA
6. INDICADOR ENTRADA AUX
7. INDICADOR BLUETOOTH

PANEL TRASERO:

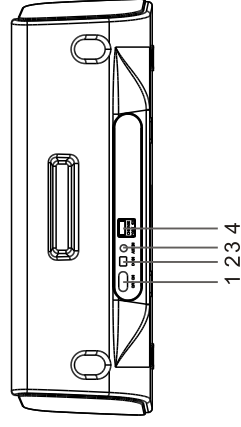

1. ENCENDIDO/APAGADO
2. CONECTOR ALIMENTACIÓN (10V)
3. ENTRADA AUX
4. PUERTO DE CARGA
(Nota: usted puede conectar el cable de alimentación USB que le venga con su teléfono, reproductor MP3, o con su dispositivo móvil, en el Puerto de carga USB.)

CONEXIONES

ENTRADA AUX

Esta unidad tiene un grupo extra de terminales de entrada de audio. Usted puede introducir señales de audio estéreo analógico procedente de dispositivos como reproductores de VCD, CD, Grabadoras de vídeo, reproductores MP3, etc.


Use el cable de audio para conectar los terminales de salida del reproductor de VCD, CD o VCR a los terminales estéreo de entrada **AUX IN** de esta unidad. Su fuente de señal correspondiente es **AUX IN** la cual está disponible pulsando [SOURCE] en el panel superior.

Conexión Bluetooth

El modelo de la unidad es el CSBT25, pulse el botón [SOURCE SELECT] en el panel delantero para seleccionar la fuente de señal correspondiente, utilice su teléfono móvil para buscar la señal bluetooth de la unidad, luego introduzca la contraseña 0000, y la unidad se sincronizará para reproducir las canciones de su teléfono móvil mientras se encuentren correctamente conectados. Desconecte el bluetooth de su teléfono móvil para desactivar la conexión bluetooth.

NOTA: En el modo bluetooth las teclas [PLAY/PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME+/-], etc. también están activas.

Bluetooth

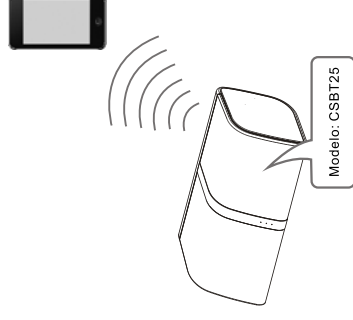

Solución de problemas

Antes de devolverlo al servicio de mantenimiento, por favor compruebe usted mismo la siguiente tabla.

Síntoma	Causa(s)	Solución
No hay energía	<ul style="list-style-type: none">● El cable de alimentación del adaptador eléctrico no está conectado o está mal conectado a la toma de corriente.	<ul style="list-style-type: none">● Compruebe que el cable de alimentación del adaptador eléctrico está bien conectado.
SONIDO No hay sonido o el sonido está distorsionado	<ul style="list-style-type: none">● El volumen está ajustado al mínimo nivel.● El sonido está desactivado.	<ul style="list-style-type: none">● Suba el volumen.● Pulse [PLAY/PAUSE].
Los botones de la unidad no funcionan.	<ul style="list-style-type: none">● La unidad está sufriendo interferencias por electricidad estática, etc.	<ul style="list-style-type: none">● Apague y desenchufe la unidad. A continuación conecte el enchufe a la toma de corriente y vuélvala a encender.

Especificaciones

Fuente de alimentación	DC 10V 1.5A	
Consumo de energía	20W	
Ambiente de funcionamiento	Temperatura	-10~+35°C
	Humedad relativa	5%~90%
Salida de altavoces (máx.)	5WX2	

Asistencia

Si tiene algún problema con este dispositivo, por favor, lea la siguiente guía de solución de problemas y visite nuestro sitio web www.cobyusa.com para consultar las Preguntas Frecuentes (FAQ) y las actualizaciones de firmware. Si estas fuentes no resuelven el problema, por favor contacte con el Servicio de Apoyo Técnico.

Dirección
COBY Electronics Corporation
Soporte Técnico
150 Knowlton Way
Savannah, GA31407

Correo-e
techsupport@cobyusa.com

Web
www.cobyusa.com

Teléfono: 800-727-3592:
Días laborables: 8:30AM-9:00PM Hora Costa Este
Sábados: 9:00AM-5:30PM Hora Costa Este



COBY®

Guide d'utilisation



CSBT25

ENCEINTE BLUETOOTH

| —

Sommaire

Caractéristiques	3
Pour votre attention.....	4
Paneaux.....	6
BRANCHEMENTS.....	7
Dépannage.....	8
Spécifications.....	9


Caractéristiques

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits. Lisez attentivement ce manuel avant d'effectuer les connexions et d'utiliser cet appareil. Conservez ce manuel pour consultation future.

- Diffusion Bluetooth
- Entrée auxiliaire
- Port USB pour charger votre appareil

Contenu de l'emballage :

Guide d'utilisation



Adaptateur CC



Pour votre attention

Consignes de sécurité:

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Gardez-les précieusement.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions à la lettre.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
6. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec exclusivement.
7. Veillez à ne pas bloquer les ouïes d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Cet appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle que radiateur, registre de chaleur, cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).
9. N'essayez pas de contourner la fonction de sécurité de la prise polarisée ou de terre. Une prise polarisée est dotée de deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux lames et d'une troisième destinée à la mise à la terre. La lame large ou la troisième lame ont comme objectif de vous protéger. Si la prise fournie ne convient pas à vos prises de courant, veuillez prendre contact avec un électricien pour procéder au remplacement de la prise vétuste.
10. Les cordons d'alimentation doivent être installés de telle sorte que l'on ne puisse pas marcher dessus ou qu'ils ne soient pas écrasés notamment près des prises ou des rallonges ainsi que l'endroit où le cordon sort de l'appareil.
11. Veillez à n'utiliser que les accessoires indiqués par le fabricant.
12. N'utilisez qu'avec le chariot, le pied, le trépied, le support ou la tablette indiquée par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'on utilise un chariot, il convient d'être particulièrement prudent lorsqu'on déplace le bloc chariot et appareil pour éviter la blessure qui pourrait résulter d'un renversement.
13. Il est conseillé de débrancher cet appareil en cas d'orage ou si celui-ci demeure inutilisé pendant une longue durée.
14. Confiez les réparations à un technicien qualifié. Il y a nécessité de réparation lorsque l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si une prise ou un cordon d'alimentation est abîmé, si du liquide a été versé sur l'appareil ou que des objets y ont été introduits, ou si l'appareil a été soumis à de la pluie ou à de l'humidité, s'il ne fonctionne plus normalement, ou encore si on l'a laissé tomber.
15. N'exposez jamais cet appareil à des gouttes ou des éclaboussures. Ne placez jamais un objet rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
16. Pour déconnecter complètement cet appareil du circuit secteur, débranchez la prise du câble électrique de la prise de courant.
17. La fiche du câble électrique doit toujours rester facilement accessible.
18. Veillez à ce que les piles ne soient pas exposées à une source de chaleur excessive telle que les rayons du soleil, des flammes, etc.

Pour votre attention

Mises en garde et mesures de précaution

- **AVERTISSEMENT** : Pour éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez pas cette caméra à la pluie ou l'humidité.
- **AVERTISSEMENT** : Ne placez pas l'appareil sur une surface souple, poreuse ou délicate afin de ne pas abîmer cette surface. Placez une protection entre l'appareil et la surface pour protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT** : Lorsque la prise secteur ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit être facilement accessible en permanence.
- **Remarque** : Cet appareil utilise une batterie lithium-ion rechargeable interne qui devrait durer aussi longtemps que l'appareil lui-même. Si vous pensez que la batterie est morte après avoir essayé plusieurs fois de la recharger, veuillez vous adresser à COBY pour obtenir de l'aide.
- Ne démontez jamais l'appareil et n'essayez pas d'enlever la batterie car cela pourrait provoquer une fuite de Substance électrolyte.

Mises en garde de la FCC


AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification apporté(e) à cet appareil et qui ne serait pas expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait entraîner une annulation du droit de l'utilisateur sur l'appareil. **REMARQUE** : Cet équipement a subi avec succès les tests portant sur les limites relatives à un appareil numérique de Classe B, conformément au Chapitre 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives constatées dans une installation résidentielle. Le présent équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio, et s'il n'est pas installé convenablement, ni utilisé conformément aux instructions fournies, peut provoquer des interférences nocives aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas suivant les installations particulières. Au cas où cet équipement provoquerait des interférences de ce genre à la bonne réception de la télévision ou de la radio, ce que l'on peut repérer par des mises en marche et arrêts successifs, nous incitons l'utilisateur à tenter d'éliminer l'interférence à l'aide d'une ou de l'ensemble des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

La marque et les logos Bluetooth appartiennent à Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ceux-ci sont sous licence.


Tableaux

Tableau avant :

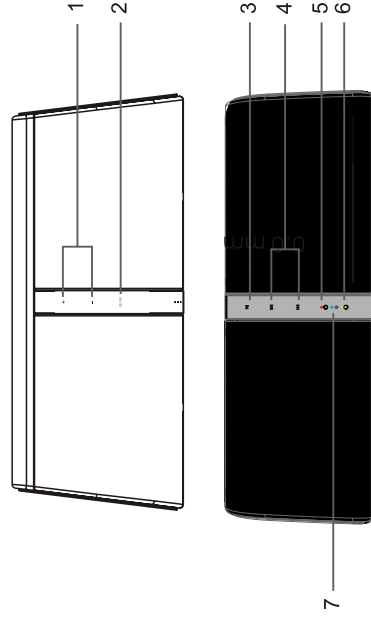

1. VOLUME +/-
2. VEILLE/SELECTEUR DE SOURCE
3. LECTURE/PAUSE
4. PRECEDENT/SUIVANT
(Remarque : Toutes les touches
Du panneau avant sont
Tactiles)
5. INDICATEUR VEILLE
6. INDICATEUR ENTREE AUXILIAIRE
7. INDICATEUR BLUETOOTH

Tableau arrière :

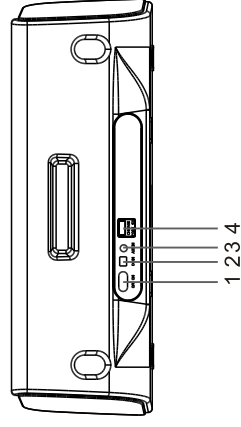

1. INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
2. PRISE 10V CC
3. ENTREE AUX
4. PORT DE CHARGE
Remarque : Vous pouvez
brancher le câble d'alimentation
USB fourni avec votre téléphone,
votre lecteur mp3 ou tout autre
appareil mobile dans le port USB
Pour le charger.

BRANCHEMENTS

AUXIN


Cet appareil est doté d'un groupe supplémentaire de bornes d'entrée audio. Vous pouvez lire les signaux audio stéréo analogiques provenant d'appareils tels que des lecteurs VCD, CD, VCR, MP3, etc. Utilisez le câble audio pour connecter les bornes de sortie audio stéréo d'un lecteur VCD, CD, magnétoscope aux prises d'entrée stéréo **AUX IN** de cette unité. Appuyez sur [SOURCE] du panneau supérieur pour activer sa source de signal correspondante **AUX IN**.

Connexion Bluetooth

Le modèle est CSBT25, appuyez sur [SOURCE SELECT] du panneau avant pour sélectionner la source du signal correspondant, utilisez votre téléphone portable pour rechercher le signal Bluetooth de l'unité, puis entrez le mot de passe 0000, l'unité se synchronise pour lire des chansons sur votre téléphone portable s'ils sont connectés avec succès. Désactivez Bluetooth sur votre téléphone portable pour désactiver la connexion Bluetooth.

REMARQUE : En mode Bluetooth, [PLAY/PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME+/-], etc. sont également activés.

Bluetooth

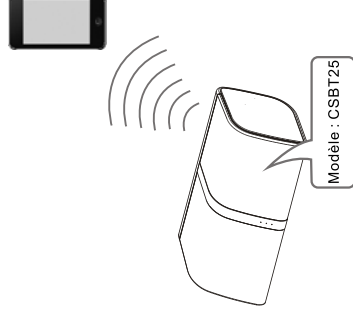

Dépannage

Avant d'envoyer l'appareil à réparer, vérifiez au préalable si le problème ne peut pas être résolu à l'aide du tableau ci-dessous.

Symptôme	Cause(s)	Solution
Pas de mise en route	<ul style="list-style-type: none">● Le cordon d'alimentation CC n'est pas du tout branché ou n'est pas correctement branché.	<ul style="list-style-type: none">● Vérifiez que le cordon d'alimentation CC est branché correctement.
Son Il n'y a pas son ou le son est déformé	<ul style="list-style-type: none">● Le volume est réglé sur le niveau minimum.● Le son est coupé.	<ul style="list-style-type: none">● Augmentez le volume.● Appuyez sur [PLAY/PAUSE].
Les touches de l'appareil ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none">● L'appareil subit des interférences d'électricité statique, etc.	<ul style="list-style-type: none">● Éteignez puis débranchez l'appareil. Rebranchez ensuite l'appareil sur la prise secteur et remettez-le en marche.

Spécifications

Alimentation	10V CC 1,5A
Consommation électrique	20W
Environnement de fonctionnement	-10~+35°C
Humidité relative	5%~90%
Puissance de l'enceinte (max.)	5WX2

Support

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, lisez le guide de dépannage ci-dessous et visitez notre site web à l'adresse www.cobyusa.com pour consulter les questions fréquemment posées (FAQ) et les mises à jour du micrologiciel. Si vous ne parvenez pas à résoudre votre problème malgré cela, veuillez prendre contact avec notre Support Technique.

Adresse

COBY Electronics Corporation
Technical Support
150 Knowlton Way
Savannah, GA31407

Courriel

techsupport@cobyusa.com

Site web

www.cobyusa.com

Téléphone : 800-727-3592 :

En semaine : de 8h30 du matin à 21 h 00 (horaire de la côte Est des USA)

Le samedi : de 9h00 du matin à 17 h 30 (horaire de la côte Est des USA)

