

Table of Contents

1.	Foreword	1
2.	Getting to know your touch phone.....	4
3.	Starting up your device.....	5
4.	Introduce the basic phone function	8
5.	FCC Cautions	12

Google, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google LLC.

1. FOREWORD

Safety

In order to ensure the phone is used safely and correctly, please read the precautions below carefully before use.

1.1 General precaution

- Your phone is only suitable for the battery and charger approved by our company or else it may cause the battery to leak, overheat, explode or even catch fire.
- Do not knock, vibrate or throw the phone heavily to avoid malfunction, fire, overheating, explosion or fire.
- It may burn the skin if liquid in the battery leaks onto skin or clothes. If this happens please flush with plenty of clean water immediately and go to a hospital at once.
- Please keep the battery away from fire to avoid fire and explosion if the battery leaks or emits a strange smell.
- Do not place expose the battery to moisture or it may cause overheating, fumes and corrosion.
- Do not use or place the battery under direct sunlight, or in hot places, it may cause leakage and overheating, thus reducing performance and shortening the lifespan.
- Do not charge the battery for over 24 hours continuously.
- Use careful with the earphone maybe possible excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

1.2 Precaution for the use of charger

- Do not cause short circuit to the charger, or it may cause electric shock, fumes and damage to the charger.
- Do not use the charger if the power wire is broken, or it may cause fire and electric shock.

- Please remove accumulated dust on the power plug.
- Do not put water containers next to the power supply to avoid overheating, fire, electric shock and malfunction in case they come into contact.
- Do not disassemble or tamper with the charger or it may cause personal injury, electric shock, fire and the damage of the charger.
- Do not use the charger in places of high humidity, like bathrooms, or it may cause electric shock, fire and damage of charger.
- Do not touch the charger, power cord or power plug with wet hands or it can cause electric shock.
- Do not put heavy objects on the power cord or change the power cord or it may cause electric shock and fire.
- Please unplug the power socket before cleaning and maintenance.
- Please hold the charger to unplug the socket as pulling the power cord may damage the power wire and cause electric shock and fire.

1.3 Cleaning and maintenance

- As the phone, battery and charger are not waterproof, do not use them in places of high humidity and avoid them being wet by rain.
- Please clean the battery and charger with a soft dry cloth.
- Never use alcohol, thinner or solutions, like benzene, to wipe the phone.
- Dirty sockets can cause poor contact and power down, and even make recharging unavailable. So, please clean them periodically.

1.4 Common Precaution

Mobile Phone:

- Please use the phone in an environment with temperature between -20°C-45°C and humidity of <75%.
- Please use the phone far away from regular telephones, TV sets, radio sets and office automation equipment, to avoid affecting the normal use of these equipment and mobile phone.

Charger:

•Do not charge under following conditions:

-- Places with direct sunlight

-- Places with ambient temperature less than 0°C or over 40°C, wet or dusty places with strong vibrations (it may cause malfunction)


-- Places near electrical appliances (it may affect the image and sound) like TV set, radio, etc.

-- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible. The plug considered as disconnect device of adapter

2. GETTING TO KNOW YOUR TOUCH PHONE

The number of icons in the main desk or the main menu will be according to the quantity of applications installed on your device.

1. Front Camera
2. Receiver
3. Proximity sensor
4. LCD Screen
5. Settings/Home/Back button
6. Power on/off button
7. Volume button
8. Earphone Connector
9. USB connector
10. Back camera
11. LED Flash
12. Speaker
13. Microphone

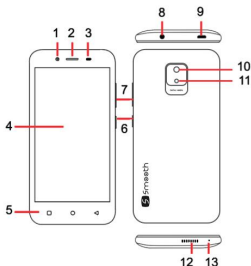


Note: The OS on this device has been designed to run using a low RAM configuration, therefore we strongly recommend not to download and run large applications nor download too much applications and keep them running simultaneously to avoid unstable performance of the applications and/or the device.

3. STARTING UP YOUR DEVICE

- Make sure your device is turned off.
- Firmly hold the device with the front panel facing down.
- Slide your finger into the groove designed to open it and gently pull open the back cover.

To install the SIM card


- Locate the SIM card slot, and then insert the SIM card with its gold contacts and its cut-off corner as shown in the diagram. (Always power off the device before inserting the SIM)
- Slide the SIM card completely into the slot.

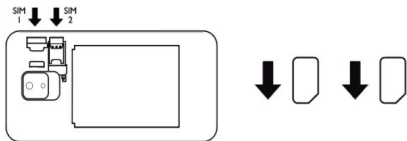

To install a memory card

To have additional storage for your images, videos, music and files, you can purchase a memory card and install it in your device. (Always power off the device before inserting the memory card)

Locate the memory card slot and Insert the memory card into the slot as indicated by the image.

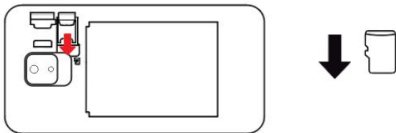

Charging the Battery

New batteries are shipped partially charged. Before you start using your device, it is recommended that you charge the battery.

Note: Only the AC adapter and USB sync cable provided with your device must be used to charge the device.

Connect the USB connector of the AC adapter to the sync connector on your device, and then plug in the AC adapter to an electrical outlet to start charging the battery.

As the battery is being charged while the device is on, a charging icon appears in the title bar

In the Home screen. After the battery has been fully charged, a full battery icon appears in the title bar of the Home screen.

Power on/off

To power off your phone, press & hold POWER. On release, the Phone options menu opens.

Select 'Power off' and confirm.

To power on again, press & hold power

4. INTRODUCE THE BASIC PHONE FUNCTIONS

4.1. Switch Main Menu style

(1) In default Home screen, slide your fingertip left and right along the screen to reveal the more home screen.

(2) On Home screen, slide the arrow from down to up (Main menu arrow) to enter the main menu screen, slide your fingertip up and down along the screen to reveal the more applications.

4.2. Home screen Notifications

(1) Read your notifications

When you see a notification in the status bar, touch the bar and slide your finger down the screen to open the list of notifications displayed in the sliding window.

Ongoing notifications report activities such as call forwarding ON, current call status, song playing.

Notifications report the arrival of new messages, calendar events, and alarms. You can clear notifications list by selecting 'Clear' notifications at the top of the notifications window.

To open the message, reminder or other notification, you can touch the items. To close the notifications window, slide your finger up the screen.

(2) Create Home screen shortcuts and widgets:

From the Home screen, touch and hold the blank screen and select 'Wallpaper' or 'Widget'. Enter the main menu screen, slide your fingertip left to reveal the widget, select a shortcut to some of your saved information (such as a play list), a widget (a clock) for your Home screen.

(3) Move objects on the Home screen

- To move an icon or other item on the Home screen, you must first touch & hold it to enter move mode. The object will magnify when it's ready to be moved.

- Without lifting your finger (or you'll drop out of move mode), drag the object to the new position. To move an item to a section of the Home screen not in view, move it to the edge of the screen and hold it there for a moment. The screen view will shift; position the object and release.

4.3. Camera

All the pictures you can capture or view on your phone are stored on a memory card, which must be installed in your phone. Before you can use the Camera or view pictures in Pictures, make sure you have a card installed.

4.4. GPRS/WLAN network

Your device's networking capabilities allow you to access the Internet or your corporate network through WLAN, GPRS, EDGE or WCDMA. (If available)

You can also add and set up a VPN or proxy connection.

To use WLAN on your device, you need access to a wireless access point

Note: The availability and range of your device's WLAN signal depends on the number, infrastructure, and other objects through which the signal passes.

When your phone is in of the normal WCDMA or HSPA network coverage, and the other side

(The receiver's phone and SIM card) can also be supported the video call function of 3G.

To open the Browser you need to be connected to a network.

When you open the WLAN or GPRS of touch phone, you can take it as a

wireless AP, and the other phone or computer can internet through the WLAN connect with your touch phone.

Step 1: open Setting, then press more, get Tethering &portable hotspot

Step 2: open Wlan hotspot, choose Set up Wlan hotspot, and set a new password

Step 3: open the WLAN on other touch phones or computers, search the WLAN that your phone as a wireless AP, then input the password, by the way you can net play.

4.5. U-disk storage

This phone supports movable storage with the U-disk function. When the phone is switched

on, you see the icon in the status bar on the top of the screen when its connected to a PC by a data line. Touch the bar and slide your finger down the screen to open the list of notifications displayed in the sliding window. Select [USB for file transfer] and touch [Transfer files] to confirm, you can use the phone as a U-disk.

4.6. Music

Songs that you saved in the memory card or phone storage can be played on this app.

4.7. BT

The phone supports BT functions, you can establish a wireless connection between the phone with other compatible devices, and data transmission, and you can establish a wireless connection between devices in the phone with a distance of several meters. BT connection may be interference by obstacles, such as walls or other electronic device.

Enter the setting menu; Touch the BT to open the function, idle screen will display BT icon in the status bar.

Open the BT discoverable and other devices can search the phone.

Before using the phone as a BT device, you need to pair the phone with the target device. As follows:

- Sure your phone has BT-enabled.

- Touch "Scan for devices." BT devices within the range of the phone will start scanning.

- Touch the device you want to pair, to confirm password to complete the pairing

You can use BT to share the pictures, videos or music files with family and friends

4.8 FM Radio

The device includes a FM Radio application. To use this function you have to go to the main menu and select it. Is very important that to ensure the right operation of the FM radio you make sure the earphones are plugged in the phone.

4.9 Calculator

Use this feature to make basic calculations such as addition, subtraction, multiplication and division, also you can find more calculation options sliding your finger to the left on the numeric keypad.

5. FCC CAUTIONS

15.19 Labeling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Absorption Rate (SAR) information:

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed

by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.0 cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

Tabla de contenidos

1. Prólogo	15
2. Conocer su teléfono táctil.....	18
3. Poner en marcha el dispositivo.....	19
4. Introducir la función básica del teléfono	20
5. PRECAUCIONES DE LA FCC	24

Google, Google Play, YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

1. PRÓLOGO

Seguridad

Para asegurarse de que el teléfono se utiliza de forma segura y correcta, lea atentamente las precauciones que se indican a continuación antes de su uso.

1.1 Precaución general

- Su teléfono sólo debe ser usado con la batería y el cargador aprobado por nuestra empresa o de lo contrario puede causar que la batería se suelte, se sobrecaliente, explote o incluso se incendie.
- No golpee, vibre, ni arroje el teléfono con fuerza para evitar un mal funcionamiento, fuego, sobrecalentamiento, explosión o incendio.
- Puede quemar la piel si el líquido de la batería se filtra sobre la piel o la ropa. Si esto sucede, por favor enjuague con abundante agua limpia inmediatamente e ir a un hospital de inmediato.
- Mantenga la batería alejada del fuego para evitar incendios y explosiones si la batería se filtra o emite un olor extraño.
- No coloque la batería a la humedad o puede causar sobrecalentamiento, humos y corrosión.
- No utilice ni coloque la batería bajo la luz solar directa, o en lugares calientes, puede causar fugas y recalentamiento, reduciendo así el rendimiento y acortando la vida útil.
- No cargue la batería durante más de 24 horas de forma continua.
- Tenga cuidado con el auricular tal vez la posible presión sonora excesiva de auriculares pueda causar pérdida auditiva.

1.2 Precaución para el uso del cargador

- No cause cortocircuito en el cargador, o puede causar descargas eléctricas, humos y daños en el cargador.
- No utilice el cargador si el cable de alimentación está roto o puede provocar un incendio y una descarga eléctrica.
- Retire el polvo acumulado en el enchufe.
- No coloque recipientes de agua junto a la fuente de alimentación para evitar el sobrecalentamiento, el fuego, la descarga eléctrica y el mal funcionamiento en caso de que entren en contacto.
- No desmonte ni manipule el cargador o pueda causar lesiones personales, descargas eléctricas, incendios y daños del cargador.
- No utilice el cargador en lugares de alta humedad, como baños, o puede causar descargas eléctricas, incendios y daños en el cargador.
- No toque el cargador, el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas o puede causar una descarga eléctrica.
- No coloque objetos pesados en el cable de alimentación ni cambie el cable de alimentación o pueda provocar descargas eléctricas e incendios.
- Desenchufe la toma de corriente antes de limpiarla o hacer mantenimiento.
- Por favor sostenga el cargador para desconectar la toma, ya que tirar del cable de alimentación puede dañar el cable de alimentación y causar una descarga eléctrica y un incendio.

1.3 Limpieza y mantenimiento

- Como el teléfono, la batería y el cargador no son impermeables, no los utilice en lugares de alta humedad y evite que estén mojados por la lluvia.
- Por favor, limpie la batería y el cargador con un paño suave y seco.
- Nunca use alcohol, diluyente o soluciones como benceno para limpiar el teléfono.
- Las tomas sucias pueden causar un contacto deficiente y apagado, e

incluso hacer que la recarga no esté disponible. Por lo tanto, por favor límpielos periódicamente.

1.4 Precauciones comunes

Teléfono móvil:

- Por favor, utilice el teléfono en un entorno con una temperatura entre -20°C y 45°C y humedad de $<75\%$.
- Utilice el teléfono lejos de los teléfonos convencionales, televisores y equipos de automatización de oficinas, para evitar afectar el uso normal de estos equipos y del teléfono móvil.


Cargador:

- No cargue el teléfono en las siguientes condiciones:
 - Lugares con luz solar directa
 - Lugares con una temperatura ambiente inferior a 0°C o superior a 40°C , lugares húmedos o polvorientos con vibraciones fuertes (esto puede causar un mal funcionamiento)
 - Lugares cerca de aparatos eléctricos como televisores, radio, etc (puede afectar a la imagen y el sonido).
 - El adaptador se debe conectar cerca del equipo. El enchufe es considerado como dispositivo de desconexión del adaptador.

2. CONOCE TU TELÉFONO TÁCTIL

El número de iconos en el escritorio principal o el menú principal será de acuerdo con la cantidad de aplicaciones instaladas en su dispositivo.

1. Cámara frontal
2. Auricular
3. Sensor de proximidad
4. Pantalla LCD
5. Botón Configuración / Inicio / Atrás
6. Botón de encendido / apagado
7. Botón de volumen
8. Conector de auriculares
9. Conector USB
10. Cámara trasera
11. Flash LED
12. Altavoz
13. Micrófono

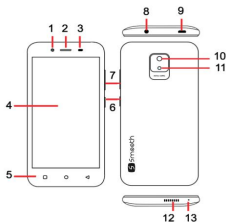


Nota: El sistema operativo de este dispositivo ha sido diseñado para funcionar utilizando una configuración de RAM baja, por lo tanto, se recomienda encarecidamente no descargar y ejecutar aplicaciones grandes ni descargar demasiadas aplicaciones y mantenerlas en ejecución simultáneamente para evitar el rendimiento inestable de las aplicaciones y / o el dispositivo.

3. PONER EN FUNCIONAMIENTO EL DISPOSITIVO

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado.
- Sujete firmemente el dispositivo con el panel frontal hacia abajo.
- Deslice el dedo en la ranura diseñada para abrirla y tire suavemente de la cubierta posterior.

Para instalar la tarjeta SIM


- Localice la ranura de la tarjeta SIM y, a continuación, inserte la tarjeta SIM con sus contactos de oro y su esquina de corte como se muestra en el diagrama. (Apague siempre el dispositivo antes de insertar la SIM)
- Deslice la tarjeta SIM completamente en la ranura.

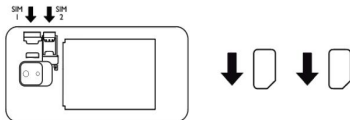

Para instalar una tarjeta de memoria

Para tener almacenamiento adicional para tus imágenes, videos, música y archivos, puedes comprar una tarjeta de memoria e instalarla en tu dispositivo. (Apague siempre el dispositivo antes de insertar la tarjeta de memoria)

Localice la ranura de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta de memoria en la ranura indicada por la imagen.



Carga de la batería

Las baterías nuevas se envían parcialmente cargadas. Antes de empezar a usar el dispositivo, se recomienda que cargue la batería.

Nota: Solo se deben utilizar el adaptador de CA y el cable de sincronización USB suministrados con el dispositivo para cargar el dispositivo.

Conecte el conector USB del adaptador de CA al conector de sincronización del dispositivo y, a continuación, conecte el adaptador de CA a una toma de corriente para empezar a cargar la batería.

A medida que la batería se carga mientras el dispositivo está encendido, aparece un icono de carga en la barra de título.

En la pantalla de inicio. Una vez cargada la batería, aparece un icono de batería completo en la barra de título de la pantalla de inicio.

Encendido/apagado

Para apagar el teléfono, mantenga pulsado POWER. Al soltar, se abre el menú Opciones de teléfono.

Seleccione 'Apagar' y confirme.

Para encender de nuevo, presione y mantenga la alimentación

4. INTRODUCIR LAS FUNCIONES BÁSICAS DEL TELÉFONO

4.1. Cambiar el estilo del menú principal

(1) En la pantalla de inicio predeterminada, deslice el dedo hacia la izquierda y la derecha a lo largo de la pantalla para revelar la pantalla de inicio más.

(2) En la pantalla de inicio, deslice la flecha de abajo hacia arriba (flecha del menú principal) para entrar en la pantalla del menú principal, deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la pantalla para revelar más aplicaciones.

4.2. Notificaciones de la pantalla de inicio

(1) Lea sus notificaciones cuando vea una notificación en la barra de estado, toque la barra y deslice el dedo por la pantalla para abrir la lista de notificaciones que se muestra en la ventana deslizante.

Las notificaciones en curso informan de actividades como el desvío de llamadas ON, el estado actual de la llamada, la reproducción de canciones.entre otras.

Las notificaciones informan de la llegada de nuevos mensajes, eventos de calendario y alarmas. Puede borrar la lista de notificaciones seleccionando "Borrar" notificaciones en la parte superior de la ventana de notificaciones. Para abrir el mensaje, recordatorio u otra notificación, puede tocar los elementos. Para cerrar la ventana de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla.

(2) Crear accesos directos y widgets de la pantalla de inicio:En la pantalla de inicio, mantenga pulsada la pantalla en blanco y seleccione "Papel pintado" o "Widget". Al entrar en la pantalla del menú principal, deslice el dedo hacia la izquierda para revelar el widget, seleccione un acceso directo a parte de su información guardada (como una lista de reproducción), o un widget (un reloj) para su pantalla de inicio.

(3) Mover objetos en la pantalla de inicio

- Para mover un icono u otro elemento en la pantalla de inicio, primero debe tocar y mantener pulsado por segundos para entrar en el modo de movimiento. El objeto se magnificará cuando esté listo para ser movido.

- Sin levantar el dedo (o dejará el modo de movimiento), arrastre el objeto a la nueva posición. Para mover un elemento a una sección de la pantalla de inicio que no está a la vista, muévelo al borde de la pantalla y mantenga allí por un momento. La vista de pantalla cambiará y podrá posicionar el objeto y liberar.

4.3. Cámara

Todas las imágenes que puede capturar o ver en su teléfono se pueden almacenar en una tarjeta de memoria, que debe estar instalado en su teléfono. Antes de utilizar la cámara o ver imágenes se recomienda tener una tarjeta instalada.

4.4. Red GPRS/Inalámbrica

Las capacidades de red de su dispositivo le permiten acceder a Internet o a su red corporativa a través de conexión inalámbrica WLAN, GPRS, EDGE o WCDMA. (Si disponible)

También puede agregar y configurar una conexión VPN o proxy.

Para utilizar WLAN en su dispositivo, necesita acceso a un punto de acceso inalámbrico

Nota: La disponibilidad y el alcance de la señal inalámbrica WLAN de su dispositivo depende del número, la infraestructura y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

Cuando su teléfono está en la cobertura normal de la red WCDMA, HSPA, y el otro lado

(El teléfono del receptor y la tarjeta SIM) también pueden ser compatibles con la función de videollamada de 3G y 4G. Para abrir el navegador es necesario estar conectado a una red.

Al abrir el WLAN o GPRS del teléfono táctil, puede tomarlo como un punto de acceso inalámbrico, y el otro teléfono o computadora puede Internet a través de la CONEXIÓN WLAN con su teléfono táctil.

Paso 1: Abre Configuración, luego presiona más, consigue Tethering & portable hotspot

Paso 2: Abre el punto de acceso Wlan, elige Configurar punto de acceso Wlan y establece una nueva contraseña

Paso 3: Abrir el WLAN en otros teléfonos táctiles u ordenadores, buscar el WLAN que su teléfono como un punto de acceso inalámbrico, a continuación, introduzca la contraseña, por la forma en que se puede reproducir en red.

4.5. Almacenamiento en U-disco

Este teléfono admite almacenamiento móvil con la función U-disk. Cuando se cambia el teléfono

activado, verá el icono en la barra de estado en la parte superior de la pantalla cuando está conectado a un PC mediante una línea de datos. Toque la barra y deslice el dedo hacia abajo de la pantalla para abrir la lista de notificaciones que se muestran en la ventana deslizante. Seleccione [USB para la transferencia de archivos] y toque [Transferir archivos] para confirmar, puede utilizar el teléfono como un disco U.

4.6. Música

Las canciones que guardó en la tarjeta de memoria o el almacenamiento del teléfono se pueden reproducir en esta aplicación.

4.7. BT

El teléfono es compatible con funciones BT, puede establecer una conexión inalámbrica entre el teléfono con otros dispositivos compatibles, y la transmisión de datos, y se puede establecer una conexión inalámbrica entre dispositivos en el teléfono con una distancia de varios metros. La conexión BT puede sufrir interferencia por obstáculos, como paredes u otro dispositivo electrónico.

Entrar en el menú de configuración;

Toque el BT para abrir la función, la pantalla inactiva mostrará el icono BT en la barra de estado.

Abra el BT detectable y otros dispositivos pueden buscar en el teléfono.

Antes de usar el teléfono como un dispositivo BT, debe emparejar el teléfono con el dispositivo de destino. De la siguiente manera:

-Asegúrese de que su teléfono tiene BT-habilitado.

-Toque "Buscar dispositivos." Los dispositivos BT dentro del alcance del teléfono comenzarán a escanear.

-Toque el dispositivo que desea emparejar, para confirmar la contraseña para completar el emparejamiento

Puede utilizar BT para compartir las imágenes, vídeos o archivos de música con familiares y amigos

4.8 Radio FM

El dispositivo incluye una aplicación de radio FM. Para utilizar esta función tienes que ir al menú principal y seleccionarlo. Es muy importante que para asegurar el funcionamiento correcto de la radio FM se asegure de que los auriculares están conectados en el teléfono.

4.9 Calculadora

Utilice esta función para realizar cálculos básicos como suma, resta, multiplicación y división, también puede encontrar más opciones de cálculo deslizando el dedo hacia la izquierda en el teclado numérico.

5. PRECAUCIONES FCC

15.19 Requisitos de etiquetado.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

15.21 Información al usuario.

Cualquier Cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

15.105 Información al usuario.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones radioeléctricas. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.

Información de la tasa de absorción (SAR):

Este teléfono móvil cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio. Las directrices se basan en normas desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Las normas incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

Fcc RF Exposición Información y Declaración El límite SAR de EE.UU. (FCC) es de 1,6 W/kg promediado sobre un gramo de tejido. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de desgaste corporal con la parte posterior del microteléfono mantenido a 1.0 cm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento de los requisitos de exposición a RF de la FCC, utilice accesorios que mantengan una distancia de separación de 1,0 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del microteléfono. El uso de clips de correa, fundas y accesorios similares no debe contener componentes metálicos en su conjunto. El uso de accesorios que no cumplan estos requisitos puede no cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC y debe evitarse.

Operación de desgaste corporal

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de desgaste corporal. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia mínima de separación de 1,0 cm entre el cuerpo del usuario y el microteléfono, incluida la antena. Los clips de correa de terceros, las fundas y accesorios similares utilizados por este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Los accesorios desgastados por el cuerpo que no cumplan estos requisitos pueden no cumplir con los requisitos de exposición a RF y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada o aprobada.