


amazonbasics

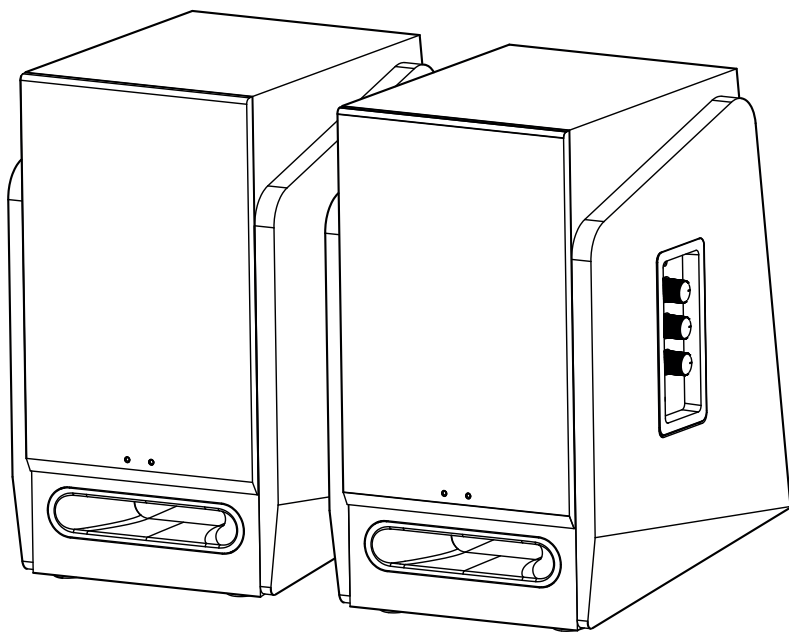

Bookshelf Speakers with Active Speaker - 40W

Enceintes de Bibliothèque à Haut-Parleur Actif, 40 W

Regallautsprecher mit Aktivlautsprecher - 40 W

Altoparlanti da Scaffale con Altoparlante Attivo - 40 W

Altavoces para Estantería con Altavoz Activo - 40 W

Boekenplankluidsprekers met Actieve Luidspreker - 40 W

B07WBS8ML1 / B07W6HW46Z / B07W4CLC92

English	3
Français	12
Deutsch	21
Italiano	30
Español	38
Nederlands	46




IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

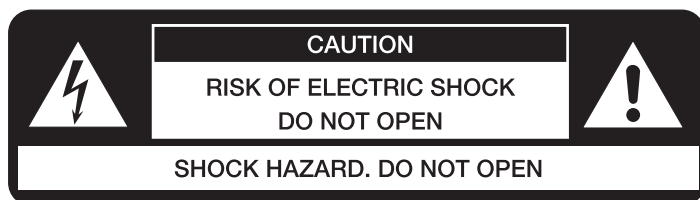

⚠ WARNING Risk of fire or electric shock! To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

⚠ WARNING Risk of fire or electric shock! The terminals marked with  symbol carry dangerous voltages and the external wiring connected to these terminals require installation by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.



⚠ CAUTION To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all instructions.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
-  When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long period of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as if the power-supply cord or plug is damaged, liquid has spilled or objects have fallen into the apparatus, or if the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Connect the power plug to a readily operable mains socket outlet so that in case of an emergency the product can be unplugged immediately. Use the power plug as the disconnection device.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the product.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains etc.
- This product is only suitable for use in moderate climates. Do not use it in tropic or in particularly humid climates.
- The product shall not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.
- Do not use the product in an environment where temperatures are below 32 °F (0 °C) or exceed +104 °F (40 °C).

Polarized Plug (for US/Canada)

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Symbols Explanation

	This symbol, adjacent to a terminal, indicates that, under normal use, hazardous voltages may be present.
	This symbol stands for “Conformité Européenne”, which means “Conformity with EU-directives”. With the CE-marking the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulations.
	This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).
	Alternating current (AC).

Intended Use

- This product is intended for household use only. It is not intended for commercial use.
- This product is intended to be used in dry indoor areas only.
- No liability will be accepted for damages resulting from improper use or non-compliance with these instructions.

Before First Use


- Check the product for transport damages.
- Remove all the packing materials.

⚠ DANGER Risk of suffocation! Keep any packaging materials away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.





Product Description

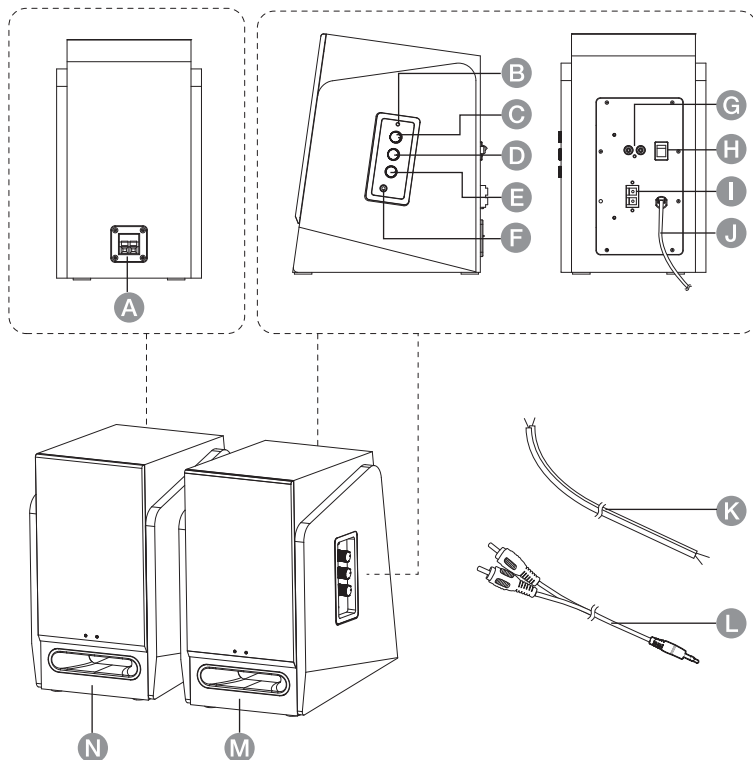

- | | |
|---|---|
| A Push type connectors (input) | H On/off switch |
| B Power indicator
(red: standby, green: RCA
(AUX) IN function,
blue: Bluetooth® function) | I Push type connectors
(output) |
| C Source button/Volume control
knob | J Power cord with plug |
| D Treble control knob | K Speaker wire |
| E Bass control knob | L Audio cable (headphone
Jack to RCA) |
| F Headphone jack | M Active speaker
(right channel) |
| G RCA connectors (input) | N Passive speaker
(left channel) |



Operation

Wiring

NOTICE **Risk of product damage and injury!** Lay speaker wires so that no one can trip over them. Secure with cable ties or tape whenever possible.

NOTICE **Risk of product damage!** Before making any connections, unplug the product.

NOTICE In stereo mode, the active speaker (M) playbacks the right channel and the passive speaker (N) playbacks the left channel.

- Wire the speaker to the amplifier using provided speaker wires (F). To do so press on the push type connector (A, I), insert the wire and release to lock.
- Wires must be connected correctly on both speakers and the amplifier. The positive connector (red) on the speakers must be connected to the positive connector (red) on the amplifier. The same applies to the negative connectors (black).
- Connect the audio cable (L) to the RCA connectors (G) of the active speaker. Connect the red plug to the red connector and the white plug to the white connector.
- Connect the other end of the audio cable (L) to the audio device.
- Connect the power cord (J) to a socket outlet.

Playback

- To switch the product on, set the on/off switch (H) to I/ON position. The power indicator (B) lights up green. The product is in RCA (AUX) mode.
- Switch on the audio device, select the correct audio output and start the playback.
- To change the volume, treble, or bass, use the knobs (C, D, E) on the side of the active speaker (M).
- To switch the product to standby mode, press and hold the volume control knob (C) until the power indicator (B) lights up red.
- To switch the product off, set the on/off switch (H) to **O/OFF** position. The power indicator (B) goes off.

NOTICE You can connect headphones to the headphone jack (F). In that case the speakers of the product are muted automatically.



CAUTION To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.



Pairing Bluetooth®

NOTICE Bluetooth® pairing is required if the speaker is used the first time with a new Bluetooth® enabled device.

- After switching on the product, press the source button (C) to enter the pairing mode. The power indicator (B) lights up blue.
- Activate Bluetooth® on the device you wish to pair and search for a new device.



- Select the Bluetooth® device R28BTUS, R28BTEU or R28BTUK on your device.
- To disconnect the Bluetooth® connection, press the source button (C) to select the AUX audio source.



Cleaning and Maintenance

⚠ WARNING Risk of electric shock! To prevent electric shock, unplug the product before cleaning.

⚠ WARNING Risk of electric shock! During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.

Cleaning

- To clean the product, wipe with a soft, slightly moist cloth.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.

Storage

- Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

Plug fuse replacement (for UK only)

- Use a flat screwdriver to open the fuse compartment cover.
- Remove the fuse and replace with the same type (3 A, BS1362). Refit the cover.

Maintenance

- Any other servicing than mentioned in this manual should be performed by a professional repair center.

FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

RF Warning Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.



Canada IC Notice

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) standard.



Simplified EU Declaration of Conformity

- Hereby, Amazon EU Sarl declares that the radio equipment type B07WBS8ML1, B07W6HW46Z, B07W4CLC92 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
- The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.amazon.co.uk/amazon_private_brand_EU_compliance

Trademarks

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Amazon.com, Inc. or its affiliates is under license.



Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimise the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Specifications

Model:	R28BTUS R28BTEU R28BTUK
Rated voltage:	100–240 V~, 50/60 Hz, 0.3 A
Protection class:	II / 
Rated power output:	2 x 20 W
Impedance:	4 Ω
Frequency response:	20 Hz – 20 kHz
Bass driver size:	4" (10.2 cm)
Treble driver size:	0.5" (1.3 cm)
Sensitivity:	-6 dB
Bluetooth® version:	5.0
Effective range:	32.8 ft (10 m)
Frequency:	2400 – 2483.5 MHz
RF output power:	<5 dBm (e.i.r.p.)
Net weight:	approx. 13.8 lbs (6.25 kg)
Dimensions (W x H x D):	approx. 6.5 x 10.8 x 8.5" (166 x 275 x 215 mm)



Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces précautions incluent notamment les suivantes :



⚠ AVERTISSEMENT Risques d'incendie ou d'électrocution !

Pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareillage à la pluie ni à l'humidité.

⚠ AVERTISSEMENT Risques d'incendie ou d'électrocution !

Les bornes marquées du symbole ⚠ conduisent des tensions dangereuses et le câblage externe raccordé à ces bornes nécessite une installation par une personne formée à cette opération ou l'utilisation de câbles ou de fils prêts à l'emploi.



⚠ ATTENTION Afin de prévenir toute altération éventuelle de l'ouïe, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé de façon prolongée.

- Veuillez lire les présentes instructions.
- Veuillez conserver les présentes instructions.
- Veuillez respecter l'intégralité des instructions.
- Veuillez suivre l'ensemble des consignes.
- Ne pas utiliser cet appareillage à proximité de l'eau.
- Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du produit. Installez le produit conformément aux instructions du fabricant.

- À ne pas installer à proximité de sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ni de tout autre appareillage (comprenant les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
- Protégez le câble d'alimentation afin qu'il ne soit pas piétiné ni pincé, en particulier au niveau des fiches, des prises secteur et du point de sortie de l'appareillage.
- Utilisez exclusivement des fixations ou accessoires indiqués par le fabricant.
-  Lorsque vous utilisez un chariot, usez de prudence lorsque vous déplacez l'ensemble chariot/appareillage afin de prévenir toute blessure causée par le basculement du chariot.
- Débranchez cet appareillage en cas d'orage ou de non-utilisation pendant une longue période.
- Confiez tout entretien du produit à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareillage a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme lorsque le câble ou la fiche sont endommagés, lorsque du liquide a été renversé ou quand des objets se sont introduits dans l'appareillage, lorsque l'appareillage a été exposé à la pluie ou à l'humidité, lorsqu'il ne fonctionne pas normalement ou lorsqu'il est tombé.
- Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant facilement utilisable de sorte qu'en cas d'urgence, le produit puisse être débranché immédiatement. Utilisez la fiche d'alimentation comme dispositif de mise hors tension.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être posée sur le produit.
- La ventilation ne doit pas être entravée par le recouvrement des événements de ventilation avec des objets tels que des journaux, des napperons, des rideaux, etc.
- Ce produit ne peut être utilisé que dans des climats tempérés. Ne l'utilisez pas dans des régions tropicales ou dans des climats particulièrement humides.
- Le produit ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des projections d'eau. Aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement où les températures sont inférieures à 32 °F (0 °C) ou supérieures à +104 °F (40 °C).

Fiche Polarisée (pour les États-Unis et le Canada)

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche ne s'insère dans la prise que dans un sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'apportez aucune modification à la fiche, de quelque manière que ce soit.

CONSERVEZ CES CONSIGNES



Signification des Symboles

	Ce symbole, à proximité d'une borne, indique que, dans des conditions normales d'utilisation, des tensions dangereuses peuvent être présentes.
	Ce symbole signifie « Conformité Européenne ». En apposant le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes en vigueur.
	Ce produit appartient à la classe de protection II. Cela signifie que le produit est équipé d'une double isolation ou d'une isolation renforcée entre le circuit de l'alimentation électrique et la tension de sortie ou le boîtier. Il n'a donc pas besoin d'être relié à la terre (masse).
	Courant alternatif (CA).



Utilisation Prévue

- Ce produit est exclusivement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement dans des environnements secs à l'intérieur.
- Toute responsabilité sera déclinée en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou du non-respect de ces instructions.


Avant La Première Utilisation

- Vérifiez que le produit ne présente pas de dommages dus au transport.
- Retirez tous les matériaux d'emballage.

⚠ DANGER Risque d'étouffement ! Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants. Ces matériaux constituent une source de danger potentiel comme l'étouffement.



Description du Produit

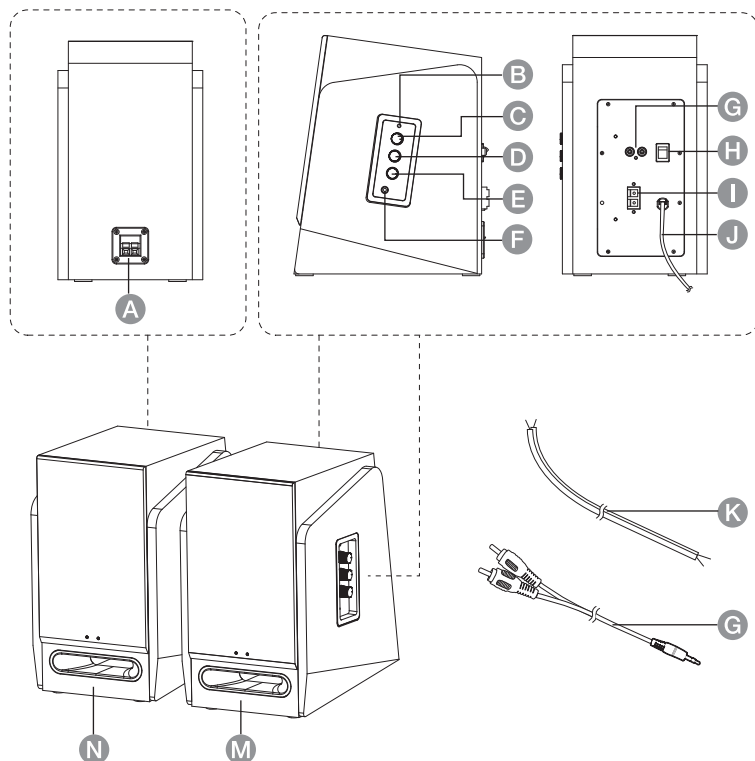



- | | |
|--|---|
| A Bornier à poussoirs (entrée) | H Interrupteur Marche/Arrêt |
| B Voyant d'alimentation
(rojo: en espera, verde:
Función RCA (AUX) IN, azul:
función Bluetooth®) | I Bornier à poussoirs (sortie) |
| C Botón fuente/Mando de
control del volumen | J Câble d'alimentation avec
fiche |
| D Molette de contrôle des
aigus | K Câble d'enceinte |
| E Molette de contrôle des
basses | G Câble audio (prise casque
vers RCA) |
| F Prise casque | M Enceinte active (canal droit) |
| G Connecteurs RCA (entrée) | N Enceinte passive
(canal gauche) |

Fonctionnement

Câblage

REMARQUE **Risque d'endommagement du produit et de blessure !** Disposez les câbles d'enceinte de telle façon qu'ils ne fassent trébucher personne. Dans la mesure du possible, à fixez à l'aide d'attache-câbles ou de ruban adhésif.

REMARQUE **Risque de dommages causés au produit !**

Avant d'effectuer tout branchement, débranchez le produit.

REMARQUE En mode stéréo, l'enceinte active (M) restitue le canal droit et l'enceinte passive (N) restitue le canal gauche.

- Raccordez l'enceinte à l'amplificateur à l'aide des câbles d'enceinte fournis (F). À cette fin, pressez la borne à poussoir (A, I), introduisez le câble et relâchez-la pour le bloquer.
- Les câbles doivent être correctement branchés aux enceintes et à l'amplificateur. La borne positive (rouge) des enceintes doit être raccordée à la borne positive (rouge) de l'amplificateur. Il en va de même pour les bornes négatives (noires).
- Connectez le câble audio (L) aux connecteurs RCA (G) de l'enceinte active. Branchez la fiche rouge au connecteur rouge et la fiche blanche au connecteur blanc.
- Branchez l'autre extrémité du câble audio (L) au périphérique audio.
- Branchez le câble d'alimentation (J) à une prise secteur.

Écoute

- Para encender el producto, ajuste el interruptor de encendido/apagado (H) a la posición **I/ON**. El indicador de alimentación (B) se enciende en verde. El producto está en modo RCA (AUX).
- Allumez le périphérique audio, sélectionnez la sortie audio appropriée et lancez la lecture.
- Pour régler le volume, les aigus ou les basses, utilisez les molettes (C, D, E) situées sur le côté de l'enceinte active (M).
- Para cambiar el producto a modo de espera, mantenga presionado el mando de control del volumen (C) hasta que el indicador de alimentación (B) se encienda en rojo.
- Pour mettre le produit hors tension, positionnez l'interrupteur Marche/Arrêt (H) sur **O/OFF**. Le voyant d'alimentation (B) s'éteint.

REMARQUE Vous pouvez brancher un casque audio à la prise casque (F). En tel cas, les haut-parleurs du produit sont automatiquement mis en sourdine.



ATTENTION Afin de prévenir toute altération éventuelle de l'ouïe, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé de façon prolongée.

Emparejamiento Bluetooth®

AVISO El emparejamiento Bluetooth® es necesario si el altavoz se utiliza por primera vez con un nuevo dispositivo habilitado con Bluetooth®.

- Después de encender el producto, presione el botón fuente (C) para entrar en el modo de emparejamiento. El indicador de alimentación (B) se enciende en azul.
- Active el Bluetooth® del dispositivo que desea emparejar y búsquelo.



- Selezionare el dispositivo Bluetooth® R28BTUS, R28BTEU o R28BTUK de la lista de dispositivos.
- Para desconectar la conexión Bluetooth®, presione el botón fuente (C) para seleccionar la fuente de audio AUX.





Nettoyage et Entretien

⚠ AVERTISSEMENT Risques d'électrocution ! Pour éviter les décharges électriques, débranchez le produit avant de le nettoyer.

⚠ AVERTISSEMENT Risques d'électrocution ! Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais exposer le produit à l'eau courante.

Nettoyage

- Nettoyez le produit en passant un chiffon doux et légèrement humide.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer le produit.

Rangement

- Conservez le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit sec. À tenir éloigné des enfants et des animaux domestiques.

Remplacement du fusible de la fiche (Royaume-Uni uniquement)

- Utilisez un tournevis plat pour ouvrir le capot du compartiment à fusibles.
- Retirez le fusible et remplacez-le par un fusible du même type (3 A, BS1362). Remettez le capot en place.

Entretien

- Toute autre opération d'entretien que celles mentionnées dans ce manuel doit être effectuée par un centre de réparation professionnel.

Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).

Déclaration UE de Conformité Simplifiée

- Le soussigné, Amazon EU Sarl, déclare que l'équipement radioélectrique du type B07WBS8ML1, B07W6HW46Z, B07W4CLC92 est conforme à la directive 2014/53/UE.
- Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.amazon.fr/marque-privee-amazon-conformite-EU>



Marques

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales enregistrées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation desdites marques par Amazon.com, Inc. ou ses filiales leur est concédée sous licence.



Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.





Caractéristiques

Modèle :	R28BTUS R28BTEU R28BTUK
Tension nominale :	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Classe de protection :	II / 
Puissance nominale en sortie :	2 x 20 W
Impédance :	4 Ω
Réponse en fréquence :	20 Hz-20 kHz
Taille du haut-parleur des basses :	4 pouces (10,2 cm)
Taille du haut-parleur des aigus :	0,5 pouce (1,3 cm)
Sensibilité :	-6 dB
Version Bluetooth® :	5.0
Portée Effective :	32,8 pieds (10 m)
Fréquence :	de 2 400 à 2 483,5 MHz
Puissance de sortie RF :	<5 dBm (p.i.a.r.)
Poids net :	env. 13,8 livres (6,25 kg)
Dimensions (l x H x P) :	env. 6,5 x 10,8 x 8,5 pouces (166 x 275 x 215 mm)



Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie diese zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Bedienungsanleitung beigefügt werden.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgen, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und/oder Personenschäden zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:



⚠️ WARNUNG Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags!

Reduzieren Sie das Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags, indem Sie dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

⚠️ WARNUNG Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags!

Die mit dem Symbol  gekennzeichneten Anschlüsse führen gefährliche Spannungen und die an diesen Anschlüssen angeschlossene externe Verdrahtung erfordert die Installation durch eine eingewiesene Person oder die Nutzung anschlussfertiger Leitungen oder Kabel.



⚠️ VORSICHT Hören Sie nicht längere Zeit mit hoher Lautstärke, um einem möglichen Hörschaden vorzubeugen.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.
- Beachten Sie alle Anweisungen.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Produkt den Anweisungen des Herstellers entsprechend.
- Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

- Schützen Sie die Anschlussleitung, indem Sie verhindern, dass darauf getreten oder die Leitung eingeklemmt wird. Dies gilt insbesondere für Netzstecker, Steckdosen und die Stelle, an der die Leitung aus dem Produkt austritt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte/ Zubehörteile.
-  Wenn ein Rollwagen benutzt wird, seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kombination aus Rollwagen und Produkt bewegen, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Produkt bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung von der Stromversorgung.
- Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Produkt in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn die Anschlussleitung oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Produkt gefallen sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer betriebsbereiten Steckdose, sodass das Produkt im Notfall sofort vom Stromnetz getrennt werden kann. Verwenden Sie den Netzstecker als Trennvorrichtung.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen, wie z. B. Kerzen, auf das Produkt.
- Behindern Sie nicht die Belüftung des Produkts, indem Sie die Belüftungsöffnungen durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. abdecken.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in gemäßigten Klimazonen geeignet. Verwenden Sie das Produkt nicht in tropischem oder besonders feuchtem Klima.
- Setzen Sie das Produkt weder Tropf- noch Spritzwasser aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, in der Temperaturen unter 32 °F (0 °C) oder über +104 °F (40 °C) herrschen.

**BEWAHREN SIE DIESE
BEDIENUNGSANLEITUNG AUF**



Erläuterung der Symbole

	Dieses Symbol neben einem Anschluss zeigt an, dass bei normaler Benutzung gefährliche Spannungen vorhanden sein können.
	Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“. Dies bedeutet „Übereinstimmung mit EU-Richtlinien“. Mit dem CE-Zeichen bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit einschlägigen europäischen Richtlinien und Verordnungen konform ist.
	Dies ist ein Produkt der Schutzklasse II. Dies bedeutet, dass das Produkt mit verbesserter oder doppelter Isolierung zwischen dem Netzanschluss und der Ausgangsspannung oder dem Gehäuse ausgestattet ist. Daher ist kein Sicherheitsanschluss an eine elektrische Masse (Erdung) erforderlich.
	Wechselstrom (AC).

Verwendungszweck

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Das Produkt ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.
- Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenbereichen vorgesehen.
- Für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Missachtung dieser Bedienungsanleitung wird keine Haftung übernommen.



Vor der ersten Verwendung


- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

⚠ GEFAHR Erstickungsrisiko! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern – diese Materialien stellen eine Gefahr für Kinder dar, z. B. Ersticken.





Produktbeschreibung

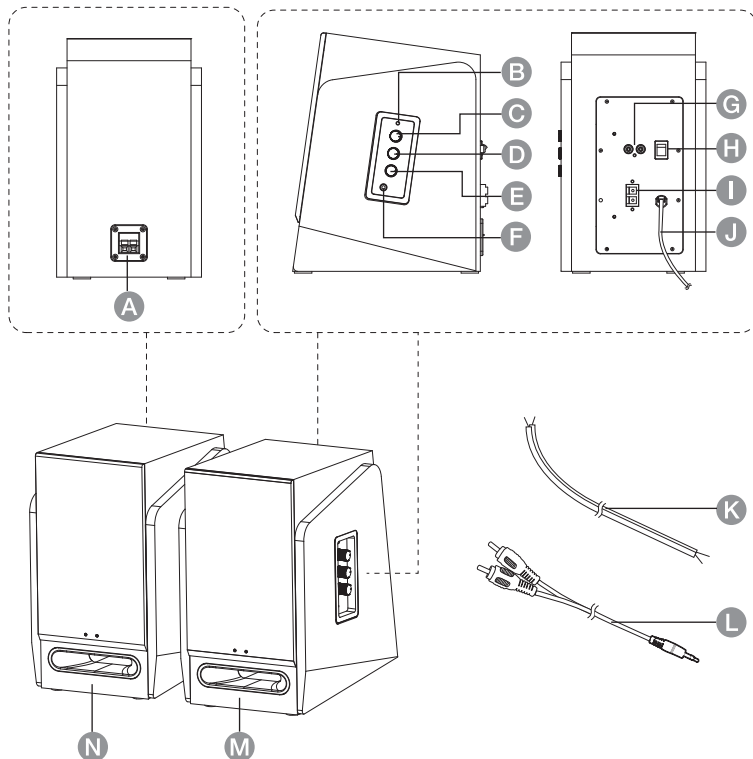

- | | |
|--|---|
| A Steckverbinder (Push Type) (Eingang) | H Ein-/Ausschalter |
| B Betriebsanzeige
(rot: Standby, grün: Cinch (AUX)-In-Funktion, blau: Bluetooth®-Funktion) | I Steckverbinder (Push Type) (Ausgang) |
| C Quellen-Taste/
Lautstärkeregler | J Anschlussleitung mit
Netzstecker |
| D Höhen-Drehregler | K Lautsprecherleitung |
| E Bass-Drehregler | L Audiokabel
(Kopfhörerbuchse zu RCA) |
| F Kopfhöreranschluss | M Aktivlautsprecher
(rechter Kanal) |
| G RCA-Anschlüsse (Eingang) | N Passivlautsprecher
(linker Kanal) |

Bedienung



Verdrahtung

HINWEIS Risiko von Schäden am Produkt und Verletzungen!

Verlegen Sie die Lautsprecherleitungen so, dass niemand darüber stolpern kann. Sichern Sie die Leitung soweit möglich mit Kabelbindern oder Klebeband.

HINWEIS Risiko von Schäden am Produkt! Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose bevor Sie etwas anschließen.

HINWEIS Im Stereomodus gibt der aktive Lautsprecher (M) den rechten Kanal und der passive Lautsprecher (N) den linken Kanal wieder.

- Verdrahten Sie Lautsprecher und Verstärker mithilfe der mitgelieferten Lautsprecherleitungen (F). Drücken Sie dazu auf den Steckverbinder (Push Type) (A, I), führen Sie den Draht ein und lassen Sie den Steckverbinder wieder los, um den Draht zu fixieren.
- Schließen Sie die Drähte korrekt an beide Lautsprecher und den Verstärker an. Verbinden Sie den positiven Anschluss (rot) an den Lautsprechern mit dem positiven Anschluss (rot) am Verstärker. Gleiches gilt für die negativen Anschlüsse (schwarz).
- Verbinden Sie das Audiokabel (L) mit den RCA-Anschlüssen (G) des Aktivlautsprechers. Verbinden Sie den roten Stecker mit dem roten Anschluss und den weißen Stecker mit dem weißen Anschluss.
- Verbinden Sie das andere Ende des Audiokabels (L) mit dem Audiogerät.
- Verbinden Sie die Anschlussleitung (J) mit einer Steckdose.

Wiedergabe

- Um das Produkt einzuschalten, bringen Sie den Ein-/Ausschalter (H) in Position **I/ON**. Die Betriebsanzeige (B) leuchtet grün. Das Produkt befindet sich im Cinch-Modus (AUX).
- Schalten Sie das Audiogerät ein, wählen Sie den korrekten Audioausgang und starten Sie die Wiedergabe.
- Nutzen Sie die Drehregler (C, D, E) an der Seite des Aktivlautsprechers (M), um Lautstärke, Höhen oder Bass zu ändern.
- Um das Produkt in den Standby-Modus zu bringen, halten Sie den Lautstärkeregler (C) gedrückt, bis die Betriebsanzeige (B) rot leuchtet.
- Schalten Sie das Produkt aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter (H) auf die Position **O/OFF** einstellen. Die Netzanzeige (B) geht aus.

HINWEIS Sie können Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse (F) anschließen. In diesem Fall werden die Lautsprecher des Produkts automatisch stumm geschaltet.



VORSICHT Hören Sie nicht längere Zeit mit hoher Lautstärke, um einem möglichen Hörschaden vorzubeugen.

Bluetooth® koppeln

HINWEIS Eine Bluetooth®-Kopplung ist erforderlich, wenn der Lautsprecher zum ersten Mal mit einem neuen Bluetooth®-fähigen Gerät verwendet wird.

- Drücken Sie nach dem Einschalten des Produkts die Quellen-Taste (C), um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die Betriebsanzeige (B) leuchtet blau.
- Aktivieren Sie Bluetooth® auf dem Gerät, das Sie mit dem Produkt koppeln möchten, und suchen Sie nach einem neuen Gerät.



- Wählen Sie das Bluetooth®-Gerät R28BTUS, R28BTEU oder R28BTUK auf Ihrem Gerät aus.
- Um die Bluetooth®-Verbindung zu trennen, drücken Sie die Quellen-Taste (C), um die AUX-Audioquelle auszuwählen.

Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG Risiko eines Stromschlags! Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG Risiko eines Stromschlags! Tauchen Sie das Produkt beim Reinigen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nicht unter fließendes Wasser.

Reinigung

- Wischen Sie das Produkt zur Reinigung mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch ab.



- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuermittel, Metall oder scharfe Materialien, um das Produkt zu reinigen.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Produkt in seiner Originalverpackung an einem trockenen Ort auf. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.

Steckersicherung austauschen (nur für Großbritannien)

- Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher, um die Abdeckung des Sicherungsfachs zu öffnen.
- Entfernen Sie die Sicherung und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung vom selben Typ (3 A, BS1362). Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

Wartung

- Alle Wartungsarbeiten, mit Ausnahme derjenigen in dieser Bedienungsanleitung genannten, sollten von einer professionellen Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

- Hiermit erklärt Amazon EU Sarl, dass der Funkanlagentyp B07WBS8ML1, B07W6HW46Z, B07W4CLC92 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.amazon.de/amazon-private-brand-EU-konformitaet>



Marken

Die Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Amazon.com, Inc. oder verbundene Unternehmen erfolgt unter Lizenz.

