

**FC LiftMaster**

PART NO.:

45DCBL5

DATE:

ASSEMBLED IN MEXICO

IC: 2666A - 7356

CHAMBERLAIN GROUP INC.  
ELMHURST IL, 60126, USA

FCC ID: HBW7356

100W Max



26W Max



**WARNING •  
AVERTISSEMENT**

**WARNING:** To avoid **SERIOUS PERSONAL INJURY** or **DEATH** from electrocution, disconnect **ALL** electric and battery power **BEFORE** performing **ANY** maintenance.

**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT** par électrocution, débrancher l'alimentation électrique et de batterie **AVANT** toute intervention de maintenance.

**TO PROGRAM REMOTE CONTROL**

1. Press and release the LEARN button.
2. Within 30 seconds, press and HOLD remote control button.
3. When garage door opener light flashes, release remote control button.

**TO ERASE ALL CODES**


1. Press and HOLD the LEARN button for 6 seconds. The LED will turn ON.
2. Release the LEARN button when LED turns OFF.

**PROGRAMMATION POUR CHAQUE TÉLÉCOMMANDE**

1. Appuyez sur le bouton APPRENTISSAGE et relâchez.
2. Dans les 30 secondes, pesez sur le bouton-poussoir de la télécommande.
3. Dès que la lampe de l'ouvre-porte de garage clignote, relâchez le bouton de la télécommande.

**POUR EFFACER TOUS LES CODES**

1. Pesez sur le bouton APPRENTISSAGE pendant au moins 6 secondes. La lampe-témoin s'allumera.
2. Relâchez le bouton APPRENTISSAGE dès que la lampe-témoin s'éteint.

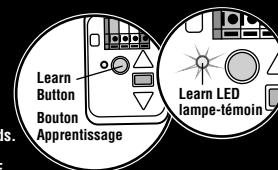

13282759

Artwork: 132LA2759-00-A  
6.2" x 1.85" x 0.12" (W x H x R)  
Shown at 100%  
ECN: 05783  
22 March 2011

**FC LiftMaster**

PART NO.:

**45DCBR1**

DATE:

ASSEMBLED IN MEXICO

IC: 2666A - **7356**

CHAMBERLAIN GROUP INC.  
ELMHURST IL, 60126, USA

FCC ID: **HBW7356**

100W Max



26W Max



**WARNING •  
AVERTISSEMENT**

**WARNING:** To avoid **SERIOUS PERSONAL INJURY** or **DEATH** from electrocution, disconnect **ALL** electric and battery power **BEFORE** performing **ANY** maintenance.

**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT** par électrocution, débrancher l'alimentation électrique et de batterie **AVANT** **TOUTE** intervention de maintenance.

**TO PROGRAM REMOTE CONTROL**

1. Press and release the **LEARN** button.
2. Within 30 seconds, press and **HOLD** remote control button.
3. When garage door opener light flashes, release remote control button.

**TO ERASE ALL CODES**


1. Press and **HOLD** the **LEARN** button for 6 seconds. The LED will turn **ON**.
2. Release the **LEARN** button when LED turns **OFF**.

**PROGRAMMATION POUR CHAQUE TÉLÉCOMMANDE**

1. Appuyez sur le bouton **APPRENTISSAGE** et relâchez.
2. Dans les 30 secondes, pesez sur le bouton-poussoir de la télécommande.
3. Dès que la lampe de l'ouvre-porte de garage clignote, relâchez le bouton de la télécommande.

**POUR EFFACER TOUS LES CODES**

1. Pesez sur le bouton **APPRENTISSAGE** pendant au moins 6 secondes. La lampe-témoin s'allumera.
2. Relâchez le bouton **APPRENTISSAGE** dès que la lampe-témoin s'éteint.

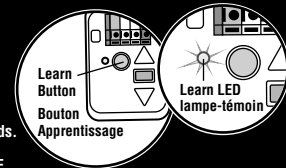

13282759

Artwork: 132LA2759-00-A  
6.2" x 1.85" x 0.12" (W x H x R)  
Shown at 100%  
ECN: 05783  
22 March 2011

**FC LiftMaster**

PART NO.:

**45DCCL3**

DATE:

ASSEMBLED IN MEXICO

IC: 2666A - **7356**

CHAMBERLAIN GROUP INC.  
ELMHURST IL, 60126, USA

FCC ID: **HBW7356**

100W Max



26W Max



**WARNING •  
AVERTISSEMENT**

**WARNING:** To avoid **SERIOUS PERSONAL INJURY** or **DEATH** from electrocution, disconnect **ALL** electric and battery power **BEFORE** performing **ANY** maintenance.

**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des **BLESSURES GRAVES** ou la **MORT** par électrocution, débrancher l'alimentation électrique et de batterie **AVANT** toute intervention de maintenance.

**TO PROGRAM REMOTE CONTROL**

1. Press and release the **LEARN** button.
2. Within 30 seconds, press and **HOLD** remote control button.
3. When garage door opener light flashes, release remote control button.

**TO ERASE ALL CODES**


1. Press and **HOLD** the **LEARN** button for 6 seconds. The LED will turn **ON**.
2. Release the **LEARN** button when LED turns **OFF**.

**PROGRAMMATION POUR CHAQUE TÉLÉCOMMANDE**

1. Appuyez sur le bouton **APPRENTISSAGE** et relâchez.
2. Dans les 30 secondes, pesez sur le bouton-poussoir de la télécommande.
3. Dès que la lampe de l'ouvre-porte de garage clignote, relâchez le bouton de la télécommande.

**POUR EFFACER TOUS LES CODES**

1. Pesez sur le bouton **APPRENTISSAGE** pendant au moins 6 secondes. La lampe-témoin s'allumera.
2. Relâchez le bouton **APPRENTISSAGE** dès que la lampe-témoin s'éteint.

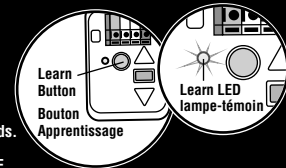

13282759

Artwork: 132LA2759-00-A  
6.2" x 1.85" x 0.12" (W x H x R)  
Shown at 100%  
ECN: 05783  
22 March 2011