

HDMI + D1

C2 C10

014D1237B

94V0
LT C126

1205

R5

ECE

SH4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BR11

PROGRAM
BUTTON

(->) NEGHT TOE DOWN

R4

C9 R2

E1

D5

D2

D3

D4

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23

D24

D25

D26

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10


E11

E12

E13

E14

E15

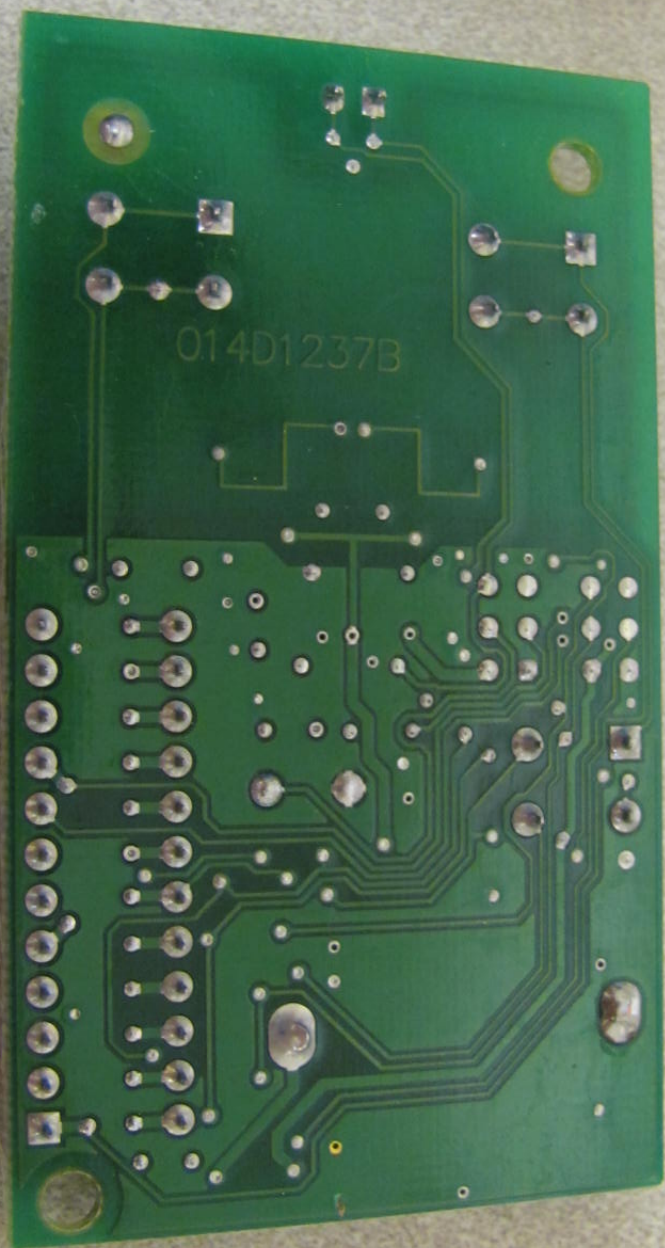

014D1237B