

# CHAMBERLAIN®

Model KLIK5U-BK2

Model KLIK5U-SS

Model KLIK5U-WP



## **UNIVERSAL REMOTE CONTROL**

The remote control can be programmed up to two products, such as a garage door opener, or commercial door operator. Each button on the remote control works independently of the other and must be programmed separately. The images throughout this manual are for reference only and your product may look different.



**Read instructions thoroughly BEFORE beginning.** If using the Universal

Remote Control with residential door openers, the remote control must be used only with door openers

manufactured after 1993 that utilize photoelectric sensors. The photoelectric sensors are always located on or near the bottom of the door track.



## **WARNING**

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from a moving gate or door:

- **ALWAYS** keep remote controls out of reach of children. **NEVER** permit children to operate, or play with remote control transmitters.
- Activate gate or door **ONLY** when it can be seen clearly, is properly adjusted and there are no obstructions to door travel.
- **ALWAYS** keep gate or door in sight until completely closed. **NEVER** permit anyone to cross path of moving gate or door.




**WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## GETTING STARTED

---

Determine if the product you are programming the remote control to has a Program/LEARN button or DIP SWITCHES. The Program/LEARN button or DIP SWITCHES are located either on the product or in an external receiver on or near the product. The following instructions are for a garage door opener with a Program/LEARN button. For DIP SWITCH programming instructions or additional help please visit [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3).

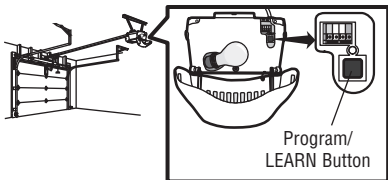


**OR**


# PROGRAMMING

---

- 1** Remove the cover. Press and hold the program button until the LED turns on.

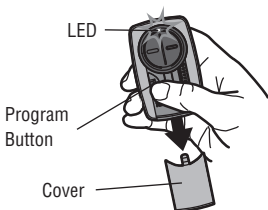

- 2** Press and release the Program/LEARN button on your garage door opener.

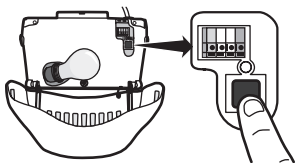

- 3** Select a button to program. Press and release the button the specified number of times according to the chart on the following page. Make sure the LED stops flashing between each press of the button. The garage door opener will respond by clicking, blinking, or activating.



# PROGRAMMING (continued)


Garage Door Opener Brand	Type/Color of Program/Learn button	Year	Number of times to press button
Linear®	Mega-Code	'97-Current	1
Chamberlain®*	Orange/Red	'97-'03	2
Chamberlain®*	Purple	'05-Current	3
Chamberlain®*	Green	'93-'96	4
Genie® ** Overhead Door®	Intellicode	'05-Current	5
Genie® Overhead Door®	Intellicode	'95-Current	6
Stanley®	Secure Code	'98	7
Chamberlain®*	Yellow	'11-Current	8
Wayne Dalton®	Rolling Code	'99	9

**\*NOTE:** LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value and Sears Craftsman, Xtreme Garage, Black, 2005-Current, 10 sommer, Black, 1998-Current 11 are compatible with Chamberlain technology.

**\*\*NOTE:** Visit [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3) for Genie Intellicode II instructions.

**4**


Press the program button on the remote control to save.

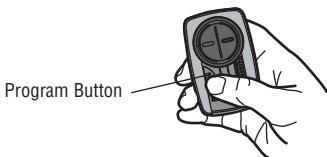

# TEST

---

Test the remote control by pressing the button. If the garage door opener does not activate, repeat the programming steps or visit [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3) for additional instructions.

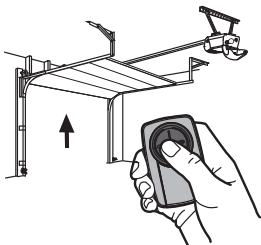

# BATTERY

---

## **WARNING**

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:

- NEVER allow small children near batteries.
- If battery is swallowed, immediately notify doctor.

To reduce risk of fire, explosion or chemical burn:

- Replace **ONLY** with 3V CR2032 coin batteries.
- **DO NOT** recharge, disassemble, heat above 212°F (100°C) or incinerate.

Dispose of batteries properly.  
Replace **ONLY** with  
3V CR2032 coin batteries.



**NOTICE:** To comply with FCC and or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. **THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.**

**Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE.** This device complies with the Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil

### **Need Help?**

Go to [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3)  
or call 1-800-442-1255



All trade names used herein are trademarks of respective manufacturers listed.

# CHAMBERLAIN®

**MODELO KLIK5U-BK2**  
**MODELO KLIK5U-SS**  
**MODELO KLIK5U-WP**



## *CONTROL REMOTO UNIVERSAL*

El control remoto puede programarse para activar hasta dos productos, tales como abre-puertas de garaje, operador de portones u operador de puertas comerciales. Cada botón en el control remoto funciona independientemente del otro y debe programarse por separado. Las imágenes en este manual se usan solamente como referencia. El producto comprado podría tener un aspecto diferente.



**Leer las instrucciones ANTES de comenzar.** Si se usa el control remoto universal con abre-puertas residenciales, se debe usar solo con abre-puertas fabricados después de

1993 que utilicen sensores fotoeléctricos. Los sensores fotoeléctricos se encuentran siempre en la parte inferior de la guía de la puerta o en sus proximidades.



## **ADVERTENCIA**

Para evitar la posibilidad de una **LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA MUERTE** causada por la puerta en movimiento:

- **SIEMPRE** conserve los controles remotos alejados del alcance de los niños. **NUNCA** permita que los niños usen o jueguen con un control remoto.
- Active la puerta **ÚNICAMENTE** cuando pueda verla claramente, cuando esté correctamente ajustada y no hubiera obstrucciones en su recorrido.
- Tenga **SIEMPRE** la puerta del garaje a la vista hasta que esté completamente cerrada. **NUNCA** permita que alguien cruce la trayectoria de un portón o una puerta en movimiento.




**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

## PASOS INICIALES

---

Confirme si el producto para el que programará el control remoto posee un botón de programación o LEARN, o microselectores. El botón LEARN o de programación, o los microselectores pueden encontrarse en el producto o en un receptor externo instalado en el producto o cerca de él. Las siguientes instrucciones son para un abre-puerta de garaje con botón LEARN o de programación. Las instrucciones de programación con MICROSELECTORES y otros datos pueden encontrarse en [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3).

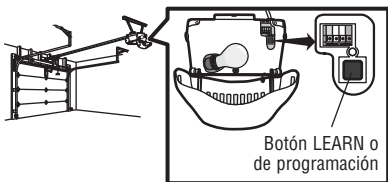


0




# PROGRAMACIÓN

- 1** Quitar la tapa. Oprima y mantenga oprimido el botón de programación hasta que se encienda el LED.

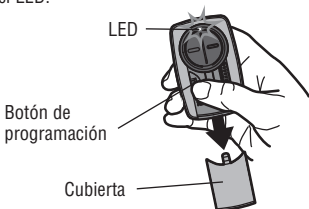

- 2** Oprima y suelte el botón SMART/LEARN en el abre-puerta de garaje.

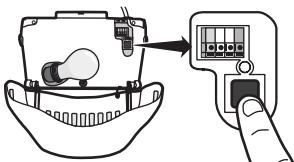

- 3** Elija el botón que será programado. Oprima y suelte el botón la cantidad de veces indicada en la tabla de la siguiente página. El LED debe dejar de parpadear después de cada vez que oprime el botón. El abre-puerta de garaje responderá con un clic, parpadeando o activándose.



# PROGRAMACIÓN (continuación)

Marca del abre-puertas de garaje	Tipo / Color del botón Learn o de programación	Año	Veces que hay que oprimir el botón
Linear®	Mega-Code	'97-actual	1
Chamberlain®*	Anaranjado/Rojo	'97-'03	2
Chamberlain®*	Violeta	'05-actual	3
Chamberlain®*	Verde	'93-'96	4
Genie® ** Overhead Door®	Intellicode	'05-actual	5
Genie® Overhead Door®	Intellicode	'95-actual	6
Stanley®	Código de seguridad	'98	7
Chamberlain®*	Amarillo	'11-actual	8
Wayne Dalton®	Código dinámico	'99	9

**\*NOTA:** LiftMaster, Do-It, Master Mechanic, Raynor, True Value y Sears Craftsman, Xtreme Garage, Black, 2005-Current, 10 Sommer, Black, 1998-Current, 11 son compatibles con la tecnología Chamberlain. **\*\*NOTA:** Para instrucciones para Genie Intellicode

II, visitar [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3).


**4**

Pulse el botón de programación del control remoto para guardar en memoria la programación.



# PRUEBA

Pulse el botón para probar el control remoto. Si el abre-puerta no se activara, repetir los pasos de programación o conéctese a [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3) para ver otras instrucciones.

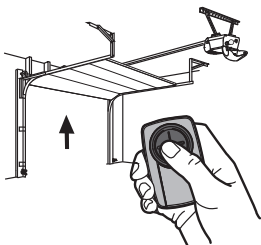

# BATERÍA

## **ADVERTENCIA**

Para evitar una LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA MUERTE:

- NUNCA permita la presencia de niños cerca de baterías.
- Si alguien tragara una pila/batería llamar inmediatamente a un médico. Para reducir el riesgo de incendio, explosión o quemadura:
- Usar ÚNICAMENTE pilas modelo 3V CR2032.
- NO recargar, desarmar, calentar por sobre 212 °F (100 °C) ni incinerar.

Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normas. Usar ÚNICAMENTE baterías modelo 3V CR2032.



**AVISO:** Para cumplir con las reglas de la FCC y/o Canadá (IC), se prohíben los ajustes o modificaciones de este receptor y/o transmisor, excepto para cambiar el código establecido o para cambiar la batería. **NO HAY OTROS COMPONENTES QUE NECESITEN INTERVENCIÓN DEL USUARIO.**

Se ha probado para cumplir con las normas de la FCC para **USO EN EL HOGAR O LA OFICINA.**

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

### **¿Necesita ayuda?**

Conéctese a [www.chamberlain.com/klik3](http://www.chamberlain.com/klik3)

o llame al 1-800-442-1255



Todos los nombres comerciales utilizados en este documento son marcas registradas de los fabricantes respectivos.